

Vostro 15

5000 Series

Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης


Guia de iniciação rápida

מדריך התחלה מהירה



1 Connect the power adapter and press the power button


Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιέστε το κουμπί λειτουργίας
Ligar o transformador e premir o botão para ligar/desligar
חבר את מתאם החשמל ולחץ על כפתור ההפעלה

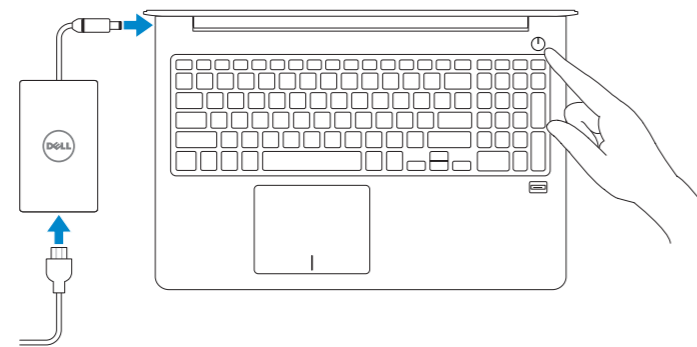

2 Finish operating system setup


Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος
Terminar a configuração do sistema operativo
סיים את התקנת מערכת ההפעלה

Windows 10

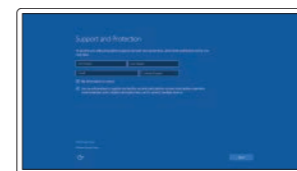

Enable Support and Protection

Ενεργοποίηση υποστήριξης και προστασίας
Ativar Proteção e Suporte
אפשר תמיכה והגנה

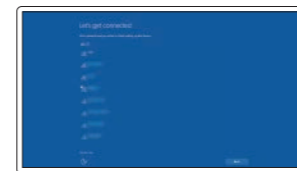

Connect to your network


Σύνδεση στο δίκτυό σας
Estabeleça ligação à rede
התחבר לרשת

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν θα παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

NOTA: Se estiver a ligar a uma rede sem fios protegida, introduza a palavra passe de acesso à rede sem fios quando solicitado.

הערה: אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תתבקש לעשות זאת.

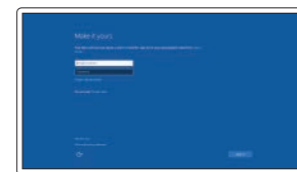

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό
Inicie sessão na sua conta Microsoft ou crie uma conta local

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να τελειώσει η ρύθμιση.

Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

פעל לפי ההוראות על המסך כדי לסיים את ההתקנה.

Create recovery media for Windows

Δημιουργία μέσων αποκατάστασης για Windows

Criar um suporte de dados para recuperação do Windows

צור מדיית שחזור ל-Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Στο πεδίο αναζήτησης στα Windows πληκτρολογήστε τη λέξη **Recovery** (Αποκατάσταση), κάντε κλικ στην επιλογή **Create a recovery media** (Δημιουργία μέσου αποκατάστασης) και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη.

Na procura do Windows, escreva **Recuperação**, clique em **Criar suporte de dados para recuperação**, e siga as instruções no ecrã.

בתיבת החיפוש של Windows, הקלד **Recovery** (שחזור), לחץ על **Create a recovery media** (צור מדיית שחזור), ופעל לפי ההוראות על המסך.

Locate Dell apps in Windows

Εντοπισμός εφαρμογών της Dell στα Windows

Localizar as aplicações Dell no Windows

אתר את יישומי Dell ב-Windows




Dell SupportAssist

Check and update your computer

Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας

Verifique e atualize o seu computador

בדוק ועדכן את המחשב שלך

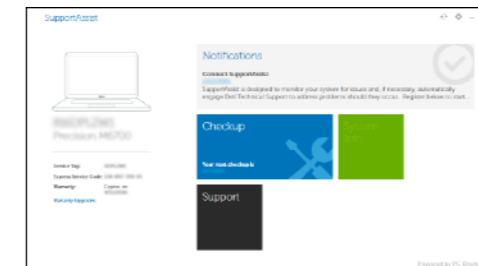

Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων
Suporte e manuais do produto
תמיכה ומדריכים למוצר

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell

Contactar a Dell

פנה אל Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια

Regulamentos e segurança

תקנות ובטיחות

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Modelo regulamentar

דגם תקינה

P62F

Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Tipo regulamentar

סוג תקינה

P62F001

Computer model

Μοντέλο υπολογιστή

Modelo do computador

דגם מחשב

Vostro 15-5568



ONNP05A00

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.


© 2016 Canonical Ltd.

Printed in China.


2016-06

Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | תכונות

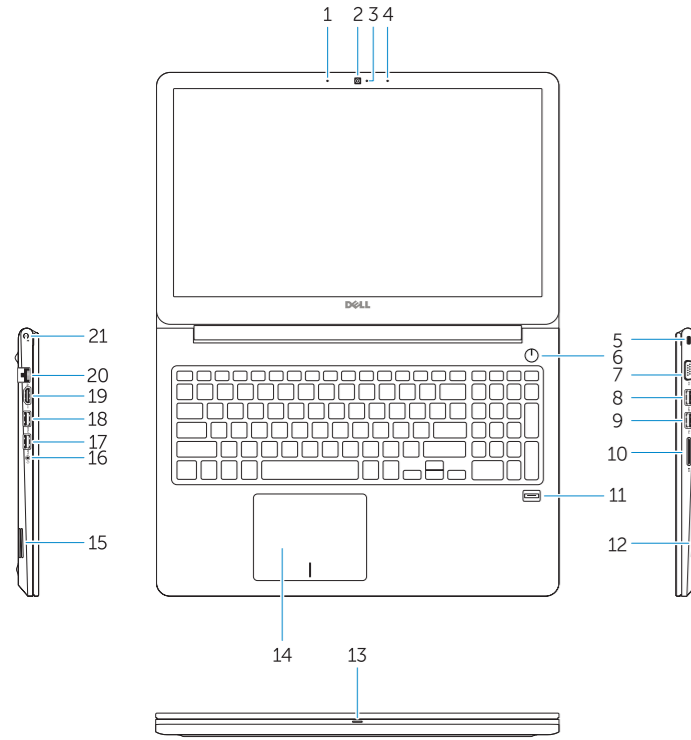

- 1. Microphone
- 2. Camera
- 3. Camera-status light
- 4. Microphone
- 5. Security-cable slot
- 6. Power button
- 7. VGA port
- 8. USB 3.0 port
- 9. USB 2.0 port
- 10. Memory card reader
- 11. Fingerprint reader
- 12. Speaker
- 13. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 14. Touchpad
- 15. Speaker
- 16. Headset port
- 17. USB 3.0 port
- 18. USB 3.0 port with PowerShare
- 19. HDMI port
- 20. Network port
- 21. Power port
- 22. Service tag label

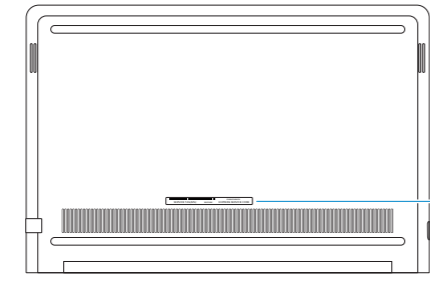

- 1. Μικρόφωνο
- 2. Κάμερα
- 3. Λυχνία κατάστασης κάμερας
- 4. Μικρόφωνο
- 5. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
- 6. Κουμπί λειτουργίας
- 7. Θύρα VGA
- 8. Θύρα USB 3.0
- 9. Θύρα USB 2.0
- 10. Μονάδα ανάγνωσης καρτών μνήμης
- 11. Μονάδα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων
- 12. Ηχείο
- 13. Λυχνία τροφοδοσίας και κατάστασης μπαταρίας/Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου
- 14. Επιφάνεια αφής
- 15. Ηχείο
- 16. Θύρα κεφαλοσυσκευής
- 17. Θύρα USB 3.0
- 18. Θύρα USB 3.0 με PowerShare
- 19. Θύρα HDMI
- 20. Θύρα δικτύου
- 21. Θύρα τροφοδοσίας
- 22. Ετικέτα εξυπηρέτησης

- 1. Microfone
- 2. Câmara
- 3. Luz de estado da câmara
- 4. Microfone
- 5. Ranhura do cabo de segurança
- 6. Botão para ligar/desligar
- 7. Porta VGA
- 8. Porta USB 3.0
- 9. Porta USB 2.0
- 10. Leitor de placa de memória
- 11. Leitor de impressões digitais
- 12. Altifalante
- 13. Luz de estado da energia e bateria / Luz de actividade da unidade de disco rígido
- 14. Painel táctil
- 15. Altifalante
- 16. Porta para auscultadores
- 17. Porta USB 3.0
- 18. Porta USB 3.0 com PowerShare
- 19. Porta HDMI
- 20. Porta de rede
- 21. Porta de alimentação
- 22. Rótulo da etiqueta de serviço


- 15. רמקול
- 16. יציאת אוזניים
- 17. יציאת USB 3.0
- 18. יציאת PowerShare USB 3.0
- 19. יציאת HDMI
- 20. יציאת רשת
- 21. יציאת מתח
- 22. תיית תג שירות

- 1. מיקרופון
- 2. מצלמה
- 3. נוריות מצב
- 4. מיקרופון
- 5. חריץ לכבל אבטחה
- 6. לחצן הפעלה
- 7. יציאת VGA
- 8. יציאת USB 3.0
- 9. יציאת USB 2.0
- 10. קורא כרטיסי זיכרון
- 11. קורא טביעות אצבעות
- 12. רמקול
- 13. נורית מצב חשמל וסוללה/נורית פעילות
- 14. משטח מגע

Shortcut keys

Πλήκτρα συντόμευσης | Teclas de atalho

מקשי קיצור



Mute audio
Σίγαση ήχου | Desativar o som
השתקת השמע



Decrease volume
Μείωση ακουστικής έντασης | Diminuir o volume
החלשת עוצמת הקול



Increase volume
Αύξηση ακουστικής έντασης | Aumentar o volume
הגברת עוצמת הקול




Previous track
Προηγούμενο κομμάτι | Faixa anterior
רצועה קודמת




Play/Pause
Αναπαραγωγή/Παύση | Reproduzir/pausar
נגן/הפסק




Next track
Επόμενο κομμάτι | Próxima faixa
רצועה הבאה




Extend display
Επέκταση οθόνης | Expandir o ecrã
תצוגה מורחבת



Search
Αναζήτηση | Procurar
חיפוש




Backlit keyboard
Οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο | Teclado com luz de fundo
מקלדת עם תאורה אחורית




Decrease brightness
Μείωση φωτεινότητας
Diminuir a luminosidade
הפחת את רמת הבהירות




Increase brightness
Αύξηση φωτεινότητας
Aumentar a luminosidade
הגבר את רמת הבהירות




Turn off/on wireless
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας
Ativar/desativar a transmissão sem fios
יפעל/כבה אלחוטי



Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
Εναλλαγή λυχνίας τροφοδοσίας και λυχνίας κατάστασης μπαταρίας/λυχνίας δραστηριότητας σκληρού δίσκου
Alternar entre o LED de estado da bateria e de energia/LED de actividade do disco rígido
החלף בין נורית החשמל ומצב הסוללה/נורית פעילות הדיסק



Toggle Fn-key lock
Εναλλαγή κλειδώματος πλήκτρου Fn
Ativar/desativar o bloqueio da tecla Fn
החלף נעילת מקש Fn



Sleep
Αναστολή λειτουργίας
Suspend
שינה