

# Vostro 15

5000 Series

## Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guia de iniciação rápida

מדריך התחלה מהירה




### 1 Connect the power adapter and press the power button

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιέστε το κουμπί λειτουργίας

Ligar o transformador e premir o botão para ligar/desligar

חבר את מתאם החשמל ולחץ על כפתור ההפעלה

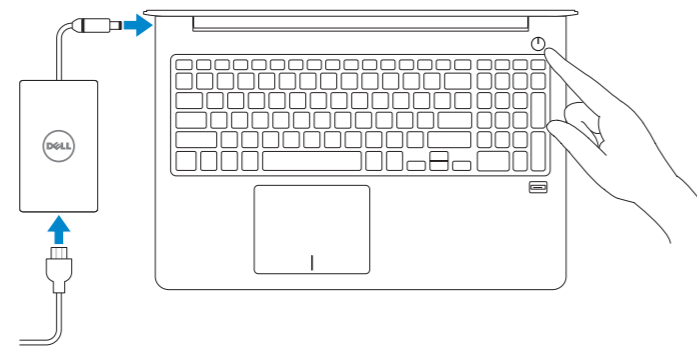


### 2 Finish operating system setup

Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος

Terminar a configuração do sistema operativo

סיים את התקנת מערכת ההפעלה

#### Windows 10

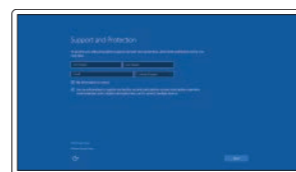

##### Enable Support and Protection

Ενεργοποίηση υποστήριξης και προστασίας

Ativar Proteção e Suporte

אפשר תמיכה והגנה



##### Connect to your network

Σύνδεση στο δίκτυό σας

Estabeleça ligação à rede


התחבר לרשת

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν θα παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

**NOTA:** Se estiver a ligar a uma rede sem fios protegida, introduza a palavra passe de acesso à rede sem fios quando solicitado.

**הערה:** אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תתבקש לעשות זאת.

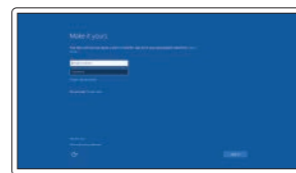

##### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό

Inicie sessão na sua conta Microsoft ou crie uma conta local

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

#### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να τελειώσει η ρύθμιση.

Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

פעל לפי ההוראות על המסך כדי לסיים את ההתקנה.

### Create recovery media for Windows

Δημιουργία μέσων αποκατάστασης για Windows

Criar um suporte de dados para recuperação do Windows

צור מדיית שחזור ל-Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Στο πεδίο αναζήτησης στα Windows πληκτρολογήστε τη λέξη **Recovery** (Αποκατάσταση), κάντε κλικ στην επιλογή **Create a recovery media** (Δημιουργία μέσου αποκατάστασης) και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη.

Na procura do Windows, escreva **Recuperação**, clique em **Criar suporte de dados para recuperação**, e siga as instruções no ecrã.

בתיבת החיפוש של Windows, הקלד **Recovery** (שחזור), לחץ על **Create a recovery media** (צור מדיית שחזור), ופעל לפי ההוראות על המסך.

### Locate Dell apps in Windows

Εντοπισμός εφαρμογών της Dell στα Windows

Localizar as aplicações Dell no Windows

אתר את יישומי Dell ב-Windows




**Dell SupportAssist**

#### Check and update your computer

Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας

Verifique e atualize o seu computador

בדוק ועדכן את המחשב שלך

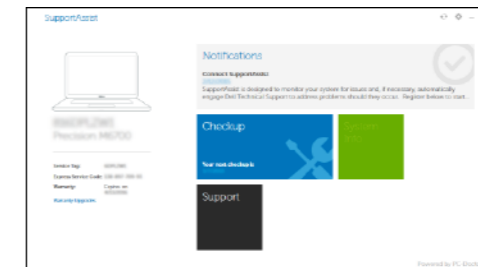

#### Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων

Suporte e manuais do produto

תמיכה ומדריכים למוצר

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

#### Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell

Contactar a Dell

פנה אל Dell

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια

Regulamentos e segurança

תקנות ובטיחות

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Modelo regulamentar

דגם תקינה

P62F

#### Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Tipo regulamentar

סוג תקינה

P62F001

#### Computer model

Μοντέλο υπολογιστή

Modelo do computador

דגם מחשב

Vostro 15-5568



ONNP05A00

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.


© 2016 Canonical Ltd.

Printed in China.


2016-06

# Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | תכונות

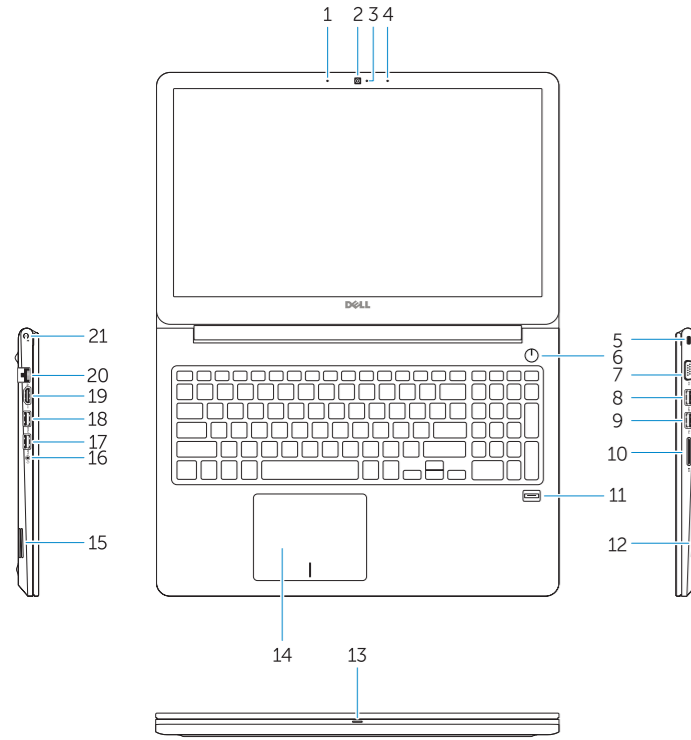

- 1. Microphone
- 2. Camera
- 3. Camera-status light
- 4. Microphone
- 5. Security-cable slot
- 6. Power button
- 7. VGA port
- 8. USB 3.0 port
- 9. USB 2.0 port
- 10. Memory card reader
- 11. Fingerprint reader
- 12. Speaker
- 13. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 14. Touchpad
- 15. Speaker
- 16. Headset port
- 17. USB 3.0 port
- 18. USB 3.0 port with PowerShare
- 19. HDMI port
- 20. Network port
- 21. Power port
- 22. Service tag label

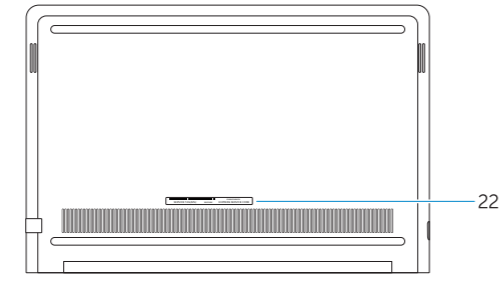

- 1. Μικρόφωνο
- 2. Κάμερα
- 3. Λυχνία κατάστασης κάμερας
- 4. Μικρόφωνο
- 5. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
- 6. Κουμπί λειτουργίας
- 7. Θύρα VGA
- 8. Θύρα USB 3.0
- 9. Θύρα USB 2.0
- 10. Μονάδα ανάγνωσης καρτών μνήμης
- 11. Μονάδα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων
- 12. Ηχείο
- 13. Λυχνία τροφοδοσίας και κατάστασης μπαταρίας/Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου
- 14. Επιφάνεια αφής
- 15. Ηχείο
- 16. Θύρα κεφαλοσυσκευής
- 17. Θύρα USB 3.0
- 18. Θύρα USB 3.0 με PowerShare
- 19. Θύρα HDMI
- 20. Θύρα δικτύου
- 21. Θύρα τροφοδοσίας
- 22. Ετικέτα εξυπηρέτησης

- 1. Microfone
- 2. Câmara
- 3. Luz de estado da câmara
- 4. Microfone
- 5. Ranhura do cabo de segurança
- 6. Botão para ligar/desligar
- 7. Porta VGA
- 8. Porta USB 3.0
- 9. Porta USB 2.0
- 10. Leitor de placa de memória
- 11. Leitor de impressões digitais
- 12. Altifalante
- 13. Luz de estado da energia e bateria / Luz de actividade da unidade de disco rígido
- 14. Painel táctil
- 15. Altifalante
- 16. Porta para auscultadores
- 17. Porta USB 3.0
- 18. Porta USB 3.0 com PowerShare
- 19. Porta HDMI
- 20. Porta de rede
- 21. Porta de alimentação
- 22. Rótulo da etiqueta de serviço

- 15. רמקול
- 16. יציאת אוזניים
- 17. יציאת USB 3.0
- 18. יציאת PowerShare USB 3.0
- 19. יציאת HDMI
- 20. יציאת רשת
- 21. יציאת מתח
- 22. תוית תג שירות

- 1. מיקרופון
- 2. מצלמה
- 3. נוריות מצב מצלמה
- 4. מיקרופון
- 5. חריץ לכבל אבטחה
- 6. לחצן הפעלה
- 7. יציאת VGA
- 8. יציאת USB 3.0
- 9. יציאת USB 2.0
- 10. קורא כרטיסי זיכרון
- 11. קורא טביעות אצבעות
- 12. רמקול
- 13. נורית מצב חשמל וסוללה/נורית פעילות כונן קשיח
- 14. משטח מגע

# Shortcut keys

Πλήκτρα συντόμευσης | Teclas de atalho

מקשי קיצור

- F1** **Mute audio**  
Σίγαση ήχου | Desativar o som  
השתקת השמע
- F2** **Decrease volume**  
Μείωση ακουστικής έντασης | Diminuir o volume  
החלשת עוצמת הקול
- F3** **Increase volume**  
Αύξηση ακουστικής έντασης | Aumentar o volume  
הגברת עוצמת הקול
- F4** **Previous track**  
Προηγούμενο κομμάτι | Faixa anterior  
רצועה קודמת
- F5** **Play/Pause**  
Αναπαραγωγή/Παύση | Reproduzir/pausar  
נגן/הפסק
- F6** **Next track**  
Επόμενο κομμάτι | Próxima faixa  
רצועה הבאה
- F8** **Extend display**  
Επέκταση οθόνης | Expandir o ecrã  
תצוגה מורחבת
- F9** **Search**  
Αναζήτηση | Procurar  
חיפוש
- F10** **Backlit keyboard**  
Οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο | Teclado com luz de fundo  
מקלדת עם תאורה אחורית

- F11** **Decrease brightness**  
Μείωση φωτεινότητας  
Diminuir a luminosidade  
הפחת את רמת הבהירות
- F12** **Increase brightness**  
Αύξηση φωτεινότητας  
Aumentar a luminosidade  
הגבר את רמת הבהירות
- Fn** + **PrtScr** **Turn off/on wireless**  
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας  
Ativar/desativar a transmissão sem fios  
יפעל/כבה אלחוטי
- Fn** + **H** **Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light**  
Εναλλαγή λυχνίας τροφοδοσίας και λυχνίας κατάστασης μπαταρίας/λυχνίας δραστηριότητας σκληρού δίσκου  
Alternar entre o LED de estado da bateria e de energia/LED de actividade do disco rígido  
החלף בין נורית החשמל ומצב הסוללה/נורית פעילות כונן קשיח
- Fn** + **Esc** **Toggle Fn-key lock**  
Εναλλαγή κλειδώματος πλήκτρου Fn  
Ativar/desativar o bloqueio da tecla Fn  
החלף נעילת מקש Fn
- Fn** + **Insert** **Sleep**  
Αναστολή λειτουργίας  
Suspend  
שינה