

# Vostro 15

5000 Series

## Quick Start Guide

快速入门指南

快速入門指南

クイックスタートガイド

빠른 시작 안내서




### 1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮

連接電源轉接器然後按下電源按鈕

電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す

전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

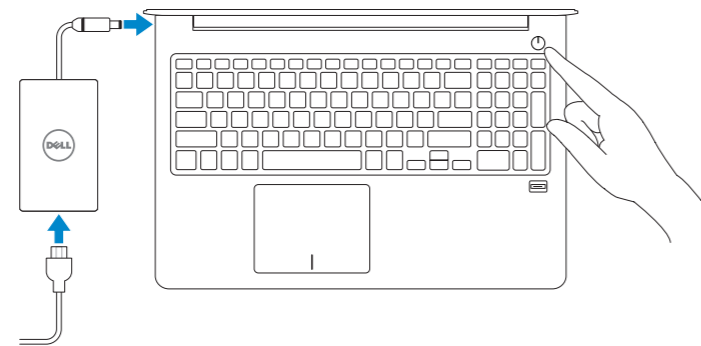

### 2 Finish operating system setup


完成操作系统设置

完成作業系統設定

オペレーティングシステムのセットアップを終了する

운영 체제 설치 완료

Windows 10

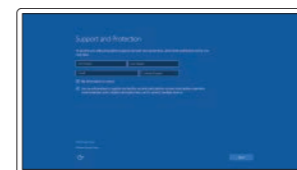


#### Enable Support and Protection

启用支持与保护

啓用支援和保護

サポートおよび保護を有効にする

지원 및 보호 활성화

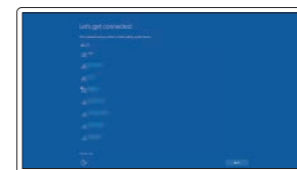

#### Connect to your network

连接到网络

連接網路

네트워크에 접속하는

네트워크에 연결


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**注:** 如果您要连接加密的无线网络, 请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。

**註:** 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

**メモ:** セキュアなワイヤレスネットワークに接続している場合は、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークにアクセスするパスワードを入力します。

**주:** 보안 무선 네트워크에 연결하는 경우 무선 네트워크 액세스를 묻는 메시지가 표시되면 암호를 입력합니다.

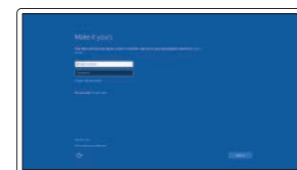

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户

登入您的 Microsoft 帳號或建立本地帳號

Microsoft アカウントにサインインする、

またはローカルアカウントを作成する

Microsoft 계정으로 로그인 또는 로컬 계정 생성

#### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

按照屏幕上的说明完成设置。

按照螢幕上的指示完成設定。

画面に表示される指示に従ってセットアップを終了します。

설치를 완료하려면 화면의 지침을 따릅니다.

### Create recovery media for Windows

创建 Windows 的恢复介质

建立 Windows 的回復媒體

Windows のリカバリメディアを作成する

Windows용 복구 미디어 생성

**In Windows search, type Recovery, click Create a recovery media, and follow the instructions on the screen.**

在 Windows 搜索中, 输入恢复, 单击创建恢复介质, 然后按屏幕指示操作。

在 Windows 搜尋中, 輸入 Recovery, 按一下建立復原媒體, 然後依照畫面上的指示進行。

Windows 서치에 리카바리와 입력하여, 리카바리미디어의作成をクリックし、画面の指示に従います。

Windows 검색에서 복구를 입력한후, 복구 미디어 생성을 클릭한 다음 화면의 지침을 따릅니다.

### Locate Dell apps in Windows

在 Windows 中查找 Dell 应用程序 | 在 Windows 中尋找 Dell 應用程式

Windows で Dell アプリを見つける | Windows에서 Dell 앱 찾기



Dell SupportAssist


#### Check and update your computer

检查和更新您的计算机

檢查和更新您的電腦

コンピュータを確認してアップデートする

컴퓨터 검사 및 업데이트

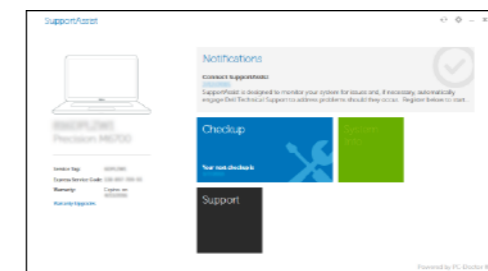

#### Product support and manuals

产品支持和手册 | 產品支援與手冊

製品サポートとマニュアル | 제품 지원 및 설명서

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

#### Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡

デルへのお問い合わせ | Dell에 문의하기

Dell.com/contactdell

#### Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全

認可と安全性 | 규정 및 안전

Dell.com/regulatory\_compliance

#### Regulatory model

管制型号 | 安規型號

認可モデル | 규정 모델

P62F

#### Regulatory type

管制类型 | 安規類型

認可タイプ | 규정 유형

P62F001

#### Computer model

计算机型号 | 電腦型號

コンピュータモデル | 컴퓨터 모델

Vostro 15-5568

Vostro 15-5568 系列

Taiwan RoHS

本產品符合臺灣RoHS標準CNS15663

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>++</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
機箱/擋板	-	0	0	0	0	0
機械部件 (風扇、散熱器等)	-	0	0	0	0	0
電路板組件	-	0	0	0	0	0
電線/連接器	-	0	0	0	0	0
顯示螢幕	-	0	0	0	0	0
電源設備	-	0	0	0	0	0
儲存裝置 (硬碟、光碟機等)	-	0	0	0	0	0
輸入裝置 (鍵盤、滑鼠等)	-	0	0	0	0	0
喇叭/麥克風	-	0	0	0	0	0
配件	-	0	0	0	0	0

備考1. “0” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考2. “-” 係指該項限用物質為排除項目。



06FM75A00

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.


© 2016 Canonical Ltd.

Printed in China.


2016-06

# Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능

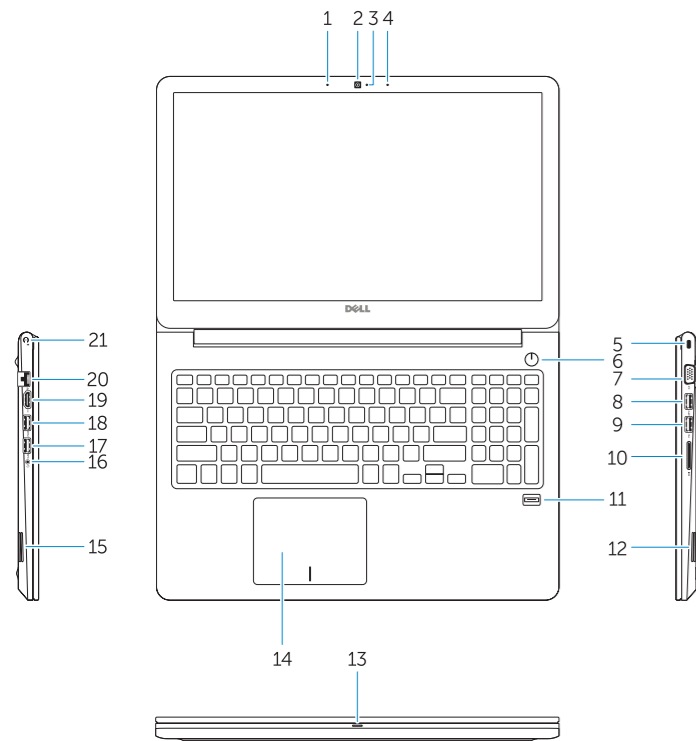

- 1. Microphone
- 2. Camera
- 3. Camera-status light
- 4. Microphone
- 5. Security-cable slot
- 6. Power button
- 7. VGA port
- 8. USB 3.0 port
- 9. USB 2.0 port
- 10. Memory card reader
- 11. Fingerprint reader
- 12. Speaker
- 13. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 14. Touchpad
- 15. Speaker
- 16. Headset port
- 17. USB 3.0 port
- 18. USB 3.0 port with PowerShare
- 19. HDMI port
- 20. Network port
- 21. Power port
- 22. Service tag label

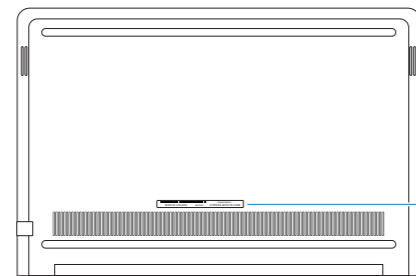

- 1. 麦克风
- 2. 摄像头
- 3. 摄像头状态指示灯
- 4. 麦克风
- 5. 安全缆线孔
- 6. 电源按钮
- 7. VGA 端口
- 8. USB 3.0 端口
- 9. USB 2.0 端口
- 10. 内存卡读取器
- 11. 指纹读取器
- 12. 扬声器
- 13. 电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器活动指示灯
- 14. 触摸板
- 15. 扬声器
- 16. 头戴式耳机
- 17. USB 3.0 端口
- 18. USB 3.0 端口 (带 PowerShare)
- 19. HDMI 端口
- 20. 网络端口
- 21. 电源端口
- 22. 服务标签

- 1. 麥克風
- 2. 攝影機
- 3. 攝影機狀態指示燈
- 4. 麥克風
- 5. 安全纜線孔
- 6. 電源按鈕
- 7. VGA 連接埠
- 8. USB 3.0 連接埠
- 9. USB 2.0 連接埠
- 10. 記憶卡讀卡器
- 11. 指紋掃描器
- 12. 喇叭
- 13. 電源和電池狀態指示燈/硬碟機活動指示燈
- 14. 觸控墊
- 15. 喇叭
- 16. 耳麥連接埠
- 17. USB 3.0 連接埠
- 18. 具 PowerShare 的 USB 3.0 連接埠
- 19. HDMI 連接埠
- 20. 網路連接埠
- 21. 電源連接埠
- 22. 服務標籤

- 1. 마이크
- 2. 카메라
- 3. 카메라스테ータ스라이트
- 4. 마이크
- 5.セキュリケーブルスロット
- 6. 電源ボタン
- 7. VGA ポート
- 8. USB 3.0 ポート
- 9. USB 2.0 ポート
- 10. メモリカードリーダー
- 11. 指紋認証リーダー
- 12. スピーカー
- 13. 電源およびバッテリーステータスライト / ハードドライブアクティビティライト

- 1. 마이크
- 2. 카메라
- 3. 카메라 상태 표시등
- 4. 마이크
- 5. 보안 케이블 슬롯
- 6. 전원 버튼
- 7. VGA 포트
- 8. USB 3.0 포트
- 9. USB 2.0 포트
- 10. 메모리 카드 판독기
- 11. 지문 인식기
- 12. 스피커
- 13. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태등
- 14. 터치패드

- 15. タッチパッド
- 16. スピーカー
- 17. USB 3.0 ポート
- 18. PowerShare 機能付き USB 3.0 ポート
- 19. HDMI ポート
- 20. ネットワークポート
- 21. 電源ポート
- 22. サービスタグラベル

- 15. 스피커
- 16. 헤드셋 포트
- 17. USB 3.0 포트
- 18. USB 3.0 포트(PowerShare 포함)
- 19. HDMI 포트
- 20. 네트워크 포트
- 21. 전원 포트
- 22. 서비스 태그 라벨

# Shortcut keys

快捷键 | 捷徑鍵  
ショートカットキー | 바로 가기 키

- F1** Mute audio  
静音 | 靜音  
消音する | 오디오 음소거
- F2** Decrease volume  
降低音量 | 降低音量  
音량을 낮추는 | 볼륨 감소
- F3** Increase volume  
提高音量 | 提高音量  
音량을 높이는 | 볼륨 증가
- F4** Previous track  
上一个曲目 | 上一首曲目  
前のトラック | 이전 트랙
- F5** Play/Pause  
播放/暫停 | 播放/暫停  
再生/一時停止 | 재생/일시 중지
- F6** Next track  
下一个曲目 | 下一首曲目  
次のトラック | 다음 트랙
- F8** Extend display  
扩展显示 | 延伸顯示  
디스플레이를 확대하는 | 디스플레이 확장
- F9** Search  
搜索 | 搜尋  
검색 | 검색
- F10** Backlit keyboard  
感应式夜光键盘 | 背光鍵盤  
백라이트 키보드

**F11** Decrease brightness  
降低亮度 | 降低亮度  
輝度を 낮추는 | 밝기 감소

**F12** Increase brightness  
提高亮度 | 增加亮度  
輝度を 높이는 | 밝기 증가

**Fn** + **PrtScr** Turn off/on wireless  
打开/关闭无线功能 | 啓動/關閉無線功能  
와이레스를 온/오프にする | 무선 끄기/켜기

**Fn** + **H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light  
在电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器活动指示灯之间切换  
在電源和電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切換  
電源およびバッテリーステータ스라이트/하드 드라이브 액티비티라이트를切り替える  
전원, 배터리 상태등/하드 드라이브 작동 표시등 토글

**Fn** + **Esc** Toggle Fn-key lock  
切换 Fn 键锁定 | 切换 Fn 鍵鎖定  
Fn 키-락을切り替える | Fn 키 잠금 전환

**Fn** + **Insert** Sleep  
睡眠 | 睡眠  
스리프 | 절전