

# Vostro 15

5000 Series

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Skrócona instrukcja uruchomienia

Ghid de pornire rapidă

Priručnik za hitri zagon




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare

Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop

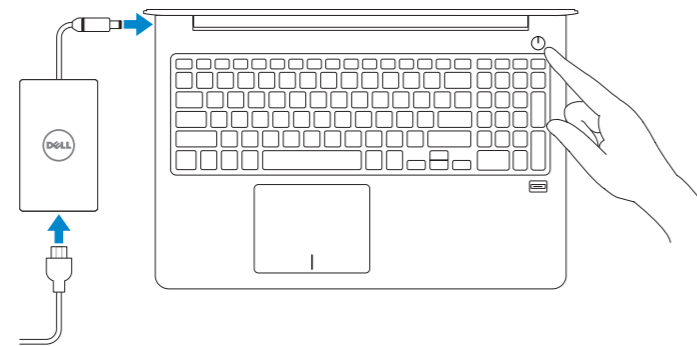

## 2 Finish operating system setup


Voltooi de installatie van het besturingssysteem

Skonfiguruj system operacyjny

Finalizați configurarea sistemului de operare

Končajte namestitev operacijskega sistema

### Windows 10

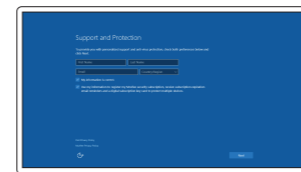


#### Enable Support and Protection

Schakel ondersteuning en beveiliging in

Włącz pomoc techniczną i zabezpieczenia

Activarea asistenței și protecției

Omogočite podporo in zaščito

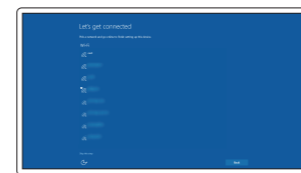

#### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Nawiąż połączenie z siecią

Conectați-vă la rețea

Povežite računalnik z omrežjem


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

**UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

**NOTĂ:** Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless atunci când vi se solicită.

**OPOMBA:** Če se povezujete v zaščiteni brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

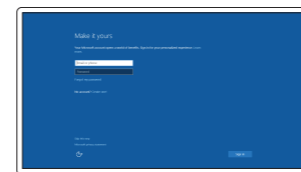

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local

Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

### Ubuntu

#### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Sledite navodilom na zaslonu in zaključite namestitev.

## Create recovery media for Windows

Maak herstelmedia voor Windows

Utwórz nośnik odzyskiwania systemu Windows

Creăți suporturi de recuperare pentru Windows

Ustvarite medij za obnovitev za sistem Windows

#### In Windows search, type Recovery, click Create a recovery media, and follow the instructions on the screen.

Vul **Herstel** in het zoekscherm van Windows in, klik op **Creëer een herstelmedium** en volg de instructies op het scherm.

Dans la barre de recherche de Windows, saisissez **Récupération**, puis cliquez sur **Créer un support de récupération** et suivez les instructions apparaissant à l'écran.

În căutarea Windows, tastați **Recuperare**, faceți clic pe **Creare suport de recuperare** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

V iskano polje Windows vnesite **Obnovitev**, kliknite **Ustvari obnovitveni medij** in sledite navodilom na zaslonu.

## Locate Dell apps in Windows

Zoek naar Dell-apps in Windows

Odszukaj aplikacje Dell w systemie Windows

Localizați aplicațiile Dell în Windows

Poiščite programe Dell v sistemu Windows



### Dell SupportAssist


#### Check and update your computer

Controleer en update uw computer

Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera

Verificați și actualizați computerul

Preverite in posodobite svoj računalnik

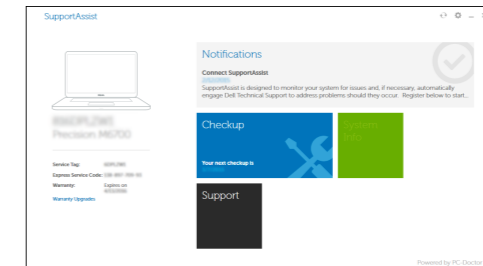

### Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Pomoc techniczna i podręczniki

Manuale și asistență pentru produse

Podpora in navodila za izdelke

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

### Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Kontakt z firmą Dell

Contactați Dell | Stik z družbo Dell

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

### Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Przepisy i bezpieczeństwo

Reglementări și siguranță | Zakonski predpisi in varnost

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

### Regulatory model

Beschreven model | Model

Model pentru reglementare | Regulatorni model

**P62F**

### Regulatory type

Beschreven type | Typ

Tip de reglementare | Regulatorna vrsta

**P62F001**

### Computer model

Computermodel | Model komputera

Modelul computerului | Model računalnika

**Vostro 15-5568**



0M4NWXA00

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.


© 2016 Canonical Ltd.

Printed in China.


2016-06

# Features

Kenmerken | Funkcje | Caracteristici | Funkcije

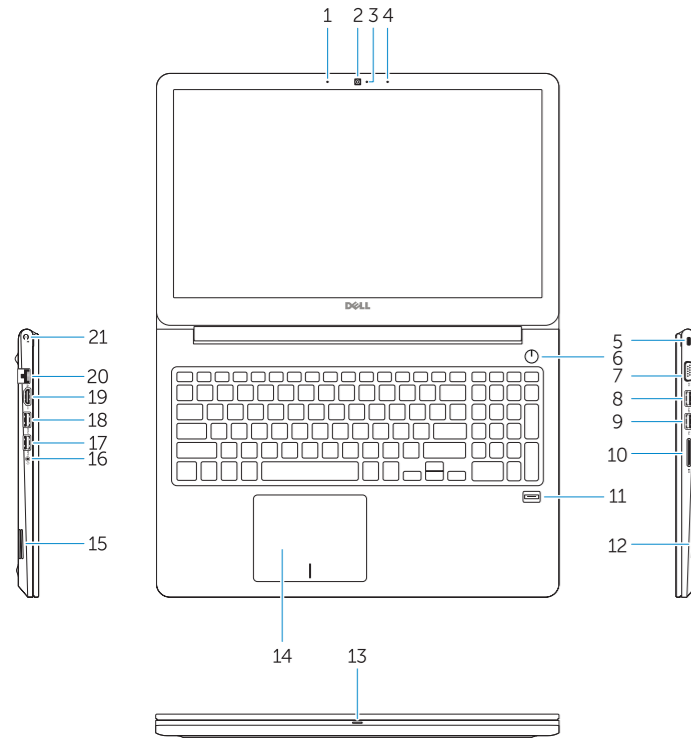

- 1. Microphone
- 2. Camera
- 3. Camera-status light
- 4. Microphone
- 5. Security-cable slot
- 6. Power button
- 7. VGA port
- 8. USB 3.0 port
- 9. USB 2.0 port
- 10. Memory card reader
- 11. Fingerprint reader
- 12. Speaker
- 13. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 14. Touchpad
- 15. Speaker
- 16. Headset port
- 17. USB 3.0 port
- 18. USB 3.0 port with PowerShare
- 19. HDMI port
- 20. Network port
- 21. Power port
- 22. Service tag label

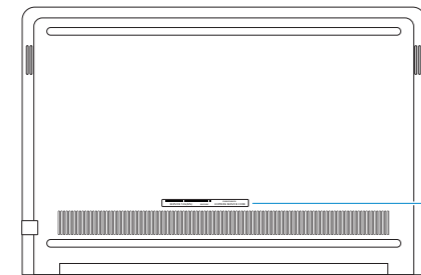

- 1. Microfoon
- 2. Camera
- 3. Camerastatuslampje
- 4. Microfoon
- 5. Sleuf voor beveiligingskabel
- 6. Aan-uitknop
- 7. VGA-poort
- 8. USB 3.0-poort
- 9. USB 2.0-poort
- 10. Geheugenkaartlezer
- 11. Vingerafdruklezer
- 12. Luidspreker
- 13. Statuslampje voeding en batterij/activiteitlampje harde schijf
- 14. Toetsenblok
- 15. Luidspreker
- 16. Headsetpoort
- 17. USB 3.0-poort
- 18. USB 3.0-poort met PowerShare
- 19. HDMI-poort
- 20. Netwerkpoot
- 21. Netstroompoort
- 22. Servicetaglabel

- 1. Mikrofon
- 2. Kamera
- 3. Dioda stanu kamery
- 4. Mikrofon
- 5. Gniazdo linki zabezpieczającej
- 6. Przycisk zasilania
- 7. Złącze VGA
- 8. Port USB 3.0
- 9. Port USB 2.0
- 10. Czytnik kart pamięci
- 11. Czytnik linii papilarnych
- 12. Głośnik
- 13. Dioda zasilania i poziomu akumulatora/dioda aktywności dysku twardego
- 14. Tabliczka dotykowa
- 15. Głośnik
- 16. Gniazdo zestawu słuchawkowego
- 17. Port USB 3.0
- 18. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare
- 19. Złącze HDMI
- 20. Złącze sieciowe
- 21. Złącze zasilania
- 22. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

- 1. Microfon
- 2. Cameră
- 3. Indicator luminos pentru starea camerei
- 4. Microfon
- 5. Slot pentru cablul de securitate
- 6. Buton de alimentare
- 7. Port VGA
- 8. Port USB 3.0
- 9. Port USB 2.0
- 10. Cititor de carduri de memorie
- 11. Cititor de amprente
- 12. Boxă
- 13. Indicator luminos pentru starea alimentării și bateriei/Indicator luminos pentru activitatea hard diskului
- 14. Touchpadul
- 15. Boxă
- 16. Port pentru cască
- 17. Port USB 3.0
- 18. Port USB 3.0 cu PowerShare
- 19. Port HDMI
- 20. Port de rețea
- 21. Port de alimentare
- 22. Etichetă de service

- 1. Mikrofon
- 2. Kamera
- 3. Lučka za stanje kamere
- 4. Mikrofon
- 5. Reža za varnostni kabel
- 6. Gumb za vklop/izklop
- 7. Vrata VGA
- 8. Vrata USB 3.0
- 9. Vrata USB 2.0
- 10. Bralnik pomnilniških kartic
- 11. Bralnik prstnih odtisov
- 12. Zvočnik
- 13. Napajanje in lučka stanja baterije/lučka dejavnosti trdega diska
- 14. Sledilna ploščica
- 15. Zvočnik
- 16. Vrata za slušalke in mikrofon
- 17. Vrata USB 3.0
- 18. Vrata USB 3.0 s funkcijo PowerShare
- 19. Vrata HDMI
- 20. Omrežna vrata
- 21. Priključek za napajanje
- 22. Servisna oznaka

# Shortcut keys

Sneltoetsen | Skróty klawiaturowe  
Taste pentru comenzi rapide | Tipke za bližnjice

- F1** **Mute audio**  
Geluid dempen | Wyciszenie dźwięku  
Dezactivați sunetul | Izklopi zvok
- F2** **Decrease volume**  
Volume verlagen | Zmniejszenie głośności  
Micșorare volum | Zmanjšaj glasnost
- F3** **Increase volume**  
Volume verhogen | Zwiększenie głośności  
Mărire volum | Povečaj glasnost
- F4** **Previous track**  
Vorig nummer | Poprzedni utwór  
Piesa precedentă | Prejšnja skladba
- F5** **Play/Pause**  
Afspelen/Pauzeren | Odtwarzanie/wstrzymanie  
Redare/Pauză | Predvajaj/premor
- F6** **Next track**  
Volgend nummer | Następny utwór  
Piesa următoare | Naslednja skladba
- F8** **Extend display**  
Beeldscherm uitbreiden | Rozszerz wyświetlanie  
Extindere afișare | Razširi zaslon
- F9** **Search**  
Zoeken | Wyszukiwanie  
Căutare | Iskanje
- F10** **Backlit keyboard**  
Toetsenbord met achtergrondverlichting | Klawiatura podświetlana  
Tastatură retroiluminată | Osvetljena tipkovnica

- F11** **Decrease brightness**  
Helderheid verminderen | Zmniejszenie jasności  
Reducere luminozitate | Zmanjšaj svetlost
- F12** **Increase brightness**  
Helderheid vermeerderen | Zwiększenie jasności  
Creștere luminozitate | Povečaj svetlost
- Fn** + **PrtScr** **Turn off/on wireless**  
Draadloos in-/uitschakelen  
Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej  
Activare/dezactivare funcție wireless  
Vklopi/izklopi brezžično omrežje
- Fn** + **H** **Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light**  
Schakel tussen het statuslampje voor stroom en batterij/activiteitenlampjes harde schijf  
Przełącznik lampki zasilania i stanu akumulatora/lampki aktywności dysku twardego  
Comutare între ledul de stare a alimentării și bateriei/de activitate a hard diskului  
Preklop med napajanjem in lučka stanja baterije/lučka dejavnosti trdega diska
- Fn** + **Esc** **Toggle Fn-key lock**  
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen  
Przełączenie klawisza Fn  
Comutare blocare tastă Fn  
Vkllop/izklop zaklepa tipke Fn
- Fn** + **Insert** **Sleep**  
Slapstand | Uśpienie  
Repaus | Spanje