

Vostro 15

5000 Series

Quick Start Guide

Guide d'information rapide

Guia de iniciação rápida

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

دليل البدء السريع


1 Connect the power adapter and press the power button

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Ligar o transformador e premir o botão para ligar/desligar

Güç adaptörünü takip güç düğmesine basın

توصيل مهبطي التيار والضغط على زر التشغيل

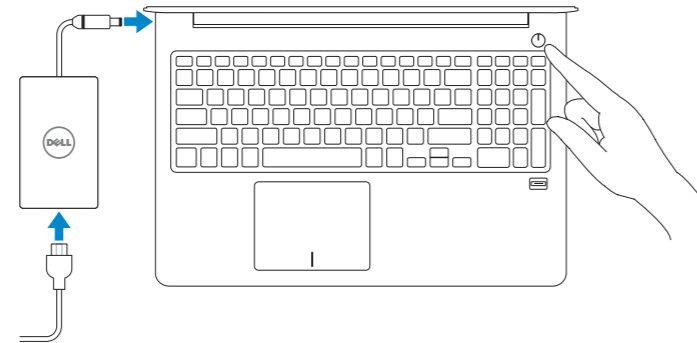

2 Finish operating system setup


Terminez la configuration du système d'exploitation

Terminar a configuração do sistema operativo

İşletim sistemi kurulumunu tamamla

إنهاء إعداد نظام التشغيل

Windows 10

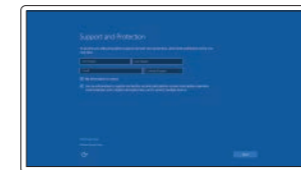

Enable Support and Protection

Activez l'Assistance et protection

Ativar Proteção e Suporte

Destek ve Korumayı etkinleştirin

تمكين الدعم والحماية



Connect to your network

Connectez-vous à un réseau.

Estabeleça ligação à rede

Ağınıza bağlanın

التوصيل بالشبكة


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : Si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

NOTA: Se estiver a ligar a uma rede sem fios protegida, introduza a palavra passe de acesso à rede sem fios quando solicitado.

NOT: Güvenli bir kablolu ağa bağlanıyorsanız, sorulduğunda kablolu ağ erişimi parolasını girin.

ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.

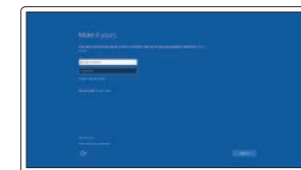

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Inicie sessão na sua conta Microsoft ou crie uma conta local

Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.

Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء عملية الإعداد.

Create recovery media for Windows

Créez des supports de récupération pour Windows

Criar um suporte de dados para recuperação do Windows

Windows için kurtarma ortamı oluşturma

إنشاء وسائط استرداد لنظام Windows

In Windows search, type Recovery, click Create a recovery media, and follow the instructions on the screen.

Dans la barre de recherche de Windows, saisissez **Récupération**, puis cliquez sur **Créer un support de récupération** et suivez les instructions apparaissant à l'écran.

Na procura do Windows, escreva **Recuperação**, clique em **Criar suporte de dados para recuperação**, e siga as instruções no ecrã.

Windows'un arama alanına, **Kurtarma** yazın, **Kurtarma ortamı oluşturma** öğesine tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.

في بحث Windows، اكتب استرداد، وانقر فوق إنشاء وسائط استرداد، واتبع التعليمات على الشاشة.

Locate Dell apps in Windows

Localisez vos applications Dell dans Windows

Localizar as aplicações Dell no Windows

Dell uygulamalarınızı Windows'ta bulma

حدد مكان تطبيقات Dell في Windows



Dell SupportAssist


Check and update your computer

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Verifique e atualize o seu computador

Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın

التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

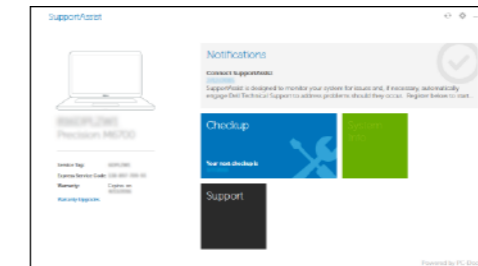

Product support and manuals

Supports produit et manuels

Supporte e manuais do produto

Ürün desteği ve kılavuzlar

دعم المنتج والدلائل

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Contact Dell

Contactez Dell | Contactar a Dell

Dell'e başurun | Dell الاتصال بـ

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Réglementation et sécurité | Regulamentos e segurança

Mevzuat ve güvenlik | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Modèle réglementaire | Modelo regulamentar

Yasal model numarası | الموديل التنظيمي

P62F

Regulatory type

Type réglementaire | Tipo regulamentar

Yasal tür | النوع التنظيمي

P62F001

Computer model

Modèle de l'ordinateur | Modelo do computador

Bilgisayar modeli | موديل الكمبيوتر

Vostro 15-5568



0JXHMYA00

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.

© 2016 Canonical Ltd.




Printed in China.


2016-06

Features

Caractéristiques | Funcionalidades | Özellikler | الميزات

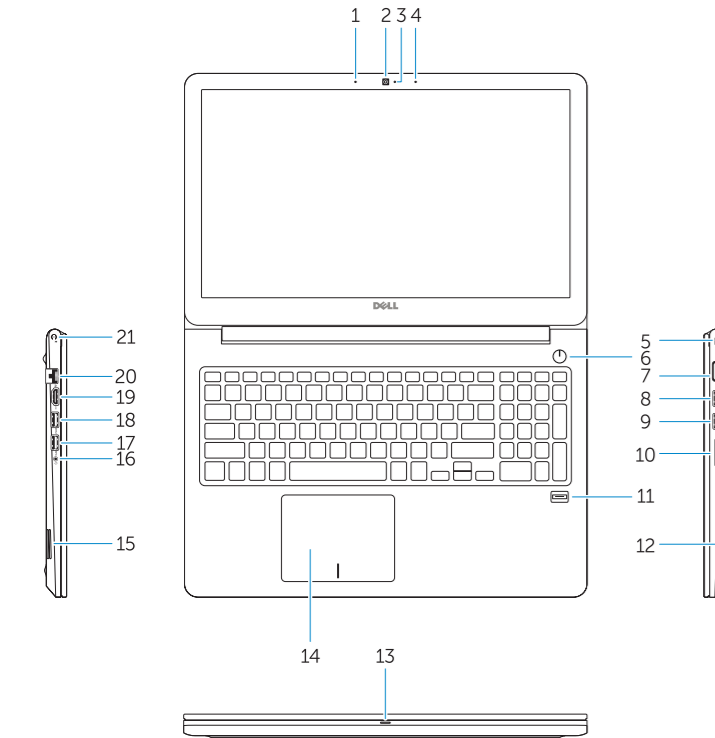

1. Microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Microphone
5. Security-cable slot
6. Power button
7. VGA port
8. USB 3.0 port
9. USB 2.0 port
10. Memory card reader
11. Fingerprint reader
12. Speaker
13. Power and battery-status light/hard-drive activity light
14. Touchpad
15. Speaker
16. Headset port
17. USB 3.0 port
18. USB 3.0 port with PowerShare
19. HDMI port
20. Network port
21. Power port
22. Service tag label

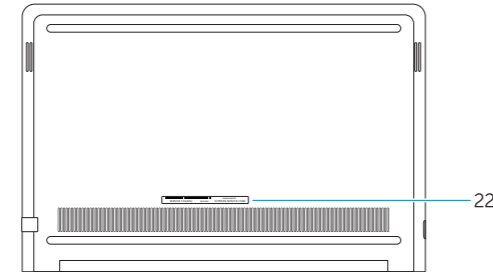

1. Microphone
2. Webcam
3. Voyant d'état de la webcam
4. Microphone
5. Passage de câble de sécurité
6. Bouton d'alimentation
7. Port VGA
8. Port USB 3.0
9. Port USB 2.0
10. Lecteur de carte mémoire
11. Lecteur d'empreintes digitales
12. Haut-parleur
13. Voyant d'état de la batterie et de l'alimentation/voyant d'activité du disque dur
14. Pavé tactile
15. Haut-parleur
16. Port pour casque
17. Port USB 3.0
18. Port USB 3.0 avec PowerShare
19. Port HDMI
20. Port réseau
21. Port d'alimentation
22. Étiquette du numéro de service

1. Microfone
2. Câmara
3. Luz de estado da câmara
4. Microfone
5. Ranhura do cabo de segurança
6. Botão para ligar/desligar
7. Porta VGA
8. Porta USB 3.0
9. Porta USB 2.0
10. Leitor de placa de memória
11. Leitor de impressões digitais
12. Altifalante
13. Luz de estado da energia e bateria/Luz de actividade da unidade de disco rígido
14. Painel táctil
15. Altifalante
16. Porta para auscultadores
17. Porta USB 3.0
18. Porta USB 3.0 com PowerShare
19. Porta HDMI
20. Porta de rede
21. Porta de alimentação
22. Rótulo da etiqueta de serviço

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Kamera durum ışığı
4. Mikrofon
5. Güvenlik kablosu yuvası
6. Güç düğmesi
7. VGA bağlantı noktası
8. USB 3.0 bağlantı noktası
9. USB 2.0 bağlantı noktası
10. Bellek kartı okuyucu
11. Parmak izi okuyucusu
12. Hoparlör
13. Güç ve pil durum ışığı/sabit sürücü etkinlik ışığı
14. Dokunmatik yüzey

1. الميكروفون
2. الكاميرا
3. مصباح حالة الكاميرا
4. الميكروفون
5. فتحة كابل الأمان
6. زر التيار
7. منفذ VGA
8. منفذ USB 3.0
9. منفذ USB 2.0
10. قارئ بطاقة الذاكرة
11. قارئ بصمة الإصبع
12. مكبر الصوت
13. مصباح التشغيل وحالة البطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
14. لوحة اللمس


15. Hoparlör
16. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
17. USB 3.0 bağlantı noktası
18. PowerShare ile birlikte USB 3.0 bağlantı noktası
19. HDMI bağlantı noktası
20. Ağ bağlantı noktası
21. Güç bağlantı noktası
22. Servis etiketi çıkartması

15. مكبر الصوت
16. منفذ سماعة الرأس
17. منفذ USB 3.0
18. منفذ USB 3.0 مزود بـ PowerShare
19. منفذ HDMI
20. منفذ الشبكة
21. منفذ التيار
22. ملصق علامة الخدمة

Shortcut keys

Touches de raccourci | Teclas de atalho

Kısayol tuşları | مفاتيح الاختصار




Mute audio
Couper le son | Desativar o som
Sesi kapat | كتم الصوت



Decrease volume
Diminuer le volume | Diminuir o volume
Ses seviyesini düşür | خفض مستوى الصوت



Increase volume
Augmenter le volume | Aumentar o volume
Ses seviyesini artır | رفع مستوى الصوت




Previous track
Piste précédente | Faixa anterior
Önceki parça | المسار السابق



Play/Pause
Lire/Pause | Reproduzir/pausar
Oynat/Duraklat | تشغيل/إيقاف مؤقت



Next track
Piste suivante | Próxima faixa
Sonraki parça | المسار التالي




Extend display
Extension d'affichage | Expandir o ecrã
Ekranı genişlet | تمديد العرض



Search
Rechercher | Procurar
Ara | بحث




Backlit keyboard
Clavier rétroéclairé | Teclado com luz de fundo
Arka ışıklı klavye | لوحة مفاتيح مزودة بإضاءة خلفية




Decrease brightness
Diminuer la luminosité | Diminuir a luminosidade
Parlaklığı düşür | تخفيض مستوى السطوع




Increase brightness
Augmenter la luminosité | Aumentar a luminosidade
Parlaklığı artırır | رفع مستوى السطوع




Turn off/on wireless
Activer/désactiver le sans fil
Ativar/desativar a transmissão sem fios
Kablosuz özelliğini aç/kapa
تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي



Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
Basculer entre le voyant d'état de l'alimentation et de la batterie et le voyant d'activité du disque dur
Alternar entre o LED de estado da bateria e de energia/LED de atividade do disco rígido
Güç ve pil durum ışığı/sabit sürücü etkinlik ışığı arasında geçiş yap
التبديل بين مصباح التشغيل وحالة البطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة



Toggle Fn-key lock
Verrouiller/déverrouiller la touche Fn
Ativar/desativar o bloqueio da tecla Fn
Fn tuş kilidini değiştir
تثبيت قفل مفتاح Fn



Sleep
Veille | Suspender
Uyku | سكون