

Mali pokončni računalnik Dell Vostro 260/260s – Uporabniški priročnik

Regulativni model D11M
Regulativni tip D11M001



Opombe, previdnostni ukrepi in opozorila

 **OPOMBA:** OPOMBA označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje izkoristiti računalnik.

 **POZOR: PREVIDNOSTNI UKREP** označuje možnost poškodb strojne opreme ali izgube podatkov, če ne upoštevate navodil.

 **Opozorilo: OPOZORILO** označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

© 2011 Dell Inc. Vse pravice pridržane.

Vsakršno razmnoževanje tega gradiva brez pisnega dovoljenja družbe Dell Inc. je strogo prepovedano.

Blagovne znamke uporabljene v tem dokumentu: Dell™, logotip DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™, and Wi-Fi Catcher™ so blagovne znamke družbe Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® in Celeron® so registrirane blagovne znamke družbe Intel Corporation v ZDA in drugih državah. AMD® je registrirana blagovna znamka in AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ in ATI FirePro™ so blagovne znamke družbe Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, gumb start operacijskega sistema Windows Vista start in Office Outlook® so bodisi blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah. Blu-ray Disc™ je blagovna znamka v lasti združenja Blu-ray Disc Association (BDA) in z licenco uporabljena za zgoščenke in predvajalnike. Oznaka Bluetooth® je registrirana blagovna znamk v lasti družbe Bluetooth® SIG, Inc. in kakršnakoli uporaba te oznake s strani družbe Dell Inc. je pod licenco. Wi-Fi® je registrirana blagovna znamka združenja Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Druge blagovne znamke in blagovna imena, ki so uporabljena v tem dokumentu, se nanašajo na subjekte, katerih last so oznake in imena izdelkov. Družba Dell Inc. zavrača kakršenkoli lastniški interes v blagovne znamke in blagovna imena, razen tistih, ki so v njeni lasti.

2011 — 08

Rev. A00

Kazalo

Opombe, previdnostni ukrepi in opozorila.....	2
Poglavlje 1: Delo v notranjosti računalnika.....	7
Preden začnete z delom znotraj računalnika.....	7
Priporočena orodja.....	8
Izklop računalnika.....	8
Ko končate delo v notranjosti računalnika.....	9
Poglavlje 2: Pokrov.....	11
Odstranjevanje pokrova.....	11
Nameščanje pokrova.....	12
Poglavlje 3: Sprednji okvir.....	13
Odstranjevanje sprednjega okvirja.....	13
Nameščanje sprednjega okvirja.....	14
Poglavlje 4: Razširitvena kartica.....	15
Odstranjevanje razširitvene kartice.....	15
Nameščanje razširitvene kartice.....	16
Poglavlje 5: Ventilator.....	17
Odstranjevanje ventilatorja.....	17
Nameščanje ventilatorja.....	18
Poglavlje 6: Pomnilnik.....	19
Odstranjevanje pomnilnika.....	19
Nameščanje pomnilnika.....	20
Poglavlje 7: Optični pogon.....	21
Odstranjevanje optičnega pogona.....	21

Nameščanje optičnega pogona.....	22
Poglavlje 8: Trdi disk.....	23
Odstranjevanje trdega diska.....	23
Nameščanje trdega diska.....	24
Poglavlje 9: Kartica za brezžično lokalno omrežje (WLAN).....	25
Odstranjevanje kartice WLAN.....	25
Nameščanje kartice WLAN.....	26
Poglavlje 10: Bralnik pomnilniških kartic.....	27
Odstranjevanje bralnika pomnilniških kartic.....	27
Nameščanje bralnika pomnilniških kartic.....	28
Poglavlje 11: Napajalnik.....	29
Odstranjevanje napajjalnika.....	29
Nameščanje napajjalnika.....	30
Poglavlje 12: Kabel vklopnegata stikala.....	31
Odstranjevanje kabla vklopnegata stikala.....	31
Nameščanje kabla vklopnegata stikala.....	32
Poglavlje 13: Vhodna/izhodna plošča.....	33
Odstranjevanje V/I plošče.....	33
Nameščanje V/I plošče.....	34
Poglavlje 14: Procesor.....	35
Odstranjevanje procesorja.....	35
Nameščanje procesorja.....	37
Poglavlje 15: Gumbna baterija.....	39
Odstranjevanje gumbne baterije.....	39
Nameščanje gumbne baterije.....	40

Poglavlje 16: Sistemska plošča.....	41
Odstranjevanje matične plošče.....	41
Nameščanje matične plošče.....	43
Poglavlje 17: Tehnični podatki.....	45
Tehnični podatki.....	45
Poglavlje 18: Odpravljanje težav.....	51
Kode diagnostičnih lučk LED za napajanje.....	51
Diagnostične kode piskov.....	52
Diagnostična sporočila o napakah.....	53
Sporočila o sistemskih napakah.....	59
Poglavlje 19: Sistemske nastavitev.....	63
Pregled sistemskih nastavitev.....	63
Vstop v sistemske nastavitev.....	63
Zasloni sistemskih nastavitev.....	63
Možnosti sistemskih nastavitev.....	65
Poglavlje 20: Vzpostavljanje stika z družbo Dell.....	69
Vzpostavljanje stika z družbo Dell.....	69

Delo v notranjosti računalnika

1

Preden začnete z delom znotraj računalnika

Upoštevajte ta varnostna navodila, da zaščitite računalnik pred morebitnimi poškodbami in zagotovite lastno varnost. Če ni drugače navedeno, se pri vseh postopkih, vključenih v ta dokument, predpostavlja, da so zagotovljeni naslednji pogoji:

- da ste prebrali varnostna navodila, priložena vašemu računalniku.
- Komponento lahko zamenjate ali – če ste jo kupili ločeno – namestite tako, da postopek odstranitve izvedete v obratnem vrstnem redu.

 **Opozorilo:** Pred posegom v notranjost računalnika preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

 **POZOR:** Večino popravil lahko opravi samo pooblaščeni serviser. Popravljajte ali odpravljajte lahko samo težave, ki so navedene v dokumentaciji izdelka ali po napotkih podpornega osebja preko elektronske storitve ali telefona. Škoda, ki je nastala zaradi popravil, katere družba Dell ni odobrila, garancija ne krije. Seznanite se in upoštevajte varnostna navodila, ki so priložena izdelku.

 **POZOR:** Elektrostaticno razelektritev preprečite tako, da se ozemljite z uporabo traku za ozemljitev ali občasno dotaknete nepobarvane kovinske površine, na primer priključka na hrbtni strani računalnika.

 **POZOR:** S komponentami in karticami ravnjajte previdno. Ne dotikajte se komponent ali stikov na kartici. Kartico prijemajte samo za robove ali za kovinski nosilec. Komponente, kot je procesor, držite za robove in ne za nožice.

 **POZOR:** Ko odklopite kabel, ne vlecite kabla samega, temveč priključek na njem ali pritrdilno zanko. Nekateri kabli imajo priključek z zaklopniimi jezički; če izklapljaljate tak kabel, pritisnite na zaklopni jeziček, preden izklopite kabel. Ko priključke ločujete, poskrbite, da bodo poravnani, da se njihovi stiki ne zvijejo. Tudi preden priključite kabel, poskrbite, da bodo priključki na obeh straneh pravilno obrnjeni in poravnani.

 **OPOMBA:** Barva vašega računalnika in nekaterih komponent se lahko razlikuje od prikazane v tem dokumentu.

Pred posegom v notranjost računalnika opravite naslednje korake, da se izognete poškodbam računalnika.

1. Delovna površina mora biti ravna in čista, da preprečite nastanek prask na pokrovu računalnika.
2. Izklopite računalnik (glejte poglavje Izklop računalnika).

⚠ **Pozor:** Če želite izklopiti omrežni kabel, najprej odklopite kabel iz računalnika in nato iz omrežne naprave.

3. Iz računalnika odklopite vse omrežne kable.
4. Odklopite računalnik in vse priključene naprave iz električnih vtičnic.
5. Ko je sistem odklopljen, pritisnite in zadržite gumb za vklop, da s tem ozemljite sistemsko ploščo.
6. Odstranite pokrov.

⚠ **Pozor:** Preden se dotaknete česarkoli znotraj računalnika, se razelektrite tako, da se dotaknete nepobarvane kovinske površine, na primer kovine na zadnji strani računalnika. Med delom se občasno dotaknite nepobarvane kovinske površine, da sprostite statično elektriko, ki lahko poškoduje notranje komponente.

Priporočena orodja

Za postopke, navedene v tem dokumentu, boste verjetno potrebovali naslednja orodja:

- majhen ploščat izvijač,
- izvijač Phillips,
- majhno plastično pero,
- medij s programom za posodobitev Flash BIOS.

Izklop računalnika

⚠ **Pozor:** Preden izklopite računalnik, shranite in zaprite vse odprte datoteke ter zaprite vse odprte programe, da preprečite izgubo podatkov.

1. Zaustavite operacijski sistem.
 - V sistemu Windows 7:
Kliknite **Start** , nato kliknite **Shut Down (Zaustavitev sistema)**.
 - V sistemu Windows Vista:
Kliknite **Start** , nato kliknite puščico v spodnjem desnem kotu menija **Start**, kot je prikazano spodaj, ter kliknite **Shut Down (Zaustavitev sistema)**.



- V sistemu Windows XP:
Kliknite **Start** → **Turn Off Computer (Izklop računalnika)** → **Turn Off (Izklop)**. Računalnik se izklopi, ko se zaključi postopek zaustavitve operacijskega sistema.
2. Zagotovite, da so računalnik in vse priključene naprave izklopljene. Če se računalnik in priključene naprave ne izključijo samodejno ob zaustavitvi operacijskega sistema, pritisnite in 6 sekund držite gumb za vklop, da jih izklopite.

Ko končate delo v notranjosti računalnika

Ko dokončate kateri koli postopek zamenjave, zagotovite, da pred vklopom računalnika priključite zunanje naprave, kartice, kable itn.

1. Ponovno namestite pokrov.

 **POMEMBNO:** Omrežni kabel priključite tako, da najprej priključite kabel v omrežno napravo in nato v računalnik.
2. Priključite vse telefonske ali omrežne kable v računalnik.
3. Računalnik in vse priključene naprave priključite v električne vtičnice.
4. Vklopite računalnik.
5. Zaženite program Dell Diagnostics in preverite, ali računalnik pravilno deluje.

Pokrov

Odstranjevanje pokrova

1. Sledite navodilom v poglavju *Pred posegi v računalnik*.
2. Odstranite vijke, s katerimi je pokrov pritrjen na računalnik.



3. Pokrov računalnika potisnite proti zadnjemu delu računalnika.



4. Odstranite pokrov računalnika



Nameščanje pokrova

1. Pokrov postavite na ohišje.
2. Pokrov računalnika potisnite proti sprednjemu delu računalnika.
3. Privijte vijke, s katerimi je pokrov pritrjen na računalnik.
4. Sledite navodilom v poglavju *Ko končate delo v notranjosti računalnika.*

Sprednji okvir

Odstranjevanje sprednjega okvirja

1. Sledite navodilom v poglavju *Pred posegi v računalnik.*
2. Odstranite pokrov.
3. Zaskočne zatiče sprednjega okvirja ločite od ohišja.



4. Obrnite okvir stran od računalnika, da sprostite kaveljčke na nasprotnem robu okvirja.



Nameščanje sprednjega okvirja

- 1.** Kaveljčke postavite na zareze v računalniku.
- 2.** Sprednji okvir zasučite proti računalniku.
- 3.** Sprednji okvir pritisnite, da se zaskoči na svoje mesto.
- 4.** Ponovno namestite pokrov.
- 5.** Sledite navodilom v poglavju *Ko končate delo v notranjosti računalnika*.

Razširitvena kartica

Odstranjevanje razširitvene kartice


1. Sledite navodilom v poglavju *Pred posegi v računalnik*.
2. Odstranite pokrov.
3. Pritisnite sprostitevni jeziček na zadrževalnem zapahu kartice.



4. Pritisnite ročico za sprostitev, da zatič sprostite iz zareze v kartici.



5. Na rahlo vzdignite kartico in jo odstranite iz priključka ter nato iz računalnika.

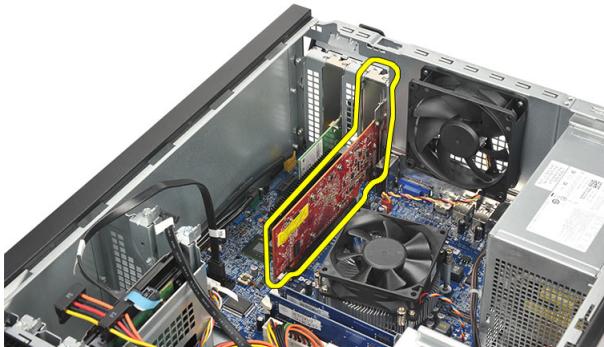

Nameščanje razširitvene kartice

1. Kartico vstavite v režo in jo pritisnite, da se zaskoči na svoje mesto.
2. Razširitveno kartico zavarujte tako, da zadrževalni zapah pritisnete navznoter, da se kartica zaskoči na svoje mesto.
3. Ponovno namestite pokrov.
4. Sledite navodilom v poglavju *Ko končate delo v notranjosti računalnika*.

Ventilator

5

Odstranjevanje ventilatorja

1. Sledite navodilom v poglavju *Pred posegi v računalnik.*
2. Odstranite pokrov.
3. Kabel ventilatorja odklopite z matične plošče.



4. Odstranite vijake, s katerimi je ventilator pritrjen na računalnik.



5. Ventilator odstranite iz računalnika.




Nameščanje ventilatorja

1. Ventilator postavite na ustrezno mesto v računalniku.
2. Privijte vijke, s katerimi je ventilator pritrjen na računalnik.
3. Kabel ventilatorja priključite na matično ploščo.
4. Ponovno namestite *pokrov*.
5. Sledite navodilom v poglavju *Ko končate delo v notranjosti računalnika*.


Pomnilnik

Odstranjevanje pomnilnika

1. Sledite navodilom v poglavju *Pred posegi v računalnik*.
2. Odstranite pokrov.
3. Pritisnite zadrževalne jezičke na vsaki strani pomnilniškega modula.

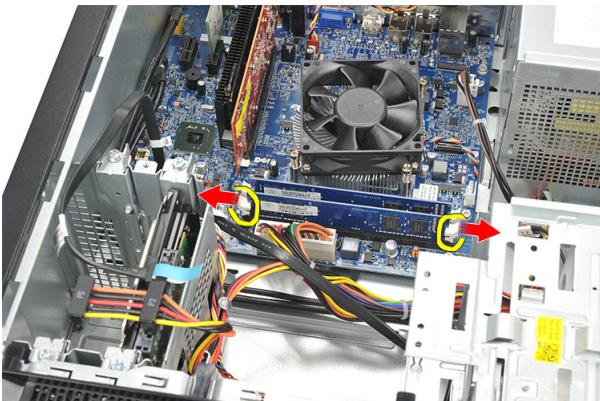

4. Pomnilniške module dvignite iz priključkov na maticni plošči.

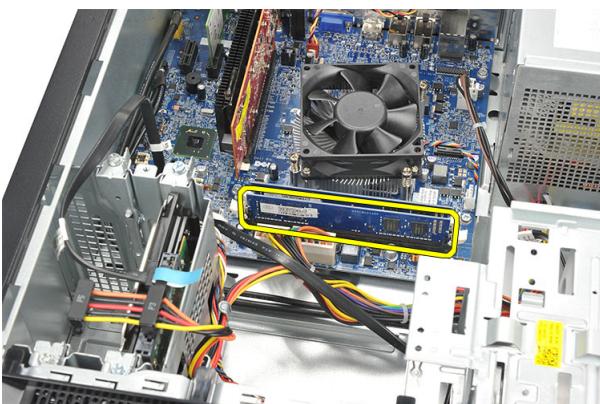

Nameščanje pomnilnika


1. Pomnilniški modul vstavite v ustrezен priključek na matični plošči.
2. Ponovno namestite *pokrov*.
3. Sledite navodilom v poglavju *Ko končate delo v notranjosti računalnika*.

Optični pogon

7

Odstranjevanje optičnega pogona


1. Sledite navodilom v poglavju *Pred posegi v računalnik*.
2. Odstranite pokrov.
3. Z optičnega pogona odklopite napajalni in podatkovni kabel.

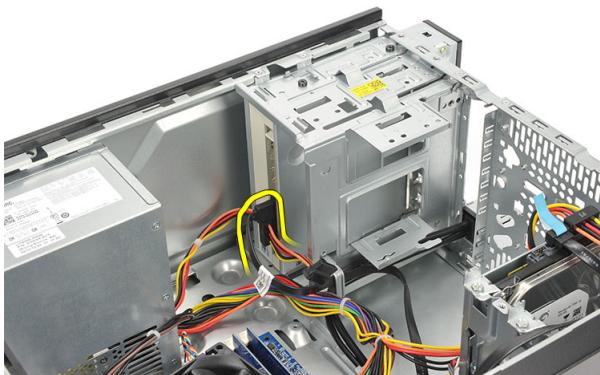

4. Odstranite vijke, s katerimi je optični pogon pritrjen na računalnik.



5. Potisnite optični pogon skozi sprednji del računalnika.

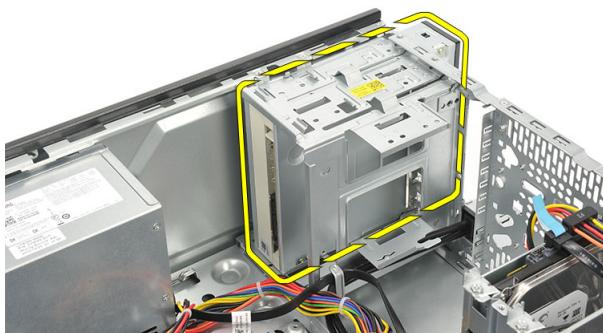

Nameščanje optičnega pogona

1. Potisnite optični pogon skozi sprednji del računalnika.
2. Znova namestite vijake, s katerimi je optični pogon pritrjen v računalnik.
3. Podatkovni in napajalni kabel priklopite na optični pogon.
4. Ponovno namestite pokrov.
5. Sledite navodilom v poglavju *Ko končate delo v notranjosti računalnika*.

Trdi disk

Odstranjevanje trdega diska

1. Sledite navodilom v poglavju *Pred posegi v računalnik*.
2. Odstranite pokrov.
3. S trdega diska odklopite kabel SATA in napajalni kabel.



4. Odstranite vijke, s katerimi je trdi disk pritrjen v računalnik.



5. Odstranite trdi disk iz računalnika.



6. Odstranite vijke, s katerimi je nosilec pritrjen na ohišje.



Nameščanje trdega diska

1. Ponovno namestite vijke, s katerimi je nosilec pritrjen na ohišje.
2. Vstavite trdi disk v računalnik.
3. Privijte vijke, s katerimi je trdi disk pritrjen v računalnik.
4. Na trdi disk priključite kabel SATA in napajalni kabel.
5. Ponovno namestite pokrov.
6. Sledite navodilom v poglavju *Ko končate delo v notranjosti računalnika.*

Kartica za brezžično lokalno omrežje (WLAN)

9

Odstranjevanje kartice WLAN


1. Sledite navodilom v poglavju *Pred posegi v računalnik.*
2. Odstranite pokrov.
3. Odstranite antene.



4. Pritisnite sprostitevni jeziček na zadrževalnem zapahu kartice.



5. Kartico WLAN primite za zgornje robove in jo vzemite iz priključka.

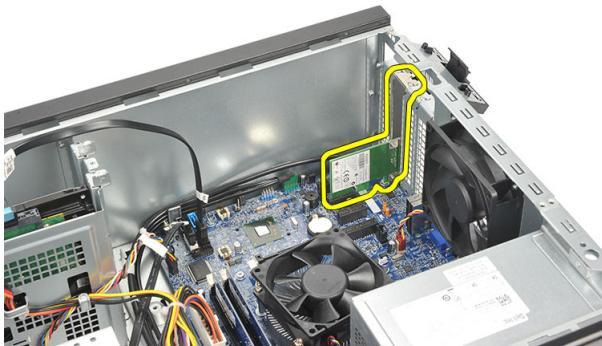

Nameščanje kartice WLAN


1. Kartico WLAN vstavite v ustrezен priključek in jo pritsnite noter, da se zaskoči v priključek.
2. Zadrževalni zapah kartice zaklenite na svoje mesto.
3. Ponovno namestite antene.
4. Ponovno namestite pokrov.
5. Sledite navodilom v poglavju *Ko končate delo v notranjosti računalnika*.

Bralnik pomnilniških kartic


10

Odstranjevanje bralnika pomnilniških kartic


1. Sledite navodilom v poglavju *Pred posegi v računalnik*.
2. Odstranite *pokrov*.
3. Odstranite *sprednji okvir*.
4. Kable bralnika pomnilniških kartic odklopite z matične plošče. Odstranite jih iz kovinskih sponk (če obstajajo), s katerimi so pritrjeni kabli na notranji strani ohišja.

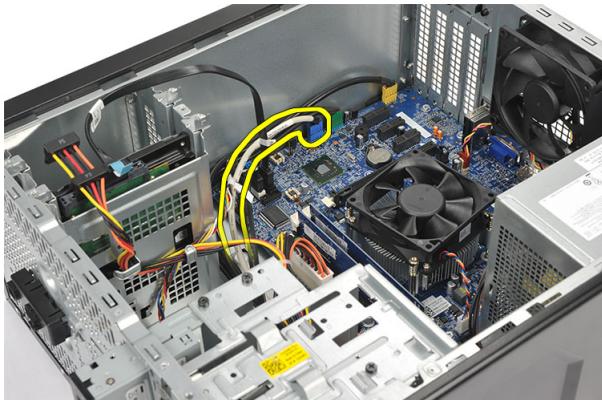

5. Odstranite vijke, s katerimi je bralnik pomnilniških kartic pritrjen na ohišje pogona.

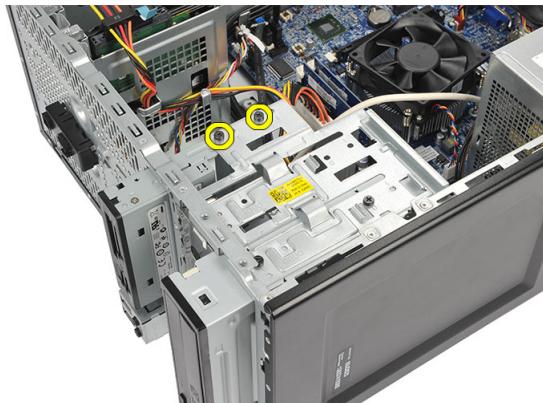

6. Potisnite bralnik pomnilniških kartic ven skozi sprednji del računalnika.

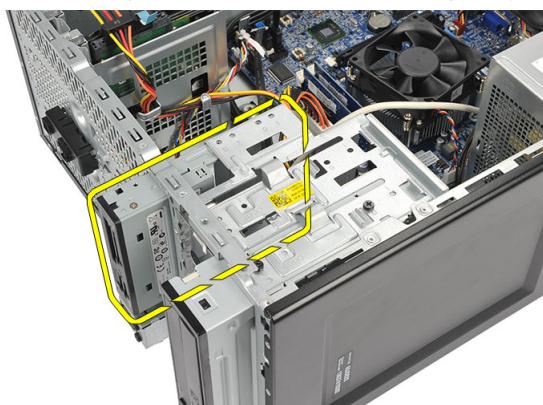


Nameščanje bralnika pomnilniških kartic

1. Potisnite bralnik pomnilniških kartic skozi sprednji del računalnika.
2. Znova namestite vijke, s katerimi je bralnik pomnilniških kartic pritrjen na ohišje pogona.
3. Kable speljite skozi kovinske sponke (če obstajajo), s katerimi so pritrjeni kabli na notranji strani ohišja.
4. Kabel bralnika pomnilniških kartic priklopite na matično ploščo.
5. Ponovno namestite *sprednjo ploščo*.
6. Ponovno namestite *pokrov*.
7. Sledite navodilom v poglavju *Ko končate delo v notranjosti računalnika*.

Napajalnik

Odstranjevanje napajalnika


1. Sledite navodilom v poglavju *Pred posegi v računalnik*.
2. Odstranite pokrov.
3. Odklopite kable napajalnika, ki so priključeni na trde diske, optične pogone in matično ploščo.

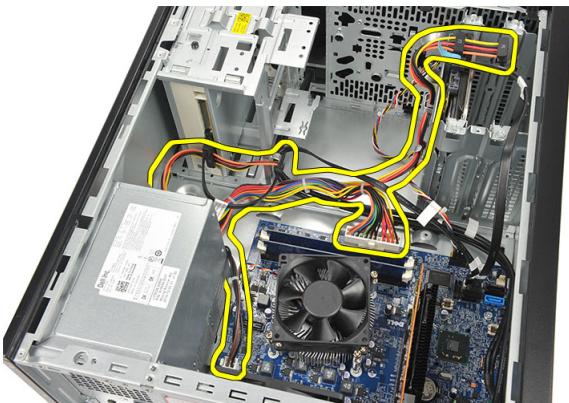

4. Odstranite namestite vijke, s katerimi je napajalnik pritrjen v računalnik.



5. Pritisnite tipko za sprostitev, nameščeno na tleh računalniškega ohišja in nato potisnite napajalnik proti sprednji strani računalniška.

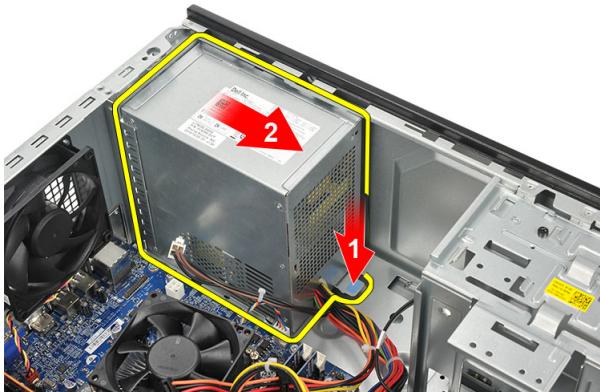

6. Dvignite in odstranite napajalnik iz računalnika.




Nameščanje napajalnika

1. Napajalnik postavite na ustrezno mesto v računalniku.
2. Napajalnik potisnite proti zadnjem delu računalnika tako, da se zaskoči na mesto.
3. Ponovno namestite vijke, s katerimi je napajalnik pritrjen v računalnik.
4. Priključite kable napajalnika na trde diske, optične pogone in matično ploščo.
5. Ponovno namestite pokrov.
6. Sledite navodilom v poglavju *Ko končate delo v notranjosti računalnika*.


Kabel vklopnega stikala

Odstranjevanje kabla vklopnega stikala

1. Sledite navodilom v poglavju *Pred posegi v računalnik*.
2. Odstranite pokrov.
3. Kabel vklopnega stikala in kabel za LED trdega diska odklopite in snemite z matične plošče.

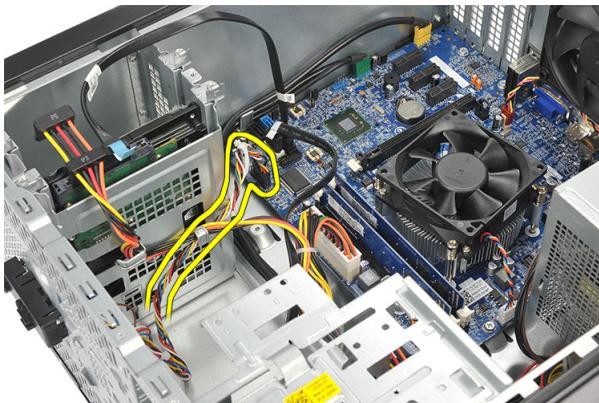

4. Sprostite in odstranite jezičke, s katerimi je sklop vklopnega stikala/LED pritrjen v računalnik.

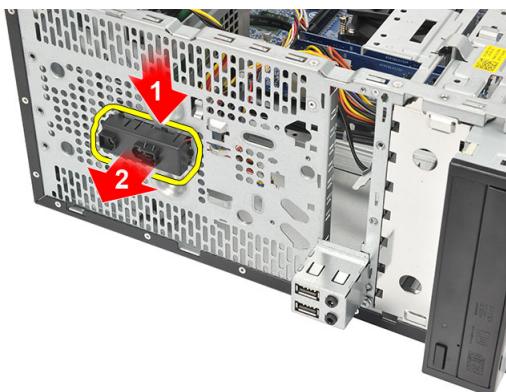

Nameščanje kabla vklopnega stikala

- 1.** Sklop vklopnega stikala/LED potisnite v računalnik, da se zaskoči na svoje mesto.
- 2.** Kabel vklopnega stikala in kabel za LED trdega diska priključite na matično ploščo.
- 3.** Ponovno namestite *pokrov*.
- 4.** Sledite navodilom v poglavju *Ko končate delo v notranjosti računalnika*.


Vhodna/izhodna plošča

Odstranjevanje V/I plošče

1. Sledite navodilom v poglavju *Pred posegi v računalnik*.
2. Odstranite pokrov.
3. Odklopite zvočni kabel in kabel USB z matične plošče.




4. Kabelsko vodilo sprostite iz kovinskih sponk.

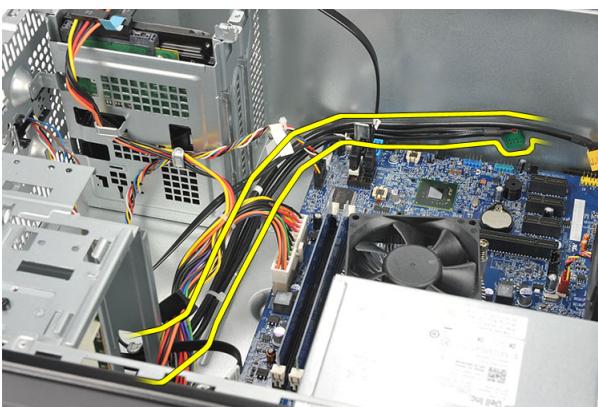

5. Odstranite vijak, s katerim je V/I plošča pritrjena na računalnik.



6. Pazljivo odstranite obstoječo V/I ploščo iz računalnika.

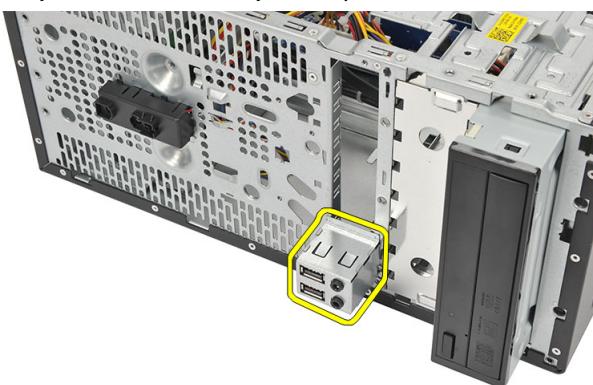

Nameščanje V/I plošče

1. V/I ploščo postavite na ustrezno mesto v računalniku.
2. Privijte vijak, da V/I ploščo pritrdite v računalnik.
3. Napeljite kable skozi kovinske sponke.
4. Ponovno namestite pokrov.
5. Sledite navodilom v poglavju *Ko končate delo v notranjosti računalnika.*

Procesor

14

Odstranjevanje procesorja

1. Sledite navodilom v poglavju *Pred posegi v računalnik*.
2. Odstranite pokrov.
3. Z matične plošče odklopite kabel hladilnika in ventilatorja.




4. Odvijte vijke za pritrditev, s katerima sta hladilnik in ventilator pritrjena na matično ploščo.



5. Dvignite sklop hladilnika in ventilatorja ter ga odstranite iz računalnika.




OPOOMBA: Sklop na ravno površino položite tako, da je ventilator obrnjen navzdol, termalna pasta pa navzgor.

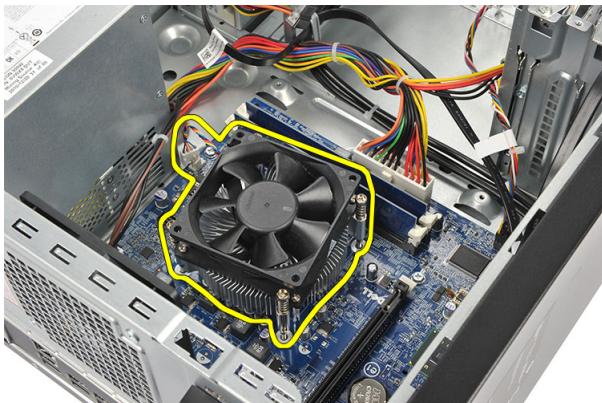

6. Pritisnite ročico za sprostitev navzdol, nato pa jo premaknite navzven, da jo sprostite s kaveljčka za zaklep.



7. Dvignite pokrov procesorja.

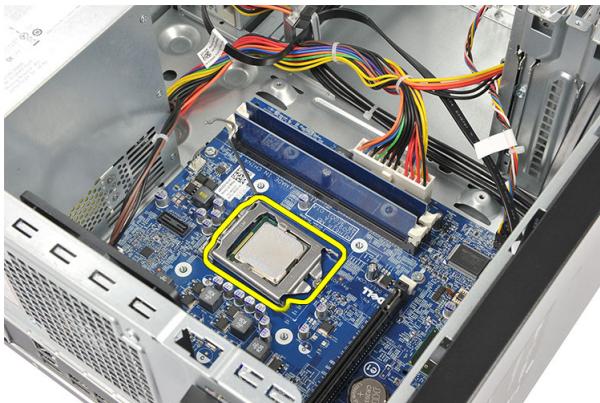

8. Dvignite procesor iz reže in ga položite v antistatično embalažo.



Nameščanje procesorja

1. Poravnajte zarezi na procesorju in procesor vstavite v režo, kamor se mora ta brez težav prilegati.



OPOMBA: Procesor ima na eno strani vrezano trikotno oznako. Enaka oznaka je zarezana tudi na reži procesorja.

2. Pritisnite ročico za sprostitev navzdol, da jo pritrdite s kaveljčkom za zaklep.
3. Zaprite pokrov procesorja.
4. Namestite sklop hladilnika in ventilatorja na procesor.
5. Privijte vijke, s katerimi sta hladilnik in ventilator pritrjena na matično ploščo.
6. Priklučite kabel sklopa hladilnika in ventilatorja na matično ploščo.
7. Ponovno namestite *pokrov*.
8. Sledite navodilom v poglavju *Ko končate delo v notranjosti računalnika*.

Gumbna baterija

Odstranjevanje gumbne baterije

1. Sledite navodilom v poglavju *Pred posegi v računalnik*.
2. Odstranite pokrov.
3. Pritisnite zapah za sprostitev, da gumbna baterija izskoči iz reže.



4. Gumbno baterijo odstranite iz računalnika.




Nameščanje gumbne baterije

- 1.** Gumbno baterijo vstavite v ustrezno režo na matični plošči.
- 2.** Gumbno baterijo pritisnite v režo, da se zaskoči na svoje mesto.
- 3.** Ponovno namestite *pokrov*.
- 4.** Sledite navodilom v poglavju *Ko končate delo v notranjosti računalnika*.


Sistemska plošča

Odstranjevanje matične plošče

1. Sledite navodilom v poglavju *Pred posegi v računalnik*.
2. Odstranite *pokrov*.
3. Odstranite *pomnilnik*.
4. Odstranite *ventilator*.
5. Odstranite *procesor*.
6. Odstranite *razširjivo kartico*.
7. Odstranite *kartico za WLAN*.
8. Odklopite in snemite vse kable, priključene na matično ploščo.

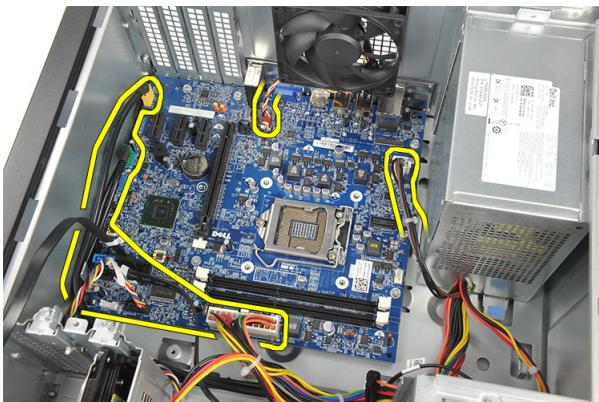

9. Odstranite vijke, s katerimi je matična plošča pritrjena na računalnik.

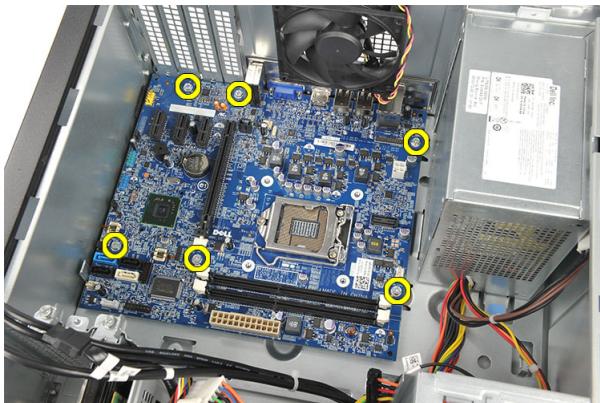

10. Matično ploščo potisnite proti sprednji strani računalnika in jo previdno nagnite na kot 45 stopinj.



11. Matično ploščo dvignite iz ohišja računalnika in jo postavite na antistatično podlago.

Nameščanje matične plošče

1. Matično ploščo postavite v računalnik in jo potisnite proti zadnji strani računalnika.
2. Ponovno namestite vijake, s katerimi je matična plošča pritrjena na računalnik.
3. Priklučite kable na matično ploščo.
4. Ponovno namestite *pomnilnik*.
5. Ponovno namestite *ventilator*.
6. Ponovno namestite *kartico WLAN*.
7. Ponovno namestite *razširitveno kartico*.
8. Ponovno namestite *procesor*.
9. Ponovno namestite *pokrov*.
10. Sledite navodilom v poglavju *Ko končate delo v notranjosti računalnika*.

Tehnični podatki

17

Tehnični podatki



OPOMBA: Ponudba se lahko razlikuje glede na regijo. Naslednji tehnični podatki so tisti, ki jih za dostavo z računalnikom zahteva zakon. Za več informacij o konfiguraciji računalnika kliknite **Start → Pomoč in podpora** ter izberite možnost za prikaz podatkov o vašem računalniku.

Procesor

Vrsta

- Intel Core serije i3
- Intel Core serije i5
- Intel Pentium Dual-Core

Drugostopenjski predpomnilnik L2

do 6 MB (odvisno od procesorja)

Pomnilnik

Priključek pomnilniškega modula

dve reži DIMM

Zmogljivost pomnilniškega modula

1 GB, 2 GB ali 4 GB

Vrsta

1333 MHz DDR3 (samo za države, ki niso v EGS)

Najmanjša količina pomnilnika

1 GB

Največja količina pomnilnika

8 GB

Grafična kartica

Vrsta grafične kartice:

vgrajena

- Grafična kartica Intel HD (z dvojedrnim procesorjem Intel Pentium CPU-GPU combo)
- Grafična kartica Intel HD 2000 (z Intel Core i3/i5 65W in 95W CPU-GPU combo)

diskretna

Grafična kartica PCI Express x16

Grafična kartica

- AMD Radeon HD 6450 1GB DDR3 (DVI, VGA, HDMI)
- AMD Radeon HD 5450 1GB DDR3 (DVI, VGA, HDMI)
- AMD Radeon HD 6670 1GB DDR3 (DVI, VGA, HDMI)

Vgrajen grafični pomnilnik

do 1,7 GB skupnega video pomnilnika
(Microsoft Windows Vista in Windows 7)

Zvok

vgrajen

Vgrajen 5,1 visokodefinicijski zvok

Omrežje

vgrajeno

Realtek 10/100/1000 Mbps Ethernet

Podatki o sistemu

Nabor vezij

Intel H61

Vzaje BIOS (NVRAM)

32 Mb

Razširitveno vodilo

Tip vodila

- PCI Express 2.0
- SATA 1.0 in 2.0
- USB 2.0
- brałnik pomnilniških kartic 8-v-1 (za Vostro 260S)
- brałnik pomnilniških kartic 19-v-1 (dodatna možnost pri Vostro 260)

Hitrost vodila:

PCI Express

- Reža PCI Express x1 (vključuje mini PCI-Express), podprta hitrost – 500 Mb/s (Gen 2)
- Reža PCI Express x16, podprta hitrost – 8 Gb/s (Gen 2)

Razširitveno vodilo

SATA	1,5/3,0/6,0 Gb/s
eSATA	3,0 Gbps
USB	480 Mbps

Kartice

PCIe x16	ena kartica polne višine
PCIe x1	do tri kartice polne višine

Pogoni

	Vostro 260	Vostro 260S
--	------------	-------------

Zunanje dostopni:

Ležišča za 5,25-palčne pogone	dva	eden
-------------------------------	-----	------

Notranje dostopni:

Ležišča za 3,5-palčne pogone	dva	eden
------------------------------	-----	------

Zunanji priključki

Zvok:

Zadnja plošča	trije priključki
---------------	------------------

Sprednja plošča	dva priključka za slušalke in mikrofon na sprednji plošči
-----------------	---

Omrežje

en priključek RJ45

USB:

Sprednja plošča	<ul style="list-style-type: none">en priključek USB 2.0en priključek USB 2.0 z napajanjem
-----------------	--

Zadnja plošča	šest priključkov USB 2.0
---------------	--------------------------

Grafična kartica

- en priključek VGA s 15 luknjicami
- en 19-pinski priključek HDMI

Nadzorne in diagnostične lučke

Lučka gumba za vklop	Bela lučka – stalna bela lučka označuje stanje vklopa.
	Oranžna lučka – prižgana oranžna lučka označuje stanje spanja/v pripravljenosti računalnika; utripajoča oranžna lučka pa označuje težave z matično ploščo.
Lučka dejavnosti pogona	Bela lučka – utripajoča bela lučka označuje, da računalnik bere podatke s trdega diska ali jih zapisuje nanj.

Napajanje

Gumbna baterija 3 V litijeva gumbna baterija CR2032

Vhodna napetost

- 100–127 V AC
- 200–240 V AC

Vhodna frekvenca 50 Hz do 60 Hz

Moč:

Vostro 260 300 W

Vostro 260S 250 W

Vhodni tok:

Vostro 260 9,00 A (8,00 A)/4,50 A

Vostro 260S 8,00 A/4,00 A



OPOMBA: Skupna izhodna moč +5,50 V in +3,30 V ne sme presegati 160 W

Največje odvajanje toplote:

Vostro 260 1574 BTU/hr

Vostro 260S 1312 BTU/hr



OPOMBA: Odvajanje toplote je izračunano z uporabo nazivne moči napajalnika.

Mere

Vostro 260:

Višina	360,00 mm (14,17 palca)
Širina	175,00 mm (6,89 palca)
Globina	436,30 mm (17,18 palca)
Teža (najmanj)	8,20 kg

Vostro 260S:

Višina	360,00 mm (14,17 palca)
Širina	102,00 mm (4,02 palca)
Globina	433,10 mm (17,05 palca)
Teža (najmanj)	7,60 kg

Okolje

Temperatura:

Med delovanjem	od 10 °C do 35 °C
Pri skladiščenju	od –40 °C do 65 °C
Relativna vlažnost	od 20 % do 80 % (brez kondenzacije)

Višina:

Med delovanjem	od –15,20 m do 3048 m
Pri skladiščenju	od –15,20 m do 10.668 m
Nivo onesnaženja zraka	G1, kot določa predpis ISA-S71.04-1985

Odpravljanje težav

18

Kode diagnostičnih lučk LED za napajanje

Status lučk LED za napajanje	Možen vzrok	Postopek za odpravljanje težav
Izklučeno	Računalnik je izklopljen ali pa ne prejema električne energije.	<ul style="list-style-type: none">Ponovno vstavite napajalni kabel v priključek na hrbtni strani računalnika in v električno vtičnico.Če je računalnik priključen v razdelilnik, poskrbite, da je razdelilnik priključen v električno vtičnico in vklopljen. Ko preverjate delovanje napajanja računalnika, ne uporabljajte zaščitnih naprav, podaljškov ali razdelilnikov.Preverite delovanje električne vtičnice z drugo napravo, na primer namizno svetilko.
Utripa oranžno	Računalniku ni uspelo izvesti preizkusa POST ali pa je prisotna napaka procesorja.	<ul style="list-style-type: none">Odstranite in ponovno namestite katerokoli kartico.Odstranite in znova namestite grafično kartico, če obstaja.Prepričajte se, da je napajalni kabel priključen na matično ploščo in procesor.
Sveti oranžno	Računalnik je v načinu pripravljenosti ali pa gre za sistemsko napako, vključno	<ul style="list-style-type: none">Pritisnite vklopno stikalo in računalnik prebudite iz načina pripravljenosti.

Status lučk LED za napajanje	Možen vzrok	Postopek za odpravljanje težav
Sveti belo	z napajanjem. Samo vezje +5VSB na napajanju deluje pravilno.	<ul style="list-style-type: none"> Prepričajte se, da so vsi napajalni kabli čvrsto priključeni na matično ploščo. Glavni napajalni kabel in kabel sprednje plošče morata biti pravilno priključena na matično ploščo.
	Računalnik deluje v celoti in je vklopljen.	<p>Če se računalnik ne odziva, storite naslednje:</p> <ul style="list-style-type: none"> Prepričajte se, da je zaslon ustrezno priključen in vklopljen. Če je zaslon priključen in vklopljen, poslušajte kodo piska.

Diagnostične kode piskov

Pisk	Možen vzrok	Postopek za odpravljanje težav
1	Izračunavanje ali napaka kontrolne vsote BIOS ROM-a.	Napaka matične plošče, pokriva okvaro BIOS-a ali napako ROM-a
2	Pomnilnika RAM ni mogoče zaznati	Pomnilnik ni zaznan
3	<ul style="list-style-type: none"> Napaka nabora vezij (Nabor vezij North in South Bridge, napaka DMA/IMR/časovnika za platformo Intel); napaka nabora vezij Napaka pri preizkusu ure za dejanski čas Napaka na vratih A20 Napaka super čipa za V/I 	Okvara matične plošče

Pisk	Možen vzrok	Postopek za odpravljanje težav
	<ul style="list-style-type: none"> Napaka pri preizkusu krmilnika tipkovnice 	
4	Napaka pri branju/zapisovanju RAM	Okvara pomnilnika
5	Napaka napajanja ure za dejanski čas (RTC)	Napaka baterije za COMS
6	Napaka pri BIOS video preizkusu	Napaka video kartice
7	Napaka procesorja	Napaka procesorja

Diagnostična sporočila o napakah

Sporočila o napakah	Opis
AUXILIARY DEVICE FAILURE (Okvara pomožne naprave)	Sledilna ploščica ali zunanjia miška sta lahko okvarjeni. Za zunanjo missko preverite kabelsko povezavo. Omogočite možnost Pointing Device (Kazalna naprava) v programu za nastavitev sistema.
BAD COMMAND OR FILE NAME (Napačen ukaz ali ime datoteke)	Pravilno črkujte ukaz, postavite presledke na pravilna mesta in pravilno vpišite pot do datoteke.
CACHE DISABLED DUE TO FAILURE (Predpomnilnik onemogočen zaradi napake)	Okvara glavnega predpomnilnika za procesor. <i>Vzpostavite stik z družbo Dell.</i>
CD DRIVE CONTROLLER FAILURE (Okvara krmilnika pogona CD-jev)	Optični pogon se ne odziva na ukaze iz računalnika.
DATA ERROR (Podatkovna napaka)	Trdi disk ne more brati podatkov.
DECREASING AVAILABLE MEMORY (Zmanjševanje količine razpoložljivega pomnilnika)	Eden ali več pomnilniških modulov je lahko okvarjen ali neustrezen nameščen. Ponovno namestite pomnilniške module in jih po potrebi zamenjajte.

Sporočila o napakah	Opis
DISK C: FAILED INITIALIZATION (Disk C: napaka pri zagonu)	Trdi disk se ni zagnal. Zaženite pregled trdega diska v programu Dell Diagnostics.
DRIVE NOT READY (Pogon ni pripravljen)	Operacija zahteva, da v razširitveni predal vstavite trdi disk. Namestite trdi disk v ležišče za pogon trdega diska.
ERROR READING PCMCIA CARD (Napaka pri branju kartice PCMCIA)	Računalnik ne prepozna kartice ExpressCard. Ponovno vstavite kartico ali poizkusite z drugo kartico.
EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED (Velikost razširjenega pomnilnika se je spremenila)	Količina pomnilnika, zapisana v obstojnem pomnilniku (NVRAM), se ne ujema s količino pomnilnika, nameščenega v vašem računalniku. Znova zaženite računalnik. Če se napaka znova pojavi, <i>se obrnite na Dell.</i>
THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE DESTINATION DRIVE (Kopirana datoteka je prevelika za ciljni pogon)	Datoteka, ki jo želite kopirati, zasede preveč prostora na disku ali pa ni dovolj prostora na disku. Poizkusite kopirati datoteko na drug disk ali uporabite disk z več prostora.
A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING CHARACTERS: \ / : * ? " < > - (Ime datoteke ne sme vsebovati nobenega od naslednjih zankov: \ / : * ? " < > -)	Ne uporablajte teh znakov za poimenovanje datotek.
GATE A20 FAILURE (Napaka na vratih A20)	Pomnilniški modul je lahko neustrezno nameščen. Ponovno namestite pomnilniške module in jih po potrebi zamenjajte.
GENERAL FAILURE (Splošna okvara)	Operacijski sistem ne more izvesti tega ukaza. Sporočilu običajno sledi določena informacija, na primer: Printer out of paper. Take the appropriate action. (Tiskalnik je brez papirja. Ustrezno ukrepajte.)

Sporočila o napakah	Opis
HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR (Napačna konfiguracija pogona trdega diska)	Računalnik ne prepozna tipa pogona. Ugasnite računalnik, odstranite trdi disk in zaženite računalnik s CD-ja. Nato ugasnite računalnik, ponovno vstavite trdi disk in ponovno zaženite računalnik. Zaženite pregled pogona trdega diska v programu Dell Diagnostics.
HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0 (Napaka krmilnika 0 pogona trdega diska)	Trdi disk se ne odziva na ukaze iz računalnika. Ugasnite računalnik, odstranite trdi disk in zaženite računalnik z optičnega pogona. Nato ugasnite računalnik, ponovno vstavite trdi disk in ponovno zaženite računalnik. Če težava ostaja, zaženite pregled pogona trdega diska v programu Dell Diagnostics.
HARD-DISK DRIVE FAILURE (Okvara pogona trdega diska)	Trdi disk se ne odziva na ukaze iz računalnika. Ugasnite računalnik, odstranite trdi disk in zaženite računalnik z optičnega pogona. Nato ugasnite računalnik, ponovno vstavite trdi disk in ponovno zaženite računalnik. Če težava ostaja, zaženite pregled pogona trdega diska v programu Dell Diagnostics.
HARD-DISK DRIVE READ FAILURE (Napaka pri branju pogona trdega diska)	Trdi disk je morda okvarjen. Ugasnite računalnik, odstranite trdi disk in zaženite računalnik z optičnega pogona. Nato ugasnite računalnik, ponovno vstavite trdi disk in ponovno zaženite računalnik. Če težava ostaja, poskusite z drugim pogonom. Zaženite pregled pogona trdega diska v programu Dell Diagnostics.
INSERT BOOTABLE MEDIA (Vstavite zagonski medij)	Operacijski sistem skuša izvršiti zagon z uporabo nezagonskega medija, kot je recimo disketa ali optični pogon. Vstavite zagonski medij.

Sporočila o napakah	Opis
INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN SYSTEM SETUP PROGRAM (Neveljavne konfiguracijski podatki – zaženite program za sistemsko nastavitev)	Podatki o sistemski konfiguraciji se ne ujemajo s konfiguracijo strojne opreme. Obvestilo se običajno prikaže po namestitvi pomnilniškega modula. Popravite ustrezne možnosti v programu za sistemskе nastavitev.
KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE (Okvara krmilne povezave s tipkovnico)	Za zunanje tipkovnice preverite kabelske povezave. Zaženite preizkus krmilnika tipkovnice v programu Dell Diagnostics .
KEYBOARD CONTROLLER FAILURE (Okvara krmilnika tipkovnice)	Za zunanje tipkovnice preverite kabelske povezave. Znova zaženite računalnik ter se med zaganjanjem izogibajte dotikom tipkovnice ali miške. Zaženite preizkus krmilnika tipkovnice v programu Dell Diagnostics .
KEYBOARD DATA LINE FAILURE (Okvara podatkovne povezave s tipkovnico)	Za zunanje tipkovnice preverite kabelske povezave. Zaženite preizkus krmilnika tipkovnice v programu Dell Diagnostics .
KEYBOARD STUCK KEY FAILURE (Tipka na tipkovnici se je zagozdila)	Za zunanje tipkovnice ali številske tipkovnice preverite kabelske povezave. Znova zaženite računalnik ter se med zaganjanjem izogibajte dotikom tipkovnice ali tipk. Zaženite preizkus zagozdene tipke v programu Dell Diagnostics .
LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN MEDIADIRECT (Licenčna vsebina ni na voljo v MediaDirect)	Dell MediaDirect ne more potrditi zahteve Digital Rights Management (upravitelj digitalnih pravic) (DRM) na datoteki, zaradi tega datoteke ni možno predvajati.
MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE (Napaka v naslovni vrstici pomnilnika, prebrana vrednost ni pričakovana vrednost)	A memory module may be faulty or improperly seated. Reinstall the memory modules and, if necessary, replace them. (Pomnilniški modul je lahko okvarjen ali pa neustrezno nameščen. Ponovno namestite pomnilniške module in jih po potrebi zamenjajte.)

Sporočila o napakah	Opis
MEMORY ALLOCATION ERROR (Napačno dodeljevanje pomnilnika)	Program, ki ga želite zagnati, je v sporu z operacijskim sistemom, drugim programom ali pripomočkom. Izklopite računalnik, počakajte 30 sekund in ga nato ponovno zaženite. Poizkusite ponovno zagnati program. Če se obvestilo o napaki ponovno prikaže, glejte dokumentacijo programske opreme.
MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE (Podvojena beseda v naslovni vrstici pomnilnika, prebrana vrednost ni pričakovana vrednost)	A memory module may be faulty or improperly seated. Reinstall the memory modules and, if necessary, replace them. (Pomnilniški modul je lahko okvarjen ali pa neustrezeno nameščen. Ponovno namestite pomnilniške module in jih po potrebi zamenjajte.)
MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE (Napaka logike liho/sodo v naslovni vrstici pomnilnika, prebrana vrednost ni pričakovana vrednost)	A memory module may be faulty or improperly seated. Reinstall the memory modules and, if necessary, replace them. (Pomnilniški modul je lahko okvarjen ali pa neustrezeno nameščen. Ponovno namestite pomnilniške module in jih po potrebi zamenjajte.)
MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE (Napaka branja/pisanja v naslovni vrstici pomnilnika, prebrana vrednost ni pričakovana vrednost)	A memory module may be faulty or improperly seated. Reinstall the memory modules and, if necessary, replace them. (Pomnilniški modul je lahko okvarjen ali pa neustrezeno nameščen. Ponovno namestite pomnilniške module in jih po potrebi zamenjajte.)
NO BOOT DEVICE AVAILABLE (Nobena naprava za zagon ni na voljo)	Računalnik ne najde trdega diska. Če ste za zagonsko napravo izbrali trdi disk, preverite, ali je ustrezno nameščen in vstavljen ter ali vsebuje particijo za zagon.
NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE (Na trdem disku ni zagonskega sektorja)	Operacijski sistem je morda okvarjen, obrnite se na Dell.
NO TIMER TICK INTERRUPT (Ni prekinitive v delovanju časovnika)	Integrirano vezje na matični plošči morda ne deluje pravilno. Zaženite preizkus

Sporočila o napakah	Opis
NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. EXIT SOME PROGRAMS AND TRY AGAIN (Ni dovolj pomnilnika ali virov. Zaprite nekaj programov in poskusite znova.)	nastavitev sistema v programu Dell Diagnostics . Odprtih je preveč programov. Zaprite vsa okna in odprite program, ki ga želite uporabljati.
OPERATING SYSTEM NOT FOUND (Ne najdem operacijskega sistema)	Ponovno namestite trdi disk (oglejte si <i>Uporabniški priročnik</i> na support.dell.com). Če težava ostaja, <i>se obrnite na Dell</i> .
OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM (Napačna kontrolna vsota v dodatnem ROM-u)	Okvara dodatnega ROM-a. <i>Obrnite se na Dell</i> .
SECTOR NOT FOUND (Ne najdem sektorja)	Operacijski sistem ne najde sektorja na trdem disku. Prisoten je lahko okvarjen sektor ali neveljavna tabela FAT na trdem disku. Zaženite pripomoček za pregled napak Windows in preglejte strukturo datotek na trdem disku. Če želite navodila, si oglejte Windows Help and Support (Pomoč in podpora Windows) (kliknite Start > Help and Support (Pomoč in podpora)). Če je prisotna velika količina okvarjenih sektorjev, ustvarite varnostno kopijo podatkov (če je možno) in formatirajte trdi disk.
SEEK ERROR (Poišči napako)	Operacijski sistem ne najde določene sledi na trdem disku.
SHUTDOWN FAILURE (Napaka pri zaustavitvi sistema)	Integrirano vezje na maticni plošči morda ne deluje pravilno. Zaženite preizkus nastavitev sistema v programu Dell Diagnostics .
TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER (Ura za čas dneva se je ugasnila)	Neveljavne nastavitev sistemske konfiguracije. Računalnik priključite v vtičnico električnega omrežja in napolnite baterijo. Če se težava ponovi, poižkusite obnoviti podatke z zagonom programa za

Sporočila o napakah	Opis
TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED (Ura za čas dneva se je ustavila)	sistemske nastavitve in takojšnjim izhodom iz programa. Če se obvestilo znova prikaže, <i>se obrnite na Dell.</i>
TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM SETUP PROGRAM (Čas dneva ni nastavljen, poženite program sistemskih nastavitev)	Nadomestno baterijo, ki podpira nastavitve sistemske konfiguracije, je potrebno napolniti. Računalnik priključite v vtičnico električnega omrežja in napolnite baterijo. Če se težava ponovi, se obrnite na Dell.
TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED (Napaka števca 2 za vezje časovnika)	Čas ali datum, shranjen v programu sistemskih nastavitev, se ne ujema s sistemsko uro. Popravite nastavitev za možnost Datum in čas .
UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE (Nepričakovana prekinitve v zaščitenem načinu)	Integrirano vezje na matični plošči morda ne deluje pravilno. Zaženite preizkus nastavitev sistema v programu Dell Diagnostics .
X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY (X:\ ni dostopen. Naprava ni na voljo)	Možna okvara krmilnika tipkovnice ali nepravilno vstavljen pomnilniški modul. Zaženite preizkuse sistemskega pomnilnika in krmilnika tipkovnice v programu <i>Dell Diagnostics</i> .
WARNING: BATTERY IS CRITICALLY LOW (Opozorilo: baterija je skoraj prazna)	Vstavite disk v pogon in poizkusite znova.
	Baterija skoraj prayna. Zamenjajte baterijo ali priključite računalnik na električno omrežje ali pa vključite način hibernacije oz. ugasnite računalnik.

Sporočila o sistemskih napakah

Sistemsko sporočilo	Opis
Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell	Računalnik se trikrat zapored ni zagnal zaradi iste napake.

Sistemsko sporočilo	Opis
Technical Support (Pozor! Prejšnji poskusi zagona sistema so spodleteli na točki preverjanja [nnnn]. Za pomoč pri odpravljanju te težave si zapišite točko preverjanja in kontaktirajte Dellovo tehnično podporo)	
CMOS checksum error (Napaka nadzorne vsote CMOS-a)	Možna okvara matične plošče ali pa je baterija ure za dejanski čas (RTC) skoraj prazna.
CPU fan failure (Napaka ventilatorja procesorja)	Okvara ventilatorja za procesor (CPE).
System fan failure (Okvara ventilatorja za sistem)	Ventilator za sistem se je okvaril.
Hard-disk drive failure (Okvara pogona trdega diska)	Možna okvara trdega diska med stanjem POST.
Keyboard failure (Okvara tipkovnice)	Napaka tipkovnice ali zrahljan kabel. Če ponoven priklop kabla ne pomaga, zamenjajte tipkovnico.
No boot device available (Nobena naprava za zagon ni na voljo)	<p>Na trdem disku ni zagonske particije, kabel trdega diska ni priključen ali ni zagonske naprave.</p> <ul style="list-style-type: none"> Če za zagonsko napravo izberete trdi disk, zagotovite, da so kabli priključeni, da je pogon pravilno nameščen in ima particije kot zagonska naprava. Vnesite sistemske nastavitev in se prepričajte, da je informacija o zaporedju zagona pravilna.
No timer tick interrupt (Ni prekinitev v delovanju časovnika)	Integrirano vezje na matični plošči je morda okvarjeno ali pa je prišlo do okvare matične plošče.
USB over current error (Napaka prekomernega toka priključka USB)	Odklopite napravo USB. Naprava USB za običajno delovanje potrebuje več energije. Za priklop naprave USB uporabite zunanjji vir napajanja, če pa ima vaša naprava dva USB kabla, priklopite oba.

Sistemsko sporočilo	Opis
SVARILO – SISTEM ZA SAMONADZOROVANJE trdega diska je sporočil, da je parameter presegel normalno delovno območje. Dell priporoča, da redno shranjujete varnostne kopije svojih podatkov. Dell priporoča, da redno ustvarjate varnostne kopije svojih podatkov. Parameter izven območja lahko nakazuje na okvaro trdega diska.	Napaka S.M.A.R.T., možna okvara trdega diska.

Sistemske nastavitev

19

Pregled sistemskih nastavitev

Sistemske nastavitev vam omogočajo:

- spremjanje informacij o konfiguraciji sistema po dodajanju, spremembi ali odstranitvi strojne opreme iz računalnika,
- nastavitev ali spremjanje uporabniških možnosti, na primer uporabniškega gesla,
- ogled količine trenutno nameščenega pomnilnika ali nastavitev vrste nameščenega trdrega diska.

Pred uporabo sistemskih nastavitev priporočamo, da si zapišete informacije sistemskih nastavitev za poznejšo referenco.



POZOR: Nastavitve tega programa spreminjaјte le, če imate strokovno znanje s področja računalništva. Nekatere spremembe lahko povzročijo nepravilno delovanje računalnika.

Vstop v sistemske nastavitev

1. Vklopite (ali znova zaženite) računalnik.
2. Ko se pojavi modri logotip DELL, boste pozorni na prikaz poziva F2.
3. Ko se pojavi poziv F2, nemudoma pritisnite <F2>.
 **OPOMBA:** Poziv F2 opozarja, da se je tipkovnica vključila. Ta poziv se lahko prikaže zelo nenadno, zato boste pozorni in pravočasno pritisnili <F2>. Če pritisnete <F2> pred prikazom pozivnika, pritisk tipke ne bo zaznan.
4. Če ste čakali predolgo in se ob čakanju pojavi logotip operacijskega sistema, počakajte, da se naloži namizje Microsoft Windows. Nato zaustavite računalnik in poskusite znova.

Zasloni sistemskih nastavitev

Menü (Meni) – Pojavi se na vrhu okna sistemskih nastavitev. V tem polju je meni za dostop do možnosti sistemskih nastavitev. Pritisnite tipko < Puščica levo > ali < Puščica desno > za pomikanje po možnostih. Ko je možnost v meniju **Menü** označena, so v

Options List (Seznam možnosti) navedene možnosti, ki določajo strojno opremo, nameščeno v vašem računalniku.

Options List (Seznam možnosti) – Pojavlja se na levi strani okna sistemskih nastavitev. V polju so navedene funkcije, ki določajo konfiguracijo računalnika, vključno z nameščeno strojno opremo, porabo energije, varčevanjem z energijo in varnostnimi funkcijami. Po seznamu se pomikate s puščicnima tipkama gor in dol. Ko označite določeno možnost, **Options Field** (Polje z možnostmi) prikaže trenutno in razpoložljive nastavitve za možnost.

Options Field (Polje z možnostmi) – Prikazano je na desni strani **Dell Diagnostics** (Diagnostika Dell) in vsebuje podatke o vsaki možnosti v **Dell Diagnostics** (Diagnostika Dell). V tem polju si lahko ogledate informacije o računalniku in spremenite trenutne nastavitve. Če želite spremeniti trenutne nastavitve, pritisnite tipko <Enter>. Pritisnite <ESC> za vrnitev na **Dell Diagnostics** (Diagnostika Dell).

Dell Diagnostics (Diagnostika Dell) — Prikaže se na desni strani okna sistemskih nastavitev in vsebuje informacije o možnosti, izbrani iz **Dell Diagnostics** (Diagnostika Dell).



OPOMBA: Vseh navedenih možnosti v polju z možnosti ni mogoče spremeniti.

Dell Diagnostics (Diagnostika Dell) – Prikazan je pod razdelkom **Dell Diagnostics** (Diagnostika Dell), v njem pa je naveden seznam tipk in njihove funkcije v aktivnem polju sistemskih nastavitev.

Z naslednjimi tipkami se lahko pomikate po zaslonih sistemskih nastavitev:

Tipka	Dejanje
< F2 >	Prikaz informacij o vseh izbranih predmetih v sistemskih nastavivah.
< Esc >	Izhod iz trenutnega prikaza ali preklop trenutnega prikaza na stran Dell Diagnostics (Diagnostika Dell) v sistemskih nastavivah.
< Puščica gor > ali < Puščica dol >	Izbira predmeta za prikaz.
< Puščica levo > ali < Puščica desno >	Izbira menija za prikaz.

Tipka	Dejanje
– ali +	Sprememba obstoječe vrednosti predmeta.
< Enter >	Izbira podmenija ali izvedba ukaza.
< F9 >	Nalaganje privzetih nastavitev.
< F10 >	Shranjevanje trenutne konfiguracije in izhod iz sistemskih nastavitev.

Možnosti sistemskih nastavitev

Glavno

Podatki o sistemu	Prikazuje številko modela računalnika.
BIOS Version (Različica BIOS-a)	Prikazuje različico BIOS-a.
Build Date (Datum izdelave)	Prikazuje datum, ko je bil narejen sistemski BIOS.
System Date (Sistemski datum)	Ponastavi datum v notranjem koledarju računalnika.
System Time (Sistemski čas)	Ponastavi čas v notranji urí računalnika.
Service Tag (Servisna oznaka)	Prikaže servisno oznako za vaš računalnik.
Asset Tag (Oznaka sredstva)	Prikaže oznako sredstva za vaš računalnik (če je na voljo).

Processor Information (Informacije o procesorju)

Processor Type (Vrsta procesorja)	Prikaže vrsto procesorja.
L2 Cache Size (Velikost predpomnilnika L2)	Prikazuje velikost drugonivojskega predpomnilnika procesorja.
L3 Cache Size (Velikost predpomnilnika L3)	Prikazuje velikost tretjenivojskega predpomnilnika procesorja.

Memory Information (Informacije o pomnilniku)

Memory Installed (Nameščeni pomnilnik)	Prikazuje skupno velikost pomnilnika računalnika.
Memory Speed (Hitrost pomnilnika)	Prikazuje hitrost pomnilnika.
Memory Technology (Pomnilniška tehnologija)	Prikazuje vrsto in tehnologijo.

Device Information (Informacije o napravi)

SATA 0	Prikazuje številko modela in kapaciteto trdega diska.
SATA 1	Prikazuje številko modela in kapaciteto trdega diska.
SATA 2	Prikazuje številko modela in kapaciteto trdega diska.
SATA 3	Prikazuje številko modela in kapaciteto trdega diska.

Advanced (Napredno)

CPU Configuration (Konfiguracija CPE)

Hyper-threading (»Hiper-nitenje«)	Omogoči ali onemogoči »hiper-nitenje« procesorja.	Privzeto: omogočeno
Omejitev vrednosti CPUID	Omogoči ali onemogoči funkcijo omejitve vrednosti CPUID.	Privzeto: omogočeno
CPU XD Support (Podpora CPE XD)	Omogoči ali onemogoči funkcijo CPU XD.	Privzeto: omogočeno
Intel Virtualization Technology (Tehnologija Intel Virtualization)	Omogoči ali onemogoči funkcijo Intel Virtualization.	Privzeto: omogočeno
Intel SpeedStep	Omogoči ali onemogoči funkcijo Intel SpeedStep.	Privzeto: omogočeno
CPU C6 Report (Poročilo CPU C6)	Omogoči ali onemogoči poročilo varčevanja z energijo procesorja operacijskemu sistemu.	Privzeto: omogočeno

System Configuration (Konfiguracija sistema)

Onboard Audio Controller (Vgrajen zvočni krmilnik)	Omogoči ali onemogoči vgrajeni zvočni krmilnik.	Privzeto: omogočeno
Onboard LAN Controller (Vgrajeni krmilnik LAN)	Omogoči ali onemogoči vgrajeni krmilnik LAN.	Privzeto: omogočeno
Onboard LAN Boot ROM (Vgrajen ROM za zagon iz omrežja LAN)	Omogoči ali onemogoči vgrajeni ROM za zagon iz omrežja LAN.	Privzeto: onemogočeno

CPU Configuration (Konfiguracija CPE)

USB Controller (Krmilnik USB) Omogoči ali onemogoči krmilnik USB. Prizveto: omogočeno

USB Storage Boot Function (Funkcija zagona prek USB) Omogoči ali onemogoči možnost zagona preko naprave USB. Prizveto: omogočeno

Power Management (Upravljanje porabe)

Restore AC Power Loss (Obnovitev v primeru izklopa napajanja AC) Določa, kako se bo računalnik obnašal, ko se povrne napajanje AC po prekiniti napajanja. Prizveto: izklop

Wake on LAN from S4/S5 (Prebujanje prek LAN iz S4/S5) Omogoča, da se računalnik vklopi na daljavo. Prizveto: omogočeno

Auto Power On (Samodejni vklop) Omogočo ali onemogoči, da se računalnik samodejno vklopi. Lahko določite datum in čas vklopa računalnika. Prizveto: onemogočeno

Post Behaviour (Vedenje stanja POST)

Numlock Key (Tipka Numlock) Omogoči ali onemogoči lučko stanja NumLock med preizkusom POST. Prizveto: vklopljeno

Keyboard Error Report (Poročilo napak tipkovnice) Omogoči ali onemogoči, da se med preizkusom POST prikaže poročilo napak tipkovnice. Prizveto: omogočeno

Boot (Zagon)

Set Boot Priority (Nastavi prednostni zagon) Določa vrstni red različnih naprav, iz katerih se računalnik zažene med zagonom.

Hard Disk Drives (Pogoni trdega diska) Določa, kateri trdi disk računalnik uporabi za zagon.

CD/DVD ROM Drives (Pogoni CD/DVD ROM) Določa, kateri CD/DVD računalnik uporabi za zagon.

Security (Varnost)

Unlock Setup Status (Stanje odklenjenih nastavitev)	Določa, ali BIOS lahko urejate.
Admin Password Status (Stanje skrbniškega gesla)	Določa, ali je bilo nastavljeno skrbniško geslo.
System Password Status (Stanje sistemskega gesla)	Določa, ali je bilo nastavljeno sistemsko geslo.
Admin Password (Skrbniško geslo)	Omogoča nastavljanje in brisanje skrbniškega gesla.

Exit (Izhod)

V tem razdelku lahko shranite, razveljavite in naložite privzete nastavitev, preden zapustite sistemskie nastavitve.

Vzpostavljanje stika z družbo Dell 20

Vzpostavljanje stika z družbo Dell



OPOMBA: Če nimate na voljo povezave z internetom, lahko kontaktne informacije najdete na vašem računu o nakupu, embalaži, blagajniškemu izpisku ali v katalogu izdelkov Dell.

Dell nudi več možnosti spletnne in telefonske podpore ter servisa. Razpoložljivost je odvisna od države in izdelka, nekatere storitve pa morda niso na voljo v vašem območju. Če želite kontaktirati Dellovo prodajo, tehnično podporo ali podporo uporabnikom:

1. Obiščite spletno stran support.dell.com.
2. Izberite kategorijo podpore.
3. Če niste stranka iz ZDA, na dnu strani izberite kodo države, ali pa izberite **Vse** za ogled dodatnih možnosti.
4. Izberite ustrezno storitev ali povezavo do želene podpore.

