


Dell Vostro 270

Oplysninger om installation og funktioner

Angående advarsler

 **ADVARSEL: ADVARSEL!** angiver risiko for tingskade, personskade eller død.

Set forfra og bagfra

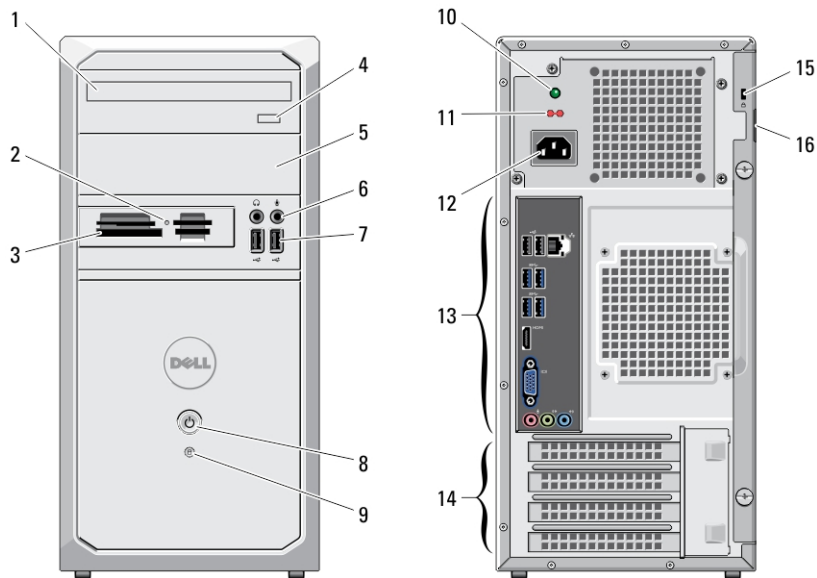

Figur 1. Set forfra og bagfra

- | | |
|--|---|
| 1. optisk drev | 6. stik til hovedtelefon og mikrofon |
| 2. statusindikator for mediekortlæser | 7. USB 2.0-stik (2) |
| 3. 19-i-1-mediekortlæser (valgfrit tilbehør) | 8. tænd/sluk-knap |
| 4. knap til udskubning af optisk drev | 9. indikator for harddiskaktivitet |
| 5. optisk drevrum | 10. indikator for diagnosticering af strømforsyning |




0T4G45A00

Forordningsmodel: D11M
Forordningstype: D11M002
2012-04

- 11. kontakt til valg af spænding
- 12. strøm kabelstik
- 13. stik på bagpanel
- 14. udvidelseskortstik (4)
- 15. sikkerhedskabelstik
- 16. ring til hængelås

Bagpanel

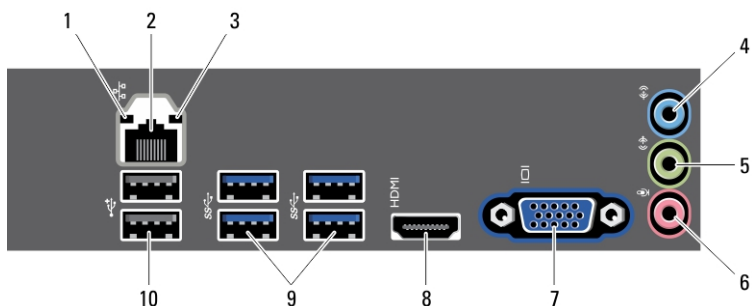

Figur 2. Oversigt over bagpanel


- 1. indikator for linkintegritet
- 2. stik til netværksadapter
- 3. indikator for netværksaktivitet
- 4. stik til indgående linje
- 5. stik til udgående linje
- 6. mikrofonstik
- 7. VGA-stik
- 8. HDMI-stik
- 9. USB 3.0-stik (4)
- 10. USB 2.0-stik (2)

Hurtig installation


⚠ ADVARSEL: Inden du går i gang med nogen af procedurerne, som beskrives i dette afsnit, skal du læse de sikkerhedsanvisninger, der fulgte med computeren. Du kan finde flere oplysninger om best practices på www.dell.com/regulatory_compliance

🔪 BEMÆRK: Visse enheder er måske ikke inkluderet, hvis du ikke bestilte dem.


1. Tilslut skærmen med kun et af følgende kabler:

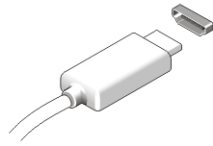

Figur 3. HDMI-stik

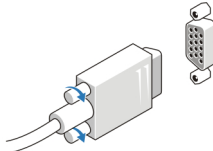


Figur 4. VGA-stik

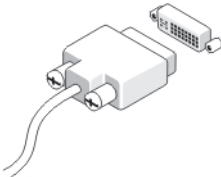


Figur 5. DVI-stik (valgfrit tilbehør)

2. Tilslut USB-tastatur eller mus (valgfrit tilbehør).

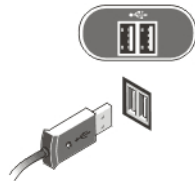


Figur 6. USB-forbindelse

3. Tilslut netværkskablet (valgfrit tilbehør).

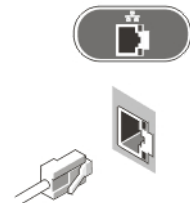

Figur 7. Netværksforbindelse

4. Tilslut strømkablerne.

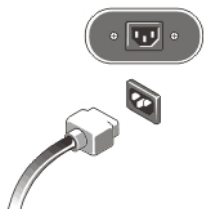


Figur 8. Sådan tilsluttes strøm

5. Tryk på skærmens og computerens tænd/sluk-knap.



Figur 9. Sådan tændes for strømmen

Specifikationer

-  **BEMÆRK:** Udvalget kan variere fra område til område. Følgende specifikationer er udelukkende dem, som ifølge loven skal følge med computeren. Du kan finde flere oplysninger om computerens konfiguration, ved at klikke på **Start** → **Hjælp og Support** vælge indstillingen for visning af oplysninger om computeren.

Strøm

Effekt	300 W
Spænding (du kan finde vigtige oplysninger om spændingsindstillinger i de sikkerhedsoplysninger, som fulgte med computeren).	100 V – 127 V/200 V – 240 V
Knappcellebatteri	3 V CR2032 litium-knappcellebatteri

-  **BEMÆRK:** Varmef afgivelsen er beregnet ud fra strømforsyningens effektopgivelse.

Fysisk

Højde	36,60 cm (14,41")
Bredde	17,50 cm (6.89")
Dybde	43,40 cm (17,09")
Vægt (minimum)	7,90 kg (17,40 lb)

Miljø

Driftstemperatur: 10 °C til 35 °C (50 °F til 95 °F)

Sådan finder du flere oplysninger og ressourcer

Du kan finde flere oplysninger i de dokumenter om sikkerhed og overholdelse af lovgivningen, der blev leveret med computeren og på webstedet om overholdelse af lovgivningen på www.dell.com/regulatory_compliance:

- Best practices for sikkerhed
- Lovpligtig certificering
- Ergonomi

Se www.dell.com for flere oplysninger om:

- Garanti
- Vilkår og betingelser (kun USA)
- Slutbrugerlicensaftale

Du kan finde flere oplysninger om produktet på support.dell.com/manuals.

Information para NOM (únicamente para México)

Følgende oplysninger på enheden er beskrevet i dette dokument i henhold til kravene i de officielle Mexicanske standarder (Official Mexican Standard – NOM):

Voltaje de alimentación	115 V CA /230 V CA
Frecuencia	50 Hz — 60 Hz
Consumo eléctrico	7,40/4,00 A or 6,00/2,10 A

Oplysningerne i denne udgivelse kan ændres uden varsel.

© 2012 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Enhver form for gengivelse af disse materialer uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Varemærker i denne tekst: Dell™, DELL-logoet, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ og Wi-Fi Catcher™ er varemærker, der er ejet af Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® og Celeron® er registrerede varemærker eller varemærker, der er ejet af Intel Corporation i USA og andre lande. AMD® er et registreret varemærke og AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ og ATI FirePro™ er varemærker, der er ejet af Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista-startknappen og Office Outlook® er enten varemærker eller registrerede varemærker, der er ejet af Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Blu-ray Disc™ er et varemærke, der er ejet af Blu-ray Disc Association (BDA) og givet i licens til brug på diske og afspillere. Ordmærket Bluetooth® er et registreret varemærke og er ejet af Bluetooth® SIG, Inc. og enhver brug af sådant mærke af Dell Inc. sker under licens. Wi-Fi® er et registreret varemærke, der er ejet Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Andre varemærker og firmanavne kan være brugt i denne udgivelse til at henvise til enten de fysiske eller juridiske personer, som gør krav på mærkerne og navnene, eller til deres produkter. Dell Inc. fraskriver sig enhver interesse eller tingslig rettighed, til andre varemærker og firmanavne end deres egne