

Vostro 3250


Quick Start Guide

Guide d'information rapide
Panduan Pengaktifan Cepat
Hướng dẫn khởi động nhanh
دليل البدء السريع




1 Connect the keyboard and mouse

Connectez le clavier et la souris
Sambungkan keyboard dan mouse
Kết nối bàn phím và chuột
قم بتوصيل لوحة المفاتيح والماوس

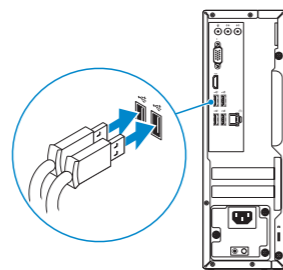


2 Connect the network cable — optional

Connectez le câble réseau (facultatif)
Sambungkan kabel jaringan — opsional
Kết nối dây cáp mạng - tùy chọn
قم بتوصيل كبل الشبكة - اختياري

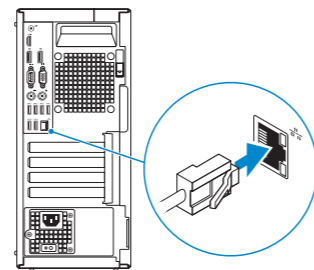

3 Connect the display

Connectez l'écran
Sambungkan display
Kết nối màn hình hiển thị
قم بتوصيل الشاشة

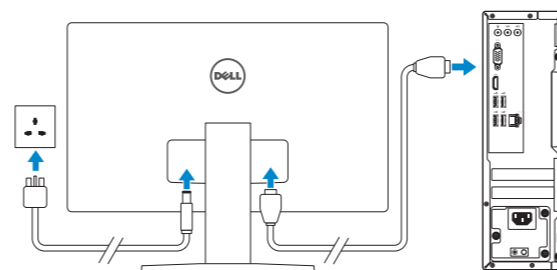

NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

REMARQUE : si vous avez commandé l'ordinateur avec un carte graphique séparée en option, connectez l'écran au connecteur de cette carte graphique.



CATATAN: Jika Anda memesan komputer dengan kartu grafis diskret, sambungkan display ke kartu grafis diskret.

GHI CHÚ: Nếu bạn đã đặt hàng máy tính của mình với card đồ họa chuyên dụng, hãy kết nối màn hình với card đồ họa chuyên dụng đó.

ملاحظة: في حالة قيامك بشراء بطاقة رسومات منفصلة أثناء شراء الكمبيوتر، قم بتوصيل الشاشة ببطاقة الرسومات المنفصلة.


4 Connect the power cable and press the power button

Connectez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation
Sambungkan kabel daya dan tekan tombol daya
Đầu nối với cáp nguồn và nhấn nút nguồn
صل كبل التيار واضغط على زر التشغيل

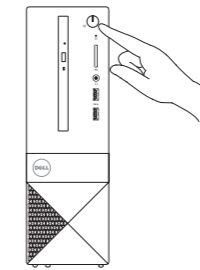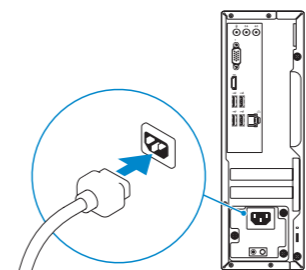


5 Finish Windows 10 setup

Terminez la configuration de Windows 10
Tuntaskan penataan Windows 10
Hoàn tất cài đặt Windows 10 | إنهاء إعداد Windows 10

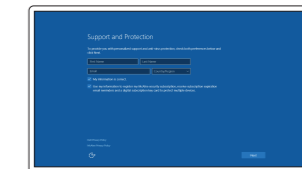

Enable Support and Protection
Activez l'Assistance et protection
Aktifkan Dukungan dan Perlindungan
Bật Hỗ trợ và Bảo vệ
تمكين الدعم والحماية

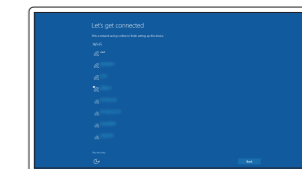

Connect to your network
Connectez-vous à votre réseau
Sambungkan ke jaringan Anda
Kết nối vào mạng của bạn
التوصيل بالشبكة


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : Si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

CATATAN: Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.

GHI CHÚ: Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.

ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.

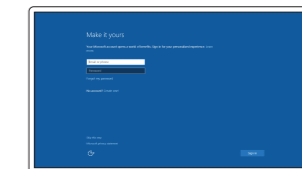

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và tạo tài khoản trên máy tính

قمب تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

Product support and manuals

Support produits et manuels

Manual dan dukungan produk

Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn

دعم المنتج والدلائل

Contact Dell

Contacter Dell | Hubungi Dell

Liên hệ Dell | Dell الاتصال بـ

Regulatory and safety

Règlementations et sécurité | Regulasi dan keselamatan

Quy định và an toàn | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Regulatory model

Modèle réglementaire | Model regulatori

Model quy định | الموديل التنظيمي

Regulatory type

Type réglementaire | Jenis regulatori

Loại quy định | النوع التنظيمي

Computer model

Modèle de l'ordinateur | Model komputer

Model máy tính | موديل الكمبيوتر

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

D13S

D13S001

Vostro -3250

Locate Dell apps

Localiser les applications Dell | Mencari aplikasi Dell

Xác định vị trí các ứng dụng Dell | تحديد موقع تطبيقات Dell



Dell Product Registration

Register your computer

Enregistrez votre ordinateur

Daftarkan komputer Anda

Đăng ký máy tính của bạn

تسجيل الكمبيوتر



Dell SupportAssist


Check and update your computer

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Periksa dan perbarui komputer Anda


Kiểm tra và cập nhật máy tính của bạn

التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

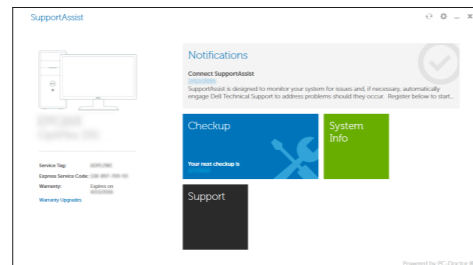

Features

Caractéristiques | Fitur | Tính năng | الميزات

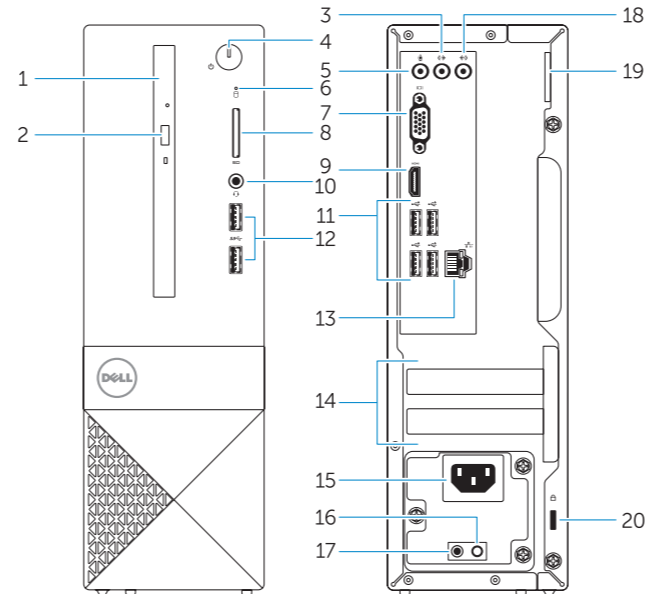

1. Optical drive
2. Optical-drive eject button
3. Line-out connector
4. Power button
5. Microphone connector
6. Hard-drive activity light
7. VGA connector
8. Memory-card reader
9. HDMI connector
10. Headset connector

11. USB 2.0 connectors
12. USB 3.0 connectors
13. Network connector
14. Expansion-card slots
15. Power connector
16. Power-supply diagnostic button
17. Power-diagnostic light
18. Line-in connector
19. Padlock Ring
20. Security-cable slot

1. Lecteur optique
2. Bouton d'éjection du lecteur optique
3. Port sortie ligne
4. Bouton d'alimentation
5. Port pour microphone
6. Voyant d'activité du disque dur
7. Port VGA
8. Lecteur de carte mémoire
9. Port HDMI
10. Port pour casque
11. Ports USB 2.0
12. Ports USB 3.0

1. Drive optik
2. Tombol pengeluaran drive optik
3. Konektor jalur output
4. Tombol daya
5. Konektor mikrofon
6. Lampu aktivitas hard disk
7. Konektor VGA
8. Pembaca kartu memori
9. Konektor HDMI
10. Konektor headset
11. Konektor USB 2.0
12. Konektor USB 3.0
13. Konektor jaringan

13. Port réseau
14. Logements pour carte d'extension
15. Port d'alimentation
16. Bouton de diagnostic d'alimentation
17. Voyant de diagnostic d'alimentation
18. Connecteur d'entrée ligne
19. Anneau pour cadenas
20. Emplacement pour câble de sécurité

14. Slot kartu ekspansi
15. Konektor daya
16. Tombol diagnostik catu daya
17. Lampu diagnostik-daya
18. Konektor kabel input
19. Ring Gembok
20. Slot kabel pengaman

1. Ổ đĩa quang
2. Nút đẩy ổ đĩa quang
3. Đầu nối ngõ ra
4. Nút nguồn
5. Đầu nối micrô
6. Đèn hoạt động ổ đĩa cứng
7. Đầu nối VGA
8. Khe đọc thẻ nhớ
9. Đầu nối HDMI
10. Đầu nối tai nghe
11. Đầu nối USB 2.0
12. Đầu nối USB 3.0
13. Đầu nối mạng

14. فتحات بطاقة توسيع
15. موصل التيار
16. زر تشخيص إمداد الطاقة
17. مصباح تشخيص الطاقة
18. موصل الدخل
19. حلقة القفل
20. فتحة كبل الأمان

14. Khe cắm card mở rộng
15. Đầu nối nguồn
16. Nút chặn đoán bộ cấp nguồn
17. Đèn chặn đoán nguồn
18. Đầu nối ngõ vào
19. Vòng gắn khóa
20. Khe cấp bảo vệ

1. محرك الأقراص الضوئية
2. زر إخراج محرك الأقراص الضوئية
3. موصل الخرج
4. زر التشغيل
5. موصل الميكروفون
6. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
7. موصل VGA
8. قارئ بطاقة الذاكرة
9. موصل HDMI
10. موصل سماعة الرأس
11. موصل USB 2.0
12. موصل USB 3.0
13. موصل الشبكة



OHR28GA00

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.



Printed in China.

2015-09