

Vostro 3252


Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka
Gyors üzembe helyezési útmutató
Skrócona instrukcja uruchomienia
Stručná úvodná príručka




1 Connect the keyboard and mouse

Připojení klávesnice a myši
Csatlakoztassa a billentyűzetet és az egeret
Podłącz klawiaturę i mysz
Pripojte klávesnicu a myš

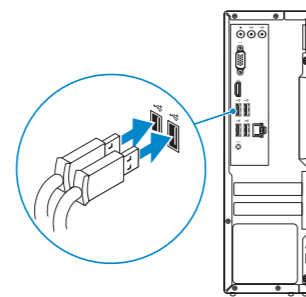


2 Connect the network cable — optional

Připojte síťový kabel – volitelné
Csatlakoztassa a hálózati kábelt — opcionális
Podłącz kabel sieciowy — opcjonalnie
Pripojte sieťový kábel – voliteľný

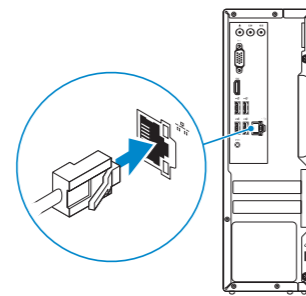



3 Connect the display

Připojte displej
Csatlakoztassa a monitort
Podłącz monitor
Pripojte obrazovku

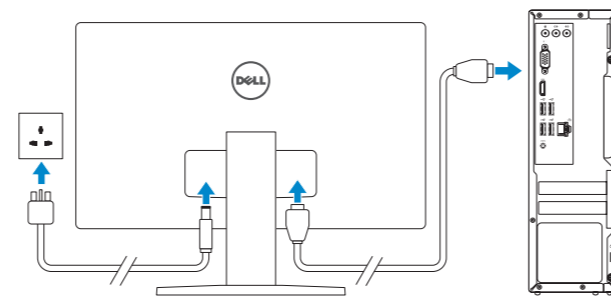

4 Connect the power adapter and press the power button


Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač
Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot
Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania
Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania

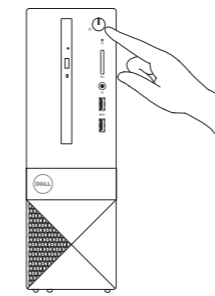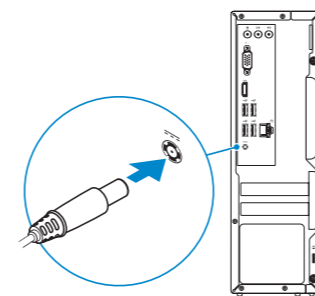

5 Finish operating system setup

Dokončete nastavení operačního systému
Fejezze be az operációs rendszer beállítását
Skonfiguruj system operacyjny
Dokončite inštaláciu operačného systému

Windows 8.1

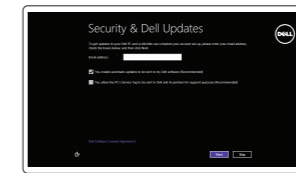

Enable security and updates


Aktivujte zabezpečení a aktualizace
Kapcsolja be a számítógép védelmét és a frissítéseket
Włącz zabezpieczenia i aktualizacje
Povoľte bezpečnostné funkcie a aktualizácie



Connect to your network

Připojte se k síti
Kapcsolódjon a hálózathoz
Nawiąż połączenie z siecią
Pripojte sa k sieti

- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.**
- POZNÁMKA:** Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.
- MEGJEGYZÉS:** Ha egy biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, adja meg annak jelszavát, amikor erre a vezeték nélküli hálózathoz való hozzáféréshez szükség van.
- UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.
- POZNÁMKA:** Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.

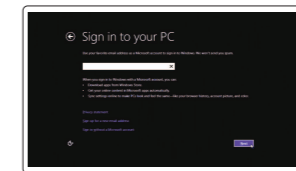

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet
Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne
Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

Product support and manuals
Podpora a príručky k produktům
Terméktámogatás és kézikönyvek
Pomoc techniczna i podręczniki
Podpora a príručky produktu

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows
Dell.com/support/linux

Contact Dell

Kontaktujte spoločnosť Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel
Kontakt z firmą Dell | Kontaktujte Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost
Szabályozások és biztonság
Przepisy i bezpieczeństwo
Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Směrnicev model | Szabályozó modell
Model | Regulačný model

D14S

Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus
Typ | Regulačný typ

D14S001

Computer model

Model počítače | Számítógép modell
Model komputera | Model počítača

Vostro 3252


© 2015 Dell Inc.
© 2015 Microsoft Corporation.
© 2015 Canonical Ltd.



OYXDOGA01

Printed in China.
2015-08

Windows 7

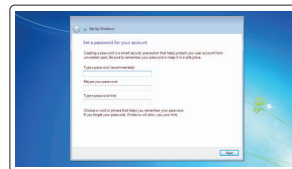


Set up password for Windows

Nastavení hesla pro systém Windows
Jelszó beállítás Windows operációs rendszerhez

Ustaw hasło systemu Windows

Nastavte heslo do systému Windows

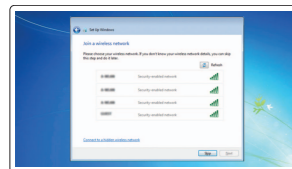

Connect to your network

Připojte se k síti

Kapcsolódjon a hálózathoz

Nawiąż połączenie z siecią

Pripojte sa k sieti


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

POZNÁMKA: Pokud se připojíte k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.

MEGJEGYZÉS: Ha egy biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, adja meg annak jelszavát, amikor erre a vezeték nélküli hálózathoz való hozzáféréshez szükség van.

UWAGA: Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

POZNÁMKA: Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.

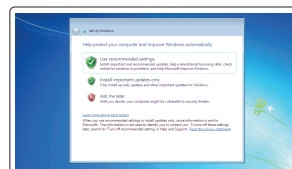

Protect your computer

Ochrana počítače

Védje számítógépét

Zabezpiecz komputer

Chráňte svoj počítač

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.

Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Locate Dell apps in Windows 8.1

Umístění aplikací Dell v systému Windows 8.1

Windows 8.1-es Dell-alkalmazások keresése

Odszukaj aplikacje Dell w systemie Windows 8.1

Nájdite aplikácie Dell v systéme Windows 8.1



Register your computer

Registrace počítače | Regisztrálja a számítógépét

Zarejestruj komputer | Zaregistrujte si počítač



Dell Backup and Recovery

Backup, recover, repair, or restore your computer

Zálohování, zotavení, oprava nebo obnovení počítače
Készítsen biztonsági mentést, állítsa helyre, javítsa vagy állítsa helyre számítógépét

Utwórz kopię zapasową, napraw lub przywróć komputer
Zálohovanie, obnovenie funkčnosti, oprava alebo obnovenie stavu vášho počítača



Dell Help & Support

Náповěda a podpora společnosti Dell | Dell Súgó és Támogatás

Pomoc i obsługa techniczna Dell | Pomoc a technická podpora Dell



SupportAssist


Check and update your computer

Kontrola počítače a prípadná aktualizace

Ellenőrizze és frissítse számítógépét


Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera

Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač

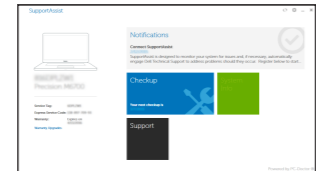

Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti

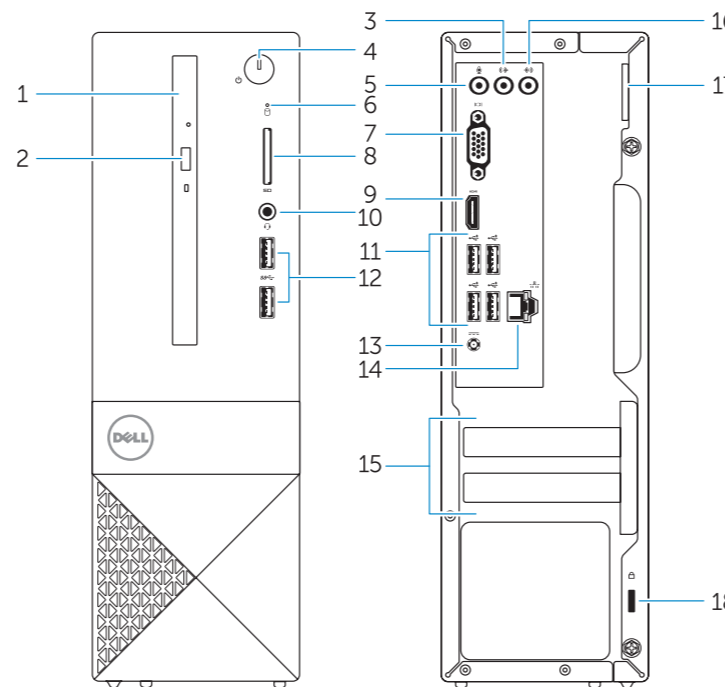

1. Optical drive
2. Optical-drive eject button
3. Line-out connector
4. Power button
5. Microphone
6. Hard-drive activity light
7. VGA connector
8. Memory-card reader
9. HDMI connector
10. Headset connector

1. Optická jednotka
2. Tlačítko pro vysunutí optické jednotky
3. Výstupní konektor
4. Vypínač
5. Mikrofon
6. Indikátor činnosti pevného disku
7. Konektor VGA
8. Čtečka pamětových karet
9. Konektor HDMI
10. Konektor náhlavní sady

11. USB 2.0 connectors
12. USB 3.0 connectors
13. Power connector
14. Network connector
15. Blank slots
16. Line-in connector
17. Padlock Ring
18. Security-cable slot

11. Konektory USB 2.0
12. Konektory USB 3.0
13. Konektor napájení
14. Síťový konektor
15. Prázdné sloty
16. Konektor Line-in
17. Kroužek na visací zámek
18. Slot bezpečnostního kabelu

1. Optikai meghajtó
2. Optikai meghajtó kidobó gomb
3. Line kimenet csatlakozó
4. Bekapcsológomb
5. Mikrofon
6. Merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
7. VGA csatlakozó
8. Memóriakártya-olvasó
9. HDMI csatlakozó

1. Napęd dysków optycznych
2. Przycisk wysuwania dysku optycznego
3. Złącze wyjścia liniowego
4. Przycisk zasilania
5. Mikrofon
6. Lampka aktywności dysku twardego
7. Złącze VGA
8. Czytnik kart pamięci
9. Złącze HDMI
10. Złącze zestawu słuchawkowego

10. Fejhallgató csatlakozó
11. USB 2.0 csatlakozók
12. USB 3.0 csatlakozók
13. Tápcsatlakozó
14. Hálózati csatlakozó
15. Szabad slotok
16. Vonalbemeneti csatlakozó
17. Lakatgyűrű
18. Biztonsági kábel foglalata

11. Złącza USB 2.0
12. Złącza USB 3.0
13. Złącze zasilania
14. Złącze sieciowe
15. Puste gniazda
16. Złącze wejścia liniowego
17. Ucho kłódki
18. Gniazdo linki antykradzieżowej

1. Optická jednotka
2. Tlačidlo vysunutia pre optickú jednotku
3. Konektor na linkový výstup
4. Tlačidlo napájania
5. Mikrofón
6. Kontrolka aktivity pevného disku
7. Konektor VGA
8. Čítačka pamätových kariet
9. Konektor HDMI

11. Konektory USB 2.0
12. Konektory USB 3.0
13. Konektor napájania
14. Sieťový konektor
15. Nevyužité zásuvky
16. Konektor pre zvukový vstup
17. Krúžok na visaciu zámku
18. Otvor pre bezpečnostný kábel

10. Konektor náhlavnej súpravy
11. Konektory USB 2.0
12. Konektory USB 3.0
13. Konektor napájania
14. Sieťový konektor
15. Nevyužité zásuvky
16. Konektor pre zvukový vstup
17. Krúžok na visaciu zámku
18. Otvor pre bezpečnostný kábel