


Dell Vostro 360

מידע על התקנה ותכונות

אודות אזהרות

אזהרה:  "אזהרה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות.

מבט מלפנים

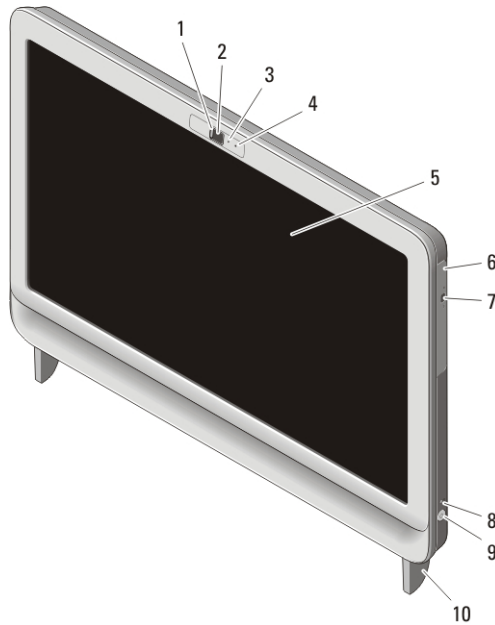

איור 1. מבט מלפנים

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. כיסוי פרטיות למצלמה | 6. כונן אופטי |
| 2. מצלמה | 7. לחצן הרצאה של כונן אופטי |
| 3. נורית פעילות מצלמה | 8. נורית פעילות כונן |
| 4. מיקרופון | 9. לחצן הפעלה |
| 5. צג | 10. מעמד |


דגם תקינה: W03C
סוג תקינה: W03C001
05 - 2011



ON924XA00



מבט מאחור

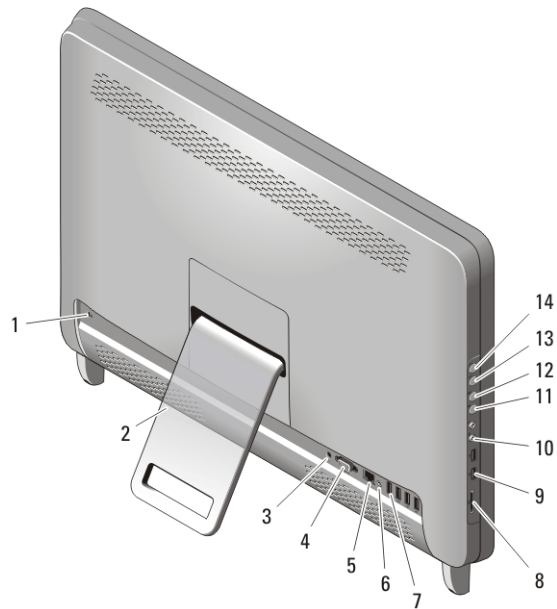

איור 2. מבט מאחור

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. חריץ כבל אבטחה | 8. קורא כרטיסי מדיה 8 ב-1 |
| 2. מעמד אחורי | 9. מחברי USB 2.0 (2) |
| 3. מחבר חשמל | 10. מחברי אוזניות ומיקרופון |
| 4. מחבר יציאת VGA | 11. לחצן הפחתת עוצמת קול |
| 5. מחבר רשת | 12. לחצן הגברת עוצמת קול |
| 6. מחבר קו-יציאה (line-out) | 13. לחצן הפחתת בהירות |
| 7. מחברי USB 2.0 (4) | 14. לחצן הגברת בהירות |

התקנה מהירה


אזהרה: 

לפני שתתחיל לבצע הליך כלשהו בסעיף זה, קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך. למידע נוסף על נוהלי עבודה מיטביים, עיין באתר www.dell.com/regulatory_compliance.

הערה: 


התקנים מסוימים עשויים שלא להיות כלולים, אם לא הזמנת אותם.

1. התקן את המעמד האחורי.

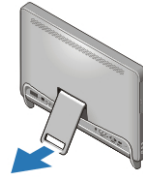


איור 3. התקנת המעמד האחורי

2. לחיבור מקלדת USB או עכבר USB, עיין בגיליון הטכני *Setting Up Your Dell Cordless Mouse, Keyboard, and USB Receiver* (התקנת העכבר האלחוטי, המקלדת האלחוטית ומקלט ה-USB האלחוטי של Dell) המצורף למקלדת האלחוטית ולעכבר האלחוטי.

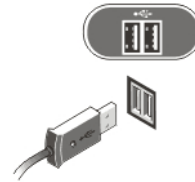

איור 4. חיבור USB

3. חבר את כבל הרשת (אופציונלי).

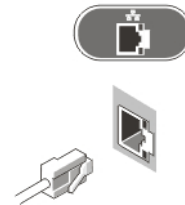

איור 5. חיבור רשת


4. חבר את כבל החשמל.

⚠ אזהרה:

חבר את המתאם החשמלי לשקע החשמל הקרוב ביותר.

⚠ אזהרה:

לעולם אין להשתמש בכבלים מאריכים או במפצלים כתחליף לחיווט חשמלי קבוע.

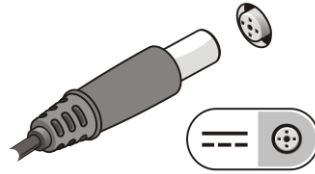

איור 6. חיבור לחשמל

5. לחץ על לחצן ההפעלה במחשב.



איור 7. הפעלה

מפרטים

הערה:

המפרט הבא נועד רק עבור הנדרש לפי החוק למשלוח עם המחשב. לקבלת רשימה מלאה ועדכנית של המפרט עבור המחשב שברשותך, עבור אל support.dell.com.

מידע מערכת	
ערכת שבבים	Intel H61 Express ערכת שבבים
מעבד	<ul style="list-style-type: none"> • Intel Core i3 • Intel Core i5 • Intel Core i7 • Intel Pentium Dual Core
זיכרון מטמון כולל	מטמון בנפח מרבי של 8 MB בהתאם לסוג המעבד
וידאו	
סוג וידאו:	משולב
מסוגל	Intel HD / HD 2000 / HD 3000 Graphics (בהתאם לסוג המעבד)
קרטיסים נפרדים	NVIDIA GeForce GT 525M

וידאו	
זיכרון וידאו:	
משולב	עד 384 MB זיכרון מסך משותף
כרטיסים נפרדים	עד 1 GB
זיכרון	
מחבר מודול זיכרון	שני חריצי SO-DIMM
קיבולת מודול זיכרון	1 GB, 2 GB ו-4 GB
סוג זיכרון	DDR3 עם 1333 MHz
זיכרון מזערי	2 GB
זיכרון מרבי	8 GB
כוננים	
בעלי גישה מבחוץ:	
תא לכונן בגודל 5.25 אינץ'	אחד
בעלי גישה מבפנים:	
תא לכונן SATA בגודל 3.5 אינץ'	אחד
נוריות בקרה ונוריות אבחון	
נורית הפעלה	אור לבן — אור לבן קבוע מציינן מצב מופעל
	אור כתום- המחשב במצב שינה/המתנה או שייתכן שיש בעיה בלוח המערכת או בספק הכוח. אור כתום מהבהב מציינן שהמחשב זיהה שגיאה במהלך הבדיקה העצמית בעת הפעלה (POST).
נורית פעילות כונן	אור לבן - לבן מהבהב מציינן שהמחשב קורא נתונים מתוך כונן או כותב נתונים בכונן.
נורית קישוריות לרשת	אור ירוק — קיים חיבור טוב בין הרשת לבין המחשב. כבוי (אין אור) — המחשב אינו מזהה חיבור פיזי לרשת.
מידות פיזיות	
גובה	430.00 מ"מ (16.93 אינץ')
רוחב	568.00 מ"מ (22.36 אינץ')
עומק:	

מידות פיזיות	
מסך מגע	79.00 מ"מ (3.11 אינץ')
לא מסך מגע	75.50 מ"מ (2.97 אינץ')
משקל:	
מסך מגע	9.35 ק"ג (20.61 פאונד)
לא מסך מגע	8.65 ק"ג (19.07 פאונד)
מתאם זרם חילופין	
מתח כניסה	100 וולט זרם חילופין עד 240 וולט זרם חילופין
זרם כניסה	2.3 אמפר/2.5 אמפר
תדר כניסה	50 Hz עד 60 Hz
הספק יציאה	130 וואט/150 וואט
זרם יציאה:	
130 וואט	6.70 אמפר
150 וואט	7.70 אמפר
מתח יציאה נקוב	1 +/- 19.5 וולט זרם ישר
מידות:	130 וואט
גובה	25.40 מ"מ (1.00 אינץ')
רוחב	154 מ"מ (6.06 אינץ')
עומק	76.20 מ"מ (3.00 אינץ')
טווח טמפרטורות:	
הפעלה	0 עד 40 מעלות צלזיוס
אחסון	-40 עד 70 מעלות צלזיוס
תנאי סביבה	
טמפרטורה:	
הפעלה	10 עד 35 מעלות צלזיוס
אחסון	-40 עד 65 מעלות צלזיוס
לחות יחסית	20% עד 80% (ללא עיבוי)
גובה:	

