


# Dell Vostro 460

## 設定與功能資訊


### 前視圖和後視圖

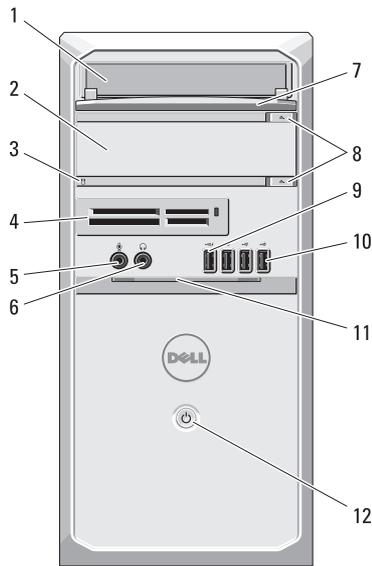

## 關於警告



警告：「警告」表示有可能會導致財產損失、人身傷害甚至死亡。

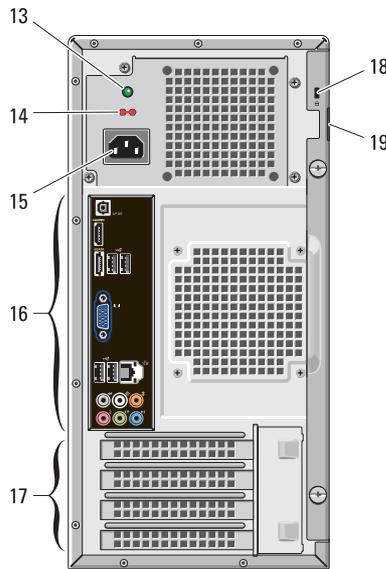

- 1 光碟機
- 2 光碟機 (選配)
- 3 硬碟機活動指示燈
- 4 媒體讀卡機 (選配)
- 5 麥克風連接器
- 6 耳機連接器
- 7 光碟機支架前面板 (開啓)
- 8 光碟機退出按鈕 (2)
- 9 已接通電源的 USB 2.0 連接器
- 10 USB 2.0 連接器 (3)
- 11 前面板蓋 (開啓)
- 12 電源按鈕
- 13 電源供應器診斷指示燈
- 14 電壓選擇器開關
- 15 電源連接器
- 16 背面板連接器
- 17 擴充卡插槽 (4)
- 18 安全纜線插槽
- 19 掛鎖槽



註：只有當電腦安裝有第二部光碟機時，第二個退出按鈕才有用。



安規型號：D10M


安規類型：D10M001

2010 年 12 月



07Y1XHA00

## 背面板

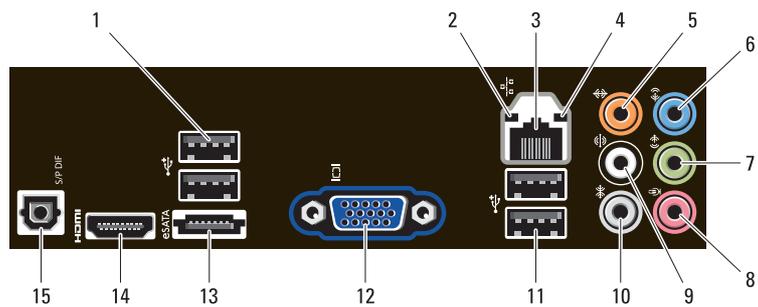

- 1 USB 2.0 連接器 (2)
- 2 連結完整性指示燈
- 3 網路配接器連接器
- 4 網路活動指示燈
- 5 中心 / 次低音喇叭連接器
- 6 訊號線來源連接器
- 7 前 L/R 信號線輸出連接器
- 8 麥克風連接器
- 9 後 L/R 喇叭連接器
- 10 側 L/R 環繞立體聲連接器
- 11 USB 2.0 連接器 (2)
- 12 VGA 連接器
- 13 eSATA 連接器
- 14 HDMI 連接器
- 15 S/PDIF 連接器


## 快速設定

**警告：**開始執行本章節中的任何程序之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊。若要獲得其他最佳實務資訊，請參閱 [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)。


**註：**某些裝置需另外訂購才會隨附。

**註：**您的電腦可能未隨附某些纜線。





**1** 連接網路纜線（選配）。

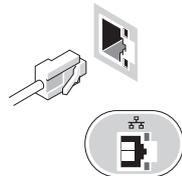


**2** 連接電話線（選配）。

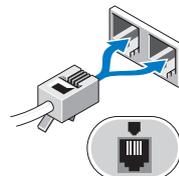


**3** 如果您購買了選配的分離式圖形卡，請將顯示器連接至分離式圖形卡上的連接器。否則，請使用其他內建 VGA 或 HDMI 連接器來連接顯示器。請依使用以下纜線來連接顯示器。





**4** 連接 USB 鍵盤或滑鼠（選配）。

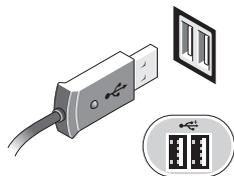

**5** 連接電源線。

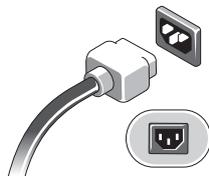

**6** 按下顯示器與電腦上的電源按鈕。

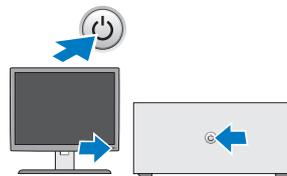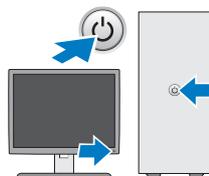

## 規格

 **註：** 以下僅列出依法需隨附於電腦的零件規格。若需最新的完整電腦規格清單，請造訪 [support.dell.com](http://support.dell.com)。

### 系統資訊

晶片組	Intel H67
處理器	Intel Core i3 系列 Intel Core i5 系列 Intel Core i7 系列

### 影像卡

#### 影像類型：

內建	Intel HD 圖形卡 2000
分離式	PCI-E x16 圖形卡 <ul style="list-style-type: none"><li>• NVIDIA GeForce GTX460</li><li>• NVIDIA M114A</li><li>• NVIDIA M207 GT420</li><li>• AMD Radeon HD 5450</li><li>• AMD Radeon HD 5670</li></ul>

影像記憶體（分離式）： 256 MB、512 MB 和 1024 MB

### 記憶體

記憶體模組連接器	4 個 DIMM 插槽
記憶體模組容量	1 GB、2 GB 和 4 GB
記憶體類型	1333 MHz DDR3
最小記憶體	1 GB
最大記憶體	16 GB

### 磁碟機

#### 外部可抽換式：

3.5 吋磁碟機支架	1 個
5.25 吋磁碟機支架	2 個

#### 內部可抽換式：

3.5 吋 SATA 磁碟機支架	2 個
------------------	-----

## 控制指示燈和診斷指示燈

電源按鈕指示燈	白色指示燈 — 白色指示燈持續亮起代表開機狀態；白色指示燈閃爍時代表電腦處於待命狀態。 琥珀色指示燈 — 電腦無法啟動時指示燈呈琥珀色穩定表示主機板或電源供應器有問題。指示燈呈琥珀色閃爍表示主機板有問題。
磁碟機活動指示燈	白色指示燈 — 白色指示燈閃爍表示電腦正在從硬碟讀取資料或將資料寫入硬碟。
連結完整性指示燈	綠色或琥珀色指示燈 — 表示網路與電腦之間的連線正常。 熄滅（未亮起） — 表示電腦未偵測到與網路的實體連線。
診斷指示燈	如需診斷指示燈的更多資訊，請參閱 Dell 支援網站 ( <a href="http://support.dell.com/manuals">support.dell.com/manuals</a> ) 上的《 <b>維修手冊</b> 》。

## 電源

瓦特數	350 W
電壓	100 V – 127 V/200 V – 240 V， 50 Hz – 60 Hz，10 A/5 A
最大散熱	1837 BTUs/h（350 W 電源供應器）

**註：** 散熱量是透過使用電源供應器瓦特數額定值來計算。

**註：** 請參閱電腦隨附的安全資訊，以取得重要的電壓設定資訊。

幣式電池	3 V CR2032 鋳幣式電池
------	------------------

## 實體參數

高度	
不含底座	360.00 公釐（14.17 英吋）
含底座	362.90 公釐（14.29 英吋）
寬度	175.00 公釐（6.89 英吋）
厚度	445.00 公釐（17.52 英吋）
重量	9.66 公斤 – 11.22 公斤（21.30 磅 – 24.74 磅）

---

## 環境參數

---

溫度：

作業時 10 °C 至 35 °C (50 °F 至 95 °F)

未作業時 -40 °C 至 65 °C (-40 °F 至 149 °F)

相對濕度 20 % 至 80 % (非冷凝)

海拔高度：

作業時 -15.2 公尺至 3048 公尺  
(-50 呎至 10,000 呎)

未作業時 -15.2 公尺至 10,668 公尺  
(-50 呎至 35,000 呎)

空氣中懸浮污染物級別 G2 或更低，如 ISA-S71.04-1985 定義

## 尋找更多資訊和資源

請參閱您電腦隨附的安全和法規文件以及法規遵循網站 ([www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance))，以取得有關以下內容的更多資訊：

- 最佳安全實務
- 保固
- 條款和條件
- 法規認證
- 人體工學
- 最終使用者授權合約

---

本出版品中的資訊如有更改，恕不另行通知。

© 2010 Dell Inc. 版權所有，翻印必究。中國印製。以再造紙印製。

未經 Dell Inc. 的書面許可，嚴格禁止以任何形式複製這些內容。

本文中使用的商標：Dell™、DELL 徽標和 Vostro™ 是 Dell Inc. 的商標；Intel® 和 Core™ 分別是 Intel Corporation 在美國及其他國家的註冊商標或商標。

本出版品中使用的其他商標及商品名稱，係指擁有這些商標及商品名稱的公司或其製造的產品。Dell Inc. 對其他公司的商標和產品名稱不擁有任何專有權益。