


Dell Vostro 470

Information om installation och funktioner

Om varningar


 **WARNING:** Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara.

Framsida och baksida

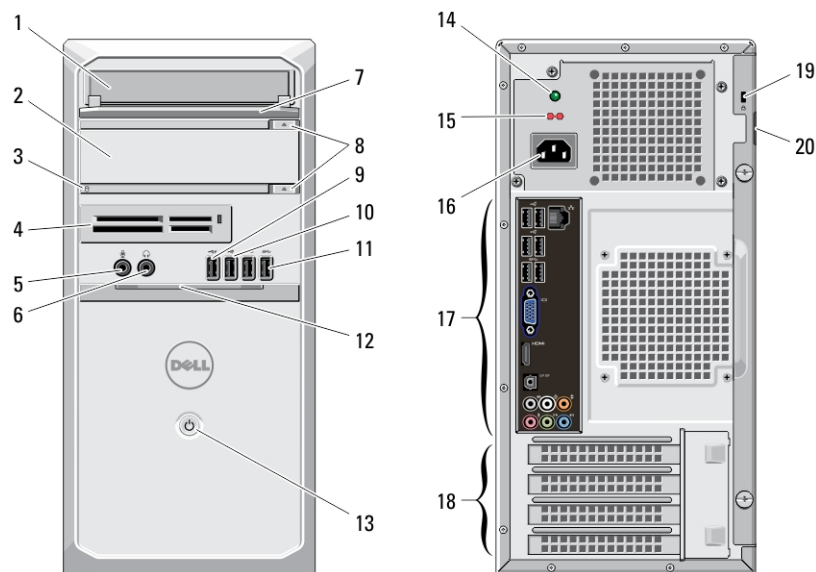

Figur 1. Framsida och baksida

- | | |
|--|--|
| 1. cd/dvd-enhet | 12. frontpanellucka (öppen) |
| 2. cd- eller dvd-enhetsuttag (tillval) | 13. strömbrytare |
| 3. indikator för hårddiskaktivitet | 14. diagnostikindikator för strömförsörjning |
| 4. mediekortläsare (tillval) | 15. spänningsväljare |
| 5. mikrofonkontakt | 16. nätkontakt |
| 6. hörlurskontakt | 17. kontakter på bakpanelen |
| 7. frontpanel för enhetsfack (öppen) | 18. kortplatser för expansionskort (4) |
| 8. cd/dvd-utmatningsknappar (2) | 19. säkerhetskabeluttag |
| 9. strömsatt USB 2.0-kontakt | 20. hänglåsuttag |
| 10. USB 2.0-kontakt | |
| 11. USB 3.0-kontakter (2) | |


 **OBS:** Utmatningsknappen för den andra optiska enheten fungerar endast om det finns en andra optisk enhet installerad i datorn.



OD1TCJA00

Regleringsmodell: D10M
Regleringstyp: D10M002
2011 - 10

Bakpanel

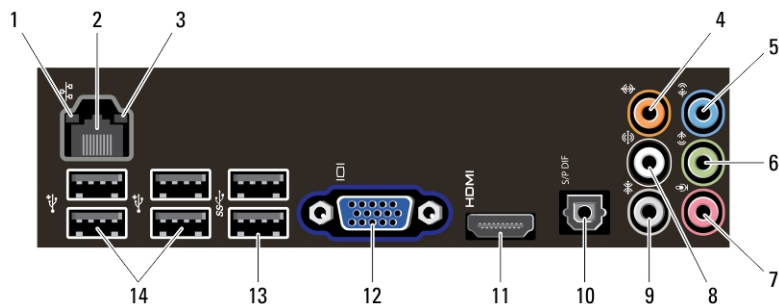

Figur 2. Bakpanel

1. indikator för länktintegritet
2. nätverksadapterkontakt
3. indikator för nätverksaktivitet
4. mitt-/bashögtalarkontakt
5. linjeingångskontakt
6. främre L/R-linjeutgångskontakt
7. mikrofonkontakt
8. bakre L/R-högtalarkontakt
9. L/R-surroundkontakt på sidan
10. S/PDIF-kontakt
11. HDMI-kontakt
12. VGA-kontakt
13. USB 3.0-kontakter (2)
14. USB 2.0-kontakter (4)


Snabbinstallation

! **WARNING:** Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet ska du läsa igenom och följa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säker hantering finns på www.dell.com/regulatory_compliance.

! **OBS:** En del enheter kanske inte finns med eftersom du inte beställde dem.


! **OBS:** Vissa kablar kanske inte levererades med datorn.

1. Anslut nätverkskabeln (valfritt).

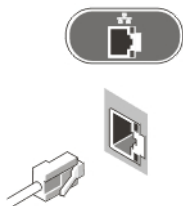


Figur 3. Nätverksanslutning

2. Anslut telefonkabeln (tillval).

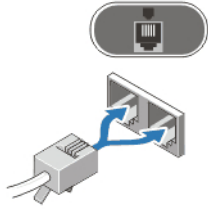


Figur 4. Telefonanslutning

- Om du har köpt ett separat grafikkort som tillval ansluter du skärmen till grafikkortets port. Du kan också ansluta skärmen med hjälp av den integrerade VGA- eller HDMI-kontakten. Använd någon av dessa kablar för att ansluta bildskärmen:

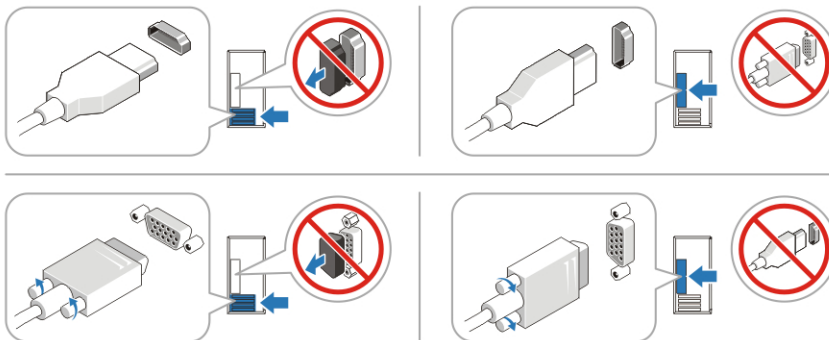


Figur 5. VGA och HDMI

- Anslut USB-tangentbordet eller musen (tillval).

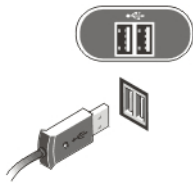


Figur 6. USB-anslutning

- Anslut en eller flera nätkablar.

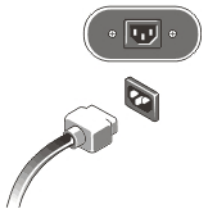

Figur 7. Ansluta ström

- Tryck på strömbrytaren på datorn och på skärmen.

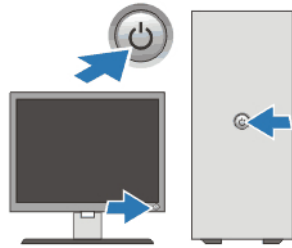

Figur 8. Slå på strömmen

Specifikationer

OBS: Följande specifikationer är endast vad som enligt lag måste levereras med datorn. Fullständiga och aktuella specifikationer för datorn finns på support.dell.com.

Strömförsörjning

Effekt	350 W/460 W
Spänning (I säkerhetsinformationen som följde med datorn kan du läsa om viktiga spänningsinställningar.)	100 V – 127 V/200 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz, 8 A/4 A
Knappcells batteri	3 V CR2032-litiumcellbatteri

Fysiska mått

Höjd	
Utan bas	360,00 mm (14,17 tum)
Med bas	362,90 mm (14,29 tum)
Bredd	175,00 mm (6,89 tum)
Djup	445,00 mm (17,52 tum)
Vikt	9,66 kg – 11,22 kg (21,30 lb – 24,74 lb)

Miljöpåverkan

Drifttemperatur	10 °C till 35 °C (50 °F till 95 °F)
-----------------	-------------------------------------

Hitta mer information och resurser

Se säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn samt hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance för mer information om:

- Säkert handhavande
- Föreskrifter
- Ergonomi

Se www.dell.com för ytterligare information om:

- Garanti
- Villkor (endast USA)

- Licensavtal för slutanvändare

Ytterligare information om din produkt finns på support.dell.com/manuals.

Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande.

© 2012 Dell Inc. Med ensamrätt.

Återgivning av dessa material i någon form utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt förbjuden.

Varumärken som används i denna text: Dell™, DELL-logotypen, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ och Wi-Fi Catcher™ är varumärken som tillhör Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® och Celeron® är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder. AMD® är ett registrerat varumärke och AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ och ATI FirePro™ är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista-startknappen och Office Outlook® är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Blu-ray Disc™ är ett varumärke som ägs av Blu-ray Disc Association (BDA) och är licensierad för användning på skivor och i spelare. Bluetooth®-ordmärket är ett registrerat varumärke som ägs av Bluetooth® SIG, Inc. och används av Dell Inc. under licens. Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Övriga varumärken kan användas i dokumentet som hänvisning till antingen de enheter som gör anspråk på varumärkena eller deras produkter. Dell Inc. fransäger sig allt ägarintresse av andra varumärken än sina egna.