

و

- الوثائق، 63
- دليل الخدمة، 65
- دليل Dell Technology، 65
- وسائل برمج التشغيل والأدوات المساعدة، 64، 54
- 45، Dell Diagnostics
- وسائل نظام التشغيل، 63
- الوسائل
- نظام التشغيل، 63
- برامج التشغيل والأدوات المساعدة، 64

ن

- نظام التشغيل
- إعادة التثبيت، 63
- الوسائل، 60
- استعادة النسخ الأصلية لبيانات Dell، 58
- استعادة النظام، 56
- نقل المعلومات إلى كمبيوتر جديد، 17

ر

رسائل الخطأ

أكواد الإشارة الصوتية، 33

رمز الخدمة السريعة، 63

ش

الشبكات، 13

توصيل، 13

ط

الطاقة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها، 47

حالات مصابيح الطاقة، 47

ع

علامة الخدمة، 63

م

المشكلات

استعادة إلى الحالة السابقة، 57

معالج نقل الملفات والإعدادات، 17

المعالجات

معالج نقل الملفات والإعدادات، 17

معالج توافق البرامج، 50

المعلومات التنظيمية، 65

المعلومات الخاصة بالهندسة البشرية، 65

معلومات الدعم، 65

معلومات الضمان، 65

مفتاح منتج نظام التشغيل، 66

ملصق ترخيص Windows، 66

المواصفات

معلومات النظام، 20

الذاكرة، 20

الكل، 19

صوتية، 22

- الشبكة، 13
كابلات الطاقة، 12
- العوده إلى إصدار سابق، 54
برامج نظام الكمبيوتر المكتبي، 64
- البرامج
إعادة التثبيت، 53
التحديثات، 51
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، 50-49
- برامح مشكلات، 50
البنود والشروط، 65
- الدعـم، 67
إقليمي، 68
الاتصال بشركـة Dell، 72
الدعم الفـني وخدمة العـملاء، 68
خدمـات عبر الإنـترنت، 68
- دـليل Dell Technology، 65
دليل الخـدمة، 65
- التحـديثات
البرامـج والأجهـزة، 51
التـخـصـيات
أـكوـاد الإـشارـة الصـوـتـية، 33
45، Dell
الـتوـصـيل
الـموـدـم، 12
الـشـاشـة، 11
- ذـاـكـرـة
استـكـشـاف الأـخـطـاء وإـصـلاحـها، 48

- أ**
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها، 33، 65
 - مصابيح الطاقة، 33
 - أعطال البرامج، 49
 - الذاكرة، 48
 - البرامج، 50-49
 - الطاقة، 47
 - شاشة الزرقاء، 50
 - استعادة إلى الحالة السابقة، 57-56
 - Dell Diagnostics 45
 - تلميحات، 47
 - توافق البرامج ونظام Windows، 50
 - حالات مصابيح الطاقة، 47
 - رسائل الخطأ، 35
 - عدم استجابة الكمبيوتر، 49
-
- ب**
- البحث عن المعلومات، 63
 - برامج التشغيل، 53
 - وسائط برامج التشغيل والأدوات المساعدة، 64
 - إعادة التثبيت، 53
 - التعريف، 53
- برادات الأمان، 65
 - أرقام الهاتف، 72
 - إعادة تثبيت البرامج، 53
 - برامج التشغيل والأدوات المساعدة، 53
 - الإعدادات 16
 - الإنترنت، 11
 - الإعداد السريع، 11
 - الكمبيوتر، 11
 - تثبيت الكمبيوتر في خزانة، 13
 - أكواواد الإشارة الصوتية، 33
 - الإنترنت، 15
 - الإعدادات، 16
 - الاتصال بشركة Dell، 67، 72
 - اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي (EULA)، 65
 - استعادة النسخ الأصلية لبيانات Dell، 59
 - استعادة النسخ الأصلية لبيانات، 58
 - استعادة النظام، 57-56

فهرس

W

Windows Vista
معالج توافق البرامج، 50
إعادة التثبيت، 63

العودة إلى الإصدار السابق من برنامج تشغيل الجهاز ، 54
استعادة النسخ الأصلية للبيانات من Dell ، 59-58
استعادة النظام ، 57-56

استعادة برنامج تشغيل الجهاز ، 54

Windows XP
إعادة التثبيت ، 63

Windows XP

معالج نقل الملفات والإعدادات ، 17
إعداد اتصال الإنترنت ، 17
استعادة النظام ، 57-56

D

45 ، Dell Diagnostics
Dell Diagnostics
بدء التشغيل من وسانط برامج التشغيل والأدوات المساعدة ، 46
بدء التشغيل من القرص الصلب ، 45

Dell

الدعم الفني وخدمة العملاء ، 68
الاتصال ، 67 ، 72
استعادة النسخ الأصلية للبيانات ، 58
خدمة التحديث الفني ، 51

S

44 ، S.M.A.R.T

الاتصال بشركة Dell

بالنسبة للعملاء في الولايات المتحدة الأمريكية، يرجى الاتصال بـ 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 ملاحظة: إذا لم يكن لديك اتصال نشط بالإنترنت، فيمكنك العثور على معلومات الاتصال على فاتورة الشراء أو إيصال الشحن أو الفاتورة أو كتالوج منتج Dell.

توفر Dell العديد من خيارات الخدمة والدعم التي تعتمد على الهاتف والإنترنت. وتحتاج حالة التوازن وفقاً للدولة والمنتج، وقد لا تكون بعض الخدمات متاحة في منطقتك. للاتصال بشركة Dell بشان المبيعات أو الدعم الفني أو مشكلات خدمة العملاء:

1 قم بزيارة support.dell.com وتحقق من دولتك أو

Choose A منطقتك في القائمة المنسدلة Country/Region (اختر دولة/منطقة) أسفل الصفحة.

2 انقر على Contact Us (الاتصال بنا) على الجانب الأيسر من الصفحة وحدد الخدمة الملائمة أو رابط الدعم على أساس حاجتك.

3 اختر طريقة الاتصال بشركة Dell الملائمة لك.

قائمة تدقيق التشخيص

الاسم:

التاريخ:

العنوان:

رقم الهاتف:

علامة الخدمة (شريط كودي يوجد على ظهر أو أسفل الكمبيوتر):

رمز الخدمة السريعة:

رقم تحويل المواد المرتجعة (إذا ما تم توفيره من الفني المختص بالدعم في شركة Dell):

نظام التشغيل وإصداره:

الأجهزة:

بطاقات التمديد:

هل أنت متصل بشبكة؟ نعم لا

الشبكة والإصدار ومحول الشبكة:

البرامج والإصدارات:

راجع وثائق نظام التشغيل للتعرف على محتويات الملفات الخاصة بهذه تشغيل النظام. إذا كان الكمبيوتر متصلة بطابعة، قم بطباعة كل

ملف منها. كما يمكنك تدوين محتويات كل ملف قبل إجراء الاتصال.

رسالة خطأ أو كود إشارة صوتية أو كود تشخيصي:

وصف للمشكلة والخطوات التي قمت بتنفيذها لاستكشاف الأخطاء واصلاحها:

قبل الاتصال

ملاحظة: يجب أن يكون رمز الخدمة السريعة جاهزاً لديك عندما تقوم بالاتصال. يساعد هذا الرمز نظام هاتف الدعم المؤتمت من Dell ليقوم بتوجيه اتصالك بصورة أكثر فعالية. قد تطلب منك أيضاً علامة الخدمة (الموجودة على الجزء الخلفي أو أسفل الكمبيوتر).

تذكر أن تقوم باستكمال قائمة تدقيق التشخيص (انظر "قائمة تدقيق التشخيص" في صفحة 71). قم بتشغيل الجهاز إن أمكن قبل الاتصال بشركة Dell فقد يكون ذلك مفيداً، كما يجب إجراء الاتصال من هاتف قريب من الكمبيوتر. قد يطلب منك تنفيذ بعض الأوامر على لوحة المفاتيح، أو إعداد معلومات تفصيلية أثناء العمليات، أو تجربة خطوات أخرى لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لا تتم إلا على الكمبيوتر نفسه. تأكد من وجود وثائق الكمبيوتر في متناول يدك.

تنبيه: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اتبع تعليمات الأمان الموجودة في الوثائق الواردة مع الكمبيوتر.



- 2 لمعرفة رقم هاتف الاتصال في منطقتك، انظر "الاتصال بشركة Dell" في صفحة 72. أرفق مع الصندوق نسخة من الفاتورة وخطاب يوضح سبب الإرجاع.
- 3 أرفق نسخة من قائمة تدقيق التشخيص (انظر "قائمة تدقيق التشخيص" في صفحة 71)، موضحاً الاختبارات التي قمت بإجرائها وأي رسائل خطأ تم تلقينها من Dell Diagnostics (انظر "الاتصال بشركة Dell" في صفحة 72).

- 4 قم بارفاق أية ملحقات تخص المكون (المكونات) الذي ستقوم برجاعه (كابلات الطاقة والأقراص المرنة للبرامج والكتيبات، وغير ذلك) وذلك إذا كان الإرجاع سيتم بغرض رد الشحن.
- 5 قم بتغليف المعدات التي ستقوم برجاعها باستخدام مواد التغليف الأصلية (أو مواد مشابهة لها).

سوف يكون عليك دفع مصاريف الشحن. سوف تكون مسؤولاً أيضاً عن تأمين أي منتج يتم إرجاعه، كما تتحمل أية مخاطر لفقدان المنتج أثناء إرجاعه لشركة Dell. لا يتم قبول حزم الدفع عند الاستلام (C.O.D).

الطرود التي لا تلتزم بأي من الشروط السابقة لن تُقبل في مركز الاستلام الخاص بشركة Dell، كما سيتم إرجاعها لك.

مشكلات خاصة بطلبك

إذا ما كان لديك أية مشكلة في طلب المنتج الخاص بك، مثل وجود أجزاء مفقودة أو خطأ في الفاتورة، يرجى الاتصال بشركة Dell للحصول على مساعدة العملاء. يجب أن تكون الفاتورة أو إيصال الشحن في متداول يديك عندما تقوم بالاتصال. لمعرفة رقم هاتف الاتصال في منطقتك، انظر "الاتصال بشركة Dell" في صفحة .72.

معلومات المنتج

إذا ما احتجت إلى أية معلومات حول المنتجات الأخرى المتاحة لدى شركة Dell، أو أردت أن تطلب أحد المنتجات، تفضل بزيارة موقع شركة Dell على الإنترنت على العنوان www.dell.com. لمعرفة رقم الهاتف الخاص بالاتصال بمنطقتك أو التحدث إلى متخصص مبيعات، انظر "الاتصال بشركة Dell" في صفحة .72.

إرجاع المكونات بغرض الإصلاح بموجب الضمان أو الائتمان

يجب تحضير كل المكونات التي سيتم إرجاعها سواء لإصلاحها أو لرد ثمنها، كالتالي:

- 1 اتصل بشركة Dell للحصول على رقم تخويل المواد المرتجعة، اكتبه بوضوح وفي مكان بارز على صندوق التغليف من الخارج.

بروتوكول نقل الملفات مجهول (FTP) *

- قم بتسجيل الدخول كمستخدم مجهول، واستخدم عنوان بريديك الإلكتروني ككلمة المرور الخاصة بك.

خدمة AutoTech

تتيح خدمة AutoTech للدعم الفني الآلي من شركة Dell، إجابات مسجلة للأسئلة الشائعة التي يطرحها عملاء الشركة حول أجهزة الكمبيوتر محمولة أو الأجهزة المكتبية.

عندما تتصل بخدمة AutoTech، استخدم هاتفاً يعمل بنظام اللمس حتى تستطيع اختيار الموضوعات التي تتوافق مع أسلئتك. لمعرفة رقم هاتف الاتصال في منطقتك، انظر "الاتصال بشركة Dell" في صفحة .72.

خدمة حالة الطلب المؤتمتة

لتتعرف على حالة أي من منتجات Dell التي قمت بطلبها، يمكنك زيارة الموقع support.dell.com، أو يمكنك الاتصال بخدمة التعرف على حالة الطلب المؤتمتة. سوف تسمع رسالة مسجلة تطلب منك تقديم المعلومات الضرورية لتحديد طلبك والإبلاغ عنه. لمعرفة رقم هاتف الاتصال في منطقتك، انظر "الاتصال بشركة Dell" في صفحة .72.

الدعم الفني وخدمة العملاء

تتاح خدمة الدعم من Dell من أجل الإجابة على أسئلتك المتعلقة بأجهزة Dell™. يستخدم فريق العمل لدينا نظام تشخيص يعتمد على الكمبيوتر، وذلك لتقديم الإجابات بسرعة ودقة.

للاتصال بخدمة الدعم من Dell انظر "قبل الاتصال" في صفحة 70، ثم انظر في معلومات الاتصال الخاصة بمنطقتك ثم قم بزيارة الموقع الإلكتروني support.dell.com.

خدمات عبر الإنترنت

يمكنك التعرف على منتجات وخدمات Dell على المواقع التالية:

www.dell.com

www.dell.com/ap (الدول الآسيوية والدول الواقعة على
المحيط الهادئ فقط)

www.dell.com/jp (اليابان فقط)

www.euro.dell.com (أوروبا فقط)

www.dell.com/la (دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي)
www.dell.ca (كندا فقط)

يمكنك الوصول إلى دعم Dell من خلال الموقع وعنوان البريد الإلكتروني التالي:

- موقع دعم Dell على الإنترن트:

support.dell.com

support.jp.dell.com (اليابان فقط)

support.euro.dell.com (أوروبا فقط)

عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بخدمة Dell Support (دعم Dell):

mobile_support@us.dell.com

support@us.dell.com

la-techsupport@dell.com (دول أمريكا

اللاتينية والبحر الكاريبي فقط)

apsupport@dell.com (دول آسيا/المحيط الهادى

(فقط)

عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بقسم التسويق والمبيعات

لدى Dell:

apmarketing@dell.com (دول آسيا/المحيط

الهادى فقط)

sales_canada@dell.com (كندا فقط)

الحصول على التعليمات

الحصول على المساعدة



تبيه: إذا أردت إزالة غطاء الكمبيوتر، يجب أن تقوم أولاً بفصل الكمبيوتر وكافة كابلات المودم عن مأخذ التيار الكهربائي. اتبع تعليمات الأمان الواردة مع الكمبيوتر.

إذا واجهت مشكلة في الكمبيوتر لديك، فيمكنك القيام بالخطوات التالية لتشخيص واستكشاف الأخطاء وإصلاحها:

1 انظر "للمحات استكشاف الأخطاء وإصلاحها" في صفحة 47 للتعرف على المعلومات والإجراءات ذات الصلة بالمشكلة التي يعاني منها الكمبيوتر لديك.

2 انظر "Dell Diagnostics" في صفحة 45 للتعرف على الإجراءات الخاصة بكيفية تشغيل Dell Diagnostics.

3 املاً "قائمة تدقيق التشخيص" في صفحة 71.

4 استخدم مجموعة منتجات Dell الشاملة للخدمات الفورية عبر الإنترنت، والمتحدة على موقع الدعم للشركة (support.dell.com) وذلك للمساعدة في عملية التثبيت وخطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها. انظر "خدمات عبر الإنترنت" في صفحة 68 لاطلاع على قائمة شاملة حول دعم Dell عبر الإنترنت.

5 إذا لم يتم حل المشكلة باتباع الخطوات السابقة، فانظر "الاتصال بشركة Dell" في صفحة .72.

ملاحظة: اتصل بـ Dell Support (دعم Dell) من هاتف قريب من الكمبيوتر، حتى يمكن فريق الدعم من مساعدتك في أية إجراءات ضرورية.

ملاحظة: قد لا يكون نظام رمز الخدمة السريعة من Dell متاحاً في كل الدول.

عندما يطلب منك نظام الهاتف الآلي في Dell ذلك، قم بإدخال رمز الخدمة السريعة ليتم توجيهه إلى موظف الدعم المناسب. إذا لم يكن لديك رمز الخدمة السريعة، افتح المجلد Dell Accessories (ملحقات Dell)، وانقر نقرًا مزدوجًا على الرمز رمز الخدمة السريعة ثم اتبع الإرشادات.

للتعليمات حول استخدام Dell Support (دعم Dell)، انظر "الدعم الفني وخدمة العملاء" في صفحة .68.

ملاحظة: بعض من الخدمات التالية ليست متاحة في جميع البلدان خارج الولايات المتحدة. اتصل بمندوب Dell المحلي لمزيد من المعلومات عن توفر هذه الخدمات.

المحتويات	المستند/الوسانط/الملصق (تابع)
<ul style="list-style-type: none">• كيفية فك واستبدال الأجزاء• كيفية تهيئة إعدادات النظام• كيفية استكشاف الأخطاء وإصلاحها وحل المشكلات	<p>دليل الخدمة</p> <p>يمكن العثور على دليل الخدمة الخاص بالكمبيوتر لديك على موقع support.dell.com</p>
<ul style="list-style-type: none">• حول نظام التشغيل الخاص بك• استخدام الأجهزة وصيانتها• فهم تقنيات مثل RAID والإنتernet وتقنية Bluetooth® والاسلكية والبريد الإلكتروني والعمل على الشبكات وغيرها.	<p>Dell Technology</p> <p>يتوفر دليل Dell Technology على القرص الصلب لديك أو على موقع دعم Dell على الإنترنت على support.dell.com</p>
<ul style="list-style-type: none">• يوفر مفتاح منتج نظام التشغيل الخاص بك.	<p>ملصق ترخيص Microsoft® Windows®</p> <p>يوجد ترخيص Microsoft Windows الخاص بك على الكمبيوتر.</p>

المحتويات	المستند/الوساطة/الملصق (تابع)
<ul style="list-style-type: none"> • برنامج تشخيصي للكمبيوتر الخاص بك • برامج تشغيل للكمبيوتر الخاص بك 	وساطة Drivers and Utilities (برامج التشغيل والأدوات المساعدة)
<p>ملاحظة: يمكن إيجاد تحديثات ببرامج التشغيل والوثائق على موقع support.dell.com.</p> <ul style="list-style-type: none"> • برنامج نظام كمبيوتر سطح المكتب (DSS) • الملفات التمهيدية 	وساطة Drivers and Utilities (برامج التشغيل والأدوات المساعدة) هي قرص مضغوط أو قرص DVD قد يكون وارداً مع الكمبيوتر الخاص بك.
<p>ملاحظة: قد يتم تضمين الملفات التمهيدية مع الوساطة لتوفير آخر التحديثات الخاصة بالتغييرات الفنية التي تم إدخالها على الكمبيوتر الخاص بك، أو المادة المرجعية الفنية المتقدمة للغافبين أو المستخدمين المتمرسين.</p>	وثائق الأمان والمعلومات التنظيمية والضمانت الداعم
<ul style="list-style-type: none"> • معلومات الضمان • البنود والشروط (ل الولايات المتحدة فقط) • ارشادات الأمان • المعلومات التنظيمية • معلومات الهندسة البشرية • اتفاقية ترخيص المستخدم 	قد لا يتم شحن هذا النوع من المعلومات مع الكمبيوتر لديك. لمزيد من المعلومات التنظيمية، انظر الصفحة الرئيسية للتوافق التنظيمي على www.dell.com على الموقع التالي: www.dell.com/regulatory_compliance

البحث عن المعلومات



ملاحظة: قد يتم إرسال معلومات إضافية مع الكمبيوتر الخاص بك.

ملاحظة: قد تكون بعض الميزات أو الوسائل اختيارية وقد لا يتم شحنها مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك. قد لا تتوافر بعض الميزات أو الوسائل في بعض الدول.

المحتويات	ال المستند/وسائل/الملصق
<ul style="list-style-type: none">استخدم علامة الخدمة لتمييز الكمبيوتر الخاص بك عندما تستخدم موقع support.dell.com أو الاتصال بالدعم الفني.أدخل رمز الخدمة السريعة لتوجيهك مكالمتك عند الاتصال بالدعم الفني. <p>ملاحظة: توجد كل من علامة الخدمة ورمز الخدمة السريعة على الكمبيوتر الخاص بك.</p>	<p>علامة الخدمة/رمز الخدمة السريعة توجد كل من علامة الخدمة ورمز الخدمة السريعة على الكمبيوتر الخاص بك.</p>
إعادة تثبيت نظام التشغيل الخاص بك.	<p>وسائل نظام التشغيل وسائل نظام التشغيل هي قرص مضغوط أو قرص DVD قد يكون وارداً مع الكمبيوتر الخاص بك.</p>

4 أعد تشغيل الكمبيوتر.

عند ظهور شعار DELL، اضغط المفتاح <F12> على الفور.



ملاحظة: إذا أطلت الانتظار حتى يظهر شعار نظام التشغيل، قباع الانتظار حتى ترى سطح مكتب Microsoft® Windows®, وقم بعد ذلك بإنقاف تشغيل الكمبيوتر وإعادة المحاولة.



ملاحظة: تقوم الخطوات التالية بتغيير تتابع التمهيد لمرة واحدة فقط. وفي مرة بده التشغيل التالية، يتم تمهيد الكمبيوتر وفقاً للأجهزة المحددة في برنامج إعداد النظام.

5

عندما تظهر قائمة أجهزة التمهيد، قم بتنبيه **CD/DVD/CD-RW Drive** (محرك أقراص CD/DVD/CD-RW) ثم اضغط <Enter>.

6

اضغط على أي مفتاح من أجل التمهيد من **CD-ROM** (محرك الأقراص المضغوطة) واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة لإكمال التثبيت.

استخدام وسائط نظام التشغيل

قبل أن تبدأ

إذا كنت تفكّر في إعادة تثبيت نظام التشغيل Windows لإصلاح إحدى المشكلات المتعلقة ببرنامج تشغيل تم تثبيته مؤخراً، جرب أولاً استخدام برنامج Device Driver Rollback (استعادة برنامج تشغيل الجهاز) في نظام Windows. انظر "العودة إلى الإصدار السابق من برنامج تشغيل الجهاز" في صفحة 54. إذا لم يحل (استعادة برنامج تشغيل الجهاز) المشكلة، فاستخدم System Restore (استعادة النظام) من Microsoft Windows لإعادة نظام التشغيل إلى حالة التشغيل التي كان عليها قبل أن يتم تثبيت برنامج التشغيل الجديد. انظر "استخدام استعادة نظام التشغيل® Microsoft® Windows®" في صفحة 57.

 إشعار: قبل تنفيذ التثبيت، قم بإجراء نسخ احتياطي لكافة ملفات البيانات على القرص الصلب الرئيسي. وبالنسبة للتهيئة التقليدية للقرص الصلب، يكون محرك الأقراص الأساسي هو المحرك الأول الذي يكتشفه الكمبيوتر.

لإعادة تثبيت Windows، تحتاج إلى وسيط Operating System (نظام التشغيل) Drivers and Utilities (نظام التشغيل) ووسائط Dell™ (نظام التشغيل) (برامح التشغيل والأدوات المساعدة) من Dell.

 **ملاحظة:** تحتوي الوسائط Drivers and Utilities (برامج التشغيل والأدوات المساعدة) على برامج التشغيل التي تم تثبيتها أثناء تجميع الكمبيوتر. استخدم وسائط Drivers and Utilities (برامج التشغيل والأدوات المساعدة) لتحميل أية برامج تشغيل مطلوبة. ووفقاً للمنطقة التي قمت بطلب الكمبيوتر منها أو ما إذا قمت بطلب Drivers and وسائط، قد لا يتم إرسال وسائط Utilities (برامج التشغيل والأدوات المساعدة) من Dell ووسائط Operating System (نظام التشغيل) من Dell مع الكمبيوتر.

إعادة تثبيت نظام التشغيل Windows

قد تستغرق عملية إعادة التثبيت ما بين ساعة إلى ساعتين لتکتمل. بعد أن تقوم بإعادة تثبيت نظام التشغيل، فيجب عليك أيضاً إعادة تثبيت برنامج تشغيل الجهاز، وبرنامج الحماية من الفيروسات، وغير ذلك من البرامج.

- 1 قم بحفظ وإغلاق أية ملفات مفتوحة، والخروج من أية برامج مفتوحة.
- 2 أدخل وسائط Operating System (نظام التشغيل).
- 3 إذا ظهرت الرسالة Install Windows (تثبيت نظام التشغيل Windows)، انقر Exit (خروج).

انقر **Dell Factory Image Restore** (استعادة النسخ الأصلية لبيانات Dell).

 ملاحظة: تبعاً للإعداد الذي قمت به، فإنك تحتاج إلى اختيار **Dell Factory Tools** (أدوات مصنع

Dell Factory Image Restore (Dell)، ثم (ال موجود في استعادة النسخ الأصلية لبيانات Dell).

على شاشة الترحيب الخاصة بـ **Dell Factory Image Restore** (استعادة النسخ الأصلية لبيانات Dell)، انقر فوق **Next** (التالي).

تظهر شاشة **Confirm Data Deletion** (تأكيد حذف البيانات).

إشعار: إذا لم ترد متابعة **Factory Image Restore** (استعادة النسخ الأصلية لبيانات)، انقر فوق **Cancel** (الغاء).

انقر على خانة التحديد لتأكيد أنك تريدين متابعة إعادة تهيئة القرص الصلب واستعادة برامج النظام إلى إعدادات المصنع، ثم انقر فوق **Next** (التالي).

تبدأ عملية الاستعادة وقد تستغرق خمس دقائق أو أكثر كي يتم الانتهاء منها. تظهر رسالة عند استعادة نظام التشغيل والتطبيقات المثبتة في المصنع إلى إعدادات المصنع.

انقر **Finish** (إنهاء) لإعادة تشغيل الكمبيوتر.

ال الرقمية وملفات الموسيقى وغير ذلك. قم بعمل نسخ احتياطية لكل البيانات قبل استخدام **Factory Image Restore** (استعادة النسخ الأصلية لبيانات) إذا أمكن.

Dell Factory Image Restore (استعادة النسخ الأصلية لبيانات Dell) (الموجود في نظام التشغيل **Windows Vista** فقط)

1 ابدأ تشغيل الكمبيوتر. عند ظهور شعار Dell، اضغط **<F8>** عدة مرات للوصول إلى الإطار "خيارات التشغيل

"Vista" المتقطمة في

2 حدد **Repair Your Computer** (إصلاح الكمبيوتر).

3 يظهر الإطار **System Recovery Options** (خيارات استعادة النظام).

4 حدد شكل لوحة المفاتيح وانقر فوق **Next** (التالي).
للوصول إلى خيارات الاستعادة، قم بتسجيل الدخول
كمستخدم محلي. للوصول إلى سطر الأوامر اكتب
administrator في حقل اسم المستخدم ثم انقر

5 فوق **OK** (موافق).

إذا لم تحل استعادة النظام المشكلة، فيمكنك التراجع عن آخر عملية استعادة للنظام (انظر "التراجع عن آخر استعادة للنظام" في صفحة 58).

التراجع عن آخر استعادة للنظام

اشعار: قبل التراجع عن آخر استعادة للنظام، قم بحفظ وإغلاق جميع الملفات المفتوحة والخروج من أية برامج مفتوحة. لا تقوم بتغيير أو فتح أو حذف أية ملفات أو برامج حتى تكتمل استعادة النظام.

:Windows Vista

- 1 انقر Start (ابدا).
- 2 في مربع Start Search (بدء البحث)، اكتب System Restore (استعادة النظام) واضغط <Enter>.

- 3 انقر فوق Undo my last restoration (التراجع عن آخر استعادة) ثم انقر Next (التالي).

Dell™ Factory Image Restore (استعادة النسخ الأصلية لبيانات Dell™)

اشعار: يزدعي استخدام Dell Factory Image Restore



Restore (استعادة النسخ الأصلية لبيانات Dell) إلى حذف كافة البيانات الموجودة على القرص الصلب بشكل دائم وإزالة أية برامج تشغيل تم تثبيتها بعد استلام الكمبيوتر. قم بإجراء نسخ احتياطي لبيانات قبل استخدام هذه الخيارات، إن أمكن. لا تستخدم Dell Factory Image Restore (استعادة النسخ الأصلية لبيانات Dell) إلا إذا لم يؤد System Restore (استعادة النظام) إلى حل مشكلة نظام التشغيل.



ملاحظة: قد لا يكون Dell Factory Image Restore (استعادة النسخ الأصلية لبيانات من Dell) متاحاً في دول معينة أو على أجهزة كمبيوتر معينة.

استخدم برنامج Dell Factory Image Restore (استعادة النسخ الأصلية لبيانات من Dell) (الموجود في نظام التشغيل Windows Vista فقط) كآخر وسيلة لاستعادة نظام التشغيل. تؤدي هذه الخيارات إلى استعادة القرص الصلب إلى حالة التشغيل التي كان عليها عند شراء الكمبيوتر. أية برامج أو ملفات تمت إضافتها منذ استلام الكمبيوتر - بما في ذلك ملفات البيانات - يتم حذفها بشكل دائم من على القرص الصلب. تتضمن ملفات البيانات المستندات وجداول البيانات ورسائل البريد الإلكتروني والصور

إشعار: قم بعمل نسخ احتياطية بشكل منظم من ملفات البيانات، فخاصية System Restore (استعادة النظام) لا تراقب ملفات البيانات ولا تقوم باستعادتها.

ملاحظة: تمت كتابة الإجراءات المذكورة في هذا المستند للعرض الافتراضي في Windows، لذلك قد لا تتطابق إذا قمت بضبط كمبيوتر Dell™ على عرض Windows Classic (Windows) (الكلاسيكي).

ملاحظة: قم بإعداد جهاز كمبيوتر Dell™ على عرض Windows Classic (Windows) (الكلاسيكي) الكلاسيكي.

بعد استعادة النظام : Windows Vista

1 انقر Start (ابداً).

في مربع Start Search (بدء البحث)، اكتب System Restore (استعادة النظام) واصنف **<Enter>**.

ملاحظة: قد يظهر إطار User Account Control (التحكم بحساب المستخدم). إذا كنت مسؤولاً على الكمبيوتر، انقر Continue (متابعة) أو اتصل بالمسؤول للمتابعة إلى الإجراء المطلوب.

3 انقر Next (التالي) واتبع الأوامر المتبقية على الشاشة.

Dell Factory Image Restore (استعادة النسخ الأصلية لبيانات Dell) إلا إذا لم يجد System Restore (استعادة النظام) إلى حل مشكلة نظام التشغيل.

• في حالة حصولك على وسائط Operating System (نظام التشغيل) مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فيمكنك استخدامها لاستعادة نظام التشغيل. ومع ذلك، يؤدي استخدام وسائط Operating System (نظام التشغيل) إلى حذف كافة البيانات الموجودة على محرك القرص الصلب. لا تستخدم الوسائط إلا إذا تعذر على System Restore (استعادة النظام) حل مشكلة نظام التشغيل.

استخدام استعادة نظام التشغيل® Microsoft® Windows®

توفر أنظمة التشغيل Windows خيار استعادة النظام الذي يسمح لك بإرجاع جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى حالة تشغيل مسبقة (دون التأثير على ملفات البيانات) إذا أدى إدخال تغييرات على الأجهزة أو البرامج أو إعدادات النظام الأخرى إلى ترك الكمبيوتر في حالة تشغيل غير مرغوب فيها. علماً بأنه يمكن الرجوع في آية تغييرات يتم إجراؤها على الكمبيوتر بواسطة هذه الخاصية.

إعادة تثبيت برامج التشغيل يدوياً

بعد استخراج ملفات برنامج التشغيل إلى القرص الصلب لديك، كما هو مبين في القسم السابق:

- 1 انقر الزر **Start** (ابداً)، في النظام **Windows Vista**. ثم انقر بالزر الأيمن للماوس فوق **Computer** (الكمبيوتر).
- 2 انقر فوق **Device Manager** (خصائص) ← (إنهاء) وأعد تشغيل الكمبيوتر.

ملاحظة: قد يظهر إطار **User Account Control** (التحكم بحساب المستخدم). إذا كنت

مسئول على الكمبيوتر، فانقر **Continue** (متابعة) أو اتصل بالمسئول للدخول على مدير الأجهزة.

- 3 انقر نفراً مزدوجاً على نوع الجهاز الذي تريد تثبيت برنامج التشغيل له (مثلاً **Audio** أو **Video**).
- 4 انقر نفراً مزدوجاً على اسم الجهاز الذي تريد تثبيت برنامج التشغيل له.
- 5 انقر فوق علامة التبويب **Driver** (برنامج تشغيل) ← (تحديث برنامج التشغيل) ← **Browse my computer for driver**

- 6 انقر فوق **Browse** (استعراض) واستعرض للوصول إلى الموقع الذي سبق وأن نسخت إليه ملفات برنامج التشغيل.
- 7 عندما يظهر اسم برنامج التشغيل المناسب، انقر على اسم البرنامج ← **OK** (موافق) ← **Next** (التالي).
- 8 انقر فوق **Finish** (إنها) وأعد تشغيل الكمبيوتر.

استعادة نظام التشغيل

يمكنك استعادة نظام التشغيل بالطرق التالية:

- تعيد أداة "استعادة النظام" لـ **Microsoft Windows** الكمبيوتر إلى حالة تشغيل سابقة دون التأثير على ملفات البيانات. استخدم **System Restore** (استعادة النظام) كحل أول لاستعادة نظام التشغيل والحفاظ على ملفات البيانات.

- يقوم برنامج **Dell Factory Image Restore** (استعادة النسخ الأصلية لبيانات Dell) (المتاح في نظام التشغيل **Windows Vista**) باستعادة القرص الصلب إلى حالة التشغيل التي كان عليها عند شراء الكمبيوتر. يحذف البرنامج كافة البيانات الموجودة على القرص الصلب بشكل دائم ويزيل أيه برامج تم تثبيتها بعد استلام

إعادة تثبيت البرامج

تظهر برامج التشغيل هذه، فاخرج من برنامج **Drivers and Utilities** (برامج التشغيل والأدوات المساعدة). للحصول على معلومات حول برامج التشغيل، انظر الوثائق الواردة مع الجهاز.

تظهر عند رسالة تفيد بأن وسائط **Utilities** (برامج التشغيل والأدوات المساعدة) قد تعرفت على جهاز الكمبيوتر.

تظهر برامج التشغيل التي يستخدمها الكمبيوتر تلقائياً في **My Drivers—The ResourceCD has identified these components in your system** (برامج التشغيل الخاصة بي-تعرفت على هذه المكونات في النظام الخاص بك).

انقر فوق برنامج التشغيل الذي تريد إعادة تثبيته واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. 7

إذا لم يتم إدراج برنامج تشغيل معين، فهذا يعني أن ذلك البرنامج غير مطلوب من قبل نظام التشغيل.

 **ملاحظة:** في معظم الحالات يبدأ برنامج **Drivers and Utilities** (برامج التشغيل والأدوات المساعدة) تلقائياً. فإذا لم يبدأ تشغيله، ابدأ **Windows Explorer**، وانقر دليلاً محرك الأقراص المضغوطة لعرض محتويات الوسائط، ثم انقر نفراً مزدوجاً على ملف **.autorcd.exe** على ملف

4 عند ظهور إطار **InstallShield Wizard Complete** (اكتمال معالج InstallShield)، قم بإخراج وسائط **Drivers and Utilities** (برامج التشغيل والأدوات المساعدة) ثم انقر فوق **Finish** (إنتهاء) لإعادة بدء تشغيل الكمبيوتر.

5 أعد إدخال وسائط **Drivers and Utilities** (برامج التشغيل والأدوات المساعدة) عند ظهور سطح مكتب **Windows**.

6 عند ظهور الشاشة **Welcome Dell System Next** (ترحيب بمالك نظام Dell)، انقر فوق **Owner** (التالي).

 **ملاحظة:** يعرض برنامج **Drivers and Utilities** (برامج التشغيل والأدوات المساعدة) برامج التشغيل الخاصة فقط بالأجهزة التي ترد مرکبة في الكمبيوتر. إذا قمت بتركيب أجهزة أخرى، فقد لا تظهر برنامج تشغيل الأجهزة الجديدة. وإذا لم

استخدام وسائط Drivers and Utilities (برامج التشغيل والأدوات المساعدة)

إذا لم يتم حل المشكلة باستخدام Device Driver Rollback (أداة برنامج تشغيل الجهاز) أو System Restore (استعادة النظام) (انظر "استعادة نظام التشغيل" في صفحة 56)، فقم بإعادة تثبيت برنامج التشغيل من وسائط Drivers and Utilities (برامج التشغيل والأدوات المساعدة).

1 أثناء عرض سطح مكتب Windows، قم بإدراج وسائط Drivers and Utilities (برامج التشغيل والأدوات المساعدة).

2 إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها وسائط Drivers and Utilities (برامج التشغيل والأدوات المساعدة)، فانتقل إلى خطوة 3. إذا لم تكن المرة الأولى، فانتقل إلى خطوة 6.

3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة عند بدء تشغيل برنامج تثبيت وسائط Drivers and Utilities (برامج التشغيل والأدوات المساعدة).

العودة إلى الإصدار السابق من برنامج تشغيل الجهاز :Windows Vista

1 انقر الزر (ابداً) ، في النظام Windows Vista. ثم انقر بالزر الأيمن للماوس فوق Computer (الكمبيوتر).

2 انقر فوق Device Properties (خصائص) ← Manager (مدير الأجهزة).

3  ملاحظة: قد يظهر إطار Control (التحكم بحساب المستخدم). إذا كنت مسؤولاً على الكمبيوتر، فانقر Continue (متابعة) أو اتصل بالمسؤول للدخول على مدير الأجهزة.

4 انقر بزر الماوس الأيمن فوق الجهاز الذي تم تثبيت برنامج التشغيل له وانقر فوق Properties (خصائص).

5 انقر فوق علامة التبويب Drivers (برامج تشغيل) ← Roll Back Driver (استعادة برنامج التشغيل السابق).

إذا لم يحل Device Driver Rollback (استعادة البرنامج التشغيل السابق للجهاز) المشكلة، استخدم System Restore (استعادة النظام) (انظر "استعادة نظام التشغيل" في صفحة 56) لإعادة الكمبيوتر إلى وضع التشغيل الموجود قبل تثبيت برنامج التشغيل الجديد.

إعادة تثبيت البرامج

برامج التشغيل

التعرف على برامج التشغيل

إذا واجهت مشكلة في أي جهاز، فعليك تحديد ما إذا كان برنامج التشغيل هو مصدر المشكلة أم لا، وتحديث برنامج التشغيل إذا لزم الأمر.

:Microsoft® Windows Vista®

- انقر فوق الزر Start (ابداً)، في نظام Windows Vista . ثم انقر بزر الماوس الأيمن فوق Computer (الكمبيوتر).

- انقر فوق Properties (خصائص) ← Device Manager (مدير الأجهزة).

ملاحظة: قد يظهر إطار User Account Control (التحكم في حساب المستخدم). إذا كنت مسؤولاً على الكمبيوتر، فانقر Continue (متابعة) أو اتصل بالمسؤول لكي تستمر بالإجراء المطلوب.

قم بالتمرير لأسفل في القائمة لرؤيه ما إذا كان هناك أي جهاز مميز بعلامة تعجب (دائرة صفراء بها علامة [!]!) على رمز الجهاز.

إذا ظهرت علامة تعجب إلى جانب اسم الجهاز، فقد تحتاج إلى إعادة تثبيت برنامج التشغيل أو تثبيت برنامج تشغيل جديد (انظر "إعادة تثبيت Drivers and Utilities (برامج التشغيل والأدوات المساعدة)" في صفحة 53).

إعادة تثبيت Drivers and Utilities (برامج التشغيل والأدوات المساعدة)

إشعار: يوفر كل من موقع دعم Dell على الإنترنت على Drivers and support.dell.com ووسائل Utilities (برامج التشغيل والأدوات المساعدة)، برامج تشغيل معتمدة لأجهزة كمبيوتر Dell™. إذا قمت بتثبيت برنامج تشغيل حصلت عليها من مصادر أخرى، فمن الممكن ألا يعمل الكمبيوتر بشكل صحيح.

قم بعمل نسخة احتياطية من الملفات على الفور

- استخدم برنامجاً للكشف عن الفيروسات لفحص القرص الصلب أو الأقراص المرنة أو الأقراص المضغوطة أو أقراص DVD.
- قم بحفظ وإغلاق أية ملفات أو برامج مفتوحة، وإيقاف تشغيل الكمبيوتر من قائمة Start (ابداً).

خدمة التحديث الفني من Dell

تقدم خدمة التحديث الفني من Dell إشعاراً مسبقاً بالبريد الإلكتروني حول تحديثات البرامج والأجهزة للكمبيوتر لديك. هذه الخدمة مجانية ويمكن تخصيصها فيما يتعلق بالمحتوى والتنسيق وعدد مرات استلام الإعلانات.

للتسجيل في خدمة التحديث الفني من Dell، قم بزيارة موقع support.dell.com/technicalupdate

تم تصميم البرنامج ليتوافق مع نظام تشغيل
Microsoft® Windows® سابق

PROGRAM COMPATIBILITY WIZARD (معالج توافق البرامج) — Windows Vista

يقوم Program Compatibility Wizard (معالج توافق البرامج) بتهيئة البرامج بحيث يتم تشغيلها في بيئه مشابهه لبيئات أنظمه التشغيل الأخرى بخلاف Windows Vista.

- 1 انقر فوق Start (ابداً) ← Control Panel (لوحة التحكم) ← Programs (البرامج)
 - 2 في شاشة الترحيب انقر Next (التالي).
 - 3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- an older program with this version of Windows** (استخدم برنامج أقدم مع هذا الإصدار من Windows).

ظهور شاشة زرقاء ثابتة
قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر — إذا لم تكن قادراً على الحصول على استجابة بالضغط على مفتاح على لوحة المفاتيح لديك، أو من خلال تحريك الماوس، فاضغط مع الاستمرار على زر الطاقة من 8 إلى 10 ثوان (حتى يتم إيقاف تشغيل الكمبيوتر)، ثم أعد تشغيله مرة أخرى.

مشكلات أخرى في البرامج

راجع وثائق البرنامج أو اتصل بجهة تصنيع البرنامج للاطلاع على معلومات حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها —

- تأكد من أن البرنامج متواافق مع نظام التشغيل المثبت على الكمبيوتر لديك.
- تأكد من أن الكمبيوتر يفي بالحد الأدنى لمتطلبات الأجهزة المطلوبة لتشغيل البرنامج. انظر وثائق البرنامج للحصول على المعلومات.
- تأكد من أن البرنامج مثبت ومهماً بشكل سليم.
- تحقق من أن برامج تشغيل الجهاز لا تتعارض مع البرنامج.
- إذا لزم الأمر، قم بإلغاء تثبيت البرنامج ثم إعادة تثبيته.

قم بابيقاف تشغيل الكمبيوتر — إذا لم تكن قادراً على الحصول على استجابة بالضغط على مفتاح على لوحة المفاتيح لديك، أو من خلال تحرير الملوس، فاضغط مع الاستمرار على زر الطاقة من 8 إلى 10 ثوان (حتى يتم إيقاف تشغيل الكمبيوتر)، ثم أعد تشغيله مرة أخرى.

توقف أحد البرامج عن الاستجابة — قم بإنهاء البرنامج —

- 1 اضغط على **<Ctrl><Shift><Esc>** في نفس الوقت للوصول إلى Task Manager (مدير المهام) وانقر فوق علامة التبويب **Applications** (تطبيقات).
- 2 انقر لتحديد البرنامج الذي لم يعد يستجيب وانقر **End Task** (إنهاء المهمة).

تعطل أحد البرامج بشكل متكرر

ملاحظة: عادة ما تشمل البرامج على إرشادات التثبيت في الوثائق الخاصة بها أو على قرص منن أو قرص مضغوط أو قرص DVD.

راجع وشأنق البرنامج — إذا لزم الأمر، قم بإلغاء تثبيت البرنامج ثم إعادة تثبيته.

تأكد من أن الذاكرة التي تستخدمها يدعمها الكمبيوتر الخاص بك. للحصول على مزيد من المعلومات حول نوع الذاكرة المدعومة من الكمبيوتر، انظر "الذاكرة" في صفحة 20.

- تشغيل Dell Diagnostics (انظر في صفحة 45 "Dell Diagnostics")

مشاكل البرامج وعدم الاستجابة للأوامر

تنبيه: تنبيه: قبل الشروع في أي إجراء من الإجراءات الموضحة في هذا القسم، اتبع إرشادات الأمان الواردة مع الكمبيوتر.



الكمبيوتر لا يبدأ التشغيل

تأكد من إحكام توصيل كابل الطاقة بالكمبيوتر وبأخذ التيار الكهربائي.

توقف الكمبيوتر عن الاستجابة

إشعار: قد تفقد البيانات إذا كنت غير قادر على إيقاف تشغيل نظام التشغيل.



إذا تلقيت رسالة تشير إلى عدم وجود ذاكرة كافية —

- قم بحفظ وإغلاق أية ملفات مفتوحة والخروج من أية برامج مفتوحة لا تستخدماها وذلك لترى ما إذا كان ذلك يؤدي لحل المشكلة.
- انظر وثائق البرامج للاطلاع على الحد الأدنى من متطلبات الذاكرة. إذا لزم الأمر، قم بتنبيه ذاكرة إضافية (انظر دليل الخدمة على موقع support.dell.com).
- قم بإعادة تركيب وحدات الذاكرة (انظر دليل الخدمة على موقع support.dell.com) لضمان اتصال الكمبيوتر بالذاكرة بنجاح.
- تشغيل Dell Diagnostics (انظر "Dell Diagnostics" في صفحة 45).

إذا واجهت أية مشكلات أخرى في الذاكرة —

- قم بإعادة تركيب وحدات الذاكرة (انظر دليل الخدمة على موقع support.dell.com) لضمان اتصال الكمبيوتر بالذاكرة بنجاح.
- تأكد من إتباع إرشادات تنبيه الذاكرة (انظر دليل الخدمة على العنوان support.dell.com).

إذا كان مصباح الطاقة يضيء باللون الأزرق الثابت والمكمبيوتر لا يستجيب —

- تأكد من توصيل الشاشة ومن تشغيلها.
- إذا كانت الشاشة متصلة وتعمل انظر "أكواد الإشارة الصوتية" في صفحة 33.

إذا كان مصباح الطاقة يومض باللون الأزرق **VOSTRO A100** (فقط) — الكمبيوتر في وضع الانتظار. اضغط على أي مفتاح على لوحة المفاتيح، أو اضغط على زر الطاقة لاستئناف التشغيل العادي.

- إزالة التداخل — بعض الأسباب المحتملة للتداخل:
- كابلات تمديد الطاقة ولوحة المفاتيح والماوس
- اتصال أجهزة متعددة بنفس شريحة الطاقة
- اتصال شرائح طاقة متعددة بنفس المأخذ الكهربائي

مشاكل الذاكرة

تنبيه: تنبيه: قبل الشروع في أي إجراء من الإجراءات الموضحة في هذا القسم، اتبع إرشادات الأمان الواردة مع الكمبيوتر.



مشكلات الطاقة

تنبيه: قبل الشروع في أي إجراء من الإجراءات الموضحة في هذا القسم، اتبع إرشادات الأمان الواردة مع الكمبيوتر.



إذا كان مصباح الطاقة مطفأ — الكمبيوتر في وضع إيقاف التشغيل أو لا ينلقى طاقة.

- قم بإعادة تثبيت كابل الطاقة في موصل الطاقة على الجانب الخلفي من الكمبيوتر والمأخذ الكهربائي.
- تجاوز شرائح الطاقة وكابلات التمديد وغيرها من أجهزة حماية الطاقة للتحقق من أن الكمبيوتر يبدأ التشغيل بشكل صحيح.
- تأكد من أن أي شرائح للطاقة مستخدمة، موصلة بأخذ كهربائي وفي وضع التشغيل.
- تأكد من أن مأخذ التيار الكهربائي يعمل وذلك باختباره مع جهاز آخر، مثلًا باستخدام مصباح.
- تأكد من أن كابل الطاقة الرئيسي وكابل اللوحة الأمامية متصلان بلوحة النظام بشكل محكم (انظر ليل الخدمة على موقع support.dell.com).

عندما تظهر القائمة الرئيسية لبرنامج Dell Diagnostics، حدد الاختبار الذي تزيد إجراءه واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

تلخيص استكشاف الأخطاء وإصلاحها

اتبع هذه التلخيصات عند استكشاف أخطاء الكمبيوتر وإصلاحها:

- إذا قمت بإضافة جزء أو إزالة قبلاً أن تبدأ المشكلة، فقم بمراجعة إجراءات التثبيت وتتأكد من تثبيت هذا الجزء بشكل صحيح (انظر ليل الخدمة على support.dell.com).
- إذا لم يعمل أحد الأجهزة، فتأكد من توصيله بشكل صحيح.
- في حالة ظهور رسالة خطأ على الشاشة، قم بتنوين الرسالة على نحو دقيق. قد تساعد هذه الرسالة مسئولي الدعم على تشخيص المشكلة (المشكلات) وإصلاحها.
- في حالة ظهور رسالة خطأ في أحد البرامج، انظر وثائق ذلك البرنامج.

ملاحظة: تمت كتابة الإجراءات المذكورة في هذا المستند للعرض الافتراضي في Windows، لذلك قد لا تتطابق إذا قمت بضبط الكمبيوتر Dell على عرض Windows Classic (الكلاسيكي).



3 عند ظهور شعار DELL اضغط المفتاح <F12> على الفور.

 **ملاحظة:** إذا أطلت الانتظار حتى يظهر شعار نظام التشغيل، قتابع الانتظار حتى ترى سطح مكتب Microsoft® Windows®, وقم بعد ذلك بابقاء تشغيل الكمبيوتر وإعادة المحاولة.

 **ملاحظة:** تقوم الخطوات التالية بتغيير تتابع التمهيد لمرة واحدة فقط. وفي المرة التالية لبدء التشغيل، يتم بدء تشغيل الكمبيوتر تبعاً للأجهزة المحددة في برنامج إعداد النظام.

4 عندما تظهر قائمة جهاز التمهيد، قم بتمييز **CD/DVD/CD-RW**. <Enter> ثم اضغط <Enter>.

5 حدد خيار **Boot from CD-ROM** (التمهيد من محرك الأقراص المضغوطة) من القائمة التي تظهر واضغط <Enter>.

6 اكتب الرقم 1 لبدء تشغيل قائمة القرص المضغوط واضغط <Enter> للمتابعة.

7 **Run the 32 Bit Dell Diagnostics** (تشغيل Dell Diagnostics 32 بت) من القائمة المرفقة. في حالة ظهور عدة إصدارات في القائمة، اختر الإصدار المناسب للكمبيوتر الخاص بك.

3 عندما يظهر شعار DELL™ اضغط المفتاح <F12> على الفور. حدد **Diagnostics** (تشخيص) من قائمة <Enter> (ابداً) ثم اضغط <start>.

 **ملاحظة:** إذا أطلت الانتظار حتى يظهر شعار نظام التشغيل، قتابع الانتظار حتى ترى سطح مكتب Microsoft® Windows®, ثم قم بابقاء تشغيل الكمبيوتر وإعادة المحاولة.

 **ملاحظة:** إذا ظهرت رسالة تعلمك بتعذر العثور على قسم أداة التشخيص، فقم بتشغيل Dell Drivers and Diagnostics من وسانط Utilities (برامج التشغيل والأدوات المساعدة).

4 اضغط على أي مفتاح لبدء Dell Diagnostics من قسم أداة التشخيص المساعدة على القرص لصلب واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

تشغيل Dell Diagnostics من وسانط برامج التشغيل والأدوات المساعدة

1 أدخل وسانط Drivers and Utilities (برامج التشغيل والأدوات المساعدة).

2 قم بابقاء تشغيل الكمبيوتر ثم إعادة تشغيله.

Dell Diagnostics قبل الاتصال بشركة Dell للحصول على المساعدة الفنية.

يوصى بطباعة هذه الإجراءات قبل البدء.

إشعار: يعمل Dell Diagnostics على جهاز الكمبيوتر.


ملاحظة: تعتبر وسانط Drivers and Utilities (برامج التشغيل والأدوات المساعدة) اختيارية وقد لا يتم شحنها مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

انظر دليل الخدمة على support.dell.com لعرض معلومات تهيئة الكمبيوتر وضمان أن الجهاز الذي تريد اختباره يظهر في برنامج إعداد النظام ونشنط.

بدء تشغيل Dell Diagnostics من القرص الصلب أو وسانط Drivers and Utilities (برامج التشغيل والأدوات المساعدة).

بدء برنامج Dell Diagnostics من القرص الصلب

- ملاحظة: إذا كان الكمبيوتر غير قادر على عرض صورة الشاشة، انظر "الاتصال بشركة Dell" في صفحة 72.
- 1 تأكيد من توصيل الكمبيوتر بمأخذ تيار كهربائي يعمل بكفاءة.
 - 2 قم بتشغيل (أو إعادة تشغيل) الكمبيوتر.

لبدء استكشاف الأخطاء الأجهزة وإصلاحها:

Windows Vista

- 1 انقر فوق الزر Start (ابداً) في النظام Windows Vista Help and Support (التعليمات والدعم).

- 2 اكتب hardware troubleshooter (أداة استكشاف أخطاء الأجهزة وإصلاحها) في حقل البحث واضغط <Enter> لبدء البحث.
- 3 في نتائج البحث، حدد الخيار الذي يحمل أفضل وصف للمشكلة واتبع باقي خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

Dell Diagnostics

تنبيه: قبل الشروع في أي إجراء من الإجراءات الموضحة في هذا القسم، اتبع إرشادات الأمان الواردة مع الكمبيوتر.



متى ينبغي استخدام Dell Diagnostics

إذا واجهت مشكلة في الكمبيوتر، فقم بإجراء الفحوص الموضحة في قسم مشاكل البرامج وعدم الاستجابة للأوامر (انظر "مشاكل البرامج وعدم الاستجابة للأوامر" في صفحة 49) وقم بتشغيل

YOU BACK UP YOUR DATA REGULARLY. A PARAMETER OUT OF RANGE MAY OR MAY NOT INDICATE A POTENTIAL HARD DRIVE PROBLEM

(إشعار - قام برنامج المراقبة الذاتي للقرص الصلب باكتشاف تجاوز معامل لمعدل التشغيل الطبيعي الخاص به، توصي DELL بأن تقوم بعمل نسخة احتياطية من بياناتك بشكل منتظم حيث قد يشير المعامل الذي تجاوز نطاق تشغيله أو لا يشير إلى وجود مشكلة محتملة في محرك القرص الصلب) — خطأ S.M.A.R.T، قد يكون هناك خلل محتمل في محرك الأقراص الصلبة. يمكن تمكين هذه الميزة أو تعطيلها في BIOS.

استكشاف أخطاء البرامج والأجهزة وإصلاحها

إذا لم يتم اكتشاف أحد الأجهزة أثناء عملية إعداد نظام التشغيل، أو تم اكتشافه ولكن تمت تهيئته بشكل غير صحيح، فيمكنك استخدام Hardware Troubleshooter (أداة استكشاف أخطاء الأجهزة وإصلاحها) لحل مشكلة عدم التوافق.

NO BOOT DEVICE AVAILABLE (لا يوجد جهاز تمهيد متاح)

— لا يوجد قسم قابل للتمهيد على القرص الصلب أو كabel القرص الصلب غير ثابت أو لا يوجد جهاز قابل للتمهيد.

- إذا كان القرص الصلب هو جهاز التمهيد، تأكد من أن الكابلات متصلة وأن المحرك مثبتًا بصورة صحيحة ومقسم كجهاز تمهيد.

ادخل إلى إعداد النظام وتتأكد من أن معلومات تتبع التمهيد صحيحة، انظر دليل الخدمة على موقع support.dell.com.

NO TIMER TICK INTERRUPT (عدم وجود توقيف لمؤشر المؤقت)

— قد تكون هناك رقاقة على لوحة النظام لا تعمل أو خلل في لوحة النظام (انظر "الاتصال بشركة Dell" في صفحة 72 للحصول على المساعدة).

خطأ USB OVER CURRENT ERROR (ارتفاع التيار بجهاز USB) — افصل جهاز USB. استخدم مصدر طاقة خارجي لجهاز USB.

NOTICE - HARD DRIVE SELF MONITORING SYSTEM HAS REPORTED THAT A PARAMETER HAS EXCEEDED ITS NORMAL OPERATING RANGE. DELL RECOMMENDS THAT

خطأ في CMOS CHECKSUM ERROR
المجموع الاختباري لـ **(CMOS)** — عطل محتمل في لوحة النظام أو انخفاض مستوى شحن بطارية ساعة الوقت الحقيقي RTC. أعد تركيب البطارية. انظر دليل الخدمة على support.dell.com أو انظر "الاتصال بشركة Dell" في صفحة 72 للمساعدة.

CPU FAN FAILURE (حدث خلل في مروحة وحدة المعالجة المركزية) — خلل في مروحة المعالج. قم باستبدال مروحة المعالج. انظر دليل الخدمة على support.dell.com

HARD-DISK DRIVE FAILURE (حدث في محرك القرص الصلب) — خلل محتمل في القرص الصلب أثناء إجراء POST (اختبار التشغيل الذاتي). افحص الكابلات أو قم بتبديل الأقراص الصلبة أو انظر "الاتصال بشركة Dell" في صفحة 72 للمساعدة.

HARD-DISK DRIVE READ FAILURE (حدث في قراءة محرك القرص الصلب) — خلل محتمل في القرص الصلب أثناء اختبار بدء تشغيل القرص الصلب (انظر "الاتصال بشركة Dell" في صفحة 72 للمساعدة).

KEYBOARD FAILURE (حدث في لوحة المفاتيح) — خلل في لوحة المفاتيح أو أن كابل لوحة المفاتيح غير مثبت.

WARNING: BATTERY IS CRITICALLY LOW (تحذير: مستوى البطارية منخفض للغاية) — طاقة الشحن تتدنى من البطارية. قم باستبدال البطارية، أو توصيل الكمبيوتر بأخذ التيار الكهربائي؛ وإلا قم بتنشيط وضع الإسبات أو إيقاف تشغيل الكمبيوتر.

رسائل النظام

 **ملاحظة:** إذا لم تكن الرسالة المستلمة واردة في الجدول، فراجع الوثائق المرفقة بما ينظام التشغيل أو البرنامج الذي كان يعمل عند ظهور الرسالة.

ALERT! PREVIOUS ATTEMPTS AT BOOTING THIS SYSTEM HAVE FAILED AT CHECKPOINT [NNNN]. FOR HELP IN RESOLVING THIS PROBLEM, PLEASE NOTE THIS CHECKPOINT AND CONTACT DELL TECHNICAL SUPPORT (تنبيه! فشل المحاولات السابقة عند تمهيد هذا النظام عند نقطة المراجعة [NNNN]). (للمساعدة على حل هذه المشكلة، الرجاء ملاحظة نقطة المراجعة هذه والاتصال بالدعم الفني لشركة DELL) — فشل الكمبيوتر في إتمام إجراءات التشغيل ثلاث مرات متتابعة بسبب نفس الخطأ. (انظر "الاتصال بشركة Dell" في صفحة 72 للمساعدة).

النظام — الوقت أو التاريخ المخزن في برنامج إعداد النظام لا يطابق ساعة النظام. قم بتصحيح الإعدادات الخاصة بخيارات Date (التاريخ) و Time (الوقت). انظر دليل الخدمة على support.dell.com للمزيد من المعلومات.

Fehler TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED
إعداد رقاقة المؤقت 2 — قد تكون هناك رقاقة على لوحة النظام لا تعمل. قم بإجراء اختبارات System Set (إعداد System Set) في Dell Diagnostics (انظر "Dell Diagnostics" في صفحة 45).

UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE (توقف غير متوقع في وضع المحمي) — قد يكون هناك خلل في وحدة التحكم بلوحة المفاتيح، أو قد تكون هناك وحدة ذاكرة غير مُثبتة. قم بإجراء اختبارات System Memory (ذاكرة النظام) واختبار Keyboard Controller (وحدة التحكم في لوحة المفاتيح) في Dell Diagnostics (انظر "Dell Diagnostics" في صفحة 45).

X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE 1:X IS NOT READY
الجهاز غير جاهز — أدخل قرصاً في المحرك وأعد المحاولة.

SHUTDOWN FAILURE (خلل في إيقاف التشغيل) — قد تكون هناك رقاقة على لوحة النظام لا تعمل. قم بإجراء اختبارات System Set (إعداد System Set) في Dell Diagnostics (انظر "Dell Diagnostics" في صفحة 45).

TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER (ساعة تحديد الوقت فقدت الطاقة) — إعدادات تهيئة النظام تالفة. قم بتوصيل الكمبيوتر ب Matax للتيار الكهربائي لشحن البطارية. إذا استمرت المشكلة، حاول استعادة البيانات عن طريق الدخول إلى برنامج إعداد النظام، ثم الخروج من البرنامج في الحال (انظر دليل الخدمة على الموقع support.dell.com). إذا عادت الرسالة للظهور، اتصل بشركة Dell (انظر "الاتصال بشركة Dell" في صفحة 72).

TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED
ساعة تحديد الوقت — البطارية الاحتياطية التي تدعم إعدادات تهيئة النظام قد تحتاج لإعادة الشحن. قم بتوصيل الكمبيوتر ب Matax للتيار الكهربائي لشحن البطارية. إذا استمرت المشكلة، اتصل بشركة Dell (انظر "الاتصال بشركة Dell" في صفحة 72).

TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM SETUP PROGRAM (لم يتم ضبط الوقت، رجاء تشغيل برنامج إعداد

:Microsoft® Windows Vista®

- 1 انقر فوق زر start (ابداً) في نظام Windows Vista ← **Control Panel** ← 
- 2 Programs and Features (البرامج والميزات).
اختر البرنامج الذي تريده إزالتة.
- 3 انقر على **Uninstall** (إلغاء التثبيت).
- 4 انظر وثائق البرنامج الخاصة بارشادات التثبيت.

SECTOR NOT FOUND (لم يتم العثور على قطاع) — لا يمكن لنظام التشغيل إيجاد القطاع على القرص الصلب. وقد يكون لديك قطاع به عيوب أو نظام FAT تالف على القرص الصلب. قم بتشغيل الأداة المساعدة للتحقق من أخطاء Windows وذلك للتحقق من بنية الملف على القرص الصلب. انظر Windows Help and Support (التعليمات والدعم) بنظام Windows (للحصول على الإرشادات (انقر فوق Start (ابداً) ← **Help and Support** (التعليمات والدعم)). إذا كان هناك عدد كبير من القطعات التالفة، قم بعمل نسخة احتياطية من البيانات (إن أمكن)، ثم أعد تهيئة القرص الصلب.

SEEK ERROR (خطأ في البحث) — لا يمكن لنظام التشغيل إيجاد مسار معين على القرص الصلب.

NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. EXIT SOME PROGRAMS AND TRY AGAIN (ذاكرة غير كافية أو مصادر غير كافية. قم بإنهاء بعض البرامج والمحاولة مرة أخرى) — يوجد عدد كبير للغاية من البرامج المفتوحة. قم بإغلاق جميع الإطارات وافتح البرنامج الذي تريده استخدامه.

OPERATING SYSTEM NOT FOUND (تعذر العثور على نظام التشغيل) — قم بإعادة تثبيت القرص الصلب (انظر [دليل الخدمة على موقع support.dell.com](#)). إذا استمرت المشكلة، اتصل بشركة Dell (انظر "الاتصال بشركة Dell" في صفحة 72).

OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM (مجموع اختباري غير صحيح لذاكرة القراءة فقط الاختيارية) — فشل في ذكرة ROM (القراءة فقط) الاختيارية. اتصل بـ Dell (انظر "الاتصال بشركة Dell" في صفحة 72).

A REQUIRED .DLL FILE WAS NOT FOUND (تعذر العثور على ملف DLL مطلوب) — البرنامج الذي تحاول فتحه ينقصه ملف أساسى. قم بازالة البرنامج وإعادة تثبيته.

MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE

(فشل قراءة/كتابة الذاكرة عند العنوان وقيمة توقع قيمة القراءة) — قد يكون هناك عيب في وحدة الذاكرة أو أنها غير مستقرة في موضعها بشكل سليم. أعد تثبيت وحدات الذاكرة، وقم باستبدالها إن لزم الأمر. انظر دليل الخدمة على support.dell.com للمزيد من المعلومات.

(لا يوجد NO BOOT DEVICE AVAILABLE

جهاز تمهيد متاح) — لا يمكن للكمبيوتر إيجاد القرص الصلب. إذا كان محرك القرص الصلب هو جهاز التمهيد الخاص بك، فتأكد من تركيب المحرك وتثبيته بشكل صحيح وتقسيمه كجهاز تمهيد.

(لا يوجد قطاع تمهيد في القرص الصلب) —

قد يكون نظام التشغيل تالفاً. اتصل بـ Dell (انظر "الاتصال بشركة Dell" في صفحة 72).

(عدم وجود NO TIMER TICK INTERRUPT

توقف لمؤشر المؤقت) — قد تكون هناك رقاقة على لوحة النظام لا تعمل. قم بإجراء اختبارات System Set (إعداد النظام) في Dell Diagnostics (انظر "Dell Diagnostics" في صفحة 45).

MEMORY DATA LINE FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE

(فشل خط بيانات الذاكرة عند العنوان وقيمة توقع قيمة القراءة) — قد يكون هناك عيب في وحدة الذاكرة أو أنها غير مستقرة في موضعها بشكل سليم. أعد تثبيت وحدات الذاكرة وقم باستبدالها إن لزم الأمر. انظر دليل الخدمة على support.dell.com للمزيد من المعلومات.

MEMORY DOUBLE WORD LOGIC**FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE**

(فشل منطق كلمات الذاكرة المزدوج عند العنوان وقيمة توقع قيمة القراءة) — قد يكون هناك عيب في وحدة الذاكرة أو أنها غير مستقرة في موضعها بشكل سليم. أعد تثبيت وحدات الذاكرة وقم باستبدالها إن لزم الأمر. انظر دليل الخدمة على support.dell.com للمزيد من المعلومات.

MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE**AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE**

(فشل المنطق العاير/المترافق للذاكرة عند العنوان وقيمة توقع قيمة القراءة) — قد يكون هناك عيب في وحدة الذاكرة أو أنها غير مستقرة في موضعها بشكل سليم. أعد تثبيت وحدات الذاكرة وقم باستبدالها إن لزم الأمر. انظر دليل الخدمة على support.dell.com للمزيد من المعلومات.

في "Dell Diagnostics" (انظر في صفحة 45).

LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN MEDIADIRECT الوصول للمحتوى المرخص في

(**MEDIADIRECT**) — لم يتمكن Dell™ من التحقق من قيود إدارة الحقوق الرقمية (DRM) على الملف، لذا لا يمكن تشغيل الملف (انظر "Dell Diagnostics" في صفحة 45).

MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE (عيوب في سطر عنوان الذاكرة حدث في العنوان، قيمة القراءة تتنبأ بالقيمة) — قد يكون هناك عيب في وحدة الذاكرة أو أنها غير مستقرة في موضعها بشكل سليم. أعد تثبيت وحدات الذاكرة وقم باستبدالها إن لزم الأمر. انتبه إلى الخدمة على support.dell.com للحصول على المزيد من المعلومات.

MEMORY ALLOCATION ERROR (خطأ في تخصيص الذاكرة) — البرنامج الذي تحاول تشغيله يتعارض مع نظام التشغيل أو مع برنامج آخر أو مع أداة مساعدة أخرى. قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر، وانتظر 30 ثانية، ثم أعد تشغيله. حاول تشغيل البرنامج مرة أخرى. إذا استمر ظهور رسالة الخطأ، انظر الوثائق الخاصة بالبرنامج.

KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE (خلل في خط ساعة لوحة المفاتيح) — بالنسبة للوحات المفاتيح الخارجية، تتحقق من توصيل الكابل. قم بإجراء اختبار وحدة التحكم في لوحة المفاتيح في Dell Diagnostics (انظر "Dell Diagnostics" في صفحة 45).

KEYBOARD CONTROLLER FAILURE (خلل في وحدة التحكم في لوحة المفاتيح) — بالنسبة للوحات المفاتيح الخارجية، تتحقق من توصيل الكابل. أعد تشغيل الكمبيوتر، وتجنب ملامسة لوحة المفاتيح أو الماوس خلال إجراءات التمهيد. قم بإجراء اختبار وحدة التحكم في لوحة المفاتيح في Dell Diagnostics (انظر "Dell Diagnostics" في صفحة 45).

KEYBOARD DATA LINE FAILURE (خلل في خط بيانات لوحة المفاتيح) — بالنسبة للوحات المفاتيح الخارجية، تتحقق من توصيل الكابل. قم بإجراء اختبار وحدة التحكم في لوحة المفاتيح في Dell Diagnostics (انظر "Dell Diagnostics" في صفحة 45).

KEYBOARD STUCK KEY FAILURE (خلل في لوحة المفاتيح) — بالنسبة للوحة المفاتيح أو لوحة المفاتيح الرقمية الخارجية، تتحقق من توصيل الكابل. أعد تشغيل الكمبيوتر، وتجنب ملامسة لوحة المفاتيح أو المفاتيح خلال روتين بدء التشغيل. قم بإجراء اختبار Stuck Key (التصاق المفاتيح) (انظر "Stuck Key" في صفحة 45).

HARD-DISK DRIVE READ FAILURE

(خلل في قراءة محرك القرص الصلب) — قد يكون هناك خلل في المحرك الصلب. قم بابلايف تشغيل الكمبيوتر، وإزالة القرص الصلب (انظر دليل الخدمة على موقع support.dell.com)، وقم بتمهيد الكمبيوتر من قرص مضغوطة. ثم قم بابلايف تشغيل الكمبيوتر، وأعد تركيب القرص الصلب، ثم أعد تشغيل الكمبيوتر. إذا استمرت المشكلة في الظهور، حاول استخدام محرك أقراص آخر. قم بإجراء اختبارات محرك القرص الصلب في Dell Diagnostics (انظر "Dell Diagnostics" في صفحة 45).

INSERT BOOTABLE MEDIA (أدخل وسائط قابلة للتمهيد) — يحاول نظام التشغيل التمهيد من وسائط غير قابلة للتمهيد مثل قرص منرن أو مضغوطة. أدخل وسائط قابلة للتمهيد.

INVALID CONFIGURATION**INFORMATION-PLEASE RUN SYSTEM**

SETUP PROGRAM (معلومات تهيئة غير صالحة، برجاء تشغيل برنامج إعداد النظام) — معلومات تهيئة النظام لا تتطابق تهيئة الأجهزة. غالباً ما تظهر هذه الرسالة بعد تركيب وحدة ذاكرة. قم بتصحيح الخيارات المناسبة في برنامج إعداد النظام. انظر دليل الخدمة على support.dell.com للمزيد من المعلومات.

HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0

(خلل في وحدة التحكم في محرك القرص الصلب 0) — لا يستجيب القرص الصلب للأوامر الصادرة عن الكمبيوتر. قم بابلايف تشغيل الكمبيوتر، وإزالة القرص الصلب (انظر دليل الخدمة على موقع support.dell.com) وقم بتمهيد الكمبيوتر من قرص مضغوطة ثم قم بابلايف تشغيل الكمبيوتر، وأعد تركيب القرص الصلب، ثم أعد تشغيل الكمبيوتر. إذا استمرت المشكلة في الظهور، حاول استخدام محرك أقراص آخر. قم بإجراء اختبارات محرك القرص الصلب في Dell Diagnostics (انظر "Dell Diagnostics" في صفحة 45).

HARD-DISK DRIVE FAILURE

(خلل في محرك القرص الصلب) — لا يستجيب القرص الصلب للأوامر الصادرة عن الكمبيوتر. أغلق الكمبيوتر وقم بإزالة القرص الصلب (انظر دليل الخدمة على موقع support.dell.com) وقم بتمهيد الكمبيوتر من قرص مضغوطة. ثم قم بابلايف تشغيل الكمبيوتر، وأعد تركيب القرص الصلب، ثم أعد تشغيل الكمبيوتر، حاول استخدام محرك أقراص آخر. قم بإجراء اختبارات محرك القرص الصلب في Dell Diagnostics (انظر "Dell Diagnostics" في صفحة 45).

A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING CHARACTERS

يمكن أن يشتمل اسم الملف على الأحرف التالية: \ / * ? < > | — لا تستخدم هذه الأحرف في أسماء الملفات.

GATE (خلل في GATE A20 FAILURE (A20) — ربما تكون هناك وحدة ذاكرة غير ثابتة. أعد تثبيت وحدات الذاكرة وقم باستبدالها إن لزم الأمر. انظر دليل الخدمة على support.dell.com للمزيد من المعلومات.

GENERAL FAILURE (خلل عام) — لا يمكن لنظام التشغيل تنفيذ الأمر. عادةً ما يتبع تلك الرسالة معلومات محددة — مثل، Printer out of paper (نفذ الورق من الطابعة). اتخاذ الإجراء اللازم.

HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR (خطأ في تهيئة محرك القرص الصلب) — لا يستطيع الكمبيوتر تعریف نوع المحرك. اغلق الكمبيوتر وقم ب拔掉 القرص الصلب (انظر دليل الخدمة على support.dell.com) وقم بتمهيد الكمبيوتر من قرص مضغوط. ثم قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر، وأعد تركيب القرص الصلب، ثم أعد تشغيل الكمبيوتر. قم بإجراء اختبارات محرك القرص الصلب في Dell Diagnostics (انظر "Dell Diagnostics" في صفحة 45).

DRIVE NOT READY (محرك الأقراص غير جاهز) — يحتاج التشغيل إلى وجود قرص صلب في الحاوية قبل متابعة العمل. قم بتركيب محرك قرص صلب في حاوية محرك القرص الصلب. انظر دليل الخدمة على support.dell.com للمزيد من المعلومات.

ERROR READING PCMCIA CARD (خطأ في قراءة بطاقة PCMCIA) — لا يمكن للكمبيوتر التعرف على بطاقة ExpressCard. أعد تثبيت البطاقة أو حاول تثبيت بطاقة أخرى. انظر دليل الخدمة على support.dell.com للمزيد من المعلومات.

EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED (تم تغيير حجم الذاكرة الممتدة) — حجم الذاكرة المسجل في NVRAM (ذاكرة الوصول العشوائي الثابتة) لا يطابق الذاكرة المثبتة في الكمبيوتر. أعد تشغيل الكمبيوتر. إذا ظهر الخطأ مرة أخرى، اتصل بشركة Dell (انظر "الاتصال بشركة Dell" في صفحة 72).

THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE DESTINATION DRIVE (الملف قيد النسخ كبير الحجم بالنسبة لمحرك المقصود) — الملف الذي تحاول نسخه أكبر من أن يسعه القرص، أو أن القرص ممتلىء. حاول نسخ الملف إلى قرص مختلف أو استخدم قرصاً ذات سعة أكبر.

رسائل الخطأ



تبنيه: قبل الشروع في أي إجراء من الإجراءات الموضحة في هذا القسم، اتبع إرشادات الأمان الواردة مع الكمبيوتر.

CACHE DISABLED DUE TO FAILURE

(تعطيل ذاكرة الكاش بسبب خلل) — فشل بذاكرة الكاش الرئيسية الداخلية بمعالج البيانات الصغير. اتصل بـ Dell (انظر "الاتصال بشركة Dell" في صفحة 72).

CD DRIVE CONTROLLER FAILURE

(خلل في وحدة التحكم في محرك الأقراص المضغوطة) — لا يستجيب محرك الأقراص المضغوطة للأوامر الصادرة عن الكمبيوتر.

DATA ERROR (خطأ في البيانات) — تذر على القرص الصلب قراءة البيانات.

DECREASING AVAILABLE MEMORY

(انخفاض حجم الذاكرة الممتاحة) — قد يكون هناك خطأ بوحدة أو أكثر من وحدات الذاكرة أو أنها غير مثبتة بشكل صحيح. أعد تثبيت وحدات الذاكرة وقم باستبدالها إن لزم الأمر. انظر دليل الخدمة على support.dell.com للمزيد من المعلومات.

DISK C: FAILED INITIALIZATION

(القرص C : فشل التهيئة) — فشل تهيئة القرص الصلب. قم بإجراء اختبارات القرص الصلب في Dell Diagnostics (انظر "Dell Diagnostics" في صفحة 45).

إذا لم تكن الرسالة مدرجة، انظر وثائق نظام التشغيل أو البرنامج الذي كان قيد التشغيل عند ظهور الرسالة.

AUXILIARY DEVICE FAILURE (خلل في

الجهاز الثانوي) — احتمال وجود خطأ بلوحة اللمس، أو الماوس الخارجي. بالنسبة للماوس الخارجي، تحقق من توصيل الكابل. قم بتنكين خيار **Pointing Device** (جهاز التأثير) في برنامج إعداد النظام. انظر دليل الخدمة على support.dell.com للمزيد من المعلومات. إذا استمرت المشكلة، اتصل بشركة Dell (انظر "الاتصال بشركة Dell" في صفحة 72).

BAD COMMAND OR FILE NAME (أمر

خطأ أو اسم ملف خاطئ) — تأكِّد من كتابة الأمر بشكل صحيح ووضع المسافات في الأماكن الصحيحة واستخدام اسم المسار الصحيح.

الوصف (أصوات تنبيه قصيرة متكررة)	الحل المقترن	الكود 4
فشل قراءة/كتابة ذاكرة الوصول العشوائي	تأكد أنه لا توجد متطلبات تركيب خاصة لوحدة الذاكرة/موصل الذاكرة (انظر دليل الخدمة على support.dell.com).	.
خل في ساعة الوقت الحقيقي؛ خل محتمل في البطارية أو خل في لوحة النظام	تحقق من أن وحدات الذاكرة التي تقوم بتنبئتها متوافقة مع جهاز الكمبيوتر انظر دليل الخدمة على support.dell.com . إذا استمرت المشكلة في الظهور، اتصل بشركة Dell.	5
فشل اختبار BIOS للفيديو	استبدل البطارية (انظر دليل الخدمة على support.dell.com). إذا استمرت المشكلة في الظهور، اتصل بشركة Dell.	6
فشل اختبار ذاكرة كاش لوحدة المعالجة المركزية	فشل اختبار ذاكرة كاش لوحدة المعالجة اتصل بشركة Dell.	7

الوصف (أصوات تنبيه قصيرة متكررة)	الحل المقترن الخطوة
1 فشل المجموع الاختباري لـ BIOS. خطأ محتمل في لوحة النظام	اتصل بشركة Dell.
2 لم يتم اكتشاف وحدات ذاكرة إذا كانت لديك وحدتا ذاكرة أو أكثر مثبتتين فقم بإزالة الوحدات وإعادة تثبيت وحدة واحدة (انظر ليل الخدمة على support.dell.com) ثم قم بإعادة تشغيل الكمبيوتر. إذا بدأ الكمبيوتر في العمل بشكل عادي، فأعد تركيب وحدة أخرى. تابع العمل حتى يتم تعريف الوحدة التي تشمل على الخلل أو إعادة تثبيت كافة الوحدات بدون أخطاء.	إذا كانت لديك وحدتا ذاكرة أو أكثر مثبتتين فقم بإزالة الوحدات وإعادة تثبيت وحدة واحدة (انظر ليل الخدمة على support.dell.com) ثم قم بإعادة تشغيل الكمبيوتر. إذا بدأ الكمبيوتر في العمل بشكل عادي، فأعد تركيب وحدة أخرى. تابع العمل حتى يتم تعريف الوحدة التي تشمل على الخلل أو إعادة تثبيت كافة الوحدات بدون أخطاء.
3 خطأ محتمل في لوحة النظام إذا استمرت المشكلة في الظهور، اتصل بشركة Dell.	اتصل بشركة Dell.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- إذا كان مصباح الطاقة يومض باللون الأزرق (فقط)، ذلك يعني أن الكمبيوتر في وضع الانتظار. اضغط على أي مفتاح على لوحة المفاتيح، أو اضغط على زر الطاقة لاستئناف التشغيل العادي.

أكواود الإشارة الصوتية

قد يصدر الكمبيوتر سلسلة من الإشارات الصوتية أثناء بدء التشغيل إذا تعذر على الشاشة عرض الأخطاء أو المشكلات. ويتم تحديد المشكلات من خلال هذه السلسلة من الأصوات التي تسمى أكواود الإشارة الصوتية. وتتألف الإشارة الصوتية المحتمل صدورها من ثلاثة أصوات تتبعه قصيرة ومتكررة. ويخبرك هذا الكود بأن الكمبيوتر قد واجه عطلاً محتملاً في لوحة النظام.

إذا أصدر الكمبيوتر إشارات صوتية أثناء بدء التشغيل:

- 1 قم بتدوين كود الإشارة الصوتية.
- 2 قم بتشغيل برنامج Dell Diagnostics لتحديد السبب الأكثر دقة (انظر "Dell Diagnostics" في صفحة 45).

 تنبية: للحماية من احتمال الصدمة الكهربائية أو التمزق بسبب تحريك ريش المروحة أو الإصابات الأخرى المتوقعة، قم دائمًا بفصل الكمبيوتر عن المأخذ الكهربائي قبل فتح الغطاء.

 تنبية: قبل الشروع في أي إجراء من الإجراءات الموضحة في هذا القسم، اتبع إرشادات الأمان الواردة مع الكمبيوتر.

الأدوات

مصابيح الطاقة

يضيء مصباح زر الطاقة الموجودة في مقدمة الكمبيوتر ويومض أو يظل ثابتاً للإشارة إلى حالات مختلفة:

- إذا كان مصباح الطاقة مطفأ، فهذا يعني أن الكمبيوتر في وضع ايقاف التشغيل أو لا ينلقي طاقة.
- إذا كان مصباح الطاقة يضيء بلون أزرق ثابت ولم يكن الكمبيوتر لا يستجيب فتأكد من أن الشاشة متصلة وتنلقي طاقة.

المواصفات البيئية (تابع)

الارتفاع عن سطح البحر:

التشغيل	15.2 – إلى 3048 متر (50 – إلى 10 ألف قدم)
التخزين	15.2 – إلى 10668 متر (50 – إلى 35 ألف قدم)
مستوى المواد الملوثة المحمولة جواً	ISA-S71.04-1985 G2 أو أقل كما هو محدد في

المواصفات المادية (تابع)	
العمق	45.0 سم (17.7 بوصة)
الوزن	7.8 كجم (17.2 أرطال)
المواصفات البيئية	
درجات الحرارة:	
التشغيل	10 إلى 35 منوية (50 إلى 95 درجة فهرنهايت)
التخزين	-40 إلى 65 درجة مئوية (40 إلى 149 درجة فهرنهايت)
الرطوبة النسبية	من 20% إلى 80% (بدون تكافث)
أقصى حد للاهتزاز:	
التخزين	500~5 هرتز، 2.2 Grms، 15 دقيقة لكل جانب
الحد الأقصى للاصطدام:	
التشغيل	40 G +/- 5%， 2 مللي ثانية 10% +/-، موجة نصف جيبية
التخزين	105 G +/- 5%， 2 مللي ثانية 10% +/-، موجة نصف جيبية

الطاقة

إمداد طاقة التيار المستمر:

جهد الواط 180 واط

الحد الأقصى لتنشط الحرارة (MHD)

614 وحدة حرارية بريطانية/ساعة

يتم حساب تبديد الحرارة باستخدام معدل واط وحدة التغذية بالطاقة.

الجهد الكهربائي (انظر معلومات الأمان الواردة 200-240 فولت تيار متعدد، 50/60 هرتز، 3.5 أمبير مع الكمبيوتر للمعلومات المهمة لتعيين الجهد 115/230 فولت تيار متعدد، 50/60 هرتز، 7 أمبير/3.5 أمبير (الكهربائي))

بطارية خلوية صغيرة بطارية ليثيوم خلوية CR2032 3 فولت

ملاحظة: Vostro A180 يمكنه دعم بطاقات رسومات منفصلة تصل حتى 25 واط أو أجهزة طرفية إضافية تصل حتى 25 واط. في حالة الحاجة إلى إمكانيات طاقة أكبر من ذلك، فيجب ترقية وحدة مصدر الطاقة.

المواصفات المادية

الارتفاع 35.9 سم (14.1 بوصة)

العرض 18.0 سم (7.1 بوصة)

عناصر التحكم والمصابيح (تابع)

Vostro A180**Vostro A100**

الجزء الخلفي الكمبيوتر:

مصابح سلامة الاتصال (في محول الضوء الأخضر — يوجد اتصال جيد بين الشبكة والكمبيوتر.	مطفاً (لا يوجد ضوء) — الكمبيوتر لا يكتشف اتصالاً فعلياً بالشبكة.	مصابح نشاط الشبكة (في محول الشبكة المدمج)
ضوء أصفر وامض.	ضوء أصفر وامض.	مؤشر LED مصدر الإمداد بالطاقة الضوء الأخضر — حالة تشغيل الطاقة
الضوء الأخضر — حالة تشغيل الطاقة مطفاً (لا يوجد ضوء) — يشير إلى عطل في مصدر الإمداد بالطاقة أو اللوحة الأم أو الجهاز الطرفي	مطفاً (لا يوجد ضوء) — يشير إلى عطل في مصدر الإمداد بالطاقة أو اللوحة الأم أو الجهاز الطرفي	مطفاً (لا يوجد ضوء) — يشير إلى عطل في مصدر الإمداد بالطاقة أو اللوحة الأم أو الجهاز الطرفي

Vostro A180	Vostro A100	واجهة الكمبيوتر:
زر دفع	زر دفع	زر الطاقة
الضوء الأزرق — حالة تشغيل الطاقة مطفأً (لا يوجد ضوء) — حالات إيقاف تشغيل الطاقة والانتظار	الضوء الأزرق — حالة تشغيل الطاقة مطفأً (لا يوجد ضوء) — حالة الانتظار مطفأً (لا يوجد ضوء) — حالة إيقاف تشغيل الطاقة	مصباح الطاقة
الضوء الأزرق — يشير الضوء الأزرق الوامض الضوء الأزرق — يشير الضوء الأزرق إلى أن الكمبيوتر يقرأ البيانات من القرص الصلب الوامض إلى أن الكمبيوتر يقرأ البيانات من القرص الصلب SATA أو CD/DVD أو يكتبها فيهما. يكتبها فيهما.		ضوء نشاط القرص

الموصلات (تابع)

Vostro A180	Vostro A100	
موصل واحد ذو 164 سٹا	غير متوافر	PCI Express x16
موصل واحد ذو 10 سن	موصل واحد ذو 10 سن	لوحة تحكم أمامية
موصل واحد ذو 10 سن	موصل واحد ذو 10 سن	اللوح الأمامي USB
موصل واحد ذو 10 سن	موصل واحد ذو 10 سن	رأس HDA للصوت باللوحة الأمامية
موصل واحد 775 سن	لحام لأسفل خاص بمعالج Intel Atom	المعالج
موصلان 240 سن	موصل واحد ذو 240 سن	الذاكرة
موصل واحد بأربعة أسنان	موصل واحد بأربعة أسنان	الطاقة 12 فولت
موصل واحد ذو 24 سٹا	موصل واحد ذو 24 سٹا	الطاقة

الموصفات (تابع)

Vostro A180	Vostro A100	
موصل 9 سنون	غير متوافر	تسلسلي
موصل 25 سن	غير متوافر	متوازي
موصلان أماميان وأربعة موصفات خلفية متواقة موصلان أماميان وأربعة موصفات خلفية متواقة مع USB 2.0	USB 2.0	USB
ثلاثة موصفات لدعم 5.1	ثلاثة موصفات لدعم 2.0	الصوت
موصفات لوحة النظام:		
أربعة موصفات ذات 7 أسنان	موصلان 7 سن	تسلسلي ATA
موصل ذو 34 سن	غير متوافر	محرك الأقراص المرننة
موصل واحد بأربعة أسنان	غير متوافر	مروحة المعالج
موصل واحد بأربعة أسنان	موصل واحد بأربعة أسنان	مروحة الهيكل المعدني
موصلان 124 سن	موصل ذو 124 سن	PCI 2.3
موصل ذو 36 سنًا	غير متوافر	PCI Express x1

محركات الأقراص

Vostro A180	Vostro A100
حاويتنا محركات أقراص بقياس 3.5 بوصة	حاويتنا محركات أقراص بقياس 3.5 بوصة
أربع حاويات أقراص بقياس 3.5 بوصة SATA	أربع حاويات أقراص بقياس 3.5 بوصة SATA
<ul style="list-style-type: none"> • عدد يصل إلى اثنين من الأقراص الصلبة بقياس 3.5 بوصة SATA • عدد اثنين من محركات الأقراص الضوئية بقياس 5.25 بوصة 	<ul style="list-style-type: none"> • عدد يصل إلى اثنين من الأقراص الصلبة بقياس 3.5 بوصة SATA • عدد اثنين من محركات الأقراص الضوئية بقياس 5.25 بوصة

الموصلات

Vostro A180	Vostro A100
موصل ذو 15 فتحة RJ45	موصل ذو 15 فتحة RJ45
	الفيديو محول الشبكة

ناقل التوسيع (تابع)

Vostro A180	Vostro A100	
اثنان	واحد	PCI
124 سأا	124 سأا	حجم الموصى
32 بت	32 بت	عرض بيانات الموصى (الحد الأقصى)
واحد	غير متواافق	PCI Express x1
36 سأا	غير متواافق	حجم الموصى
PCI Express 1 شق	غير متواافق	عرض بيانات الموصى (الحد الأقصى)
واحد	غير متواافق	PCI Express x16
164 سأا	غير متواافق	حجم الموصى
16 PCI Express شفوق	غير متواافق	عرض بيانات الموصى (الحد الأقصى)

الصوت	
نوع الناقل	
سرعة الناقل	
Intel High Definition Audio	
Vostro A180	
PCI 2.3	PCI 2.3
PCI Express 1.0A	2.0 و SATA 1.0
2.0 و SATA 1.0	USB 2.0
USB 2.0	
(PCI) 133 ميجابت/ث	(PCI) 133 ميجابت/ث
سرعة فتحة 1x ثانية الاتجاهات — 500 ميجابت/ث (PCI Express)	1.5 جيجابت في الثانية و 3.0 جيجابت في الثانية (SATA)
سرعة عالية تبلغ 480 ميجابت في الثانية وسرعة كاملة تبلغ 12 ميجابت في الثانية وسرعة منخفضة تبلغ 1.2 ميجابت في الثانية (USB)	سرعة عالية تبلغ 480 ميجابت في الثانية وسرعة كاملة تبلغ 12 ميجابت في الثانية وسرعة منخفضة تبلغ 1.2 ميجابت في الثانية (SATA)
(PCI) 133 ميجابت/ث	
1.5 جيجابت في الثانية و 3.0 جيجابت في الثانية (SATA)	
سرعة عالية تبلغ 480 ميجابت في الثانية وسرعة كاملة تبلغ 12 ميجابت في الثانية وسرعة منخفضة تبلغ 1.2 ميجابت في الثانية (USB)	
Vostro A100	

		الذاكرة (تابع)
		الفيديو
Vostro A180	Vostro A100	
512 ميجابايت	512 ميجابايت	الحد الأدنى للذاكرة
4 جيغا بايت	2 جيغا بايت	الحد الأقصى للذاكرة
Vostro A180	Vostro A100	النوع:
Intel Graphics Media Accelerator 3100	الفيديو المدمج Intel GMA 950 ذاكرة فيديو تصل إلى 256 ميجابايت (مشتركة) بذاكرة نظام إجمالية أكبر من 512 ميجابايت	متكمال
بطاقة رسومات PCI Express x16 اختيارية (تصل حتى 25 واط)	غير متواافق	منفصل

معلومات النظام

Vostro A180	Vostro A100	
ICH7 و Intel G31	ICH7 و Intel 945GC	مجموعة الرقائق
سبعة	سبعة	DMA قنوات
24	24	مستويات المقاطعة
8 ميجابايت	4 ميجابايت	رقاقة النظام الأساسي للإدخال و والإخراج (NVRAM)
وحدة التحكم بواجهة الشبكة (NIC) 10/100 واجهة شبكة مدمجة بقدرة اتصال 100/10		

الذاكرة

Vostro A180	Vostro A100	
667/800 ميجاهرتز	533 هرتز	النوع
اثنان	واحد	موصلات الذاكرة
512 ميجابايت أو 1 جيجابايت أو 2 جيجابايت	512 ميجابايت أو 1 جيجابايت أو 2 جيجابايت	ساعات الذاكرة

المواصفات

 ملاحظة: قد تختلف العروض تبعاً للمنطقة. للحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بتهيئة الكمبيوتر الخاص بك، انقر فوق **Start** (ابداً) ← **Help and Support** (التعليمات والدعم) ثم حدد خيار عرض المعلومات المتعلقة بالكمبيوتر.

المعالج

نوع المعالج	المعالج
Intel® Atom™ معالج	Intel Pentium® Dual-Core معالج
Intel Celeron® Dual-Core معالج	Intel Celeron معالج
ذاكرة كاش 2 (L2) Level 2 ذاكرة كاش 2 (L2)	معالجات 512 كيلو بايت من أجل Intel Atom و Intel Celeron
معالج 1 ميجابايت من أجل Intel Pentium Dual-Core	Intel Celeron

انقر **Start a new transfer** (بدء نقل جديد) أو **Continue a transfer in progress** (متابعة النقل قيد التنفيذ).

Windows Easy Transfer اتبع الإرشادات التي يوفرها معالج (النقل السهل في نظام Windows).

3

اختر **Dial-up** (اتصال عن طريق الهاتف) إذا كنت ستستخدم مودم اتصال الهاتف USB الاختياري أو ISDN.

•

4

 ملاحظة: إذا كنت لا تعرف أي نوع من الاتصال تحدد، انقر فوق **Help me choose** (ساعدني على الاختيار) أو اتصل بمزود خدمة الإنترنت (ISP) لديك.

5

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة واستخدم معلومات الإعداد التي يوفرها مزود خدمة الإنترنت لإتمام الإعداد.

نقل المعلومات إلى كمبيوتر جديد

نظام التشغيل Microsoft® Windows Vista®

انقر فوق زر **Start** (ابداً) في نظام التشغيل

 ، ثم انقر فوق **Transfer** Windows Vista ← (نقل الملفات والإعدادات) ← **files and settings** (بدء النقل) **Start Windows Easy Transfer** السهل في نظام Windows .

1

في مربع حوار **User Account Control** (التحكم) في حساب المستخدم، انقر **Continue** (متابعة).

2

إعداد اتصال الإنترنت

لإعداد اتصال الإنترنت باستخدام اختصار سطح المكتب الذي يقدمه مزود خدمة الإنترنت:

ملاحظة: قم بتجهيز المعلومات المتعلقة بمزود خدمة الإنترنت. إن لم يكن لديك مزود خدمة إنترنت، فاستشر مالج (الاتصال بالإنترنت). **Connect to the Internet**

نظام التشغيل® Microsoft Windows Vista®

قم بحفظ وإغلاق أيه ملفات مفتوحة، وإنهاء أيه برامج مفتوحة.

انقر فوق زر Start (ابداً) في نظام التشغيل **Windows Vista Control Panel** ←  (لوحة التحكم).

من **Network and Internet** (الشبكة والإنترنت)، انقر فوق زر **Connect to the Internet** (الاتصال بالإنترنت).

في إطار **Connect to the Internet** (الاتصال بالإنترنت)، انقر فوق إما **Broadband (PPPoE)** (اتصال واسع النطاق) أو **Dial-up (PPPoE)** (واسع النطاق) أو **Dial-up** (اتصال عن طريق الهاتف)، وفقاً للأسلوب الذي تتضمنه لاتصال:
 • اختر **Broadband** (اتصال واسع النطاق) إذا كنت ستستخدم الاتصال عبر DSL أو مودم بالقمر الصناعي أو مودم كابل تلفزيون أو عبر تقنية Bluetooth® اللاسلكية.


1 قم بحفظ وإغلاق أيه ملفات مفتوحة، وإنها أيه برامج مفتوحة.

2 انقر نفراً مزدواجاً فوق رمز مزود خدمة الإنترنت (ISP) موجود على سطح مكتب Microsoft® Windows®.

3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الإعداد.

إن لم يكن لديك رمز مقدم خدمة الإنترنت على سطح المكتب أو إذا أردت إعداد اتصال إنترنت بمقدم خدمة إنترنت جديد، قم باتباع الخطوات في القسم الصحيح بالأسفل.


ملاحظة: إذا تعذر عليك الاتصال بالإنترنت، فانتظر دلييل Dell Technology المتوفّر على القرص الصلب لديك أو على موقع دعم Dell على الإنترنت على support.dell.com. إذا استطعت الاتصال بنجاح بالإنترنت فيما سبق، يمكن أن يكون هناك انقطاع من مقدم خدمة الإنترنت. اتصل بمزود خدمة الإنترنت (ISP) لديك للتحقق من حالة الخدمة، أو حاول الاتصال في وقت لاحق.

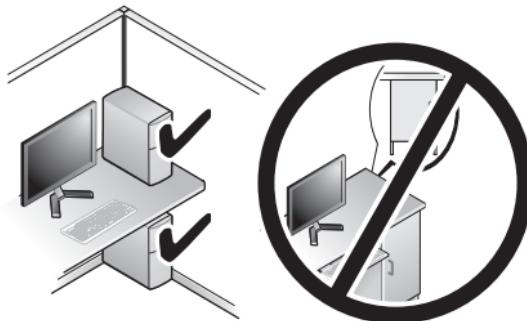

الاتصال بالإنترنت

ملاحظة: يختلف مزودو خدمات الإنترنت (ISP) وتختلف العروض التي يقدمونها تبعاً للبلد.

للاتصال بالإنترنت، سوف تحتاج إلى اتصال مودم أو اتصال شبكة ومزود خدمة إنترنت (ISP). إذا كنت تستخدم اتصالاً هاتفيّاً، فقم بتوصيل خط الهاتف في موصل المودم الموجود على الكمبيوتر وبموصل الهاتف على الحائط قبل إعداد اتصال الإنترنت. إذا كنت تستخدم اتصال DSL أو اتصال مودم كابل/القمر الصناعي، فاتصل بمزود خدمة الإنترنت أو مقسم خدمة الهاتف المحمول للحصول على إرشادات الإعداد.

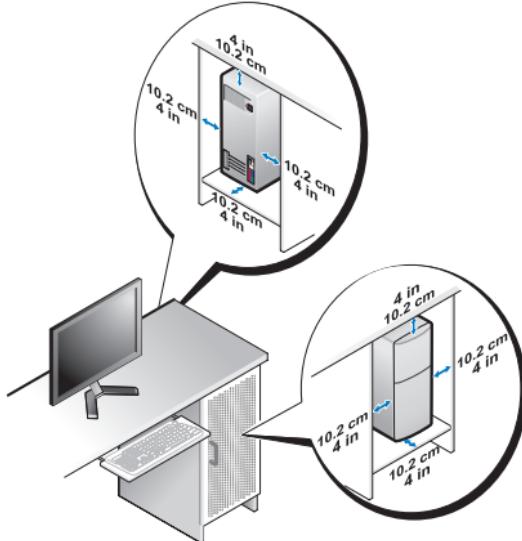

- في حالة تركيب الكمبيوتر في ركن أو على مكتب أو تحت مكتب، اترك مسافة فاصلة لا تقل عن 5.1 سم (بوستان) من ظهر الكمبيوتر إلى الحائط لإتاحة تدفق الهواء المطلوب للتهوية السليمة.

تثبيت الكمبيوتر في خزانة

قد يؤدي تركيب الكمبيوتر في خزانة إلى إعاقة تدفق الهواء والتأثير على أداء الكمبيوتر، مما قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارته بشكل مفزع. اتبع الإرشادات الواردة أدناه عند تركيب الكمبيوتر في خزانة.

تبليغ: قبل تركيب الكمبيوتر في خزانة، اقرأ تعليمات الأمان الواردة مع الكمبيوتر.



إشعار: تعكس مواصفات درجة حرارة التشغيل المشار إليها في هذه الوثيقة الحد الأقصى لدرجة حرارة التشغيل المحيطة. يتعين مراعاة درجة حرارة الغرفة المحيطة عند تركيب الكمبيوتر في خزانة. على سبيل المثال، إذا كانت درجة حرارة الغرفة المحيطة 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت)، بينما لمواصفات الكمبيوتر، فهذا يعني أن لديك من 5 إلى 10 درجات مئوية (من 9 إلى 18 درجة فهرنهايت) درجات قبل الوصول إلى الحد الأقصى لدرجة حرارة تشغيل الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات حول مواصفات الكمبيوتر الخاص بك، انظر "المواصفات" في صفحة 19.



- اترك مسافة فاصلة لا تقل عن 10.2 سم (4 بوصة) على جميع جوانب الكمبيوتر التي تحتوي على فتحات تهوية لاتاحة تدفق الهواء المطلوب للتهوية السليمة.




• إذا كانت خزانتك لها أبواب فيتعين أن تكون الأبواب من نوع يسمح على الأقل بتدفق هواء بنسبة 30 بالمائة في الخزانة من الأمام والخلف.




إشعار: تجنب تركيب الكمبيوتر في خزانة لا تسمح بتدفق الهواء. فإعاقة تدفق الهواء من شأنه التأثير على أداء الكمبيوتر، مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته بشكل مفزع.


6 اضغط على أزرار الطاقة على الشاشة والكمبيوتر.

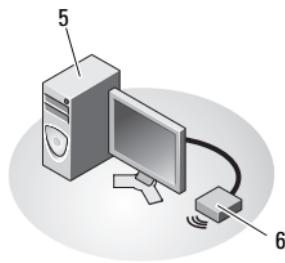


- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | خدمة الانترنت |
| 2 | مودم الكابل أو DSL |
| 3 | جهاز كمبيوتر مكتبي مع محول الشبكة |
| 4 | جهاز التوجيه اللاسلكي |
| 5 | جهاز كمبيوتر مكتبي مع محول USB لاسلكي |
| 6 | محول USB لاسلكي |

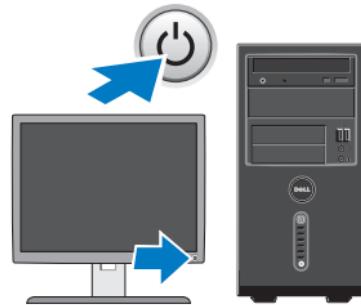



7 قم بالاتصال بالشبكة الخاصة بك.

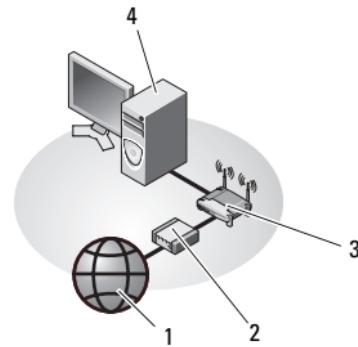


2 قم بتوصيل جهاز USB مثل لوحة مفاتيح أو ماوس.

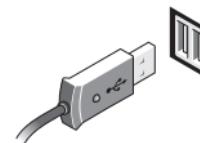


3 قم بتوصيل كابل الشبكة.

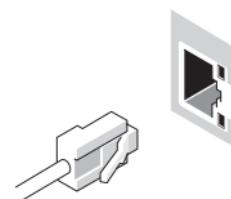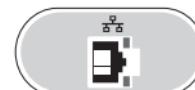

5 قم بتوصيل كابل (كابلات) الطاقة.

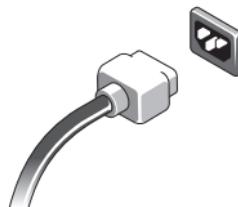

4 قم بتوصيل المودم

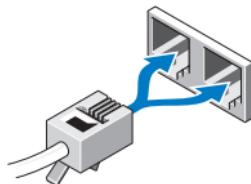

إعداد الكمبيوتر



الإعداد السريع

تنبيه: قبل الشروع في أي إجراء من الإجراءات الموضحة في هذا القسم، اتبع إرشادات الأمان الواردة مع الكمبيوتر.




ملاحظة: قد لا تكون بعض الأجهزة موجودة لو لم تطلبها.

- قم بتوصيل الشاشة باستخدام كابل واحد فقط من الكابلات الآتية: كابل المحول-Z المرزدوج للشاشة أو كابل DVI الأبيض أو كابل VGA الأزرق.

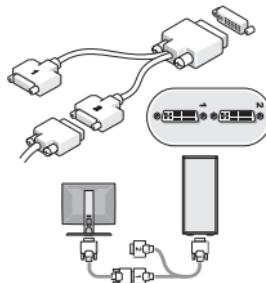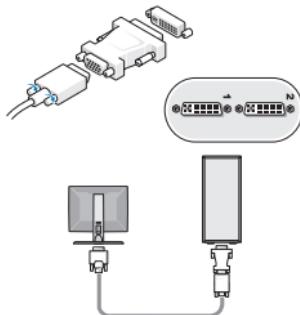

Vostro A180


1	موصل الماوس
2	الموصل المتوازي
3	ضوء نشاط الشبكة
4	موصل محول الشبكة
5	مصابح سلامة الاتصال
6	موصل الخط الداخل
7	موصل الخط الخارج الأمامي
8	موصل الميكروفون
9	موصلات USB 2.0 (4)
10	موصل الفيديو VGA
11	الموصل التسلسلي
12	موصل لوحة المفاتيح

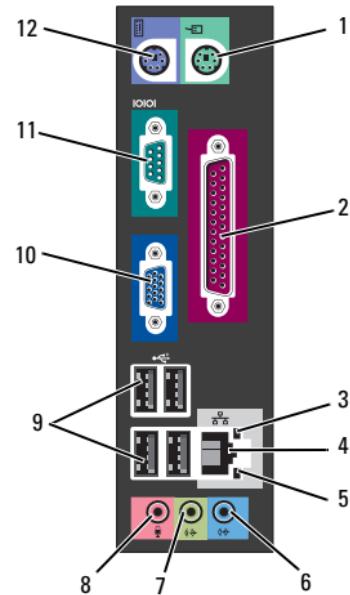

موصلات اللوحة الخلفية

Vostro A100


مصابح سلامة الاتصال	2	موصل الماوس	1
ضوء نشاط الشبكة	4	موصل محول الشبكة	3
موصل الخط الخارج الأمامي	6	موصل الخط الداخل	5
موصلات USB 2.0 (4)	8	موصل الميكروفون	7
موصل لوحة المفاتيح	10	موصل الفيديو VGA	9

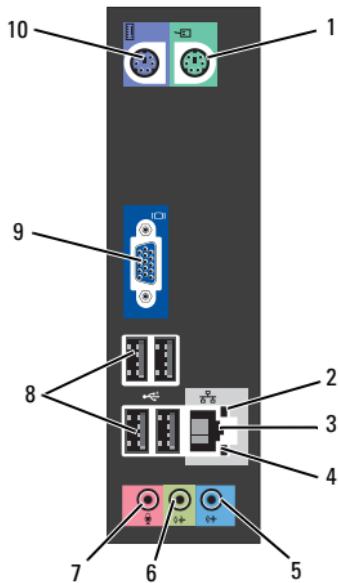

المنظر الخلفي

- | | | | |
|---|---|-----------------------------|---|
| مفتاح محدد الجهد الكهربائي
(اختياري) | 2 | موصل الطاقة | 1 |
| موصلات اللوحة الخلفية | 4 | ضوء مصدر الإمداد
بالطاقة | 3 |
| فتحات بطاقات التوسيعة | 5 | حلقة قفل | 6 |


ملاحظة: الموصالت التسلسليّة والمتوازيّة متاحة فقط في
Vostro™ A180.

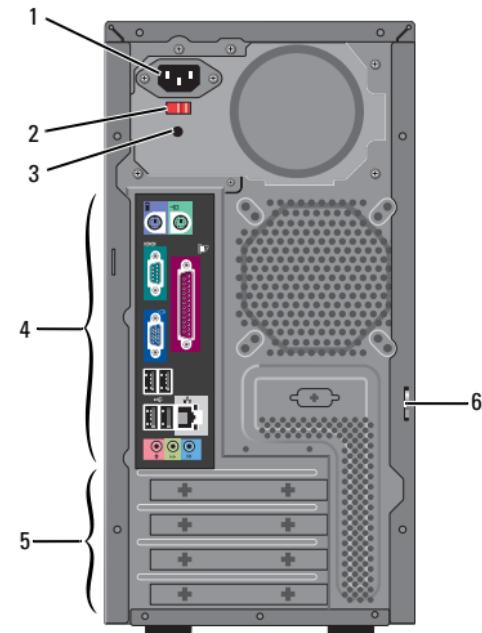

حول جهاز الكمبيوتر

المنظر الأمامي

- | | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------------|---|
| زر إخراج القرص الضوئي | 2 | محرك الأقراص الضوئية | 1 |
| موصلات USB 2.0 (2) | 4 | علبة محرك الأقراص الضوئية الاختياري | 3 |
| موصل سماعات الرأس | 6 | موصل الميكروفون | 5 |
| مصابح نشاط محرك الأقراص | 8 | زر الطاقة، مصباح الطاقة | 7 |

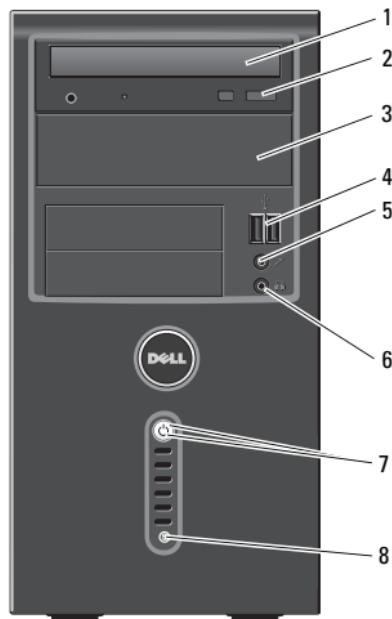

مشكلات خاصة بطلبك	69
معلومات المنتج	69
ارجاع المكونات بغرض الإصلاح بموجب الضمان أو الائتمان	69
قبل الاتصال	70
الاتصال بشركة Dell	72
فهرس	73

56	استعادة نظام التشغيل	استكشاف أخطاء البرامج والأجهزة
Microsoft® 57	استخدام استعادة نظام التشغيل® Windows®	وإصلاحها 44
Dell™ Factory Image Restore (Dell™) 58	استخدام النسخ الأصلية لبيانات	Dell Diagnostics 45
60	استخدام وسانط نظام التشغيل	تلميحات استكشاف الأخطاء وإصلاحها 47
63	البحث عن المعلومات	مشكلات الطاقة 47
67	الحصول على التعليمات	مشاكل الذاكرة 48
67	الحصول على المساعدة	مشاكل البرامج وعدم الاستجابة للأوامر 49
68	الدعم الفني وخدمة العملاء	خدمة التحديث الفني من Dell 51
68	خدمات عبر الإنترنت	إعادة تثبيت البرامج 53
69	خدمة AutoTech	برامج التشغيل 53
69	خدمة حالة الطلب المؤتمتة	التعرف على برامج التشغيل 53
		Drivers and Utilities 53
		(برامج التشغيل والأدوات المساعدة)

15	الاتصال بالإنترنت
16	إعداد اتصال الإنترنت
17	نقل المعلومات إلى كمبيوتر جديد
	نظام التشغيل Microsoft® Windows
17	Vista®
19	المواصفات
33	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
33	الأدوات
33	مصابيح الطاقة
33	أковاد الإشارة الصوتية
35	رسائل الخطأ
43	رسائل النظام

المحتويات

3	المحتويات
7	حول جهاز الكمبيوتر
7	المنظر الأمامي
8	المنظر الخلفي
9	موصلات اللوحة الخلفية
9	Vostro A100
10	Vostro A180
11	إعداد الكمبيوتر
11	الإعداد السريع
13	تثبيت الكمبيوتر في خزانة

ملاحظات وإشعارات وتنبيهات



ملاحظة: تشير كلمة "ملاحظة" إلى المعلومات الهامة التي تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من جهاز الكمبيوتر لديك.



إشعار: تشير كلمة "إشعار" إلى احتمال حدوث تلف بالأجهزة أو فقد بيانات وتعلمك بكيفية تجنب المشكلة.



تنبيه: تشير كلمة "تنبيه" إلى احتمال حدوث ضرر بالممتلكات أو تعرض الأشخاص للإصابة أو الموت.

إذا قمت بشراء كمبيوتر Dell™ n Series .Microsoft® Windows®، فلن تسرى أي مراجع في هذا المستند تخص أنظمة التشغيل®.

شعار منتج Macrovision

يتضمن هذا المنتج تقنية حماية حقوق التأليف والنشر التي تخضع لحماية حق الطالبة بموجب بعض براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى التي تملكها شركة Macrovision Corporation ومالكي حقوق الآخرين. يحذر استخدام تقنية حماية حقوق التأليف والنشر هذه إلا بموجب تصريح من شركة Macrovision Corporation، كما أنها مصممة خصيصاً للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض المحدود الأخرى ما لم تصرخ شركة Macrovision Corporation بغير ذلك. يحظر إجراء الهندسة العكسية أو التفكك.

المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغيير دون إشعار.
© Dell Inc. 2008
 كافة الحقوق محفوظة.

يمنع تماماً إجراء أية عملية نسخ بأي شكل من الأشكال لهذه المواد دون الحصول على إذن خطى من شركة Dell Inc. العلامات التجارية الواردة في هذا النص. Dell وشعار DELL وMediaDirect وVostro وBluetooht وDell Inc. هي علامات تجارية مسجلة لشركة Intel Corporation، Inc. تقوم شركة Dell باستعمالها بموجب ترخيص؛ Celeron وCore وIntel وPentium وBlu-ray Disc وWindows Vista وWindows Microsoft وBlu-ray Disc Association هي علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة، ودول أخرى؛ Start زر وشعار Vista في نظام التشغيل Windows Vista هي علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو الدول الأخرى. (ابداً) قد يتم استخدام علامات تجارية وأسماء تجارية أخرى في هذه الوثيقة للإشارة إلى إما الكيانات المالكة لهذه العلامات والأسماء أو إلى منتجاتها. تتصل شركة Dell Inc. من أية حقوق ملكية خاصة بعلامات وأسماء تجارية غير تلك المملوكة لها.

موديل DCMTLF

A00 مراجعة

رقم الجزء 373G

يونيو 2008

Dell™ Vostro™ A100/A180

الدليل المرجعي السريع وإرشادات الإعداد

يقدم هذا الدليل نظرة عامة على الميزات والمواصفات والإعداد السريع والبرامج ومعلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها في جهاز الكمبيوتر الخاص بك. للحصول على مزيد من المعلومات حول نظام التشغيل والأجهزة والتقنيات لديك، انظر دليل [.support.dell.com](http://support.dell.com) على Dell Technology

