

# Dell Wyse Zero Client

## Wyse 1010

### Quick Start Guide

Guide d'information rapide  
Guia de Início Rápido  
Guía de inicio rápido

## 1 Install Windows MultiPoint Server on the Server

Installer Windows MultiPoint Server sur le serveur  
Instale o Windows MultiPoint Server no servidor  
Instale Windows MultiPoint Server en el servidor

**NOTE:** Install according to the Microsoft installation documentation, select the How It Works tab at: <http://www.microsoft.com/windows/multipoint>

**REMARQUE :** procédez à l'installation en suivant les instructions de la documentation d'installation Microsoft. Cliquez sur l'onglet Comment ça marche sur : <http://www.microsoft.com/windows/multipoint>

**NOTA:** instale de acordo com a documentação de instalação da Microsoft, selecione a aba How It Works (Como funciona) em <http://www.microsoft.com/windows/multipoint>

**NOTA:** Realice la instalación según las indicaciones de la documentación de instalación de Microsoft. Puede seleccionar la pestaña Cómo funciona en la página <http://www.microsoft.com/windows/multipoint>

## 2 Update drivers on the Server

Mettre à jour les pilotes sur le serveur  
Atualize os drivers no servidor  
Actualice los controladores del servidor

**CAUTION: For the MultiPoint Server to recognize zero client, ensure that all devices (including all graphics cards) are properly recognized by the server.**

**PRÉCAUTION :** pour que le système MultiPoint Server reconnaisse le périphérique client zéro, assurez-vous que tous les périphériques (y compris toutes les cartes graphiques) soient correctement reconnus par le serveur.

**AVISO:** para que o MultiPoint Server reconheça o cliente zero, certifique-se de que todos os dispositivos (incluindo todas as placas gráficas) são reconhecidos corretamente pelo servidor.

**PRECAUCIÓN:** Para garantizar que MultiPoint Server reconozca el cliente cero, asegúrese de que el servidor reconozca correctamente todos los dispositivos (incluyendo la tarjeta gráfica).

## 3 Install the "10xx (and Exx) Zero Client Driver" on the Server

Installer le « pilote client zéro 10xx (et Exx) » sur le serveur  
Instale o "Driver de cliente zero 10xx (e Exx)" no servidor  
Instale el "Controlador de cliente cero 10xx (y Exx)" en el servidor

**NOTE:** Driver software can be found at: [www.dell.com/wyse/downloads](http://www.dell.com/wyse/downloads)

**REMARQUE :** le pilote logiciel est disponible sur : [www.dell.com/wyse/downloads](http://www.dell.com/wyse/downloads)

**NOTA:** o driver pode ser encontrado em: [www.dell.com/wyse/downloads](http://www.dell.com/wyse/downloads)

**NOTA:** El software del controlador está disponible en la página [www.dell.com/wyse/downloads](http://www.dell.com/wyse/downloads)


## 4 Install the stand

Installer le socle  
Como instalar o suporte  
Instale el soporte



## 5 Connect client device to the Server

Connecter le périphérique client au serveur  
Conecte o dispositivo cliente ao servidor  
Conecte el dispositivo cliente al servidor

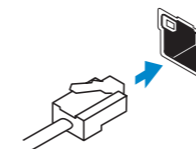

**Network connector**

Port réseau  
Conector de rede  
Conector de red

**CAUTION: You cannot mix E00 or E01 with E02 and zero client. They all need to be either USB-connected zero clients or Ethernet-connected zero clients.**


**PRÉCAUTION :** vous ne pouvez pas mélanger E00 ou E01 avec E02 et le client zéro. Les clients zéro doivent être connectés soit par USB, soit par Ethernet.

**AVISO:** não é possível misturar clientes E00 ou E01 com clientes E02 e zero. Todos os clientes devem ser clientes zero conectados viia USB ou via Ethernet.

**PRECAUCIÓN:** No es posible combinar E00 o E01 con E02 y un cliente cero. Todos deben ser clientes cero conectados mediante USB o clientes cero conectados mediante Ethernet.

## 6 Connect the keyboard and mouse to your client device

Connecter le clavier et la souris à votre périphérique client  
Conecte o teclado e o mouse ao dispositivo cliente  
Conecte el teclado y el mouse al dispositivo cliente

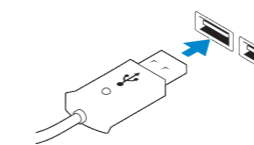


**USB connector**

Connecteur USB  
Conector USB  
Conector USB

## 7 Connect the display to your client device

Connecter l'écran à votre périphérique client  
Conecte o monitor ao dispositivo cliente  
Conecte la pantalla al dispositivo cliente

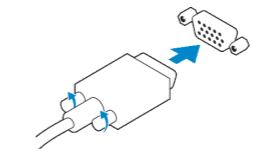

**VGA connector**

Port VGA  
Conector VGA  
Conector VGA

**Product support and manuals**

Supports produit et manuels  
Manuais e suporte de produtos  
Manuales y soporte técnico de productos

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

**Contact Dell**

Contactez Dell | Entre em contato com a Dell  
Póngase en contacto con Dell

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

**Regulatory and safety**

Réglementation et sécurité | Normas e segurança  
Normativa y seguridad

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

**Regulatory model**

Modèle réglementaire | Modelo regulamentar  
Modelo normativo

**N05D**

**Regulatory type**

Type réglementaire | Tipo de normalização:  
Tipo normativo

**N05D001**

**Client device model**

Modèle du périphérique client  
Modelo do dispositivo cliente  
Modelo de dispositivo cliente

**Wyse 1010**

**Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana**

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

**Importador:**

Dell México S.A. de C.V.  
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º  
Col. Lomas Altas  
11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario:	N05D
Voltaje de entrada:	100 V CA–240 V CA
Corriente de entrada (máxima):	0,5 A
Frecuencia de entrada:	50 Hz–60 Hz
Corriente de salida:	3 A
Voltaje de salida:	5 V CC



0D3NX2A00

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.

Printed in Taiwan.


2016-04



## 8 Connect the power cable on your client device and display


Connecter le câble d'alimentation à votre périphérique client et à votre écran

Conecte os cabos de alimentação do dispositivo cliente e do monitor  
Conecte el cable de alimentación al dispositivo cliente y a la pantalla

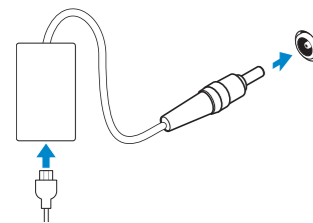

### Client device power connector

Connecteur d'alimentation du périphérique client  
Conector de alimentação do dispositivo cliente  
Conector de alimentación del dispositivo cliente

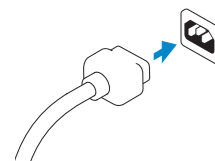

### Display power connector

Connecteur d'alimentation de l'écran  
Conector de alimentação do monitor  
Conector de alimentación de la pantalla

**NOTE:** Your client device is ready to use when the client device activity light goes off.

**REMARQUE:** votre périphérique client est prêt à l'emploi lorsque le voyant d'activité de ce dernier s'éteint.

**NOTA:** o dispositivo cliente estará pronto para uso quando a luz de atividade do dispositivo apagar.

**NOTA:** El dispositivo cliente está listo para su uso cuando el indicador luminoso de actividad del dispositivo cliente se apaga.

## 9 Turn on your client device and display

Allumer le périphérique et l'écran client

Ligue o dispositivo cliente e o monitor

Encienda el dispositivo cliente y la pantalla

**NOTE:** It takes a few minutes for the MultiPoint Manager to launch on the server. If no launch occurs, go to **Start > All Programs**, and click **MultiPoint Manager** window.

**REMARQUE:** quelques minutes sont nécessaires pour que le Gestionnaire MultiPoint se lance sur le serveur. S'il ne démarre pas, allez sur **Démarrer > Tous les programmes**, et cliquez sur la fenêtre **MultiPoint Manager**.

**NOTA:** demora poucos minutos para que o MultiPoint Manager abra no servidor. Se o MultiPoint Manager não abrir, vá até **Iniciar > Todos os programas** e clique na janela do **MultiPoint Manager**.

**NOTA:** MultiPoint Manager tardará unos minutos en iniciar el servidor. Si el servidor no se inicia, vaya a **Inicio > Todos los programas** y haga clic en la ventana **MultiPoint Manager**.

## 10 Configure your client device on Windows MultiPoint Server

Configurer votre périphérique client sur Windows MultiPoint Server

Configure o dispositivo cliente no Windows MultiPoint Server

Configure el dispositivo cliente en Windows MultiPoint Server

**NOTE:** For additional configurations and customizations follow Microsoft deployment documentation and the online **Help** located on the **MultiPoint Manager** window.


**REMARQUE:** pour plus d'informations sur les configurations et les personnalisations veuillez consulter la documentation relative au déploiement Microsoft ainsi que l'**Aide** en ligne que vous obtiendrez en cliquant sur la fenêtre **MultiPoint Manager**.

**NOTA:** para obter configurações e personalizações adicionais, consulte a documentação de implantação da Microsoft e a **Ajuda** on-line localizada na janela do **MultiPoint Manager**.

**NOTA:** Para realizar configuraciones y personalizaciones adicionales, siga las indicaciones de la documentación de implementación de Microsoft y la **Ayuda** en línea, que se encuentra disponible en la ventana **MultiPoint Manager**.


## VESA mounting

Montage VESA | Montagem VESA | Instalación del montaje VESA

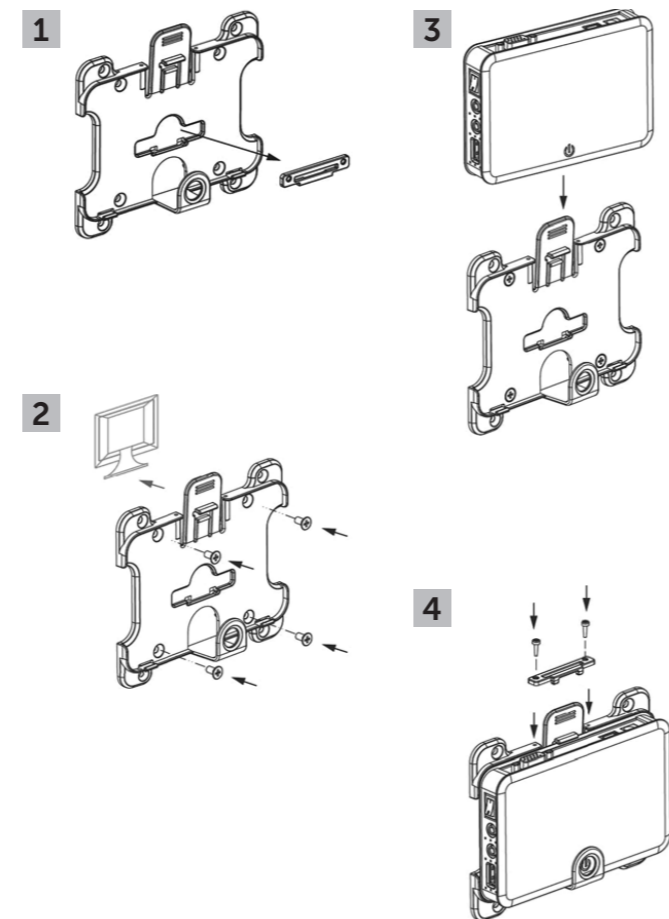

## Features

Caractéristiques | Recursos | Características

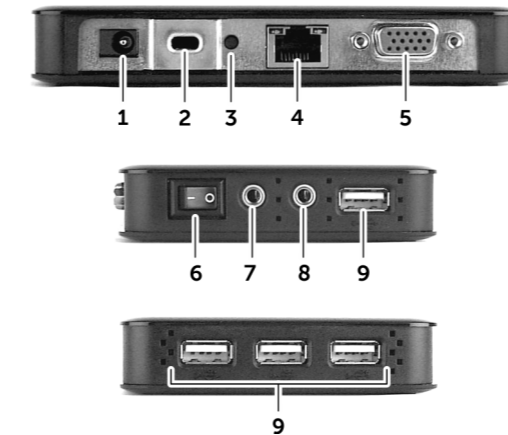

**NOTE:** Components may vary based on model and location.

**REMARQUE:** les composants peuvent varier en fonction du modèle et de la région.

**NOTA:** os componentes podem variar em função do modelo e do local.

**NOTA:** Los componentes pueden variar según el modelo y la ubicación.

- +5V DC Power adapter input
- Security-cable slot
- Reset button
- Network port, 10/100/1000 Base-T
- VGA port
- Power on/off switch
- Microphone in jack

- Prise d'entrée adaptateur secteur +5V CC
- Emplacement pour câble de sécurité
- Bouton de réinitialisation
- Port réseau, 10/100/1000 Base-T
- Port VGA
- Interrupteur marche/arrêt

- Audio out jack
- USB 2.0 port (4x)

**NOTE:** Not all USB devices are supported; check with Dell or your Dell representative to find out if a particular device is supported on your product.

- Prise d'entrée jack pour microphone
  - Prise de sortie jack audio
  - Port USB 2.0 (4x)
- REMARQUE:** tous les périphériques USB ne sont pas pris en charge. Demandez à Dell ou à votre représentant commercial Dell si votre produit prend en charge un périphérique particulier.

- Entrada de +5 VCC do adaptador de energia
- Encaixe do cabo de segurança
- Botão Redefinir
- Porta de rede, 10/100/1000 Base-T
- Porta VGA
- Chave liga/desliga

- Entrada para adaptador de alimentação de +5 V CC
- Ranura para cable de seguridad
- Botón Restablecer
- Puerto de red, 10/100/1000 Base-T
- Puerto VGA
- Conmutador de encendido/apagado

- Entrada de microfone
  - Saída de áudio
  - Porta USB 2.0 (4x)
- NOTA:** nem todos os dispositivos USB são compatíveis. Verifique com a Dell ou o representante Dell para descobrir se um dispositivo específico é compatível com o seu produto.

- Clavija de entrada de micrófono
  - Clavija de saída de audio
  - Puertos USB 2.0 (4x)
- NOTA:** No todos los dispositivos USB son compatibles. Póngase en contacto con Dell o con su representante de Dell para obtener información sobre la compatibilidad de dispositivos específicos.