

Dell Wyse Cloud Client

Wyse 3020

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Guia de Início Rápido

Guía de Inicio rápido




1 Install the horizontal stand

Installez le socle horizontal
Instale o suporte horizontal
Instale el soporte horizontal




Or install the VESA mount

Ou installez le montage VESA
Ou instale o suporte VESA
O instale el montaje VESA

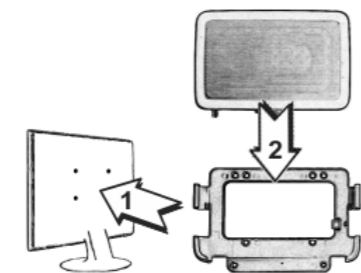


2 Connect the network

Connectez le réseau
Conecte a rede
Conecte la red

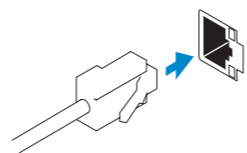

Or | Ou | Ou | O

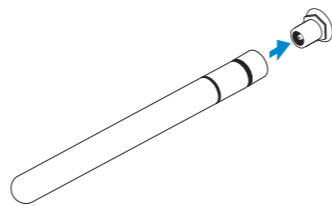


Network connector
Connecteur réseau
Conector de rede
Conector de red

Wireless antenna
Antenne sans fil
Antena sem fio
Antena inalámbrica

3 Connect the keyboard and mouse


Connectez le clavier et la souris
Conecte o teclado e o mouse
Conecte el teclado y el mouse

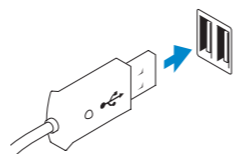


USB Connector
Connecteur USB
Conector USB
Conector USB

4 Connect the display


Connectez l'écran
Conecte o monitor
Conecte la pantalla

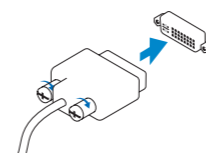

Or | Ou | Ou | O

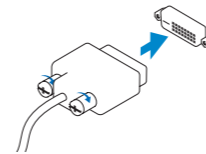

Or | Ou | Ou | O

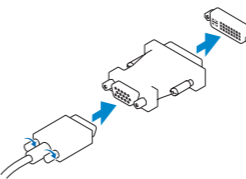


DVI-I connector
Connecteur DVI-I
Conector DVI-I
Conector DVI-I

DVI-D connector
Connecteur DVI-D
Conector DVI-D
Conector DVI-D


VGA adapter
Adaptateur VGA
Adaptador VGA
Adaptador VGA

5 Connect the power cable on your client device and display

Connectez le câble d'alimentation à votre périphérique client et à votre écran
Conecte o cabo de alimentação ao seu dispositivo cliente e ao monitor
Conecte el cable de alimentación en su dispositivo cliente y pantalla

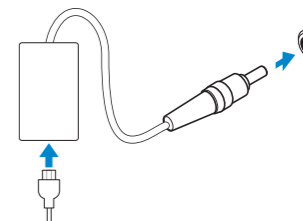

Client device power connector
Connecteur d'alimentation du périphérique client
Conector de alimentação do dispositivo cliente
Conector de alimentación del dispositivo cliente

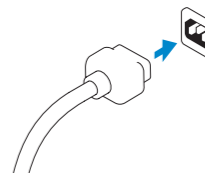

Display power connector
Connecteur d'alimentation de l'écran
Conector de alimentação do monitor
Conector de alimentación de la pantalla

- NOTE:** Your client device is ready to use when the client device activity light goes off.
- REMARQUE:** Votre périphérique client est prêt à l'emploi lorsque le voyant d'activité s'éteint.
- NOTA:** Seu dispositivo cliente está pronto para uso quando a luz de atividade do dispositivo cliente se apaga.
- NOTA:** Su dispositivo cliente estará listo para utilizarse cuando el indicador de actividad del dispositivo cliente se apague.

6 Turn on your client device and display

Mettez sous tension votre périphérique client et votre écran
Ligue o dispositivo cliente e o monitor
Encienda el dispositivo de cliente y la pantalla

Product support and manuals

Support produits et manuels
Suporte e manuais do produto
Manuales y soporte de productos

Contact Dell

Contacter Dell
Entrar em contato com a Dell
Póngase en contacto con Dell

Regulatory and safety

Règlementation et sécurité
Regulamentação e segurança
Reglamentación y seguridad

Regulatory model

Modèle réglementaire
Modelo de regulamentação
Modelo reglamentario

Client device model

Modèle de périphérique client
Modelo do dispositivo cliente
Modelo de dispositivo cliente

dell.com/support
dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance

Tx0D

Dell Wyse Cloud Client
Wyse 3020

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):



Importador:

Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario:	Tx0D
Voltaje de entrada:	100 VAC–240 VAC
Corriente de entrada (máxima):	1.0 A
Frecuencia de entrada:	50 Hz–60 Hz
Corriente de salida:	2.5 A
Voltaje de salida	12V

Features

Caractéristiques | Recursos | Funciones

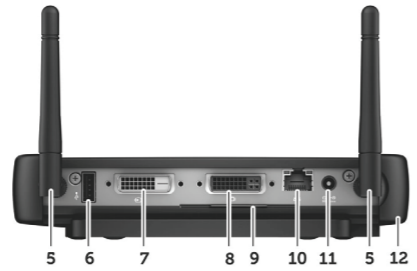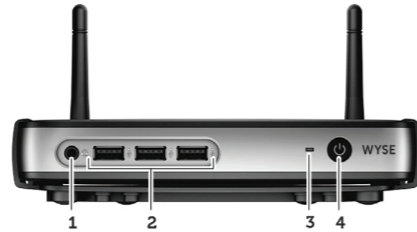

1. Headphone/microphone jack
2. USB 2.0 port (2x)
3. Activity light
4. Power on/off button and light
5. Wireless antenna port (optional)
6. USB 2.0 port (2x)
7. DVI-D port (1x DVI-D)
8. DVI-I port (1x DVI-D/1x VGA)
9. Product information tab
10. Network port, 10/100/1000 Base-T
11. +12V DC Power adapter input
12. Horizontal stand/VESA mount

1. Prise pour casque/microphone
2. Port USB 2.0 (2x)
3. Voyant d'activité
4. Bouton d'arrêt/marche et voyant d'alimentation
5. Port d'antenne sans fil (en option)
6. Port USB 2.0 (2x)
7. Port DVI-D (1x DVI-D)
8. Port DVI-I (1x DVI-D / 1x VGA)
9. Étiquette d'informations sur le produit
10. Port réseau, 10/100/1000 Base-T
11. Entrée d'adaptateur CC +12V
12. Socle horizontal/Montage VESA

1. Entrada para fone de ouvido/microfone
2. Porta USB 2.0 (2x)
3. Luz de atividade
4. Botão liga/desliga e luz de alimentação
5. Porta da antena sem fio (opcional)
6. Porta USB 2.0 (2x)
7. Porta DVI-D (1x DVI-D)
8. Porta DVI-I (1x DVI-D/1x VGA)
9. Guia Informação do produto
10. Porta de rede, 10/100/1000 Base-T
11. Entrada do adaptador de alimentação de +12 V CC
12. Suporte horizontal/suporte VESA

1. Auricular/enchufe para micrófono
2. 2 puertos USB 2.0
3. Indicador de actividad
4. Botón de encendido/apagado e indicador
5. Puerto de antena inalámbrica (opcional)
6. 2 puertos USB 2.0
7. Puerto DVI-D (1x DVI-D)
8. Puerto DVI-I (1x DVI-D/1x VGA)
9. Pestaña de información del producto
10. Puerto de red, 10/100/1000 Base-T
11. Entrada del adaptador de alimentación CC de +12 V
12. Soporte horizontal/montaje VESA



ORRXW5A00



Printed in the U.S.A.
2015-04

NOTE: Components may vary based on model and location.

REMARQUE : Les composants peuvent varier en fonction du modèle et de votre région.

NOTA: Os componentes podem variar de acordo com modelo e a localização.

NOTA: Puede que los componentes varíen en función del modelo y la ubicación.