

Dell Wyse Cloud Client

Wyse 3020

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide de démarrage rapide

Schnellstart-Handbuch




1 Install the horizontal stand

Installeer de horizontale standaard
Installez le socle horizontal
Installieren Sie den horizontalen Standrahmen




Or install the VESA mount

Of installeer de VESA-montagebeugel
Ou installez le montage VESA
Oder installieren Sie die VESA-Halterung

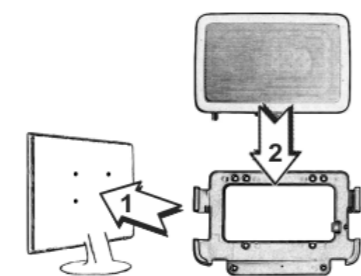


2 Connect the network

Sluit het netwerk aan
Connectez le réseau
Stellen Sie eine Netzwerkverbindung her

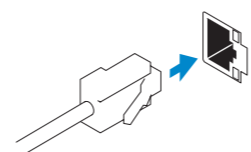

Or | Of | Ou | Oder

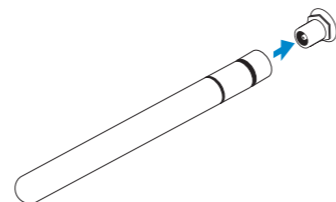


Network connector
Netwerkaansluiting
Connecteur réseau
Netzwerkanschluss

Wireless antenna
Antenne voor draadloze verbinding
Antenne sans fil
WLAN-Antenne

3 Connect the keyboard and mouse


Sluit het toetsenbord en de muis aan
Connectez le clavier et la souris
Verbinden der Tastatur und Maus

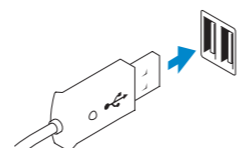


USB Connector
USB-aansluiting
Connecteur USB
USB-Anschluss

4 Connect the display


Sluit de display aan
Connectez l'écran
Schließen Sie den Bildschirm an

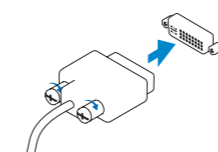

Or | Of | Ou | Oder

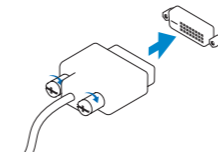

Or | Of | Ou | Oder

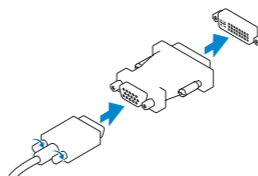


DVI-I connector
DVI-I-aansluiting
Connecteur DVI-I
DVI-I-Anschluss

DVI-D connector
DVI-D-aansluiting
Connecteur DVI-D
DVI-D-Anschluss


VGA adapter
VGA-adapter
Adaptateur VGA
VGA-Adapter

5 Connect the power cable on your client device and display

Sluit de stroomkabel aan op uw clientapparaat en uw display
Connectez le câble d'alimentation à votre périphérique client et à votre écran
Verbinden Sie das Stromkabel mit Ihrem Client-Gerät und dem Bildschirm

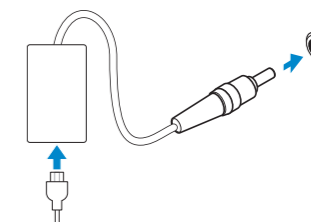

Client device power connector
Stroomaansluiting clientapparaat
Connecteur d'alimentation du périphérique client
Stromversorgungsanschluss des Client-Geräts

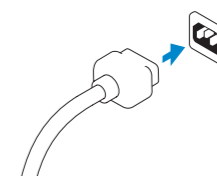

Display power connector
Stroomaansluiting display
Connecteur d'alimentation de l'écran
Bildschirm-Stromversorgungsanschluss

- NOTE: Your client device is ready to use when the client device activity light goes off.**
- N.B.** Uw clientapparaat is klaar voor gebruik zodra het activiteitslampje van het clientapparaat uit gaat.
- REMARQUE:** Votre périphérique client est prêt à l'emploi lorsque le voyant d'activité s'éteint.
- ANMERKUNG:** Ihr Client-Gerät ist zur Verwendung bereit, wenn die Aktivitätsleuchte des Client-Geräts aus geht.

6 Turn on your client device and display

Zet uw clientapparaat en display aan
Mettez sous tension votre périphérique client et votre écran
Schalten Sie Ihr Client-Gerät und den Bildschirm an

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Produkt-Support und Handbücher

Contact Dell

Contact opnemen met Dell
Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell

Regulatory and safety

Informatie over regelgeving en veiligheid
Réglementation et sécurité
Betriebs- und Sicherheitsbestimmungen

Regulatory model

Model regelgeving
Modèle réglementaire
Vorschriftenmodell

Client device model

Model clientapparaat
Modèle de périphérique client
Client-Gerät-Modell

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell



dell.com/regulatory_compliance

Tx0D

Dell Wyse Cloud Client
Wyse 3020

Features

Functies | Caractéristiques | Funktionen

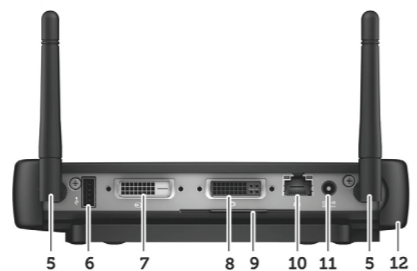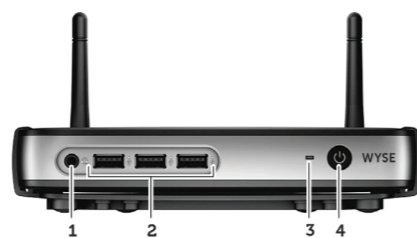

1. Headphone/microphone jack
2. USB 2.0 port (2x)
3. Activity light
4. Power on/off button and light
5. Wireless antenna port (optional)
6. USB 2.0 port (2x)
7. DVI-D port (1x DVI-D)
8. DVI-I port (1x DVI-D/1x VGA)

9. Product information tab
10. Network port, 10/100/1000 Base-T
11. +12V DC Power adapter input
12. Horizontal stand/VESA mount

1. Prise pour casque/microphone
2. Port USB 2.0 (2x)
3. Voyant d'activité
4. Bouton d'arrêt/marche et voyant d'alimentation
5. Port d'antenne sans fil (en option)
6. Port USB 2.0 (2x)
7. Port DVI-D (1x DVI-D)

8. Port DVI-I (1x DVI-D / 1x VGA)
9. Étiquette d'informations sur le produit
10. Port réseau, 10/100/1000 Base-T
11. Entrée d'adaptateur CC +12V
12. Socle horizontal/Montage VESA

1. Aansluiting hoofdtelefoon/microfoon
2. USB 2.0-poort (2x)
3. Activiteitslampje
4. Aan/uit-knop en lampje
5. Poort antenne draadloze verbinding (optioneel)
6. USB 2.0-poort (2x)
7. DVI-D-poort (1x DVI-D)

8. DVI-I-poort (1x DVI-D / 1x VGA)
9. Label productinformatie
10. Netwerkpoot, 10/100/1000 Base-T
11. +12V DC ingang gelijkstroomadapter
12. Horizontale standaard / VESA-montagebeugel

1. Kopfhörer-/Mikrofonbuchse
2. USB 2.0-Anschluss (2x)
3. Aktivitätsleuchte
4. Ein-/Ausschalttaste und Leuchte
5. WLAN-Antennenanschluss (optional)
6. USB 2.0-Anschluss (2x)
7. DVI-D-Anschluss (1x DVI-D)

8. DVI-I-Anschluss (1x DVI-D/1x VGA)
9. Produktinformationsetikett
10. Netzwerkanschluss, 10/100/1000 Base-T
11. +12V DC Netzteil-Eingang
12. Horizontaler Standrahmen/VESA-Halterung



Printed in Poland.
2015-04

NOTE: Components may vary based on model and location.

N.B. Onderdelen kunnen verschillen al naar gelang model en locatie.

REMARQUE : Les composants peuvent varier en fonction du modèle et de votre région.

ANMERKUNG: Komponenten können je nach Modell oder Standort unterschiedlich sein.