

Dell Wyse Cloud Client

Wyse 7020

Quick Start Guide

Kvikstartguide

Pikaopas


Hurtigstartguide

Snabbstartsguide



1 Install the vertical stand

Montér den lodrette holder
Asenna pystyteline
Installer det vertikale stativet
Installera det vertikala stället

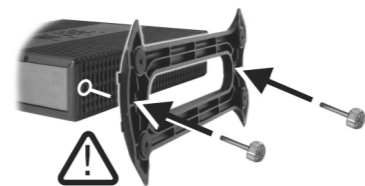


Or use Dell-approved mounting accessory kit

Eller brug Dell-godkendt monterings sæt
tai käytä Dellin hyväksymää lisäkiinnityspakettia
Eller bruk Dell-godkjent tilbehørssett for montering
Eller använd den av Dell godkända tillbehörssatsen för montering

2 Connect the keyboard and mouse

Tiislut tastaturet og musen
Liitä näppäimistö ja hiiri
Koble til tastatur og mus
Anslut tangentbordet och musen

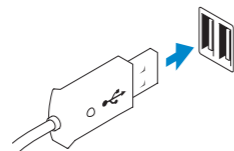


USB Connector


USB-stik
USB-liitin
USB-kontakt
USB-kontakt

3 Connect the network


Opret forbindelse til netværket
Liitä verkkoon
Koble til nettverket
Anslut nätverket



Or | Or | tai | Eller | Eller

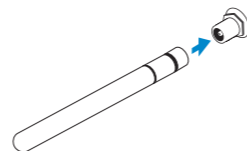

Or | Or | tai | Eller | Eller

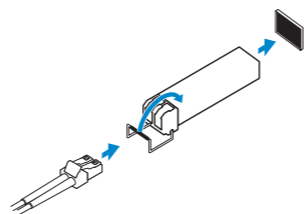

Network connector

Netværksstik
Verkkoliitin
Nettverkskontakt
Nätverkskontakt

Wireless antenna

Trådløs antenne
Langaton antenni
Trådløs antenne
Trådløs antenn


Fiber SFP module

Fiber SFP-modul
SFP-kuitumoduuli
SFP-fibermodul
Fiber SFP-modul


NOTE: To remove the Fibre SFP module, rotate the latch and unplug it from its slot.
OBS! Du fjerner Fiber SFP-modulet ved at dreje låsen og tage det ud af stikket.
HUOMAUTUS: Poista SFP-kuitumoduuli kiertämällä salpaa ja irrottamalla moduuli aukostaan.
MERK: För å ta av SFP-fibermodulen må du dreie på låsen og koble den ut av sporet.
OBS! För att ta bort Fiber SFP-modulen, rotera spärrhaken och koppla ur den från dess öppning.

4 Connect the display


Tiislut displayet
Liitä näyttö
Koble til skjermen
Anslut bildskärmen

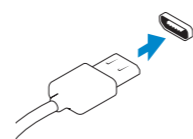

Or | Or | tai | Eller | Eller

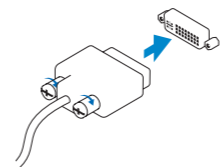

Or | Or | tai | Eller | Eller

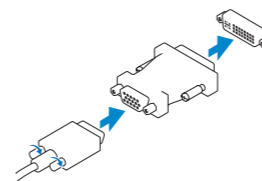

Display Port connector

Display Port-stik
Display Port-liitin
Skjermportkontakt
DisplayPort-kontakt

DVI-I connector


DVI-I-stik
DVI-I-liitin
DVI-I-kontakt
DVI-I-kontakt

VGA adapter

DVI-I-stik
VGA-sovitin
VGA-adapter
VGA-adapter


5 Connect the power cable on your client device and display

Sæt strømkablet i din klientenhet og display
Liitä työaseman ja näytön virtakaapeli
Koble strømkabelen til klientenheten og skjermen
Anslut strömsladden till din klientenhet och bildskärm

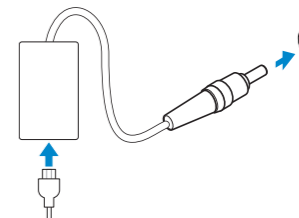

Client device power connector

Strømstik på klientenhet
Työaseman virtaliitin
Strømkontakt til klientenhet
Strömkontakt till klientenheten

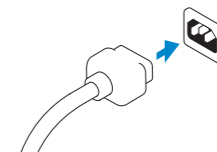

Display power connector

Strømstik til display
Näytön virtaliitin
Strømkontakt til skjerm
Strömkontakt till bildskärmen

NOTE: Your client device is ready to use when the client device activity light goes off.
OBS! Din klientenhet er klar til brug, når klientenhedens aktivitetslys går ud.
HUOMAUTUS: Työasemasi on käyttövalmis, kun toiminnan merkkivalo sammuu.
MERK: Klientenheten er klar til bruk når aktivitetslampan for klientenhet slukkes.
OBS! Din klientenhet är redo att användas när dess aktivitetslampa släcks.

6 Turn on your client device and display

Tænd for din klientenhet og display
Käynnistä työasema ja näyttö
Slå på klientenheten og skjermen
Starta din klientenhet och bildskärmen

Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja ohjekirjat
Produktstøtte og bruksanvisninger
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Forordninger og sikkerhed | Säännökset ja turvallisuus
Reguleringer og sikkerhet | Villkor och säkerhet

Regulatory model

Forordninger og sikkerhed | Säantelymalli
Reguleringsmodell | Villkorsmodell

Client device model

Klientenhedmodel | Työaseman malli
Klientenhetsmodell | Klientenhetsmodell

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell


dell.com/regulatory_compliance

Zx0Q

Dell Wyse Cloud Client
Wyse 7020

Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Egenskaper

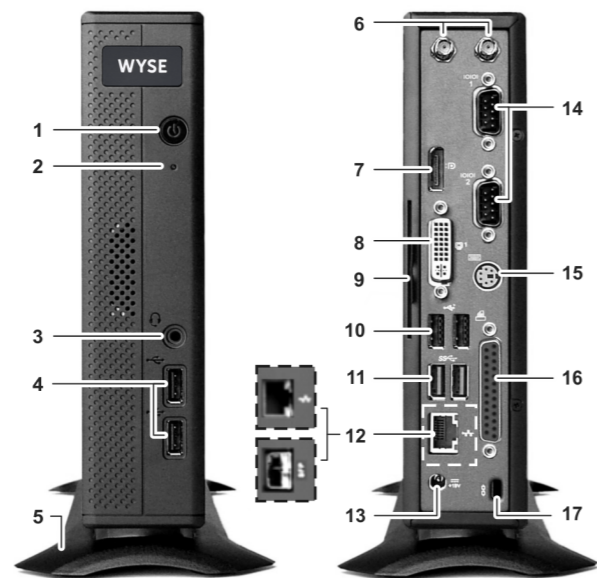

1. Power on/off button and light
2. Activity light
3. Combination Headphone/Microphone jack
4. USB 2.0 port (2x)
5. Vertical stand
6. Wireless antenna port (optional)
7. Display Port connector
8. DVI-I port [1x DVI-D / 1x VGA]
9. Product Information tab
10. USB 2.0 port (2x)

11. SuperSpeed USB 3.0 port (2x)
12. Network port, 10/100/1000 Base-T, or SFP/Mini-GBIC slot
13. +19V Power adapter input
14. Serial port (2x) (optional)
15. PS/2 keyboard-only port (optional)
16. Parallel port (optional)
17. Lock receptacle

1. Virran käynnistys-/sammutuspainike ja merkkivalo
2. Toiminnan merkkivalo
3. Kuulokkeiden/mikrofonin yhdistelmäpistoke
4. USB 2.0 -portti (2x)
5. Pystyteline
6. Langattoman antennin portti (2x) (valinnainen)
7. Display Port -liitin
8. DVI-I portti [1x DVI-D / 1x VGA]

9. Tuotetietojen sijainti
10. USB 2.0 -portti (2x)
11. SuperSpeed USB 3.0 -portti (2x)
12. Verkkoportti, 10/100/1000 base-t tai SFP-/Mini-GBIC-aukko
13. +19V-tehoisen virtasovittimen tulo
14. Sarjaportti (2x) (valinnainen)
15. PS/2-portti, vain näppäimistölle (valinnainen)
16. Rinnakkaisportti (valinnainen)
17. Lukon paikka

1. Strömbrytare och lampa
2. Aktivitetslampa
3. Kombinationsuttag för hörlur/mikrofon
4. USB 2.0-port (2x)
5. Vertikalt ställ
6. Trådlös antennport (2x) (tillval)
7. DisplayPort-kontakt
8. DVI-I port [1x DVI-D / 1x VGA]
9. Produktinformationsflik
10. USB 2.0-port (2x)

11. SuperSpeed USB 3.0-port (2x)
12. Nätverksport, 10/100/1000 Base-T eller SFP/Mini-GBIC-plats
13. +19V ingångseffekt för strömadapter
14. Seriell port (2x) (tillval)
15. PS/2-port endast för tangentbord (tillval)
16. Parallellport (tillval)
17. Läsbehållare

1. Tænd/sluk-knap og lys
2. Aktivitetslys
3. Kombineret hovedtelefoner/mikrofon-stik
4. USB 2.0-port (2x)
5. Lodret holder
6. Stik til trådløs antenne (2x) (valgfrit)
7. Display Port-stik
8. DVI-I port [1x DVI-D / 1x VGA]
9. Fanen Produktinformation
10. USB 2.0-port (2x)

11. SuperSpeed USB 3.0-port
12. Netværksport, 10/100/1000 Base-T eller SFP/Mini-GBIC-stik
13. +19V strømadapter-input
14. Seriel stik (2x) (valgfrit)
15. Kun-PS/2-tastatur-stik (valgfrit)
16. Parallel-port (valgfrit)
17. Stik til lås

1. Knapp og lampe for strøm på/av
2. Aktivitetslampe
3. Kombinasjonskontakt til hodetelefon/mikrofon
4. USB 2.0-port (2x)
5. Vertikalt stativ
6. Port til trådløs antenne (2x) (valgfri)
7. Skjermportkontakt
8. DVI-I port [1x DVI-D / 1x VGA]
9. Fane for produktinformasjon
10. USB 2.0-port (2x)

11. SuperSpeed USB 3.0-port (2x)
12. Nettverksport, 10/100/1000 Base-T- eller SFP-/Mini-GBIC-spor
13. Inngang for +12 V strømadapter
14. Serieport (2x) (valgfritt)
15. Tastaturport, kun til PS/2-tastatur (valgfritt)
16. Parallellport (valgfritt)
17. Lås for stikkontakt



Printed in Poland.
2015-04

NOTE: Components may vary based on model and location.

OBS! Komponenter kan variere baseret på model og placering.

HUOMAUTUS: Osat saattavat vaihdella mallista ja sijainnista riippuen.

MERK: Komponentene kan variere etter modell og land.

OBS! Komponenter kan variere beroende på modell och plats.