

# XPS 18

## Quick Start Guide

快速入门指南  
快速入門指南



### 1 Set up the keyboard and mouse



设置键盘和鼠标  
設定鍵盤和滑鼠

See the documentation that shipped with the wireless keyboard and mouse.

请参阅无线键盘和鼠标随附的文档。  
請參閱無線鍵盤與滑鼠隨附的說明文件。

### 2 Connect the power cable and press the power button

连接电源电缆并按下电源按钮  
連接電源線然後按下電源按鈕

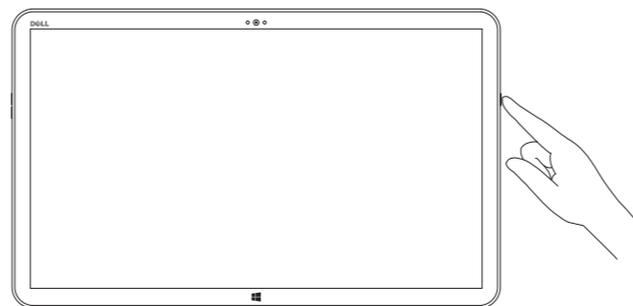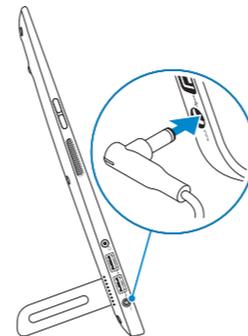

### 3 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定



**Enable security and updates**  
启用安全与更新  
啓用安全性與更新



**Connect to your network**  
连接网络  
連接網路



**Sign in to your Microsoft account or create a local account**  
登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户  
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號

### Explore resources

浏览资源 | 探索資源



**Help and Tips**  
帮助与提示 | 說明與秘訣




**My Dell**  
我的 Dell | 我的 Dell



**Register your computer**  
注册计算机 | 註冊您的電腦

### Insert SD card (optional)

插入 SD 卡 (可选) | 插入 SD 卡 (選配)

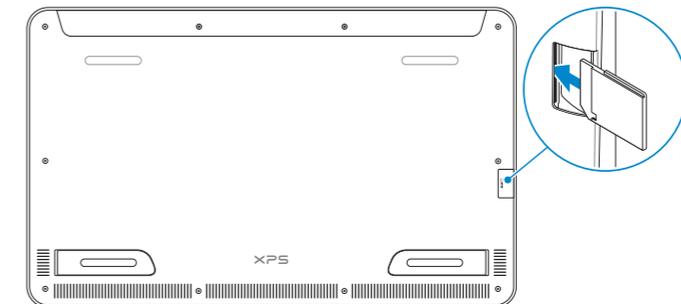

**Product support and manuals**  
产品支持与手册  
產品支援與手冊

[dell.com/support](http://dell.com/support)  
[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)  
[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)

**Contact Dell**  
与 Dell 联络  
與 Dell 公司聯絡

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

**Regulatory and safety**  
管制和安全  
管制與安全

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

**Regulatory model**  
管制型号  
安規型號

W01A

**Regulatory type**  
管制类型  
安規類型

W01A002

**Computer model**  
计算机型号  
電腦型號

XPS 18 series  
XPS 1820 系列

© 2014 Dell Inc.  
© 2014 Microsoft Corporation.





0VRX30A00

Printed in China.  
2014-02

## Features


功能部件 | 功能

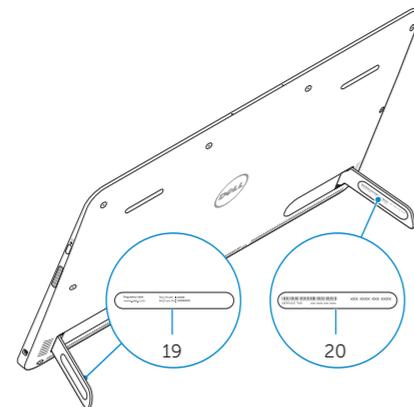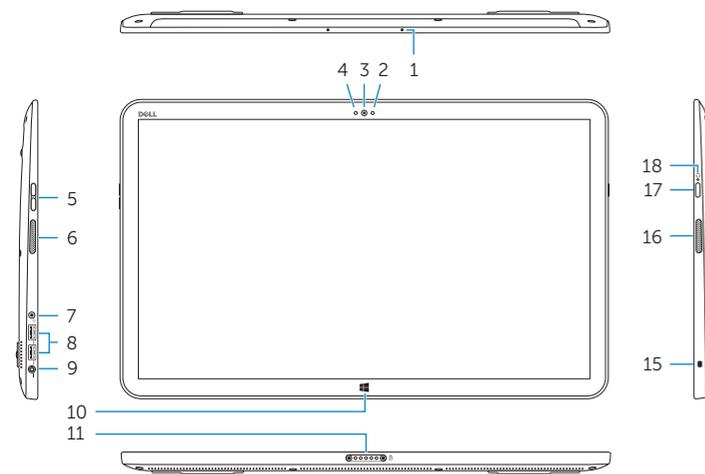

1. 麦克风 (2 个)
2. 环境光传感器
3. 摄像头
4. 摄像头状态指示灯
5. 音量控制按钮 (2 个)
6. 左扬声器
7. 耳机端口
8. USB 3.0 端口 (2 个)
9. 电源适配器端口
10. Windows 按钮
11. 充电接口
12. 右支脚
13. 左支脚
14. SD 卡插槽
15. 安全缆线孔
16. 右扬声器
17. 电源按钮
18. 电源/电池状态指示灯
19. 管制标签
20. 服务标签

1. 麥克風 (2)
2. 環境光線感應器
3. 攝影機
4. 攝影機狀態指示燈
5. 音量控制按鈕 (2)
6. 左側喇叭
7. 耳麥連接埠
8. USB 3.0 連接埠 (2)
9. 電源變壓器連接埠
10. Windows 按鈕



11. 充電連接器
12. 右底座支腳
13. 左底座支腳
14. SD 卡插槽
15. 安全纜線插槽
16. 右側喇叭
17. 電源按鈕
18. 電源/電池狀態指示燈
19. 法規標籤
20. 服務標籤

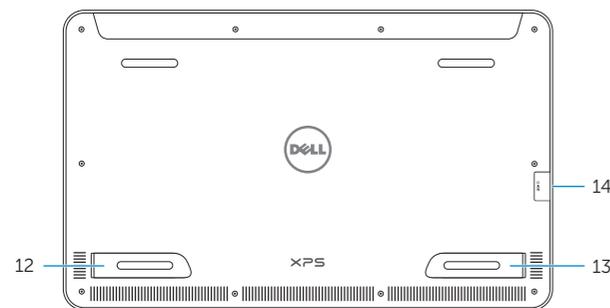

1. Microphones (2)
2. Ambient-light sensor
3. Camera
4. Camera-status light
5. Volume-control buttons (2)
6. Left speaker
7. Headset port
8. USB 3.0 ports (2)
9. Power-adapter port
10. Windows button
11. Charging connector
12. Right foot
13. Left foot
14. SD-card slot
15. Security-cable slot
16. Right speaker
17. Power button
18. Power/Battery-status light
19. Regulatory label
20. Service Tag label


## Basic stand

基本支架 | 基本支架

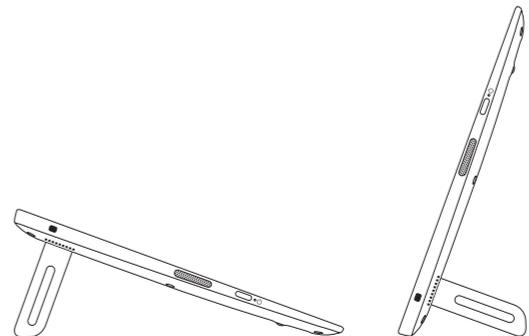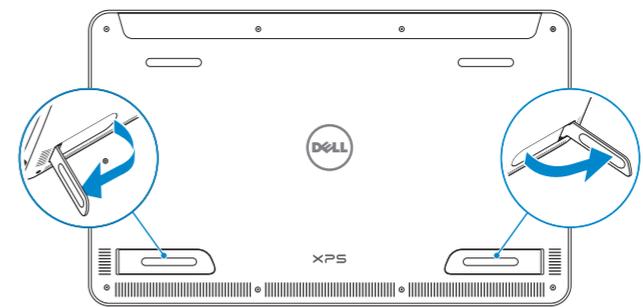

## Powered stand — optional

可供电支架 — 可选 | 電源支架 — 選用

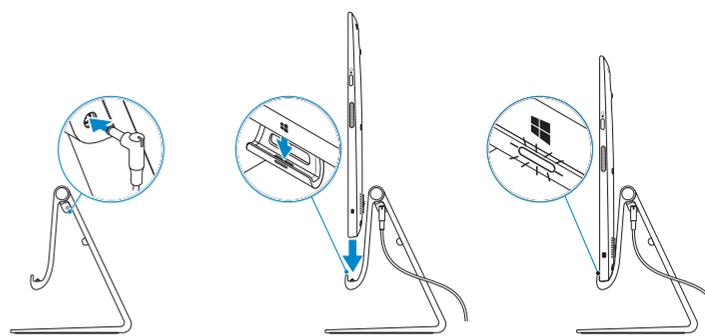

**NOTE:** The docking-status light on the powered stand turns on when your computer is correctly seated.

**注:** 当您的计算机正确就位时, 可供电支架上的对接状态指示灯亮起。

**註:** 將電腦正確裝上電源支架時, 銜接狀態燈會亮起。