

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida



### 1 Set up the keyboard and mouse

Stel het toetsenbord en de muis in  
Installer le clavier et la souris  
Einrichten der Tastatur und der Maus  
Configurare la tastiera e il mouse

See the documentation that shipped with the wireless keyboard and mouse.

Raadpleeg de documentatie bij het draadloze toetsenbord en de muis.


Reportez-vous à la documentation fournie avec le clavier et la souris sans fil.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Ihrer Wireless-Tastatur und -Maus.

Consultare la documentazione fornita con la tastiera e il mouse wireless.


### 2 Connect the power cable

Sluit het netsnoer aan  
Brancher le câble d'alimentation  
Schließen Sie das Stromkabel an  
Collegare il cavo dell'alimentazione

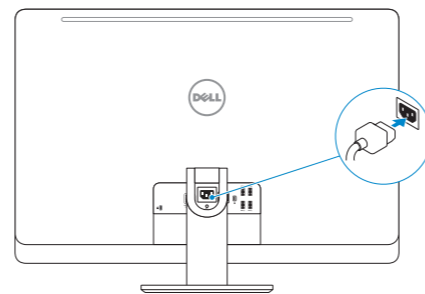


### 3 Turn on your computer

Zet de computer aan  
Allumer votre ordinateur  
Schalten Sie den Computer ein  
Accendere il computer

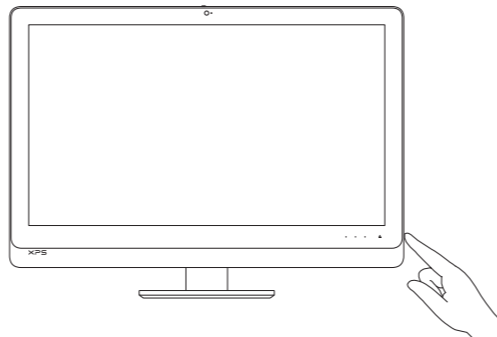

### 4 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup | Terminer l'installation de Windows  
Windows-Setup fertigstellen | Terminare l'installazione di Windows

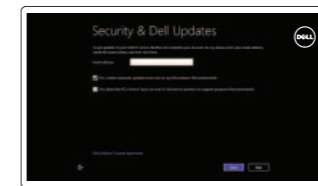

#### Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in  
Activez la sécurité et les mises à jour  
Sicherheit und Updates aktivieren  
Abilitare sicurezza e aggiornamenti



#### Connect to your network

Maak verbinding met het netwerk  
Connectez-vous à votre réseau  
Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Netzwerk her  
Connettere alla rete



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan  
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local  
Melden Sie sich an Ihrem Microsoft-Konto an oder erstellen Sie ein lokales Konto  
Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

### Explore resources

Verken de hulpmiddelen | Explorer les ressources  
Ressourcen durchsuchen | Esplora risorse



#### Help and Tips

Hulp en tips | Aide et astuces  
Hilfe und Tipps | Aiuto e suggerimenti



#### My Dell

Mijn Dell | Mon Dell  
Mein Dell | Il mio Dell



#### Register your computer

Registreer uw computer | Enregistrer votre ordinateur  
Registrieren Sie Ihren Computer | Registrare il computer

## Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen  
Support produits et manuels  
Produkt-Support und Handbücher  
Supporto prodotto e manuali

## Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell  
Kontakt zu Dell | Contattare Dell

## Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité  
Richtlijnen und Sicherheitshinweise | Normative e sicurezza

## Regulatory model and type

Beschreven model en type  
Modèle et type réglementaires  
Muster-Modellnummer und Typ  
Modello e tipo regolatori

## Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur  
Computermodell | Modello del computer

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)



**W06C**

**W06C002**

**XPS 2720**

## Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni

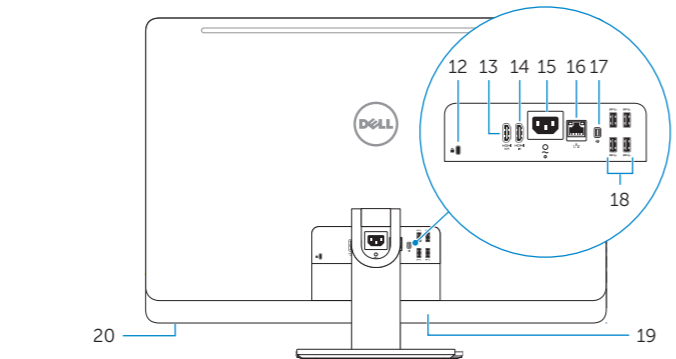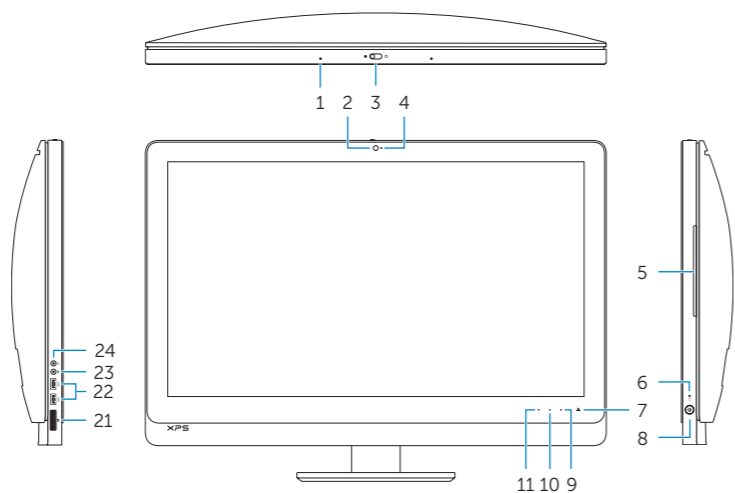

1. Microphones (2)
2. Camera
3. Camera-cover latch
4. Camera-status light
5. Optical drive
6. Hard-drive activity light
7. Optical-drive eject control
8. Power button
9. Input source selection/display off button
10. Increase display brightness
11. Decrease display brightness

**NOTE:** Press and hold to turn off the screen; press to turn on the screen

1. Microfoons (2)
2. Camera
3. Cameraklepje
4. Statuslampje camera
5. Optisch station
6. Activiteitslampje harde schijf
7. Uitwerpknop optisch station
8. Aan-uitknop
9. Knop voor selectie invoerbron/ beeldscherm uit
10. Helderheid van scherm verhogen
11. Helderheid van scherm verlagen

12. Security-cable slot
13. HDMI-out port
14. HDMI-in port
15. Power-connector port
16. Network port
17. Thunderbolt port (optional)
18. USB 3.0 ports (4)
19. Service Tag label
20. Wireless keyboard/mouse receiver
21. Media-card reader
22. USB 3.0 ports (2)
23. Microphone port
24. Headphone port

12. Sleuf voor beveiligingskabel
13. HDMI-uit-poort
14. HDMI-in-poort
15. Netconnectorpoort
16. Netwerkpoot
17. Thunderbolt-poort (optioneel)
18. USB 3.0-poorten (4)
19. Servicetag
20. Ontvanger voor draadloos toetsenbord/muis
21. Mediakaartlezer
22. USB 3.0-poorten (2)
23. Microfoonpoort
24. Hoofdtelefoonpoort

1. Microphones (2)
2. Caméra
3. Loquet de fixation de la caméra
4. Voyant d'état de la caméra
5. Lecteur optique
6. Voyant d'activité du disque dur
7. Bouton d'éjection du lecteur optique
8. Bouton d'alimentation
9. Sélection de la source d'entrée/ Bouton de marche ou arrêt de l'écran
10. Augmenter la luminosité de l'écran
11. Diminuer la luminosité de l'écran

**REMARQUE :** Appuyez pendant quelques secondes pour éteindre l'écran ; appuyez pour l'allumer

1. Mikrofone (2)
2. Kamera
3. Kameraabdeckungsverriegelung
4. Kamerastatusanzeige
5. Optisches Laufwerk
6. Festplattenaktivitätsanzeige
7. Auswurfaste für optisches Laufwerk
8. Betriebsschalter
9. Schaltfläche zur Eingabequellenwahl/ Ausschalten des Bildschirms
10. Erhöhung der Bildschirm-Helligkeit
11. Verringerung der Bildschirm-Helligkeit

12. Emplacement pour câble de sécurité
13. Port de sortie HDMI
14. Port d'entrée HDMI
15. Port du connecteur d'alimentation
16. Port réseau
17. Port Thunderbolt (en option)
18. Ports USB 3.0 (4)
19. Étiquette de numéro de service
20. Récepteur clavier/souris sans fil
21. Lecteur de carte mémoire
22. Ports USB 3.0 (2)
23. Port microphone
24. Port pour casque

12. Sicherheitskabeleinschub
13. HDMI-Out-Anschluss
14. HDMI-In-Anschluss
15. Stromversorgungsanschluss
16. Netzwerkanschluss
17. Thunderbolt-Anschluss (optional)
18. USB 3.0-Anschlüsse (4)
19. Service Tag-Etikett
20. Empfänger der Wireless-Tastatur/Maus
21. Speicherkartenlesegerät
22. USB 3.0-Anschlüsse (2)
23. Mikrofonanschluss
24. Kopfhöreranschluss

1. Microfoni (2)
2. Fotocamera
3. Chiusura del dispositivo di chiusura della fotocamera
4. Indicatore di stato della fotocamera
5. Unità ottica
6. Indicatore di attività del disco rigido
7. Controllo espulsione dell'unità ottica
8. Accensione
9. Pulsante selezione origine di input/spegni schermo
10. Aumentare luminosità dello schermo

**N.B.:** Tenere premuto per disattivare lo schermo; premere per attivare lo schermo

11. Diminuire luminosità dello schermo
12. Slot cavo di protezione
13. Porta HDMI in uscita
14. Porta HDMI in entrata
15. Porta del connettore di alimentazione
16. Porta di rete
17. Porta Thunderbolt (opzionale)
18. Porte USB 3.0 (4)
19. Etichetta Numero di servizio
20. Ricevitore tastiera senza fili/mouse
21. Lettore schede multimediali
22. Porte USB 3.0 (2)
23. Porta microfono
24. Porta cuffia

