

# XPS 27

## Quick Start Guide

Snelstartgids  
Guide d'information rapide  
Schnellstart-Handbuch  
Guida introduttiva rapida



### 1 Set up the keyboard and mouse


Stel het toetsenbord en de muis in  
Installez le clavier et la souris  
Tastatur und Maus einrichten  
Configurare la tastiera e il mouse

#### See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.

Raadpleeg de documentatie die bij het toetsenbord en de muis is meegeleverd.  
Reportez-vous à la documentation fournie avec le clavier et la souris.  
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Ihrer Tastatur und Maus.  
Consultare la documentazione fornita con la tastiera e il mouse.


### 2 Connect the power cable

Sluit het netsnoer aan  
Branchez le câble d'alimentation  
Stromkabel anschließen  
Collegare il cavo di alimentazione

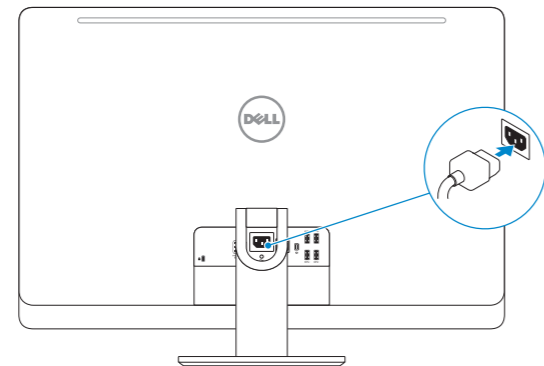

### 3 Press the power button

Druk op de aan-uitknop  
Appuyez sur le bouton d'alimentation  
Betriebsschalter drücken  
Premere il pulsante Accensione

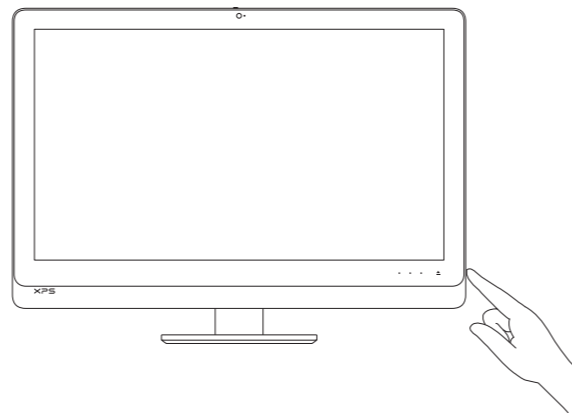

### 4 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup | Terminez l'installation de Windows  
Windows-Setup abschließen | Terminare l'installazione di Windows



#### Enable Dell updates

Schakel Dell-updates in  
Activez les mises à jour Dell  
Dell Aktualisierungen aktivieren  
Abilitare gli aggiornamenti Dell



#### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk  
Connectez-vous à votre réseau  
Mit dem Netzwerk verbinden  
Connettere alla rete

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

**REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

**ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

**N.B.:** Se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan  
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen

Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

### Create recovery media

Herstelmedium maken | Créer des supports de récupération  
Wiederherstellungsmedium erstellen | Crea un supporto di ripristino

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Typ in het Windows-zoekvak **Herstel** in, klik op **Een systeemherstelschijf maken** en volg de instructies op het scherm.

Dans la recherche Windows, entrez **Récupération**, cliquez sur **Créer des supports de récupération**, et suivez les instructions à l'écran.

Geben Sie in der Windows-Suche **Wiederherstellung** ein, klicken Sie auf **Wiederherstellungsmedium erstellen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nella casella di ricerca di Windows digitare **Ripristino**, fare clic su **Crea supporto di ripristino** e seguire le istruzioni visualizzate.

**Product support and manuals**  
Productondersteuning en handleidingen  
Support produits et manuels  
Produktsupport und Handbücher  
Supporto prodotto e manuali

[Dell.com/support](http://Dell.com/support)  
[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)  
[Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)

**Contact Dell**  
Neem contact op met Dell | Contacter Dell  
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

**Regulatory and safety**  
Regelgeving en veiligheid  
Réglementations et sécurité  
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen  
Normative e sicurezza

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)

**Regulatory model**  
Wettelijk model | Modèle réglementaire  
Muster-Modellnummer | Modello di conformità alle normative

**W06C**

**Regulatory type**  
Wettelijk type | Type réglementaire  
Muster-Typnummer | Tipo di conformità alle normative

**W06C002**

**Computer model**  
Computermodel | Modèle de l'ordinateur  
Computermodell | Modello computer

**XPS 2720**



## Locate Dell apps

Dell-apps zoeken | Localiser les applications Dell

Dell Apps ausfindig machen | Localizzare le app Dell




### Register your computer

Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur  
Computer registrieren | Registrare il computer



### Dell Help & Support

Dell-help & ondersteuning | Dell aide et assistance  
Dell Hilfe & Support | Guida e supporto Dell


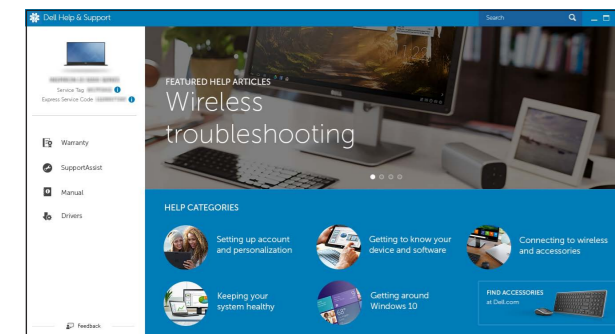


### SupportAssist Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij  
Recherchez des mises à jour et installez-les sur  
votre ordinateur  
Computer überprüfen und aktualisieren  
Verificare e aggiornare il computer

## Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni

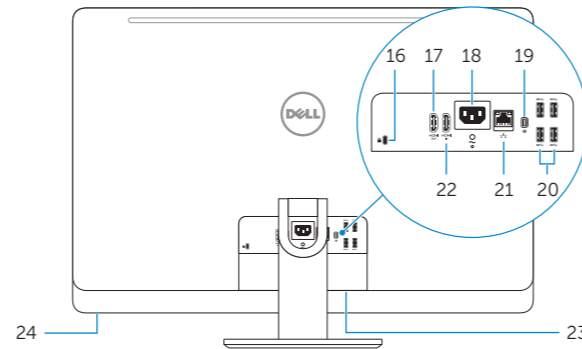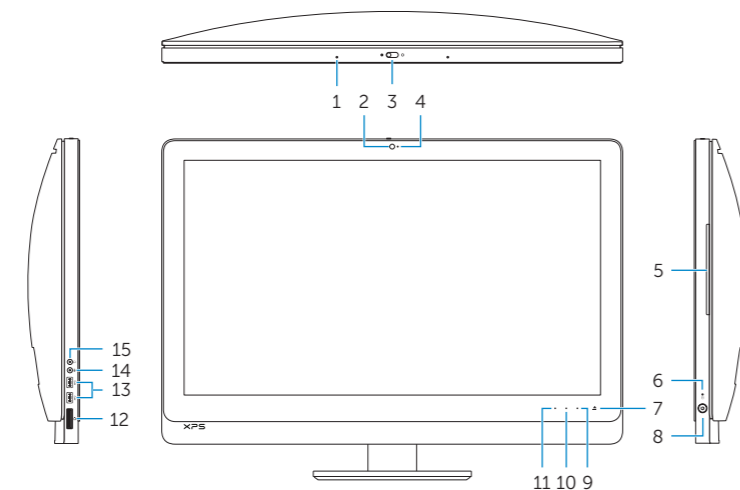

1. Microphones (2)
2. Camera
3. Camera-cover latch
4. Camera-status light
5. Optical drive
6. Hard-drive activity light
7. Optical-drive eject control
8. Power button
9. Input source selection/display off control
10. Brightness-increase control
11. Brightness-decrease control

1. Microfoons (2)
2. Camera
3. Cameraklepje
4. Statuslampje camera
5. Optisch station
6. Activiteitenlampje harde schijf
7. Uitwerpknop optisch station
8. Aan-uitknop
9. Knop voor invoerbron selecteren/beeldscherm uit
10. Knop voor toename van helderheid
11. Knop voor afname van helderheid

12. Media-card reader
13. USB 3.0 ports (2)
14. Microphone port
15. Headphone port
16. Security-cable slot
17. HDMI-out port
18. Power-connector port
19. Thunderbolt port (optional)
20. USB 3.0 ports (4)
21. Network port
22. HDMI-in port
23. Service Tag label
24. Wireless keyboard/mouse receiver

12. Mediakaartlezer
13. USB 3.0-poorten (2)
14. Microfoonpoort
15. Hoofdtelefoonpoort
16. Sleuf voor beveiligingskabel
17. HDMI-uitgang
18. Netconnectorpoort
19. Thunderbolt-poort (optioneel)
20. USB 3.0-poorten (4)
21. Netwerkpoot
22. HDMI-ingang
23. Servicetag
24. Ontvanger voor draadloos toetsenbord/muis

1. Microphones (2)
2. Caméra
3. Loquet du cache de la caméra
4. Voyant d'état de la caméra
5. Lecteur optique
6. Voyant d'activité du disque dur
7. Bouton d'éjection du lecteur optique
8. Bouton d'alimentation
9. Sélection de la source d'entrée/Bouton d'arrêt de l'écran
10. Bouton d'augmentation de la luminosité de l'écran

1. Mikrofone (2)
2. Kamera
3. Verriegelung der Kameraabdeckung
4. Kamerastatusanzeige
5. Optisches Laufwerk
6. Festplattenaktivitätsanzeige
7. Auswurfaste für optisches Laufwerk
8. Betriebsschalter
9. Steuerung zur Auswahl der Eingabequelle/zum Ausschalten des Bildschirms
10. Steuerung zum Erhöhen der Helligkeit

11. Bouton de diminution de la luminosité de l'écran
12. Lecteur de carte mémoire
13. Ports USB 3.0 (2)
14. Port microphone
15. Port écouteurs
16. Emplacement pour câble de sécurité
17. Port de sortie HDMI
18. Port du connecteur d'alimentation
19. Port Thunderbolt (en option)
20. Ports USB 3.0 (4)
21. Port réseau
22. Port d'entrée HDMI
23. Étiquette de numéro de série
24. Récepteur clavier/souris sans fil

11. Steuerung zum Verringern der Helligkeit
12. Speicherkartenleser
13. USB 3.0-Anschlüsse (2)
14. Mikrofonanschluss
15. Kopfhöreranschluss
16. Sicherheitskabeleinschub
17. HDMI-Out-Anschluss
18. Stromversorgungsanschluss
19. Thunderbolt-Anschluss (optional)
20. USB 3.0-Anschlüsse (4)
21. Netzwerkanschluss
22. HDMI-In-Anschluss
23. Service-Tag-Etikett
24. Empfänger der Wireless-Tastatur/Maus

1. Microfoni (2)
2. Fotocamera
3. Dispositivo di chiusura della fotocamera
4. Indicatore di stato della fotocamera
5. Unità ottica
6. Indicatore di attività del disco rigido
7. Controllo espulsione dell'unità ottica
8. Accensione
9. Selezione fonte ingresso/controllo spegnimento display
10. Controllo aumento luminosità

1. Microfoni (2)
2. Fotocamera
3. Dispositivo di chiusura della fotocamera
4. Indicatore di stato della fotocamera
5. Unità ottica
6. Indicatore di attività del disco rigido
7. Controllo espulsione dell'unità ottica
8. Accensione
9. Selezione fonte ingresso/controllo spegnimento display
10. Controllo aumento luminosità

11. Controllo diminuzione luminosità
12. Lettore di schede multimediali
13. Porte USB 3.0 (2)
14. Porta microfono
15. Porta cuffia
16. Slot cavo di protezione
17. Porta HDMI in uscita
18. Porta del connettore di alimentazione
19. Porta Thunderbolt (opzionale)
20. Porte USB 3.0 (4)
21. Porta di rete
22. Porta di ingresso HDMI
23. Etichetta Numero di servizio
24. Tastiera/ricevitore mouse senza fili

11. Controllo diminuzione luminosità
12. Lettore di schede multimediali
13. Porte USB 3.0 (2)
14. Porta microfono
15. Porta cuffia
16. Slot cavo di protezione
17. Porta HDMI in uscita
18. Porta del connettore di alimentazione
19. Porta Thunderbolt (opzionale)
20. Porte USB 3.0 (4)
21. Porta di rete
22. Porta di ingresso HDMI
23. Etichetta Numero di servizio
24. Tastiera/ricevitore mouse senza fili