



### 1 Set up the keyboard and mouse

Konfigurer tastatur og mus  
Asenna näppäimistö ja hiiri  
Oppsett til tastatur og mus  
Ställ in tangentbordet och musen

See the documentation that shipped with the wireless keyboard and mouse.

Se dokumentationen der fulgte med den trådløse tastatur og mus.


Viittaa langattoman näppäimistön ja hiiren mukana tulleisiin asiakirjoihin.

Se dokumentasjonen som fulgte med det trådløse tastaturet og den trådløse musa.

Läs i dokumentationen som medföljde det trådlösa tangentbordet och den trådlösa musen.


### 2 Connect the power cable

Tilslut strømkablet  
Liitä virtajohto  
Koble til strømkabelen  
Anslut strømkabeln

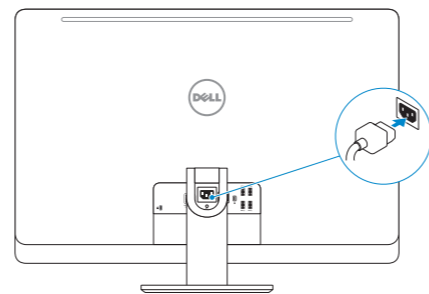


### 3 Turn on your computer

Tænd for computeren  
Käynnistä tietokone  
Slå på datamaskinen  
Slå på datorn

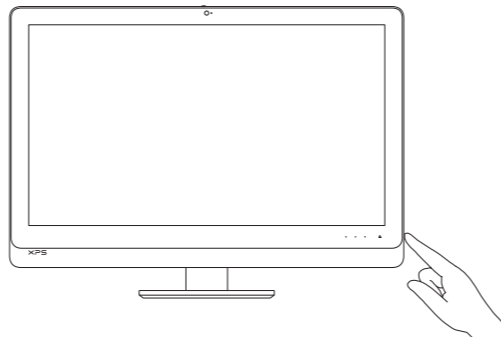

### 4 Finish Windows setup

Udfør Windows Installation | Suorita Windows-asennus loppuun  
Gjør ferdig Windows-oppsettet | Slutför Windows-inställningen

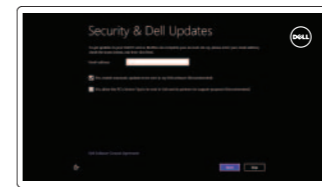

#### Enable security and updates

Aktivér sikkerhed og opdateringer  
Ota suojaus ja päivitykset käyttöön  
Aktiver sikkerhet og oppdateringer  
Aktivera säkerhet och uppdateringar



#### Connect to your network

Opret forbindelse til netværket  
Muodosta verkkoyhteyks  
Koble til nettverket  
Anslut till ditt nätverk



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto  
Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo uusi tili  
Logg inn på Microsoft-kontoen eller opprett en lokal konto  
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

### Explore resources

Udforsk ressourcer | Tutustu resursseihin  
Undersøk ressursene | Utforska resurser



#### Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä  
Hjelp og tips | Hjälp och tips



#### My Dell

Min Dell | Dell-tietokoneeni  
Min Dell | Min Dell



#### Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone  
Registrer datamaskinen | Registrera din dator

## Product support and manuals

Produktsupport og manualer  
Tuotetuki ja käyttöoppaat  
Produkstøtte og håndbøger  
Produktsupport och handböcker

## Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot  
Kontakt Dell | Kontakta Dell

## Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed  
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus  
Lovpålagte forhold og sikkerhet  
Reglering och säkerhet

## Regulatory model and type

Regulatorisk model og type  
Säädösten mukainen malli ja tyyppi  
Regulerende modell og type  
Regleringsmodell och -typ

## Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli  
Datamaskinmodell | Datormodell

[dell.com/support](https://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)

[dell.com/windows8](https://dell.com/windows8)

[dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)



W06C

W06C002

XPS 2720

## Features

Funkce | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktioner

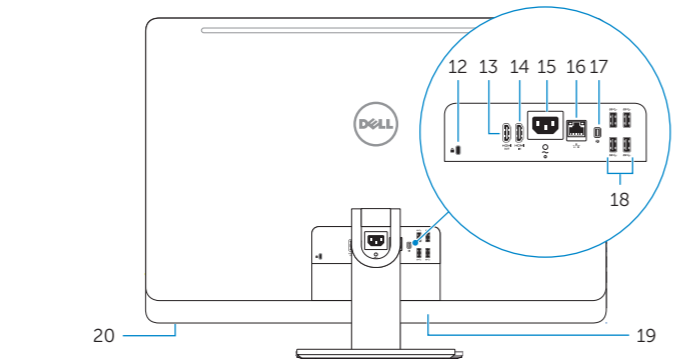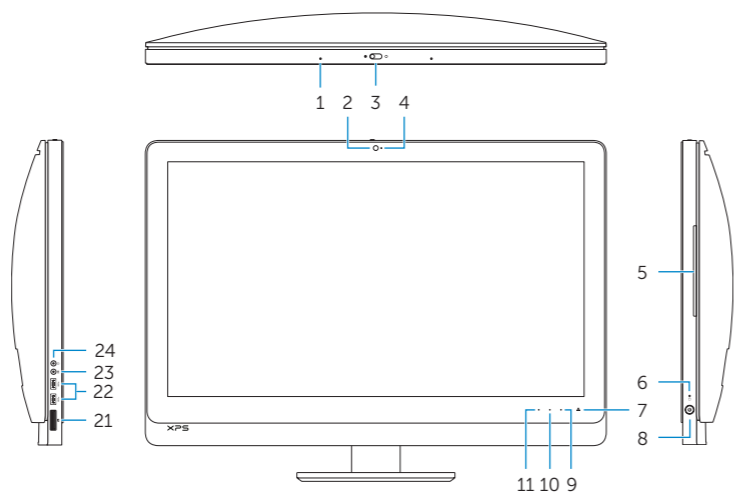

1. Microphones (2)
2. Camera
3. Camera-cover latch
4. Camera-status light
5. Optical drive
6. Hard-drive activity light
7. Optical-drive eject control
8. Power button
9. Input source selection/display off button
10. Increase display brightness
11. Decrease display brightness

**NOTE:** Press and hold to turn off the screen; press to turn on the screen

1. Mikrofoner (2)
2. Kamera
3. Kameradækslets lås
4. Statusindikator for kamera
5. Optisk drev
6. Indikator for harddiskaktivitet
7. Udskubningskontrol til optisk drev
8. Tænd/sluk-knap
9. Valg af inputskilde/  
Skærmens sluk-knap
10. Forøg skærmens lysstyrke
11. Formindsk skærmens lysstyrke

12. Security-cable slot
13. HDMI-out port
14. HDMI-in port
15. Power-connector port
16. Network port
17. Thunderbolt port (optional)
18. USB 3.0 ports (4)
19. Service Tag label
20. Wireless keyboard/mouse receiver
21. Media-card reader
22. USB 3.0 ports (2)
23. Microphone port
24. Headphone port

12. Sikkerhedskablets åbning
13. HDMI-udgang
14. HDMI-in-port
15. Strømkontakt
16. Netværksport
17. Thunderbolt-port (valgfrit tilbehør)
18. USB 3.0-porte (4)
19. Servicekodeetiket
20. Trådløs tastatur/mus modtager
21. Mediekortlæser
22. USB 3.0-porte (2)
23. Mikrofonport
24. Hovedtelefonport

1. Mikrofonit (2)
2. Kamera
3. Kameransuojuksen salpa
4. Kameran tilan merkkivalo
5. Optinen asema
6. Kiintolevyn toimintavallo
7. Optisen aseman poistopainike
8. Virtapainike
9. Tulolähteen valinta-/  
näytönsammutuspainike
10. Lisää näytön kirkkautta
11. Vähennä näytön kirkkautta

**HUOMAUTUS:** Sammuta näyttö painamalla jonkin aikaa; kytke näyttö päälle painamalla

1. Mikrofoner (2)
2. Kamera
3. Lås på kameradækslet
4. Statuslys for kamera
5. Optisk disk
6. Aktivitetslampe for harddisk
7. Utmattingsknapp for optisk stasjon
8. Strømknapp
9. Inndata-kildevalg/Visning-av-knapp
10. Øk lysstyrken på skjermen
11. Reduser lysstyrken på skjermen
12. Spor for sikkerhetskabel

12. Suojakaapelin paikka
13. HDMI-out portti
14. HDMI-in portti
15. Virtaliitäntäportti
16. Verkkoportti
17. Thunderbolt-portti (valinnainen)
18. USB 3.0 -portit (4)
19. Huoltomerkkitarra
20. Langattoman näppäimistön/  
hiiren vastaanotin
21. Muistikortin lukija
22. USB 3.0 -portit (2)
23. Mikrofoniliitäntä
24. Kuulokeliitäntä

13. HDMI-utgang
14. HDMI-inngang
15. Strømkontakt
16. Nettverksport
17. Thunderbolt-port (Tillegg)
18. USB 3.0-kontakter (4)
19. Etikett med tjenestemerke
20. Mottaker for trådløst tastatur/mus
21. Mediekortleser
22. USB 3.0-kontakter (2)
23. Mikrofonport
24. Hodeltelefonport

1. Mikrofoner (2)
2. Kamera
3. Spärr för kameralock
4. Kamerastatuslampa
5. Optisk enhet
6. Lampa för harddiskaktivitet
7. Utmattningsknapp för optisk enhet
8. Strömbrytare
9. Knapp för val av ingångskälla/  
bildskärm av
10. Öka bildskärmens ljusstyrka
11. Minska bildskärmens ljusstyrka

**ANMÄRKNING:** Håll knappen intryckt för att stänga av skärmen, tryck för att slå på skärmen

12. Plats för kabellås
13. HDMI-utgång
14. HDMI-ingång
15. Port för nätanslutning
16. Nätverksport
17. Thunderbolt-port (tillval)
18. USB 3.0-portar (4)
19. Servicenummeretikett
20. Mottagare för trådlöst tangentbord/trådlös mus
21. Mediakortläsare
22. USB 3.0-portar (2)
23. Mikrofonport
24. Hörlursport

