

## Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

### Importador:

Dell México S.A. de C.V.  
Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11°  
Col. Lomas Altas  
11950 México, D.F.

Número de modelo normativo: D14M

Voltaje de entrada: 100 – 240 V CA

Frecuencia de entrada: 50 Hz/60 Hz

Intensidad de entrada (máxima): 8,0 A/4,0 A

Para más detalle, lea la información de seguridad que se envía con el equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, visite [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

### © 2013 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and XPS™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: D14M | Type: D14M001

Computer model: XPS 8700

### © 2013 Dell Inc.

Dell™, DELL-logoet og XPS™ er varemærker, der er ejet af Dell Inc. Windows® er et registreret varemærke, der er ejet af Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Regulatorisk model: D14M | Type: D14M001

Computermodel: XPS 8700

### © 2013 Dell Inc.

Dell™, DELL-logo ja XPS™ ovat Dell Inc.:n omistamia tavaramerkkejä. Windows® on Microsoft Corporationin omistama rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Säädösten mukainen malli: D14M | Tyyppi: D14M001

Tietokoneen malli: XPS 8700

### © 2013 Dell Inc.

Dell™, DELL-logoen og XPS™ er varemærker som tilhører Dell Inc. Windows® er et registreret varemærke som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller i andre land.

Regulerende modell: D14M | Type: D14M001

Datamaskinmodell: XPS 8700

### © 2013 Dell Inc.

Dell™, DELL-logotypen och XPS™ är varumärken som tillhör Dell Inc. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Regleringsmodell: D14M | Typ: D14M001

Datormodell: XPS 8700

## More Information

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start**→**All Programs**→**Dell Help Documentation** or go to [dell.com/support](http://dell.com/support).

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). Customers in the United States can call 800-WWW-DELL (800-999-3355).

## Flere oplysninger

Klik, for at lære mere om computerens funktioner og avancerede indstillinger, på **Start**→**Alle programmer**→**Dell Hjælp-dokumentationen** eller gå til [dell.com/support](http://dell.com/support).

For at kontakte Dell med spørgsmål om salg, teknisk support eller kundeservice, gå til [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). Kunder i USA skal ringe til 800-WWW-DELL (800-999-3355).

## Lisätietoja

Voit lukea lisätietoja tietokoneen ominaisuuksista ja lisävaihtoehtoista valitsemalla **Käynnistä**→**Kaikki ohjelmat**→**Dell Help Documentation** tai siirtymällä sivulle [dell.com/support](http://dell.com/support).

Voit ottaa yhteyden Dellin myyntiin, tekniseen tukeen tai asiakaspalveluun osoitteessa [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). Yhdysvaltalaiset asiakkaat voivat soittaa numeroon 800-WWW-DELL (800-999-3355).

## Mer informasjon

Klikk på **Start**→**Alle programmer**→**Dell Hjelpedokumentasjon** eller gå til [dell.com/support](http://dell.com/support) for å lære om funksjonene og de avanserte valgmulighetene som er tilgjengelige i datamaskinen.

Hvis du ønsker å ta kontakt med Dell for salg, teknisk støtte eller kundeservice-relaterte henvendelser, må du gå til [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). Kunder i USA kan ringe 800-WWW-DELL (800 999 3355).

## Mer information


Lär dig mer om de funktioner och avancerade alternativ som finns på din dator genom att klicka på **Start**→**Alla program**→**Dell Help Documentation** eller gå till [dell.com/support](http://dell.com/support).

Kontakta Dell angående försäljning, teknisk support eller kundtjänst genom att gå till [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). Kunder i USA kan ringa 800-WWW-DELL (800-999-3355).



# Computer Features

Computerfunktioner | Tietokoneen ominaisuudet | Datamaskinegenskaper | Datorfunktioner

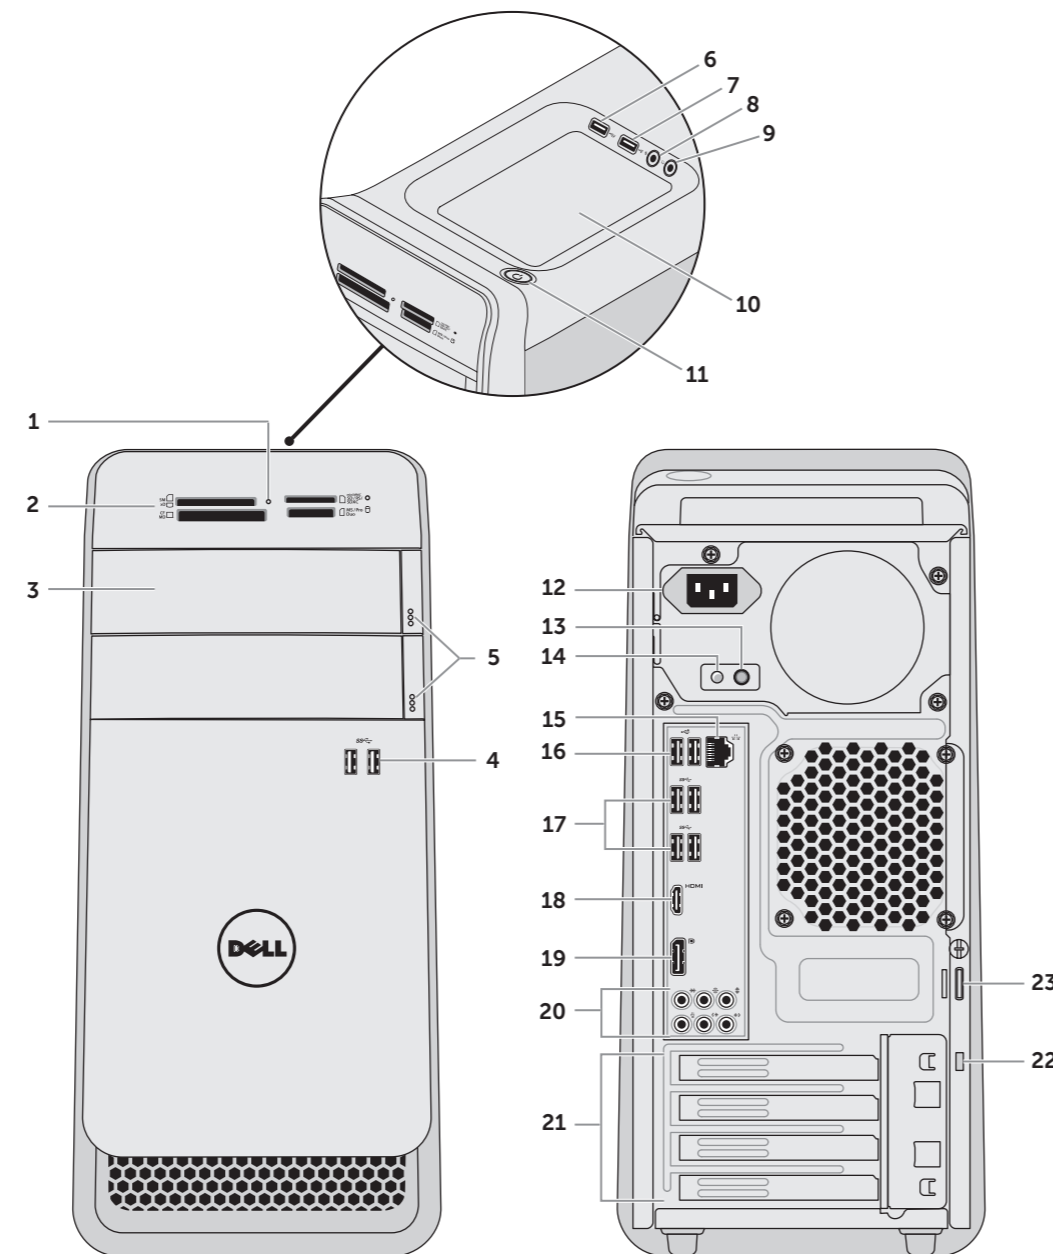

- |                                    |                                     |                              |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Media-card reader light         | 9. Headphone port                   | 17. USB 3.0 ports (4)        |
| 2. Media-card reader               | 10. Accessory tray                  | 18. HDMI port                |
| 3. Optical-drive covers (2)        | 11. Power button                    | 19. DisplayPort              |
| 4. USB 3.0 ports (2)               | 12. Power port                      | 20. Audio ports (6)          |
| 5. Optical-drive eject buttons (2) | 13. Diagnostic button               | 21. Expansion-card slots (4) |
| 6. USB 2.0 port with PowerShare    | 14. Diagnostic light                | 22. Security-cable slot      |
| 7. USB 2.0 port                    | 15. Network port and network lights | 23. Padlock rings            |
| 8. Microphone port                 | 16. USB 2.0 ports (2)               |                              |

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| 1. Indikator for mediekortlæser           | 9. Hovedtelefonport                     | 17. USB 3.0-porte (4)           |
| 2. Mediekortlæser                         | 10. Tilbehørsbakke                      | 18. HDMI-port                   |
| 3. Det optiske drevs dæksler (2)          | 11. Tænd/sluk-knap                      | 19. DisplayPort                 |
| 4. USB 3.0-porte (2)                      | 12. Strømport                           | 20. Lydporte (6)                |
| 5. Udsukbningsknapper til optisk drev (2) | 13. Knap til diagnosticering            | 21. Stik til udvidelseskort (4) |
| 6. USB 2.0-port med PowerShare            | 14. Indikator til diagnosticering       | 22. Sikkerhedskablets åbning    |
| 7. USB 2.0-port                           | 15. Netværksport og netværksindikatorer | 23. Hængelåsringe               |
| 8. Mikrofonport                           | 16. USB 2.0-porte (2)                   |                                 |

- |  |                                       |                               |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Muistikortinlukijan merkivalo         | 9. Kuulokeliitäntä                    | 18. HDMI-portti               |
| 2. Muistikortin lukija                   | 10. Lisävarusteteline                 | 19. DisplayPort               |
| 3. Optisten asemien suojuukset (2)       | 11. Virtapainike                      | 20. Ääniliitännät (6)         |
| 4. USB 3.0 -portit (2)                   | 12. Virtakytkentä                     | 21. Laajennuskorttipaikat (4) |
| 5. Optisten asemien poistopainikkeet (2) | 13. Diagnoosipainike                  | 22. Suojakaapelin paikka      |
| 6. USB 2.0 -portti ja PowerShare         | 14. Diagnoosin merkivalo              | 23. Riippulukkokorenkaat      |
| 7. USB 2.0 -portti                       | 15. Verkkoportti ja verkon merkivalot |                               |
| 8. Mikrofoniliitäntä                     | 16. USB 2.0 -portit (2)               |                               |
|  | 17. USB 3.0 -portit (4)               |                               |

- |  |                                      |                                 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Lampe til mediekortleser              | 9. Hodeltelefonport                  | 17. USB 3.0 porter (4)          |
| 2. Mediekortleser                        | 10. Tilbehørsskuff                   | 18. HDMI-port                   |
| 3. Deksler til optisk stasjon (2)        | 11. Strømknapp                       | 19. DisplayPort                 |
| 4. USB 3.0-porter (2)                    | 12. Strømport                        | 20. Lydporter (6)               |
| 5. Utløserknapper for optisk stasjon (2) | 13. Diagnostikknapp                  | 21. Spor for utvidelseskort (4) |
| 6. USB 2.0-port med PowerShare           | 14. Diagnostikklys                   | 22. Spor for sikkerhetskabel    |
| 7. USB 2.0-port                          | 15. Nettverksport og nettverkslamper | 23. Hengelås-ringer             |
| 8. Mikrofonport                          | 16. USB 2.0-porter (2)               |                                 |

- |  |                              |                               |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Lampa för mediakortläsare                 | 9. Hörlursport               | 18. HDMI-port                 |
| 2. Mediakortläsare                           | 10. Tillbehörsfack           | 19. DisplayPort               |
| 3. Lock för optiska enheter (2)              | 11. Strömbrytare             | 20. Ljudportar (6)            |
| 4. USB 3.0-portar (2)                        | 12. Strömanslutning          | 21. Expansionskortplatser (4) |
| 5. Utmatningsknappar för optiska enheter (2) | 13. Diagnostikknapp          | 22. Plats för kabellås        |
| 6. USB 2.0-port med PowerShare               | 14. Diagnostiklampa          | 23. Ringar för hänglås        |
| 7. USB 2.0-port                              | 15. Nätverksport och -lampor |                               |
| 8. Mikrofonport                              | 16. USB 2.0-portar (2)       |                               |
|  | 17. USB 3.0-portar (4)       |                               |

# XPS

## 8700

# Quick Start Guide

Hurtig startguide | Pikaopas


Hurtigstart | Snabbstartguide



## 1 Connect the keyboard and mouse

Tilslut tastatur og mus | Liitä näppäimistö ja hiiri


Slik kobler du til tastaturet og musa | Anslut tangentbordet och musen

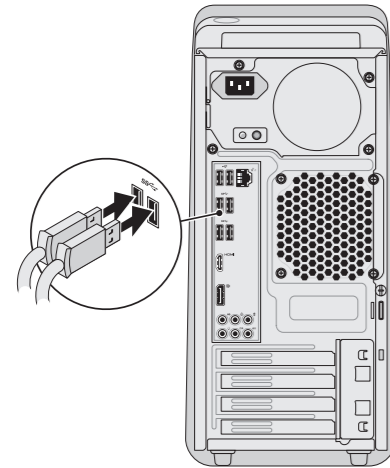

## 2 Connect the network cable (optional)

Tilslut netværkskablet (valgfrit tilbehør) | Liitä verkkokaapeli (valinnainen)

Slik kobler du til nettværkskabelen (tilleggsutstyr) | Anslut nätverkskabeln (valfritt)

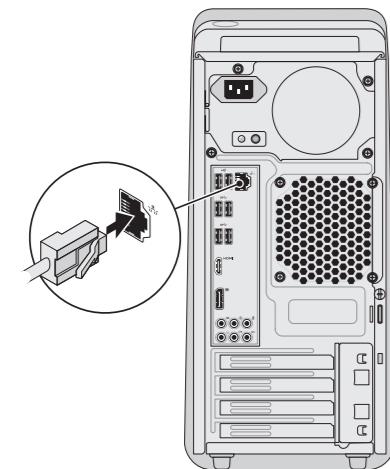

## 3 Connect the display

Tilslut skærmen | Liitä näyttö

Slik kobler du til skjermen | Anslut bildskärmen

Connection Type	Computer	Cable and Adapter	Display
Tilslutningstype	Computer	Kabel og adapter	Skærm
Liitäntätyyppi	Tietokone	Johto ja sovitin	Näyttö
Tilkoblingstype	Datamaskin	Kabel og adapter	Skjerm
Anslutningstyp	Dator	Kabel och adapter	Bildskärm
VGA ⇔ VGA (optional)			
DVI ⇔ DVI (optional)			
DVI ⇔ VGA (optional)			
HDMI ⇔ HDMI			
HDMI ⇔ DVI			
DisplayPort ⇔ DisplayPort			

- NOTE:** If you ordered your computer with an optional discrete graphics card, connect the display to the connector on your discrete graphics card.
- OBS!** Tilslut, hvis du bestilte computeren med det valgfrie separate grafik kort, skærmen til stikket på det separate grafik kort.
- HUOMAUTUS:** Jos tilasit tietokoneen valinnaisella erillisellä näyttöohjainkortilla, liitä näyttö erillisen näyttöohjainkortin liitäntään.
- MERK:** Hvis du bestilte et valgfritt separat skjerm kort sammen med datamaskinen, må du koble skjermen til kontakten på dette separate skjerm kortet.
- OBS!** Om du beställde datorn med ett separat grafik kort (tillval) ansluter du bildskärmen till kontakten på det separata grafik kortet.


## 4 Connect the power cable and press the power button

Tilslut strømkablet og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke virtajohto ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømkabelen og trykker på strømknappen

Anslut strömkabeln och tryck på strömbrytaren

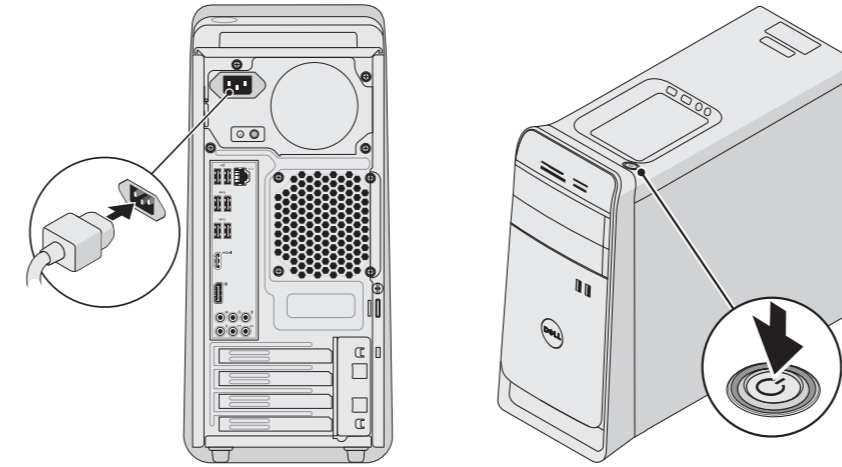

## 5 Follow Windows setup

Følg Windows installation | Noudata Windowsin asennusohjeita

Slik følger du Windows-oppsettet | Följ Windows installationen



### Record your Windows password here

**NOTE:** Do not use the @ symbol in your password

Skriv Windows-adgangskoden her

**OBS!** Anvend ikke @-tegnet i adgangskoden

Kirjaa Windows-salasanasi tähän

**HUOMAUTUS:** Älä käytä salasanassa @-symbolia

Register Windows-passordet ditt her

**MERK:** Ikke bruk symbolet @ i passordet ditt

Anteckna ditt Windows-lösenord här

**OBS!** Använd inte @-symbolen i ditt lösenord


## Locate the service tag/regulatory labels

Find servicekoden/lovgivningsmæssige etiketter

Paikanna huoltomerkki/säädöstenmukaisuustarrat

Slik finner du servicemerket/forskriftsetikettene

Leta upp servicenumret/regleringsetiketterna

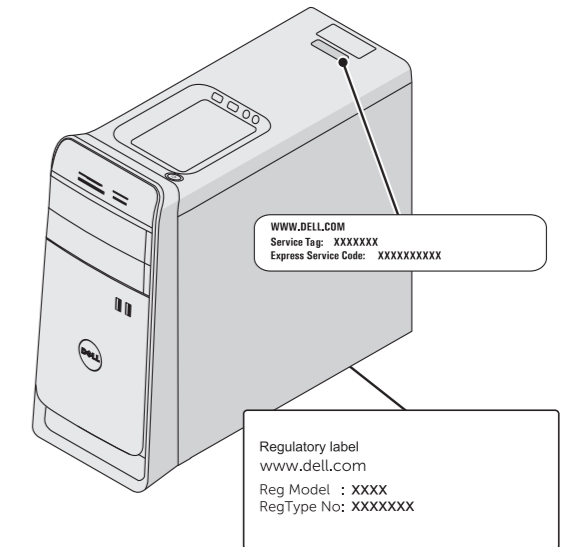

### Record your service tag here

Skriv servicekoden her | Kirjoita huoltomerkki tähän

Registrer servicemerket her | Anteckna ditt servicenummer här