

Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11°
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Número de modelo normativo: D14M
Voltaje de entrada: 100 – 240 V CA
Frecuencia de entrada: 50 Hz/60 Hz
Intensidad de entrada (máxima): 8,0 A/4,0 A

Para más detalle, lea la información de seguridad que se envía con el equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, visite dell.com/regulatory_compliance.

© 2013 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and XPS™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: D14M | Type: D14M001

Computer model: XPS 8700

© 2013 Dell Inc.

Dell™、DELL 徽标和 XPS™ 均为 Dell Inc. 的商标。Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家或地区的注册商标。

管制型号: D14M | 类型: D14M001

计算机型号: XPS 8700 系列

© 2013 Dell Inc.

Dell™、DELL 標徽和 XPS™ 為 Dell Inc. 的商標。Windows® 為 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家的註冊商標。

安規型號: D14M | 類型: D14M001

電腦型號: XPS 8700

More Information

- To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation** or go to dell.com/support.
- To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell. Customers in the United States can call 800-WWW-DELL (800-999-3355).


更多信息

- 如要了解有关计算机的功能和高级选项, 请单击**开始** → **所有程序** → **Dell 帮助文档**, 或访问 dell.com/support。
- 如要联系 Dell 有关销售、技术支持或客户服务事宜, 则转至 dell.com/ContactDell。美国的客户, 请致电 800-WWW-DELL (800-999-3355)。
- 如要進一步瞭解您電腦的功能和進階選項, 請按一下**開始** → **所有程式** → **Dell Help Documentation**, 或造訪網頁 dell.com/support。
- 如要與 Dell 洽詢有關銷售、技術支援或客戶服務事宜, 請造訪 dell.com/ContactDell。美國的客戶請撥打 800-WWW-DELL (800-999-3355)。

更多資訊

Computer Features


计算机功能部件 | 電腦功能

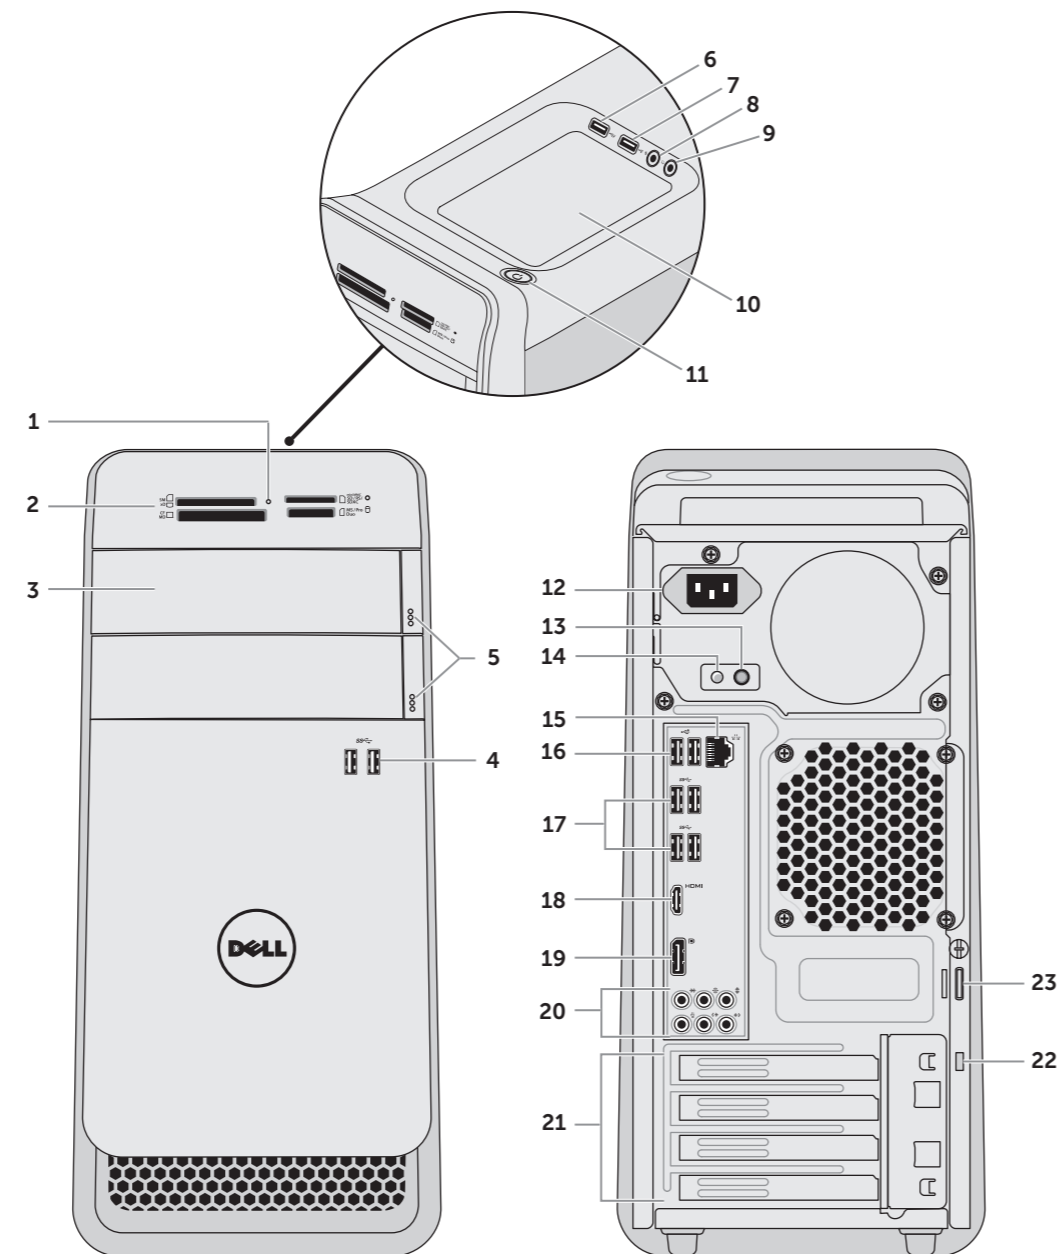

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Media-card reader light | 10. Accessory tray | 19. DisplayPort |
| 2. Media-card reader | 11. Power button | 20. Audio ports (6) |
| 3. Optical-drive covers (2) | 12. Power port | 21. Expansion-card slots (4) |
| 4. USB 3.0 ports (2) | 13. Diagnostic button | 22. Security-cable slot |
| 5. Optical-drive eject buttons (2) | 14. Diagnostic light | 23. Padlock rings |
| 6. USB 2.0 port with PowerShare | 15. Network port and network lights | |
| 7. USB 2.0 port | 16. USB 2.0 ports (2) | |
| 8. Microphone port | 17. USB 3.0 ports (4) | |
| 9. Headphone port | 18. HDMI port | |


- | | | |
|------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1. 介质卡读取器指示灯 | 10. 配件托盘 | 19. DisplayPort |
| 2. 介质卡读取器 | 11. 电源按钮 | 20. 音频端口 (6个) |
| 3. 光盘驱动器护盖 (2个) | 12. 电源端口 | 21. 扩展卡插槽 (4个) |
| 4. USB 3.0 端口 (2个) | 13. 诊断按钮 | 22. 安全缆线孔 |
| 5. 光盘驱动器弹出按钮 (2个) | 14. 诊断通知灯 | 23. 挂锁扣环 |
| 6. USB 2.0 端口 (带 PowerShare) | 15. 网络端口和网络指示灯 | |
| 7. USB 2.0 端口 | 16. USB 2.0 端口 (2个) | |
| 8. 麦克风端口 | 17. USB 3.0 端口 (4个) | |
| 9. 耳机端口 | 18. HDMI 端口 | |

- | | | |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1. 媒體讀卡器指示燈 | 10. 配件承載器 | 19. DisplayPort |
| 2. 媒體讀卡器 | 11. 電源按鈕 | 20. 音訊連接埠 (6) |
| 3. 光碟機蓋 (2) | 12. 電源連接埠 | 21. 擴充卡插槽 (4) |
| 4. USB 3.0 連接埠 (2) | 13. 診斷按鈕 | 22. 安全纜線插槽 |
| 5. 選用的光碟機退出按鈕 (2) | 14. 診斷指示燈 | 23. 掛鎖扣環 |
| 6. 具 PowerShare 的 USB 2.0 連接埠 | 15. 網路連接埠與網路指示燈 | |
| 7. USB 2.0 連接埠 | 16. USB 2.0 連接埠 (2) | |
| 8. 麥克風連接埠 | 17. USB 3.0 連接埠 (4) | |
| 9. 耳機連接埠 | 18. HDMI 連接埠 | |

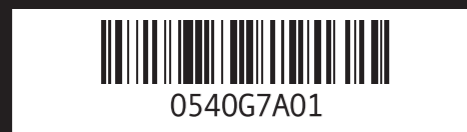


1 Connect the keyboard and mouse

连接键盘和鼠标 | 連接鍵盤與滑鼠

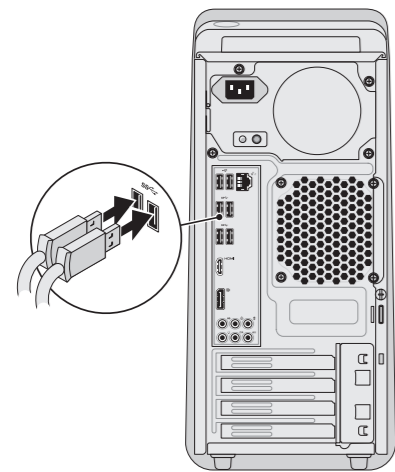

2 Connect the network cable (optional)

连接网络电缆 (可选) | 連接網路纜線 (可選)

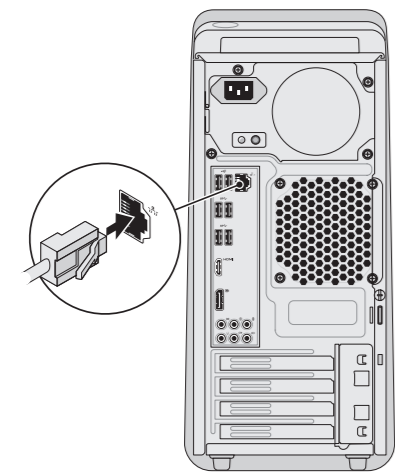

3 Connect the display

连接显示器 | 連接顯示器

Connection Type 连接类型 連接類型	Computer 電腦	Cable and Adapter 电缆和适配器 纜線和配接器	Display 显示屏 顯示器
VGA ⇔ VGA (optional)			
DVI ⇔ DVI (optional)			
DVI ⇔ VGA (optional)			
HDMI ⇔ HDMI			
HDMI ⇔ DVI			
DisplayPort ⇔ DisplayPort			


NOTE: If you ordered your computer with an optional discrete graphics card, connect the display to the connector on your discrete graphics card.

注: 如果您订购的是配有可选独立显卡的计算机, 使用独立显卡上的连接器连接显示器。

註: 如果您訂購的電腦搭載選用的分離式圖形卡, 請將顯示器連接至分離式圖形卡的連接器。

4 Connect the power cable and press the power button

连接电源电缆并按下电源按钮 | 連接電源線然後按下電源按鈕

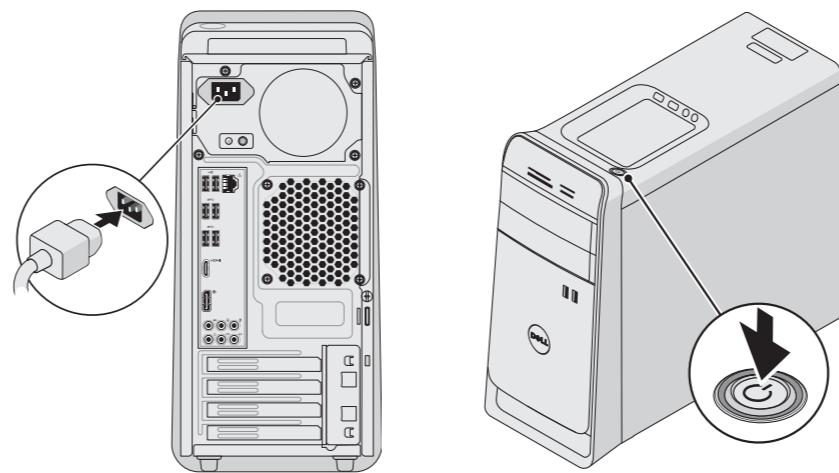

5 Follow Windows setup

按照 Windows 安装程序步骤操作 | 依照 Windows 設定




Record your Windows password here

NOTE: Do not use the @ symbol in your password

在此记录您的 Windows 密码
注: 请勿在密码中使用 @ 符号
在這裡記下您的 Windows 密碼
註: 密碼中請勿使用 @ 符號

Locate the service tag/regulatory labels

找到服务标签/管制标签 | 找到服務標籤/法規標籤

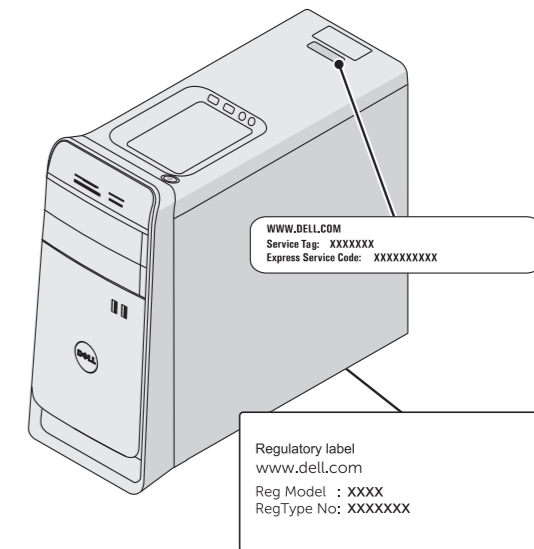

Record your service tag here

在此记录服务标签 | 在這裡記錄您的服務標籤