

# XPS 8700


## Quick Start Guide

Hurtig startguide  
Pikaopas  
Hurtigstart  
Snabbstartguide




### 1 Connect the keyboard and mouse

Tilslut tastaturet og mus  
Liitä näppäimistö ja hiiri  
Slik kobler du til tastaturet og musa  
Anslut tangentbordet och musen

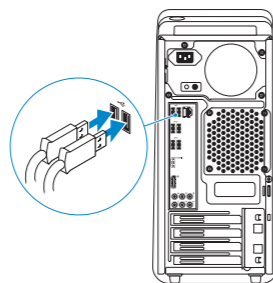


### 2 Connect the network cable — optional

Tilslut netværkskablet — valgfrit  
Liitä verkkokaapeli — valinnainen  
Slik kobler du til nettverkskabelen — tilleggsutstyr  
Anslut nätverkskabeln — valfritt

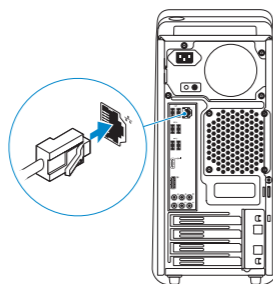

### 3 Connect the display

Tilslut skærmen  
Liitä näyttö  
Slik kobler du til skjermen  
Anslut bildskärmen

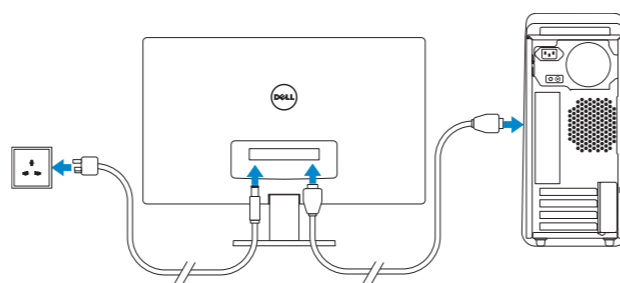

**NOTE:** If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

**BEMÆRK:** Hvis du bestilte din computer med et diskrete grafikkort, tilslut skærmen til det diskrete grafikkort.


**HUOMAUTUS:** Jos tilasit tietokoneen erillisellä näyttöohjainkortilla, liitä näyttö erilliseen näyttöohjainkorttiin.

**MERK:** Hvis du bestilte et valgfritt diskret skjermkort sammen med datamaskinen, må du koble skjermen til det diskrete skjermkortet.

**ANMÄRKNING:** Om du beställde datorn med ett separat grafikkort ansluter du bildskärmen till det separata grafikkortet.


### 4 Connect the power cable

Tilslut strømkablet  
Liitä virtajohto  
Koble til strømkabelen  
Anslut strømkabeln

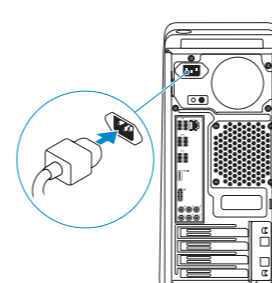

### 5 Turn on your computer


Tænd for computeren  
Käynnistä tietokone  
Slå på datamaskinen  
Slå på datorn

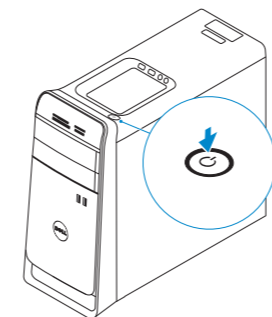

### 6 Finish Windows setup

Utfør Windows Installation | Suorita Windows-asennus loppuun  
Fullfør oppsett av Windows | Sluttför Windows-inställningen

#### Windows 8

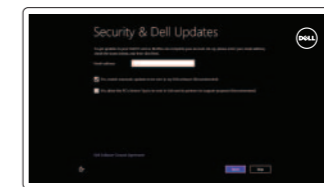

#### Enable security and updates

Aktivér sikkerhed og opdateringer  
Ota suojaus ja päivitykset käyttöön  
Aktiver sikkerhet og oppdateringer  
Aktivera säkerhet och uppdateringar



#### Connect to your network


Opret forbindelse til netværket  
Muodosta verkkoyhteys  
Koble deg til nettverket ditt  
Anslut till ditt nätverk



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto  
Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo uusi tili  
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto  
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

#### Windows 7

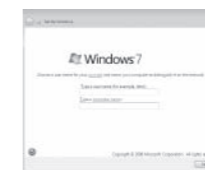

**NOTE:** Do not use @ symbol in your password.  
**BEMÆRK:** Anvend ikke @-tegn i adgangskoden.  
**HUOMAUTUS:** Älä käytä salasanaa @-symbolia.  
**MERK:** Ikke bruk symbolet @ i passordet ditt.  
**ANMÄRKNING:** Använd inte @-symbolen i ditt lösenord.

### Explore resources

Udforsk ressourcer | Tutustu resurssiin  
Utforske ressursene | Utforska resurser

#### Windows 8



#### Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä  
Hjelp og støtte | Hjälp och tips



#### My Dell

Min Dell | Dell-tietokoneeni  
Min Dell | Min Dell



#### Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone  
Registrer datamaskinen din | Registrera din dator



#### Windows 7

Click **Start**→ **All Programs**→ **Dell Help Documentation**  
Klik på **Start**→ **Alle programmer**→ **Dells hjelpedokumentation**  
Valitse **Käynnistä**→ **Kaikki ohjelmat**→ **Dell Help Documentation**  
Klikk på **Start**→ **Alle programmer**→ **Dell-hjelp dokumentasjon**  
Klicka på **Start**→ **Alla program**→ **Dell Help Documentation**



# Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

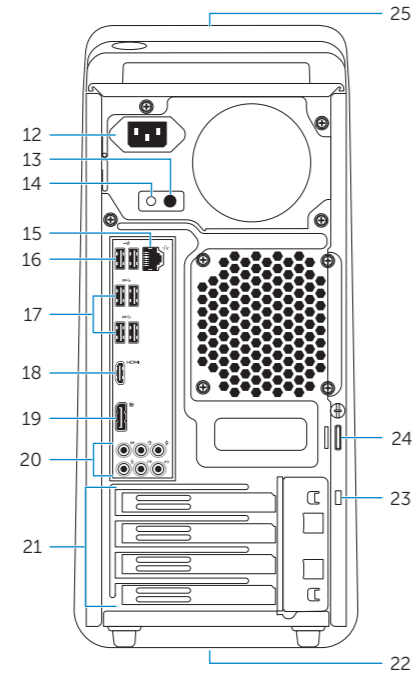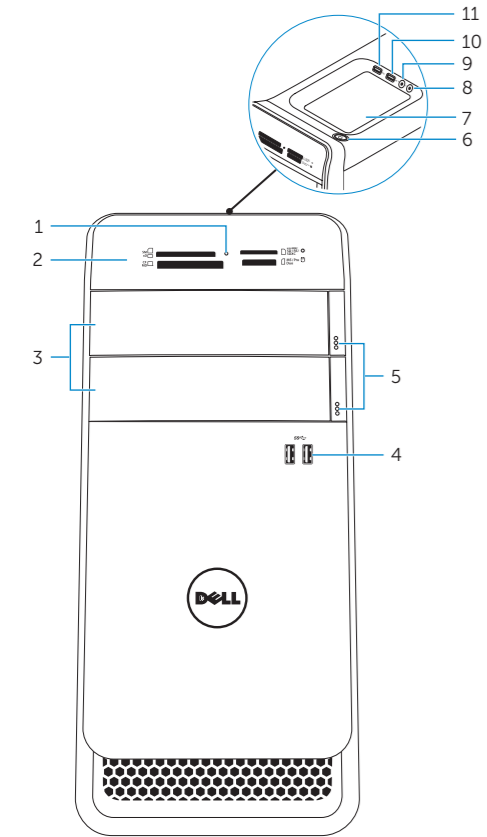

- Media-card reader light
- Media-card reader
- Optical-drive covers (2)
- USB 3.0 ports (2)
- Optical-drive eject buttons (2)
- Power button
- Accessory tray
- Headphone port
- Microphone port
- USB 2.0 port
- USB 2.0 port with PowerShare
- Power-cable port
- Power-supply diagnostic button
- Power-supply diagnostic light
- Network port and network lights
- USB 2.0 ports (2)
- USB 3.0 ports (4)
- HDMI port
- DisplayPort
- Audio ports (6)
- Expansion-card slots (4)
- Regulatory label
- Security-cable slot
- Padlock rings
- Service Tag label

- Indikator for mediekortlæser
- Mediekortlæser
- Det optiske drevs dæksler (2)
- USB 3.0-porte (2)
- Udskubningsknapper til optisk drev (2)
- Tænd/sluk-knap
- Tilbehørsbakke
- Hovedtelefonport
- Mikrofonport
- USB 2.0-port
- USB 2.0-port med PowerShare
- Strømkabelport
- Diagnosticeringsknap for strømforsyning
- Diagnosticeringsindikator for strømforsyning
- Netværksport og netværksindikatorer
- USB 2.0-porte (2)
- USB 3.0-porte (4)
- HDMI-port
- DisplayPort
- Lydporte (6)
- Stik til udvidelseskort (4)
- Lovgivningsmæssig etiket
- Sikkerhedskablets åbning
- Hængelåsringer
- Servicekodeetiket

- Muistikortinlukijan merkivalo
- Muistikortinlukija
- Optisten asemien suojuukset (2)
- USB 3.0 -portit (2)
- Optisten asemien poistopainikkeet (2)
- Virtapainike
- Lisävarusteteline
- Kuulokeliitäntä
- Mikrofoniliitäntä
- USB 2.0 -portti
- USB 2.0 -portti ja PowerShare
- Virtajohdon liitäntä
- Virtalähteen diagnoosipainike
- Virtalähteen diagnoosivalo
- Verkkoportti ja verkon merkivalot
- USB 2.0 -portit (2)
- USB 3.0 -portit (4)
- HDMI-portti
- DisplayPort
- Ääniliitännät (6)
- Laajennuskorttipaikat (4)
- Säädöstenmukaisuustarra
- Suojakaapelin paikka
- Riippulukkojenkaat
- Huoltomerkkitarra

- Lampe til mediekortleser
- Mediekortleser
- Dæksler til optisk stasjon (2)
- USB 3.0-kontakter (2)
- Utløserknapper for optisk disk (2)
- Strømknapp
- Tilbehørsskuff
- Hodeltelefonport
- Mikrofonport
- USB 2.0-port
- USB 2.0-kontakt med PowerShare
- Port for strømkabel
- Strømforsyningens diagnostiseringsknapp
- Strømforsyningens diagnostiseringslampe
- Nettverksport og nettverkslamper
- USB 2.0-kontakter (2)
- USB 3.0-kontakter (4)
- HDMI-port
- DisplayPort
- Lydporter (6)
- Spor for utvidelseskort (4)
- Forskriftsetikett
- Spor for sikkerhetskabel
- Hengelås-ringer
- Serviceemerke

- Lampa för mediakortläsare
- Mediakortläsare
- Lock för optiska enheter (2)
- USB 3.0-portar (2)
- Utmatningsknappar för optiska enheter (2)
- Strömbrytare
- Tillbehörsfack
- Hörlursport
- Mikrofonport
- USB 2.0-port
- USB 2.0-port med PowerShare
- Port för strömkabel
- Diagnostikknapp för strömförsörjning
- Diagnostiklampa för strömförsörjning
- Nätverksport och -lampor
- USB 2.0-portar (2)
- USB 3.0-portar (4)
- HDMI-port
- DisplayPort
- Ljudportar (6)
- Expansionskortplatser (4)
- Regleringsetikett
- Plats för kabellås
- Ringar för hänglås
- Service-nummeretikett

## Product support and manuals

Produktsupport og manualer  
Tuotetuki ja käyttöoppaat  
Produktsupporte og håndbøker  
Produktsupport och handböcker

## Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot  
Kontakt Dell | Kontakta Dell

## Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed  
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus  
Lovpälagte forhold og sikkerhet  
Reglering och säkerhet

## Regulatory model and type

Regulatorisk model og type  
Säädösten mukainen malli ja tyyppi  
Lovregulerende modell og type  
Regleringsmodell och -typ

## Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli  
Datamaskinmodell | Datormodell

[dell.com/support](https://dell.com/support)  
[dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)  
[dell.com/windows8](https://dell.com/windows8)

[dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

**D14M**  
**D14M001**

**XPS 8700**