

XPS 8700


Quick Start Guide

快速入门指南
快速入門指南




1 Connect the keyboard and mouse

连接键盘和鼠标
連接鍵盤與滑鼠

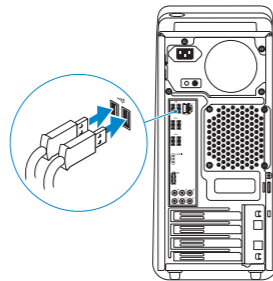


2 Connect the network cable — optional

连接网线 — 可选
連接網路纜線 — 可選

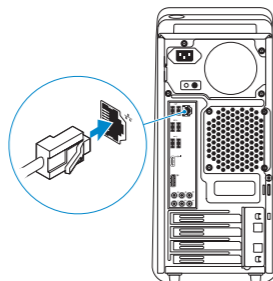

3 Connect the display


连接显示器
連接顯示器

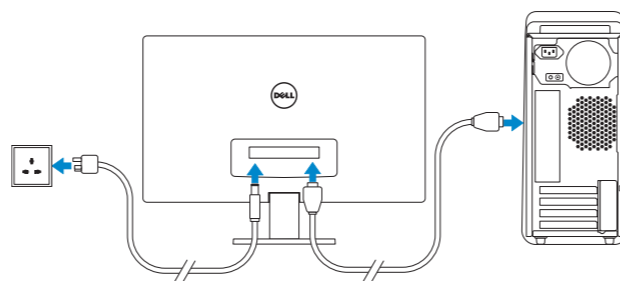

- NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.
- 注：如果您订购的是配有独立显卡的计算机，将显示器连接到独立显卡。
- 註：如果您訂購的電腦搭載分離式圖形卡，請將顯示器連接至分離式圖形卡。


4 Connect the power cable

连接电源电缆
連接電源線

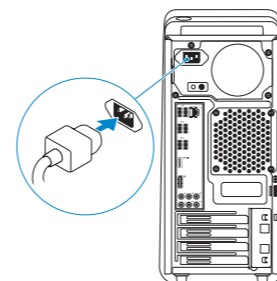

5 Turn on your computer


开启计算机
啟動您的電腦

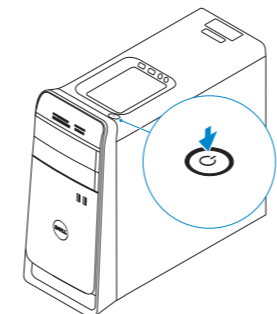

6 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定

Windows 8

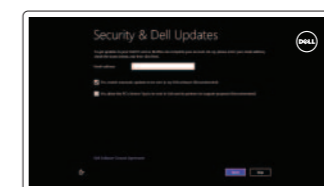

Enable security and updates
启用安全和更新
啓用安全性與更新




Connect to your network
连接到网络
連接網路



Sign in to your Microsoft account or create a local account
登录您的 Microsoft 帐户或创建一个本地帐户
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號

Windows 7

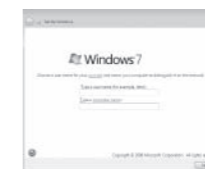


- NOTE: Do not use @ symbol in your password.
- 注：请不要在密码中使用 @ 符号。
- 註：密碼中請勿使用 @ 符號。


Explore resources

浏览资源 | 探索資源

Windows 8



Help and Tips
帮助和提示 | 說明與秘訣



My Dell
我的 Dell | 我的 Dell



Register your computer
注册您的计算机 | 註冊您的電腦

Windows 7


Click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**
单击开始 → 所有程序 → Dell 帮助文档
按一下開始 → 所有程式 → Dell 說明文件



ON9GHWAA00

Features

功能部件 | 功能

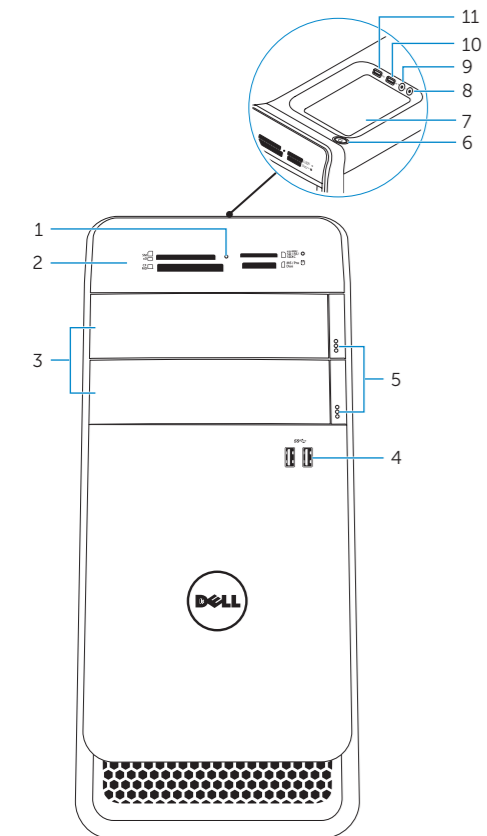


1. Media-card reader light
2. Media-card reader
3. Optical-drive covers (2)
4. USB 3.0 ports (2)
5. Optical-drive eject buttons (2)
6. Power button
7. Accessory tray
8. Headphone port
9. Microphone port
10. USB 2.0 port
11. USB 2.0 port with PowerShare

14. Power-supply diagnostic light
15. Network port and network lights
16. USB 2.0 ports (2)
17. USB 3.0 ports (4)
18. HDMI port
19. DisplayPort
20. Audio ports (6)
21. Expansion-card slots (4)
22. Regulatory label
23. Security-cable slot
24. Padlock rings
25. Service Tag label

1. 媒體讀卡器指示燈
2. 媒體讀卡器
3. 光碟機蓋 (2)
4. USB 3.0 連接埠 (2)
5. 選用的光碟機退出按鈕 (2)
6. 電源按鈕
7. 配件承載器
8. 耳機連接埠
9. 麥克風連接埠
10. USB 2.0 連接埠
11. 具 PowerShare 的 USB 2.0 連接埠
12. 電源線連接埠
13. 電源供應器診斷按鈕

14. 電源供應器診斷指示燈
15. 網路連接埠與網路指示燈
16. USB 2.0 連接埠 (2)
17. USB 3.0 連接埠 (4)
18. HDMI 連接埠
19. DisplayPort
20. 音訊連接埠 (6)
21. 擴充卡插槽 (4)
22. 法規標籤
23. 安全纜線插槽
24. 掛鎖扣環
25. 服務標籤

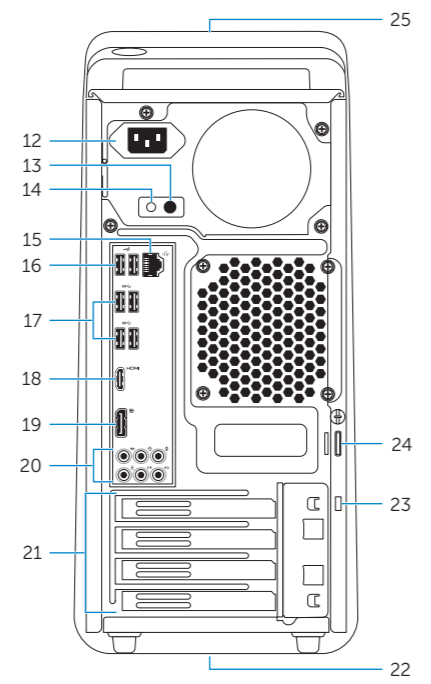

1. 介质卡读取器指示灯
2. 介质卡读取器
3. 光盘驱动器护盖 (2 个)
4. USB 3.0 端口 (2 个)
5. 光盘驱动器弹出按钮 (2 个)
6. 电源按钮
7. 配件托盘
8. 耳机端口
9. 麦克风端口
10. USB 2.0 端口
11. USB 2.0 端口 (带 PowerShare)
12. 电源线端口
13. 电源诊断按钮

14. 电源诊断指示灯
15. 网络端口和网络指示灯
16. USB 2.0 端口 (2 个)
17. USB 3.0 端口 (4 个)
18. HDMI 端口
19. DisplayPort
20. 音频端口 (6 个)
21. 扩展卡插槽 (4 个)
22. 管制标签
23. 安全缆线孔
24. 挂锁扣环
25. 服务标签

Product support and manuals
产品支持和手册
產品支援與手冊

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows8

Contact Dell
与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
管制和安全 | 管制與安全

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model and type
管制型号和类型
安規型號與類型

D14M
D14M001

Computer model
计算机型号 | 電腦型號

XPS 8700/
XPS 8700 系列