

## Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## 与 Dell 联络

若因为销售、技术支持或客户服务问题要与 Dell 联络, 请访问 [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## 與 Dell 公司聯絡

若因銷售、技術支援或客戶服務問題要與 Dell 公司聯絡, 請訪問 [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Menghubungi Dell

Untuk menghubungi Dell tentang masalah penjualan, dukungan teknis, atau layanan pelanggan, kunjungi [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## デルへのお問い合わせ

デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスへのお問い合わせは、以下のリンクにアクセスしてください: [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## More Information

For regulatory and safety best practices, see [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## 详细信息

有关管制和安全最佳实践, 请参阅 [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## 更多資訊

若要獲得其他安全性方面的最佳實踐資訊, 請參閱 [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Informasi Lengkap

Untuk informasi peraturan dan praktik keselamatan terbaik, lihat [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## その他の情報

法令順守上および安全上のベストプラクティスについては、以下のリンクにアクセスしてください: [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Service Tag/Regulatory Labels

服务标签/管制标签

服務標籤/法規標籤

Tag Servis/Label Peraturan

サービスタグ/規制ラベル

## Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

### Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: W06C

Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA

Frecuencia de entrada: 50 Hz a 60 Hz

Corriente nominal de salida: 3,6 A

© 2012–2013 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and XPS™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: W06C | Type: W06C001

Computer model: XPS One 2710

© 2012–2013 Dell Inc.

Dell™、DELL 徽標和 XPS™ 是 Dell Inc. 的商標。Windows® 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家和地區的商標或註冊商標。

管制型号: W06C | 类型: W06C001

计算机型号: XPS One 2710 系列

© 2012–2013 Dell Inc.

Dell™、DELL 徽標和 XPS™ 是 Dell Inc. 的商標。Windows® 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家/地區的商標或註冊商標。

法規型號: W06C | 類型: W06C001

電腦型號: XPS One 2710

© 2012–2013 Dell Inc.



Dell™、Dell logo、および XPS™ は、Dell Inc. の商標です。Windows® は米国またはその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。

認可モデル: W06C | タイプ: W06C001

コンピュータモデル: XPS One 2710

## Computer Features

计算机部件 | 電腦配件 | Fitur Komputer | コンピュータの機能

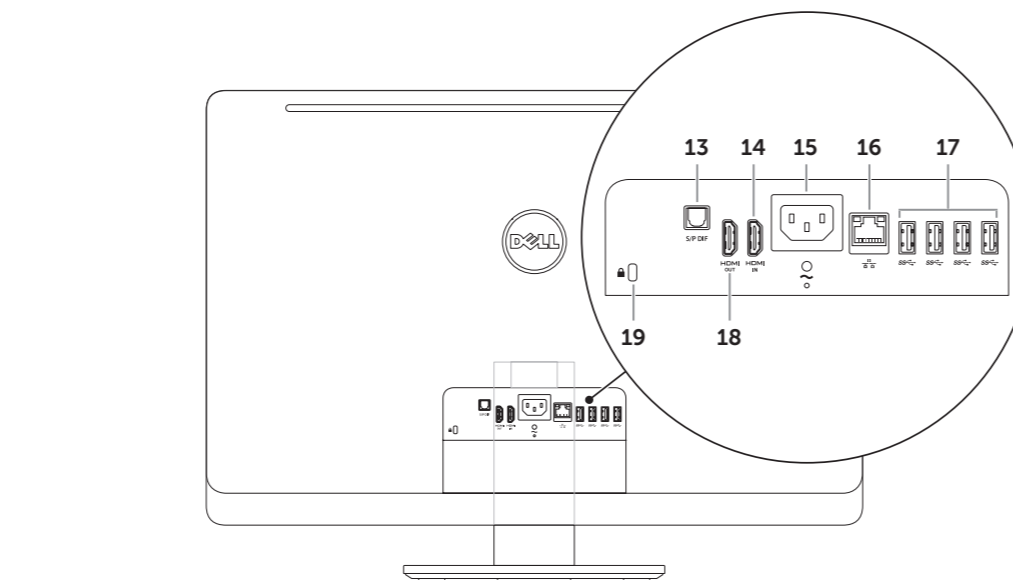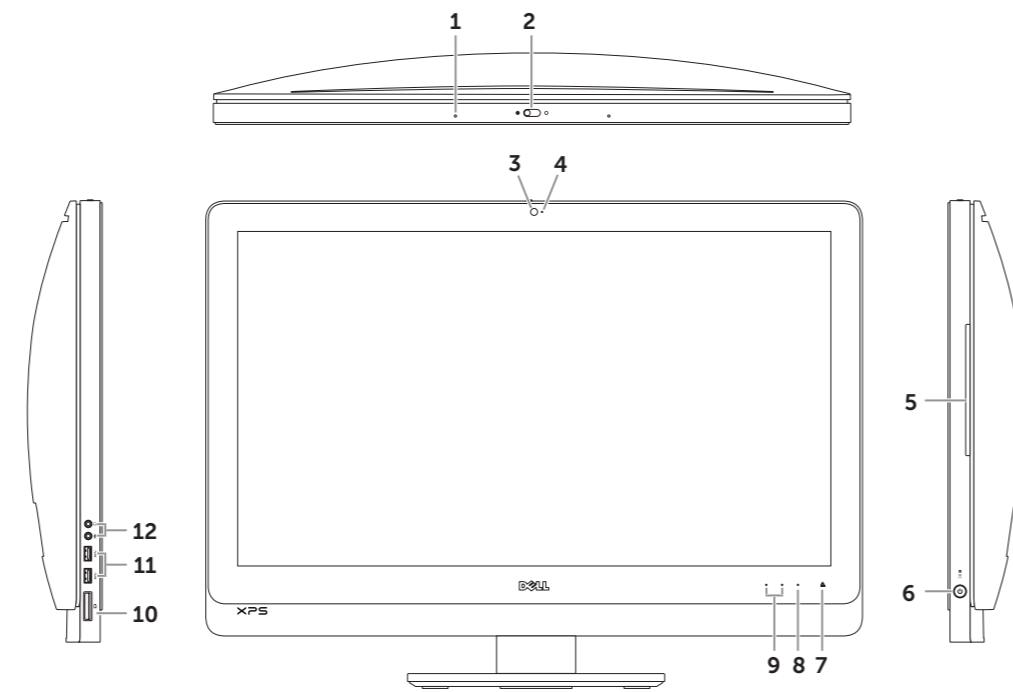

1. Microphone
2. Camera-cover latch
3. Camera
4. Camera-status light
5. Optical drive slot
6. Power button
7. Optical-drive eject control
8. Input source select control
9. Brightness controls
10. 8-in-1 media-card reader
11. USB 3.0 ports (2)
12. Audio ports (2)
13. S/P DIF port
14. HDMI-in port
15. Power port
16. Network port
17. USB 3.0 ports (4)
18. HDMI-out port
19. Security-cable slot

1. 麦克风
2. 摄像头护盖门锁
3. 摄像头
4. 摄像头状态指示灯
5. 光盘驱动器插槽
6. 电源按钮
7. 光盘驱动器弹出控件
8. 输入源选择控件
9. 亮度控件
10. 八合一介质卡读取器
11. USB 3.0 端口 (2 个)
12. 音频端口 (2 个)
13. S/P DIF 端口
14. HDMI 输入端口
15. 电源端口
16. 网络端口
17. USB 3.0 端口 (4 个)
18. HDMI 输出端口
19. 安全缆线孔

1. 麥克風
2. 相機護蓋門鎖
3. 相機
4. 相機狀態指示燈
5. 光碟機插槽
6. 電源按鈕
7. 光碟機退出控制鈕
8. 輸入來源選取控制鈕
9. 亮度控制鈕
10. 八合一媒體卡讀取器
11. USB 3.0 連接埠 (2 個)
12. 音效連接埠 (2 個)
13. S/P DIF 連接埠
14. HDMI 輸入連接埠
15. 電源連接埠
16. 網路連接埠
17. USB 3.0 連接埠 (4 個)
18. HDMI 輸出連接埠
19. 安全纜線插槽

1. Mikrofon
2. Pengait penutup kamera
3. Kamera
4. Lampu status kamera
5. Slot drive optik
6. Tombol daya
7. Kontrol pelepas drive optik
8. Kontrol pilihan sumber input
9. Kontrol kecerahan
10. Pembaca kartu media 8-in-1
11. Port USB 3.0 (2)
12. Port audio (2)
13. Port S/P DIF
14. Port HDMI-in
15. Port daya
16. Port jaringan
17. Port USB 3.0 (4)
18. Port HDMI-out
19. Slot kabel keamanan

1. マイク
2. カメラカバーラッチ
3. カメラ
4. カメラステータスライト
5. オプティカルドライブスロット
6. 電源ボタン
7. オプティカルドライブ取り出しコントロール
8. 入カソース選択コントロール
9. 輝度コントロール
10. 8-in-1 メディアカードリーダー
11. USB 3.0 ポート (2)
12. オーディオポート (2)
13. S/P DIF ポート
14. HDMI 入力ポート
15. 電源ポート
16. ネットワークポート
17. USB 3.0 ポート (4)
18. HDMI 出力ポート
19. セキュリティケーブルスロット



Printed in China

2013 - 04



## 1 Set up the wireless keyboard and mouse

**Note:** See the documentation that shipped with the wireless keyboard and mouse.

### 设置无线键盘和鼠标

注：请参阅无线键盘和鼠标附带的说明文件。

### 安裝無線鍵盤與滑鼠

註：請參閱無線鍵盤與滑鼠隨附的說明文件。

### Konfigurasi keyboard dan mouse nirkabel

Catatan: Lihat dokumentasi yang diberikan bersama keyboard dan mouse nirkabel tersebut.


### ワイヤレスキーボードとワイヤレスマウスをセットアップします

メモ：ワイヤレスキーボードおよびワイヤレスマウスに付属のマニュアルを参照してください。

## 2 Connect the network cable (optional)

连接网络电缆（可选） | 連接網路纜線（可選）


Sambungkan kabel jaringan (opsional) | ネットワークケーブルを接続します（オプション）

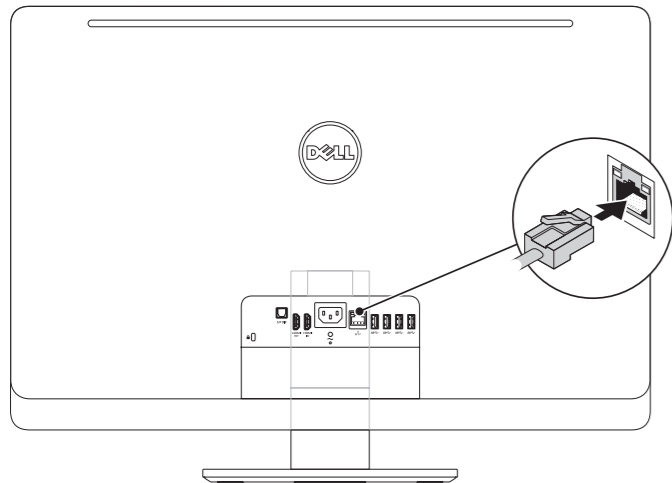

## 3 Connect the power cable

连接电源电缆 | 連接電源線


Sambungkan kabel daya | 電源ケーブルを接続します

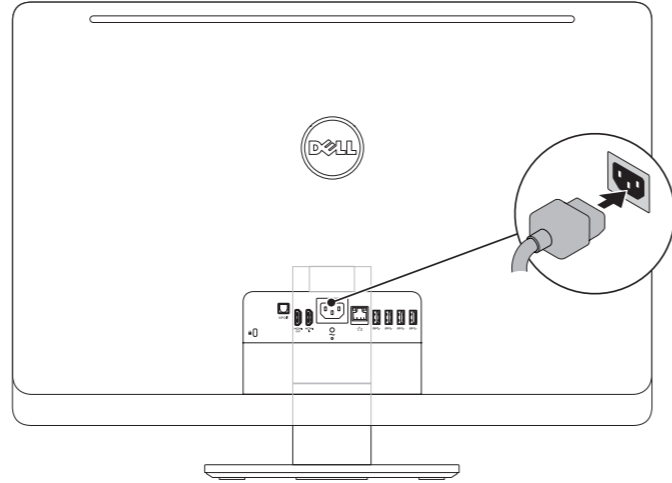

## 4 Press the power button

按电源按钮 | 按下電源按鈕

Tekan tombol daya | 電源ボタンを押します

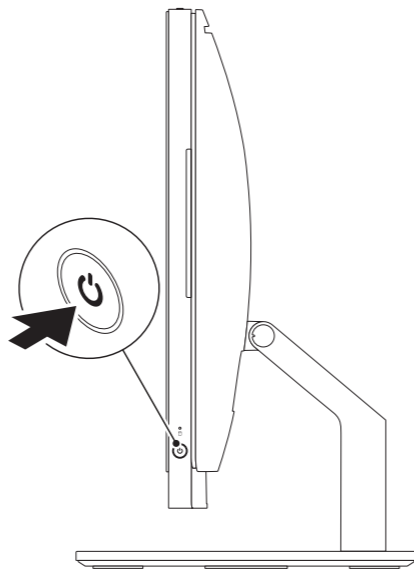

## 5 Complete Windows setup


完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定

Selesaikan konfigurasi Windows | Windows のセットアップを完了します

### Enable security

启用安全功能 | 啓用安全性


Aktifkan keamanan | セキュリティ機能を有効にします

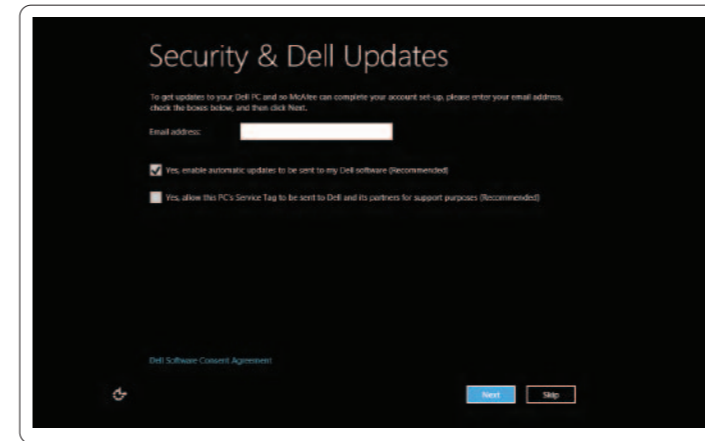

### Configure wireless (optional)

配置无线网络（可选） | 設定無線連線（可選）

Konfigurasi nirkabel (opsional) | ワイヤレスを設定します（オプション）

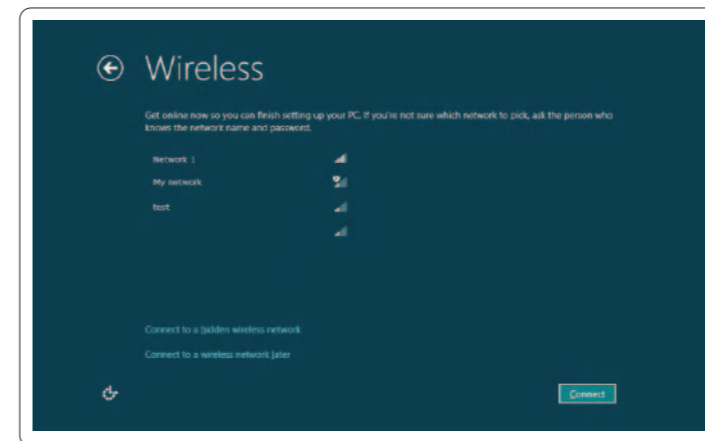

## Windows 8

**Tiles** 平铺项 | 磚 | Ubin | タイル



### Swipe or scroll to access more tiles

滑动或滚动以访问更多平铺项

滑動或捲動以存取更多磚

Geser atau gulir untuk mengakses ubin lainnya

スワイプまたはスクロールして、その他のタイルにアクセスします

**Note:** Swipe works only on touch-screen displays.

注：滑动仅在触摸屏上起作用。

註：滑動僅適用於觸控螢幕顯示器。

Catatan: Menggeser hanya berfungsi pada layar sentuh.

メモ：スワイプはタッチスクリーンディスプレイでのみ有効です。

**Resources** 资源 | 資源 | Sumber | リソース



### Getting started

使用入门

入門

Persiapan

はじめに

**My Dell Support Center**

我的 Dell Support Center

My Dell 支援中心


Pusat Dukungan Dell Saya

デルサポートセンター

**Charms sidebar**

个性分类边栏 | 快速鍵側邊列

Panel samping charms | 「チャーム」サイドバー

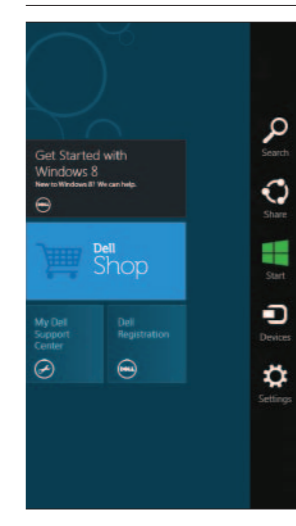

### Swipe from right edge of the display

从显示屏右边缘滑动

從顯示器右側滑動

Geser dari sisi kanan layar

ディスプレイの右端からスワイブします



### Point mouse to lower- or upper-right corner

将鼠标指向右下角或右上角

將滑鼠指向右下角或右上角

Arahkan mouse ke sudut kanan bawah atau atas

マウスで右下隅または右上隅をポイントします