




Dell Precision Workstation T7600

オーナーズマニュアル

規制モデル：D02X
規制タイプ：D02X001



メモ、注意、警告

-  **メモ:** コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。
-  **注意:** ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その問題を回避するための方法を説明しています。
-  **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

© 2013 Dell Inc.

本書で使用されている商標：Dell[™]、DELL ロゴ、Dell Precision[™]、Precision ON[™]、ExpressCharge[™]、Latitude[™]、Latitude ON[™]、OptiPlex[™]、Vostro[™]、および Wi-Fi Catcher[™] は Dell Inc. の商標です。Intel[®]、Pentium[®]、Xeon[®]、Core[™]、Atom[™]、Centrino[®]、および Celeron[®] は米国およびその他の国における Intel Corporation の登録商標または商標です。AMD[®] は Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標、AMD Opteron[™]、AMD Phenom[™]、AMD Sempron[™]、AMD Athlon[™]、ATI Radeon[™]、および ATI FirePro[™] は Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft[®]、Windows[®]、MS-DOS[®]、Windows Vista[®]、Windows Vista スタートボタン、および Office Outlook[®] は米国およびまたはその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Blu-ray Disc[™] は Blu-ray Disc Association (BDA) が所有する商標で、ディスクおよびプレーヤーで使用するライセンスを取得しています。Bluetooth[®] の文字マークは Bluetooth[®] SIG, Inc. が所有する登録商標で、Dell Inc. はそのようなマークを取得ライセンスのもとに使用しています。Wi-Fi[®] は Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. の登録商標です。

2013 - 02

Rev. A02

目次

メモ、注意、警告.....	2
章 1: コンピューター内部の作業.....	7
コンピューター内部の作業を始める前に.....	7
コンピューターの電源を切る.....	8
コンピューター内部の作業を終えた後に.....	8
章 2: コンポーネントの取り外しと取り付け.....	11
奨励するツール.....	11
電源ユニット (PSU) の取り外し.....	11
電源ユニット (PSU) の取り付け.....	11
前面カバーの取り外し.....	12
前面カバーの取り付け.....	12
ハードディスクドライブの取り外し.....	13
ハードドライブの取り付け.....	15
左側カバーの取り外し.....	15
左側カバーの取り付け.....	16
インテルジョンスイッチの取り外し.....	16
インテルジョンスイッチの取り付け.....	17
PCI カードの取り外し.....	17
PCI カードの取り付け.....	18
2.5 インチオプティカルドライブの取り外し.....	18
2.5 インチオプティカルドライブの取り付け.....	21
エアートンネルの取り外し.....	21
エアートンネルの取り付け.....	22
プロセッサ/メモリスロットカバーの取り外し.....	23
プロセッサ/メモリスロットカバーの取り付け.....	23
メモリの取り外し.....	23
メモリの取り付け.....	24
コイン型バッテリーの取り外し.....	24
コイン型バッテリーの取り付け.....	24
ヒートシンクの取り外し.....	24
ヒートシンクの取り付け.....	26
ヒートシンクファンの取り外し.....	26
ヒートシンクファンの取り付け.....	26
システムファンの取り外し.....	27
システムファンの取り付け.....	30

前面 I/O パネルと USB 3.0 ポートの取り外し.....	31
前面 I/O パネルと USB 3.0 ポートの取り付け.....	33
電源スイッチの取り外し.....	33
電源スイッチの取り付け.....	34
スピーカーの取り外し.....	34
スピーカーの取り付け.....	35
右側カバーの取り外し.....	35
右側カバーの取り付け.....	36
5.25 インチ光学ドライブの取り外し.....	36
5.25 インチ光学ドライブの取り付け.....	37
サーマルセンサーの取り外し.....	38
サーマルセンサーの取り付け.....	39
プロセッサの取り外し.....	39
プロセッサの取り付け.....	40
ハードドライブファンの取り外し.....	40
ハードドライブファンの取り付け.....	42
電源ユニット (PSU) カードの取り外し.....	42
電源ユニット (PSU) カードの取り付け.....	43
システム基板の取り外し.....	43
システム基板の取り付け.....	45
システム基板コンポーネント.....	45
章 3: 追加情報.....	47
メモリモジュールのガイドライン.....	47
前面パネルシャーシロック.....	47
電源ユニット (PSU) のロック.....	48
章 4: システムセットアップ.....	49
起動順序.....	49
ナビゲーションキー.....	49
セットアップユーティリティのオプション.....	50
BIOS のアップデート.....	56
システムパスワードとセットアップパスワード.....	57
システムパスワードとセットアップパスワードの割り当て.....	57
既存のシステムパスワードおよび / またはセットアップパスワードの削除または変更.....	58
システムパスワードを無効にする.....	58
章 5: 診断.....	61
ePSA (強化された起動前システムアセスメント) 診断.....	61
章 6: コンピューターのトラブルシューティング.....	63
診断 LED.....	63


エラーメッセージ.....	66
お使いのコンピューターを完全に停止させるエラー.....	66
お使いのコンピューターを停止させないエラー.....	66
お使いのコンピューターをソフト停止させるエラー.....	66
章 7: 仕様.....	69
章 8: デルへのお問い合わせ.....	77


コンピューター内部の作業


コンピューター内部の作業を始める前に


コンピューターの損傷を防ぎ、ユーザー個人の安全を守るため、以下の安全に関するガイドラインに従ってください。特記がない限り、本書に記載される各手順は、以下の条件を満たしていることを前提とします。


- コンピューターに付属の「安全に関する情報」を読んでいること。
- コンポーネントは交換可能であり、別売りの場合は取り外しの手順を逆順に実行すれば、取り付け可能であること。


 **警告:** コンピューター内部の作業を始める前に、コンピューターに付属の「安全に関する情報」に目を通してください。安全に関するベストプラクティスについては、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。

 **注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

 **注意:** 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、またはコンピューターの裏面にあるコネクタなどの塗装されていない金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。


 **注意:** コンポーネントとカードは丁寧に取り扱いってください。コンポーネント、またはカードの接触面に触らないでください。カードは端、または金属のマウンティングブラケットを持ってください。プロセッサなどのコンポーネントはピンではなく、端を持ってください。

 **注意:** ケーブルを外す場合は、ケーブルのコネクタかプルタブを持って引き、ケーブル自体を引っ張らないでください。コネクタにロックングタブが付いているケーブルもあります。この場合、ケーブルを外す前にロックングタブを押さえてください。コネクタを引き抜く場合、コネクタピンが曲がらないように、均一に力をかけてください。また、ケーブルを接続する前に、両方のコネクタが同じ方向を向き、きちんと並んでいることを確認してください。

 **メモ:** お使いのコンピューターの色および一部のコンポーネントは、本書で示されているものと異なる場合があります。

コンピューターの損傷を防ぐため、コンピューター内部の作業を始める前に、次の手順を実行してください。

1. コンピューターのカバーに傷がつかないように、作業台が平らであり、汚れていないことを確認します。
2. コンピューターの電源を切ります（「コンピューターの電源を切る」を参照）。

 **注意:** ネットワークケーブルを外すには、まずケーブルのプラグをコンピューターから外し、次にケーブルをネットワークデバイスから外します。

3. コンピューターからすべてのネットワークケーブルを外します。
4. コンピューターおよび取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。
5. システムのコンセントが外されている状態で、電源ボタンをしばらく押して、システム基板の静電気を除去します。

6. カバーを取り外します。

△ **注意:** コンピューターの内部に触れる前に、コンピューターの裏面など塗装されていない金属面に触れ、静電気を除去します。作業中は定期的に塗装されていない金属面に触れ、内部コンポーネントを損傷する恐れのある静電気を放出してください。


コンピューターの電源を切る

△ **注意:** データの損失を防ぐため、コンピューターの電源を切る前に、開いているファイルはすべて保存して閉じ、実行中のプログラムはすべて終了してください。


1. オペレーティングシステムをシャットダウンします。

– Windows 8 では:


* タッチパネル入力を有効にするデバイスの用法:

- a. 画面の右端からスワイプ入力し、チャームメニューを開き、**Settings** (設定) を選択します。
- b.  を選択し、続いて**シャットダウン**を選択します。


* マウスの用法:

- a. 画面の右上隅をポイントし、**Settings** (設定) をクリックします。
- b. ライセンス情報を展開または折りたたむには、 続いて **Shut down** (シャットダウン) を選択します。

– Windows 7 の場合 :

1. **スタート** をクリックします。  をクリックします。
2. **Shut Down** (シャットダウン) をクリックします。

または

1. **スタート** をクリックします。  をクリックします。
2. 下に示すように **Start** (開始) メニューの右下隅の矢印をクリックして、**Shut Down** (シャット

ダウン) をクリックします。



2. コンピューターと取り付けられているデバイスすべての電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンしてもコンピューターとデバイスの電源が自動的に切れない場合、電源ボタンを 6 秒間押ししたままにして電源を切ります。

コンピューター内部の作業を終えた後に

交換 (取り付け) 作業が完了したら、コンピューターの電源を入れる前に、外付けデバイス、カード、ケーブルなどが接続されていることを確認してください。

1. カバーを取り付けます。

△ **注意:** ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークデバイスに差し込み、次にコンピューターに差し込みます。

2. 電話線、またはネットワークケーブルをコンピューターに接続します。
3. コンピューター、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントに接続します。
4. コンピューターの電源を入れます。

5. 必要に応じて **Dell** 診断を実行して、コンピューターが正しく動作することを確認します。

コンポーネントの取り外しと取り付け

このセクションには、お使いのコンピューターからコンポーネントを取り外し、取り付ける手順についての詳細な情報が記載されています。


奨励するツール

この文書で説明する操作には、以下のツールが必要です。

- 細めのマイナスドライバー
- プラスドライバー
- 小型のプラスチックスクライブ

電源ユニット（PSU）の取り外し


1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 電源ユニットがロックされている場合は、ネジを外し解除します。詳細については、PSU ロック機能を参照してください。
3. 青色のタブをラッチに向かって押したままにします。電源ユニットを引っ張りながら、コンピューターから取り出します。

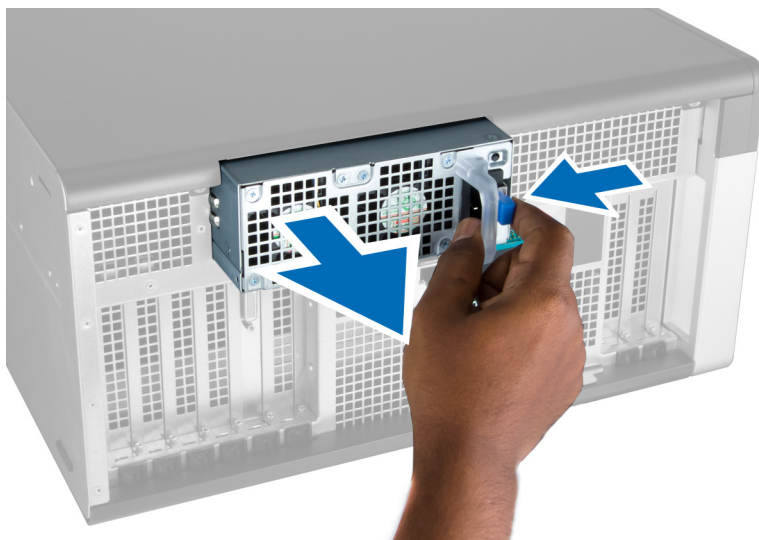

電源ユニット（PSU）の取り付け

1. PSU ハンドルを持ち、カチッと音がして所定の位置に収まるまでユニットを区画に挿入します。
2. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

前面カバーの取り外し

 **メモ:** 前面カバーは前面パネル-シャーシロックを使って固定することができます。前面パネル-シャーシロックの詳細は、追加情報 — 前面パネルシャーシロックを参照してください。

1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 前面カバーリリースラッチを押し下げます。



3. ラッチを押ししたまま前面カバーを外側方向に引き、コンピューターから取り出します。




前面カバーの取り付け

1. 前面カバーをコンピューターに設置します。
2. カチッと音がして所定の位置に収まるまで、前面カバーを押し下げます。
3. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

ハードディスクドライブの取り外し


1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 前面カバーを取り外します。
3. ハードドライブブラケットの留め金を外側方向に引き抜きます。

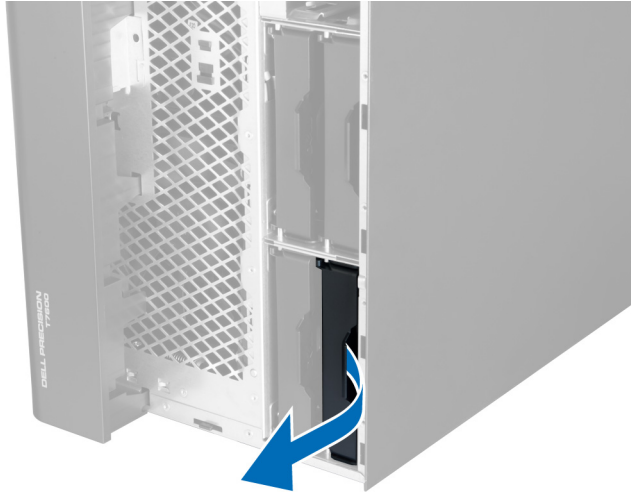

4. ハードドライブブラケットを外側の方向にスライドさせ、コンピューターから取り外します。




5. 2つ目のハードドライブが取り付けられている場合、2つ目のハードドライブブラケットの留め金を外側方向に引き抜きます。

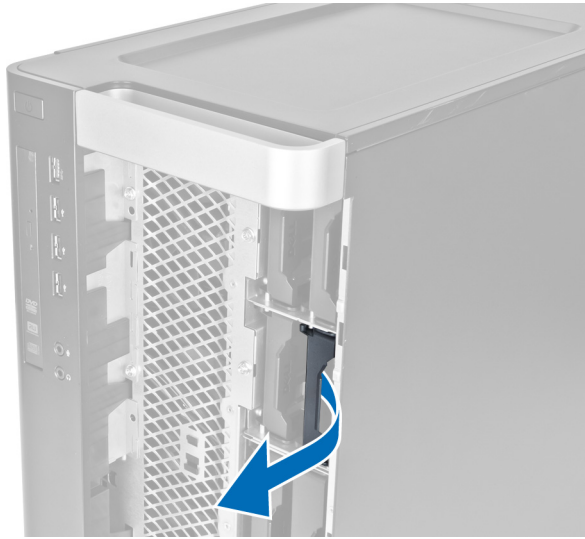


6. 2つ目のハードドライブブラケットを外側の方向にスライドさせ、コンピューターから取り外します。




7. ハードドライブブラケットを両側に曲げ、ハードドライブを緩めます。

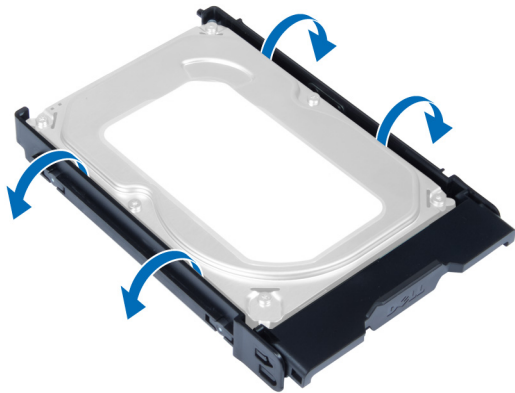

8. ハードドライブを上方向に持ち上げ、ハードドライブブラケットから取り出します。

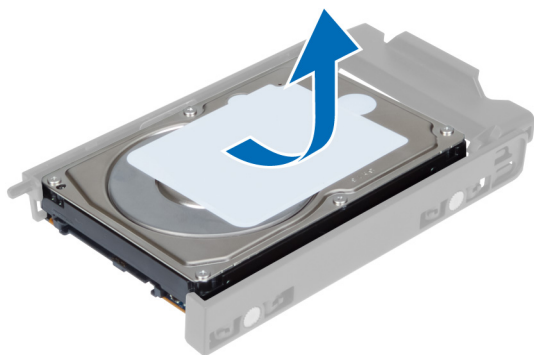

9. 2.5インチのハードドライブが取り付けられている場合、固定クリップを外側の方向に押し、ドライブを持ち上げて3.5インチのハードドライブキャディから取り出します。

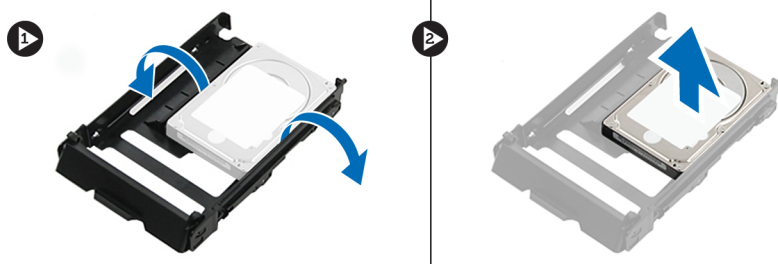

ハードドライブの取り付け


1. ハードドライブブラケットを曲げ、ハードドライブをブラケットに差し込みます。
2. ハードドライブブラケットをコンパートメントにスライドさせ、ハードドライブブラケットの留め金を締めます。
3. 前面カバーを取り付けます。
4. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

左側カバーの取り外し

1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. コンピューターの側面にあるカバーリリースラッチを上引きします。



3. カバーを 45 度の方向に持ち上げ、コンピューターから取り外します。

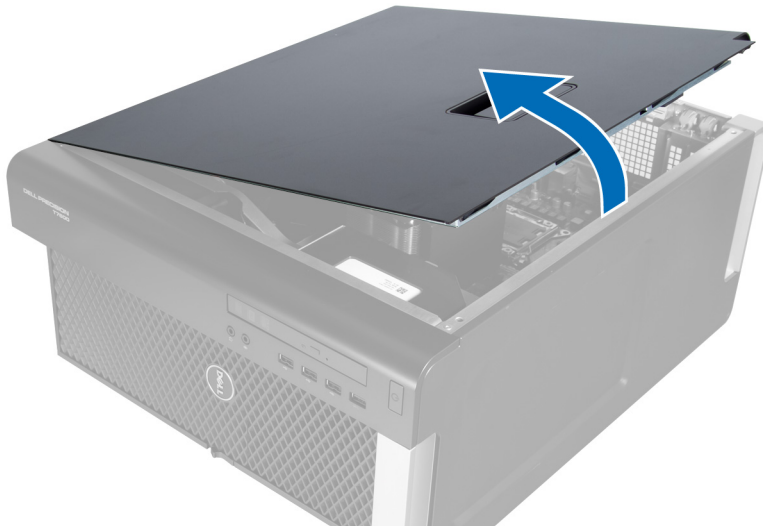


左側カバーの取り付け


1. コンピューターカバーをシャーシの上にセットします。
2. カチッと音がして所定の位置に収まるまで、カバーを押し下げます。
3. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

イントルージョンスイッチの取り外し

1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 左側カバーを取り外します。
3. イントルージョンスイッチのリリースラッチを押して、コネクタをシステム基板から外します。
 - a) イントルージョンスイッチケーブルの配線をシャーシから外します。

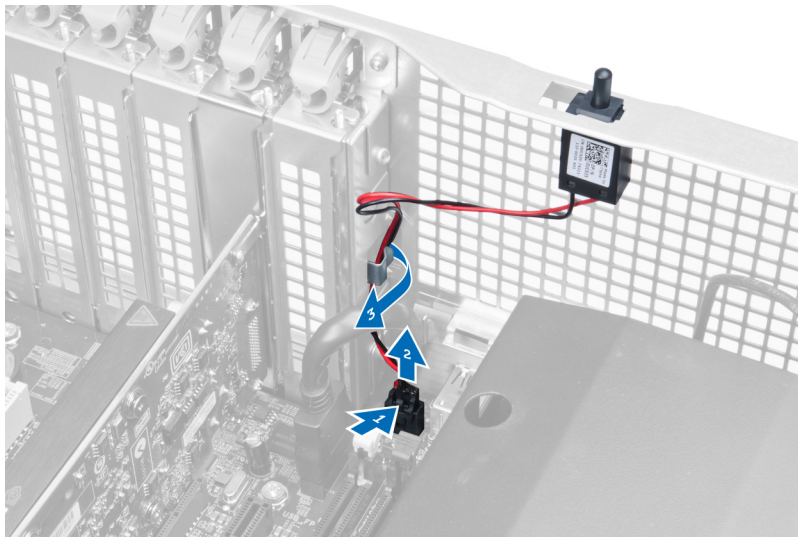

4. インテルジョンスイッチを押し下げ、コンピューターから取り外します。

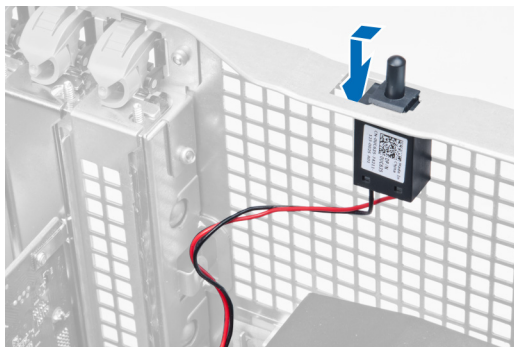


インテルジョンスイッチの取り付け


1. インテルジョンスイッチをシャーシのプレースホルダーに取り付けます。
2. インテルジョンスイッチケーブルをシャーシクリップの周りに配線し、コネクタをシステム基板に取り付けます。
3. 左側カバーを取り付けます。
4. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

PCI カードの取り外し

1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 左側カバーを取り外します。
3. PCI カードをスロット内に取り付けるプラスチッククラッチを開きます。

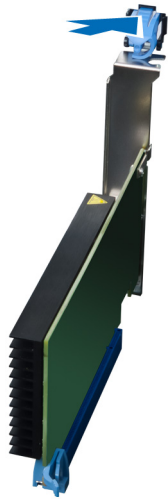

4. ラッチを押し下げ、PCI カードをコンピューターから引き出します。

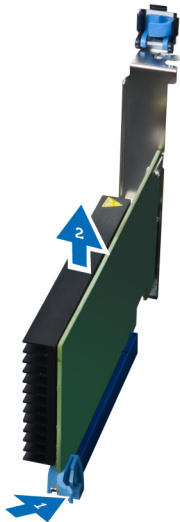


PCI カードの取り付け


1. 拡張カードをカードスロットに挿入し、ラッチを固定します。
2. PCI カードをカードスロットに固定するプラスチックラッチを取り付けます。
3. 左側カバーを取り付けます。
4. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

2.5 インチオプティカルドライブの取り外し


1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 左側カバーを取り外します。
3. データケーブルをオプティカルドライブの背面から外します。

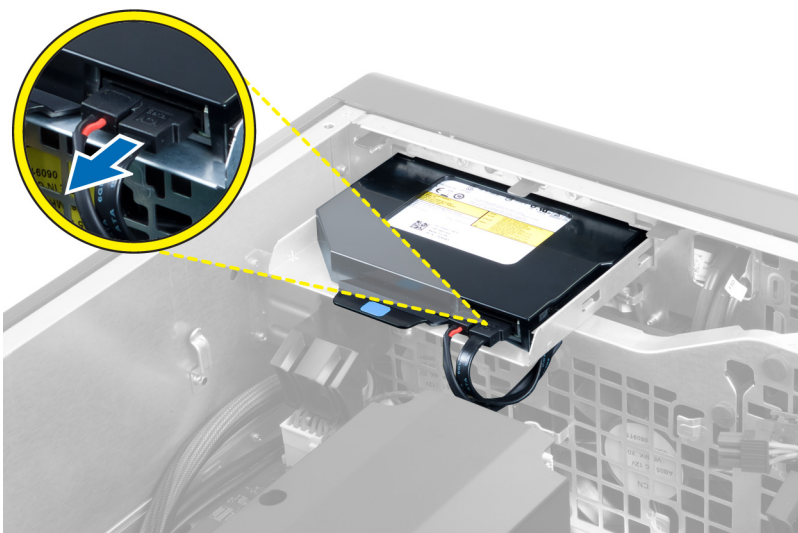

4. 電源ケーブルを光学ドライブの背面から外します。

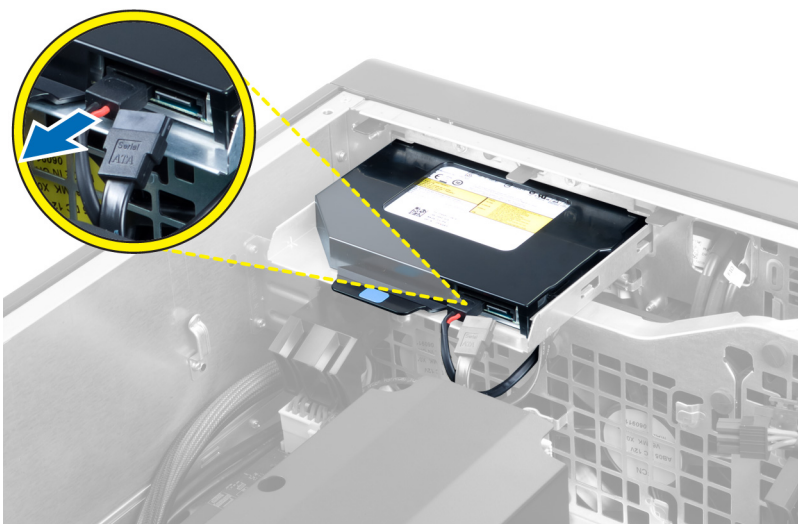


5. 青色のリリースタブを押し下げ、光学ドライブを固定するラッチを外します。

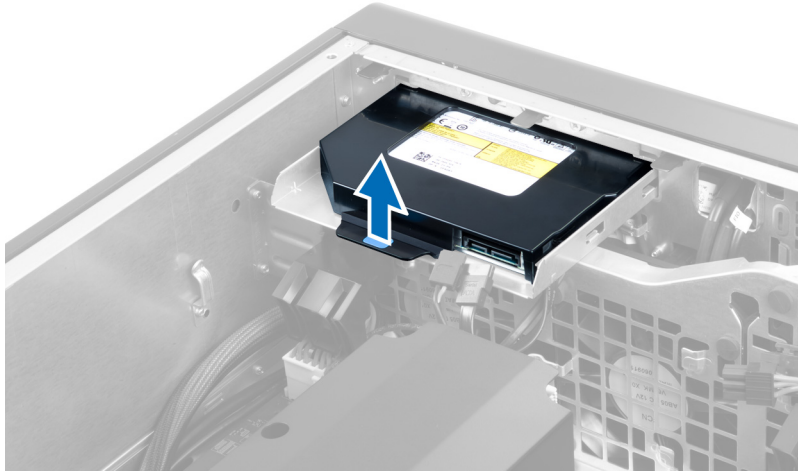


6. オプティカルドライブをコンパートメントからスライドさせ、持ち上げてコンピューターから取り外します。



7. オプティカルドライブブラケットラッチを外側方向に曲げ、オプティカルドライブをブラケットから緩めます。

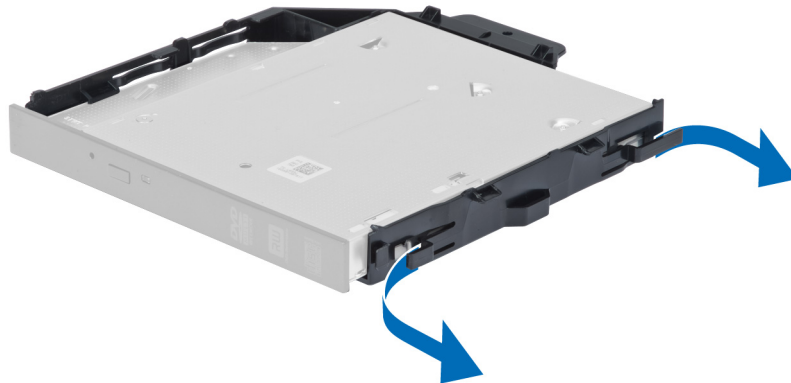


8. オプティカルドライブを持ち上げ、ブラケットから取り外します。

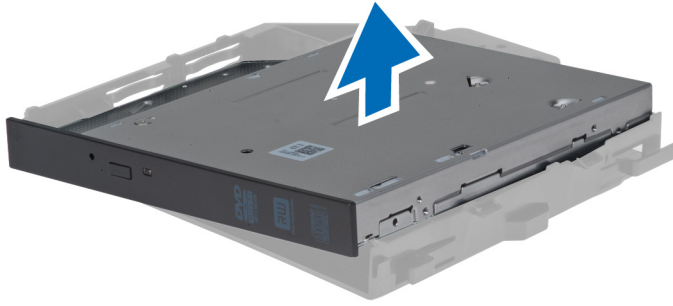


2.5 インチオプティカルドライブの取り付け

1. オプティカルドライブをコンパートメントにスライドさせ、しっかりと取り付けられたことを確認します。
2. 電源ケーブルとデータケーブルをオプティカルドライブの背面に接続します。
3. 左側カバーを取り付けます。
4. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。


エアートンネルの取り外し

 **メモ:** エアートンネルはオプションのコンポーネントであるため、お使いのコンピューターには同梱されていません。


1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a) 左側カバー
 - b) オプティカルドライブ
3. エアートンネルモジュールの両側にある青色の固定タブを押し下げ、エアートンネルモジュールを持ち上げます。

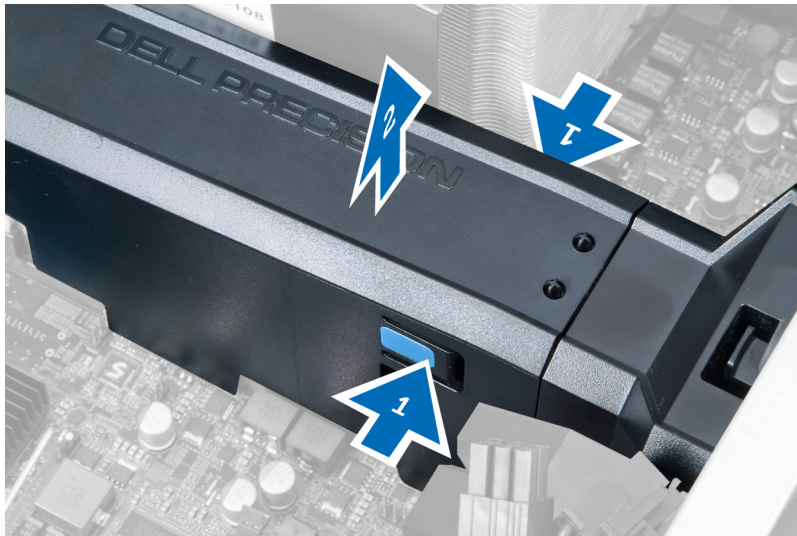

4. エアートンネルモジュールのもう一方の側にあるリリースラッチを押し下げ、シャーシから取り外します。

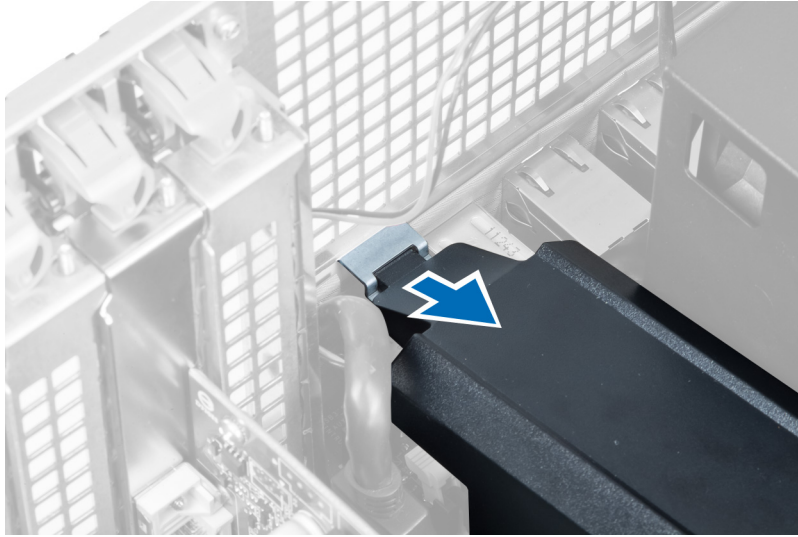


5. エアトンネルベースのリリースラッチを押し下げ、持ち上げてコンピュータから取り外します。

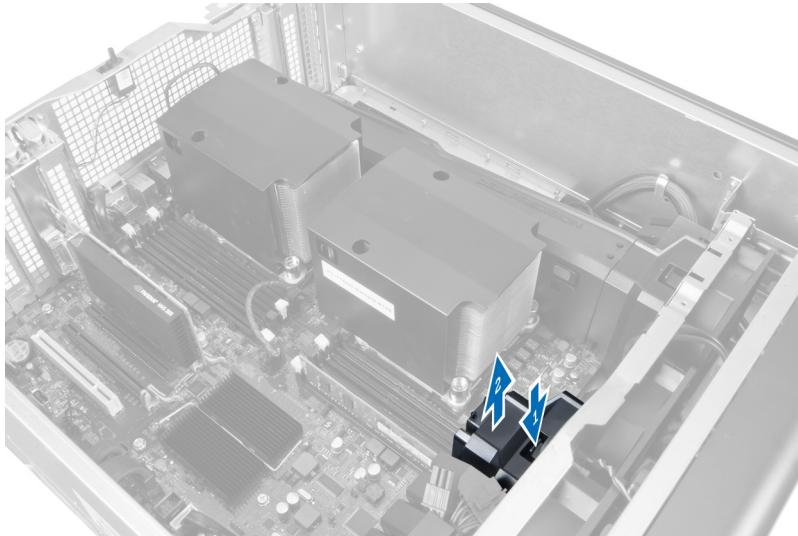


6. 上記の手順を繰り返し、2つ目のエアトンネルモジュールをコンピュータから取り外します。

エアトンネルの取り付け


 **メモ:** エアトンネルはオプションのコンポーネントであるため、お使いのコンピュータには同梱されていません。

1. エアトンネルベースをコンピュータのシャーシに取り付けます。
2. エアトンネルモジュールをベースに取り付け、カチッと音がして所定の位置に収まるまで押し下げます。
3. 以下を取り付けます：
 - a) オプティカルドライブ
 - b) 左側カバー
4. 「コンピュータ内部の作業の後に」の手順に従います。


プロセッサ/メモリスロットカバーの取り外し

 **メモ:** カバーはオプションのコンポーネントであり、追加のプロセッサおよびメモリスロットを覆うものです。お使いのコンピュータにはカバーは同梱されていません。

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 以下を取り外します左側カバー
3. プロセッサ/メモリスロットカバーを固定している固定ラッチを外します。

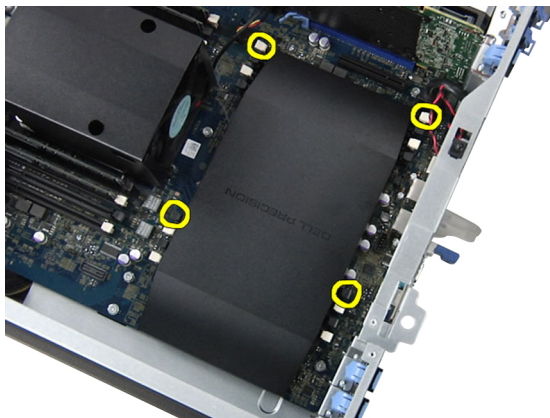

4. プロセッサ/メモリスロットカバーをコンピュータから取り外すところを示した図。

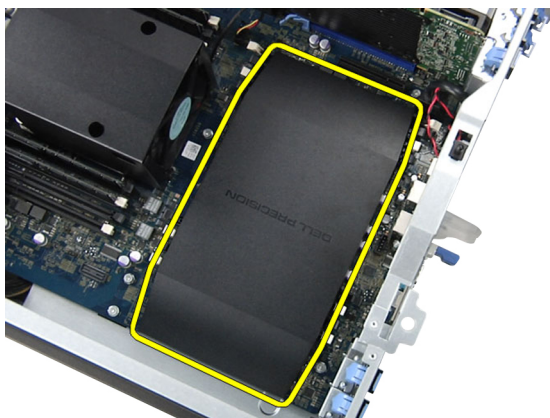


プロセッサ/メモリスロットカバーの取り付け

1. プロセッサ/メモリスロットカバーをコンピュータのコンパートメントに設置します。
2. 固定クリップを押してプロセッサ/メモリスロットカバーを固定します。
3. 次のコンポーネントを取り付けます。左側カバー
4. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

メモリの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 左側カバーを取り外します。

3. メモリモジュールの両側にあるメモリ固定クリップを押し下げ、メモリモジュールを持ち上げてコンピューターから取り外します。

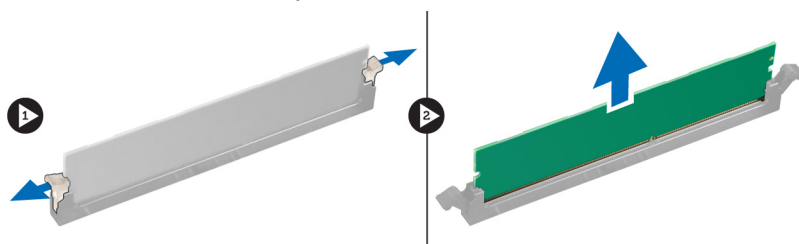


メモリの取り付け

1. メモリモジュールをメモリソケットに挿入します。
2. メモリが固定クリップで所定の位置に固定されるまで、メモリモジュールを押し下げます。
3. 左側カバーを取り付けます。
4. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

コイン型バッテリーの取り外し

1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 左側カバーを取り外します。
3. ソケットからバッテリーが飛び出すようにバッテリーからリリースラッチを押します。コイン型バッテリーをコンピューターから持ち上げます。

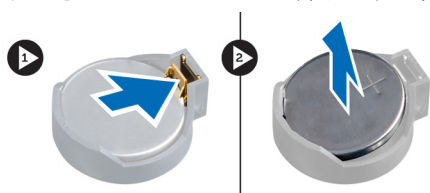


コイン型バッテリーの取り付け


1. システム基板のスロットにコイン型電池をセットします。
2. リリースラッチが跳ね返って固定されるまで、コイン型電池を下向きに押し込みます。
3. 左側カバーを取り付けます。
4. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

ヒートシンクの取り外し


1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 左側カバーを取り外します。
3. ヒートシンクファンケーブルをシステム基板から外します。

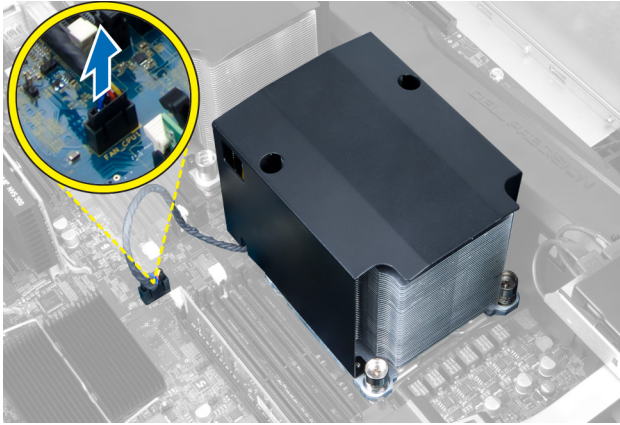

4. ヒートシンクを固定する拘束ネジを外します。

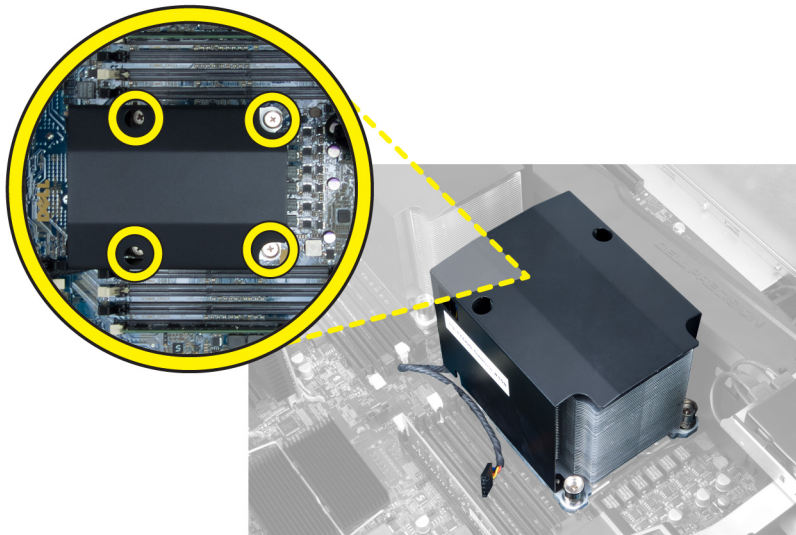

5. ヒートシンクを持ち上げて、コンピューターから取り外します。

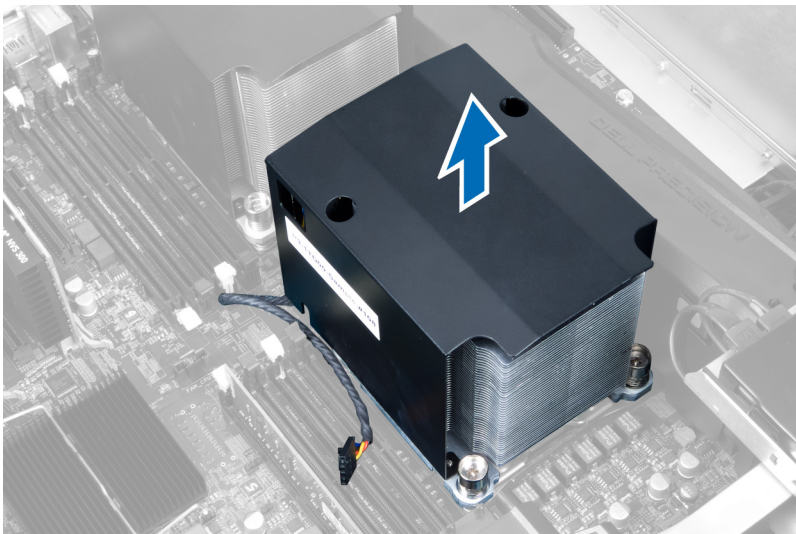


ヒートシンクの取り付け


1. ヒートシンクをコンピューター内部に設置します。
2. ヒートシンクをシステム基板に固定する拘束ネジを締めます。
3. ヒートシンクケーブルをシステム基板に接続します。
4. 左側カバーを取り付けます。
5. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

ヒートシンクファンの取り外し

1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a) 左側カバー
 - b) ヒートシンク
3. ハトメを外に向けて押し、ヒートシンクファンをアセンブリから外します。

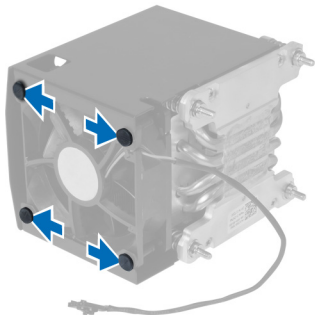

4. ヒートシンクファンをヒートシンクアセンブリから取り外します。

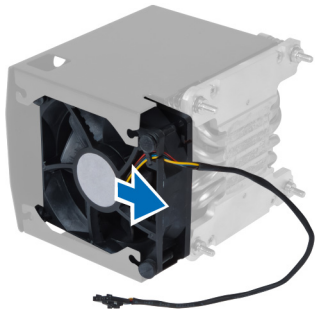


ヒートシンクファンの取り付け


1. ヒートシンクファンをヒートシンクアセンブリにスライドさせます。
2. ハトメを取り付け、ヒートシンクファンをヒートシンクアセンブリに固定します。
3. 以下を取り付けます：
 - a) ヒートシンク
 - b) 左側カバー
4. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

システムファンの取り外し


1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a) 左側カバー
 - b) オプティカルドライブ
3. オプティカルドライブブラケットを固定しているネジを外します。

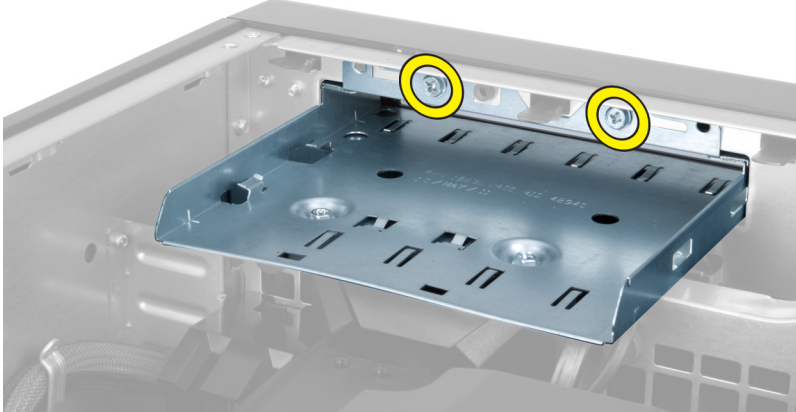


4. エアードクトを示した方向に押し、システムファンモジュールから外します。

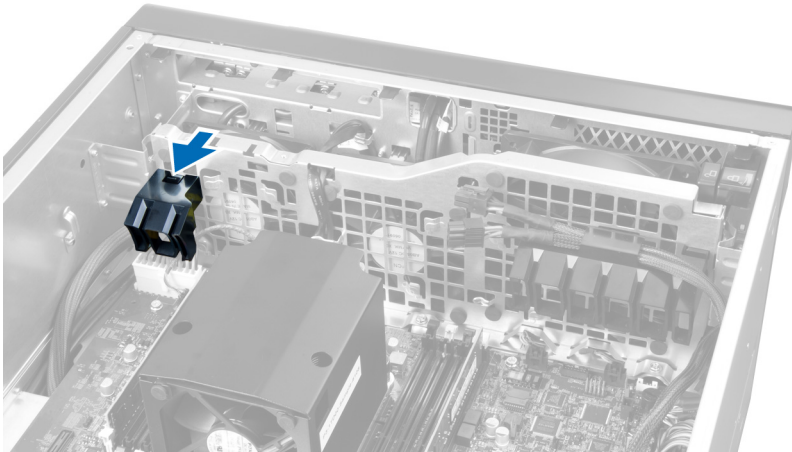


5. エアードクトを上方向に持ち上げ、コンピューターから取り外します。

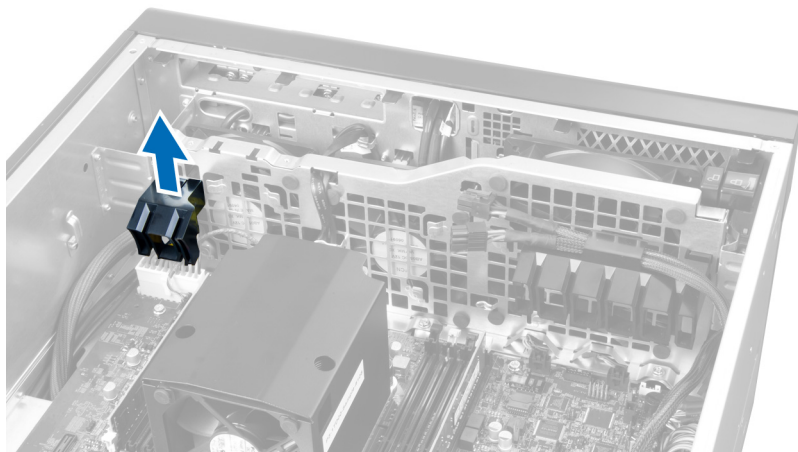


6. 2つ目のエアダクトをシステムファンの方にスライドさせ、留め金から緩めます。

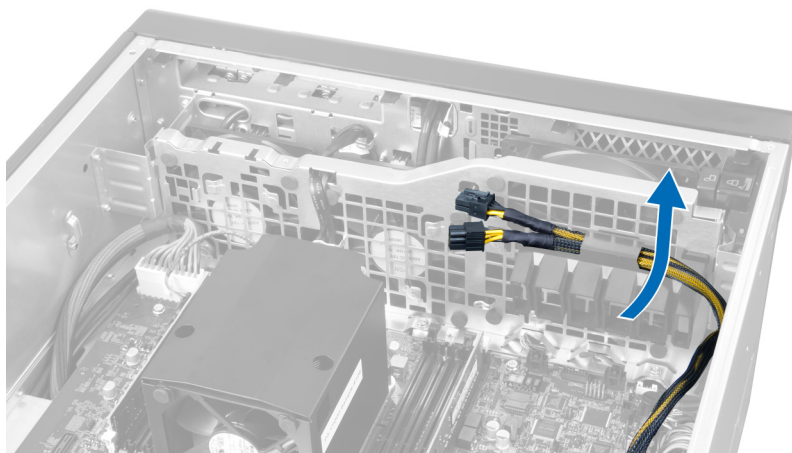


7. 2つ目のエアダクトをシステムファンモジュールの反対方向に引き出します。

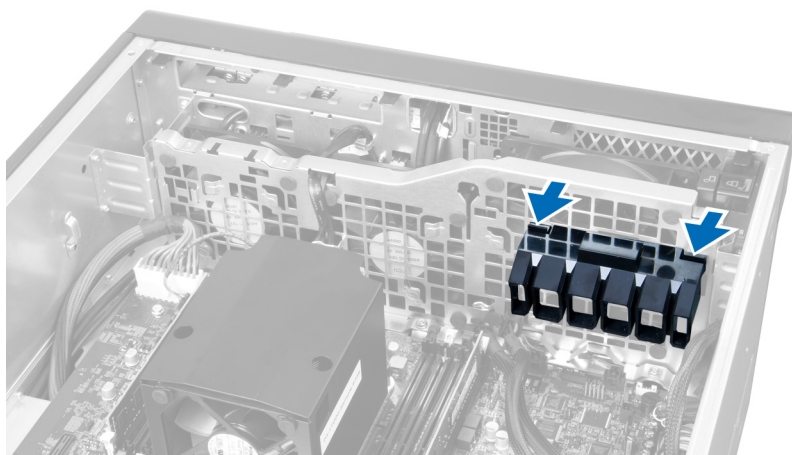


8. 2つ目のエアダクトを上方向に持ち上げ、コンピューターから取り外します。

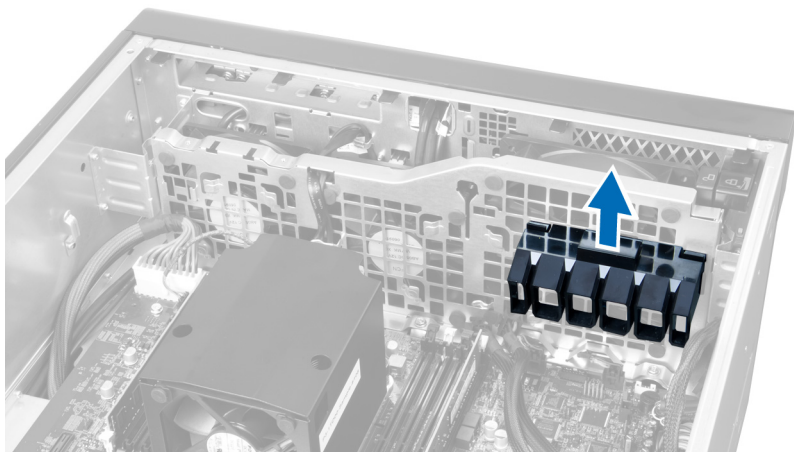


9. システムファンケーブルをシステムファンモジュールの開口部に配線します。

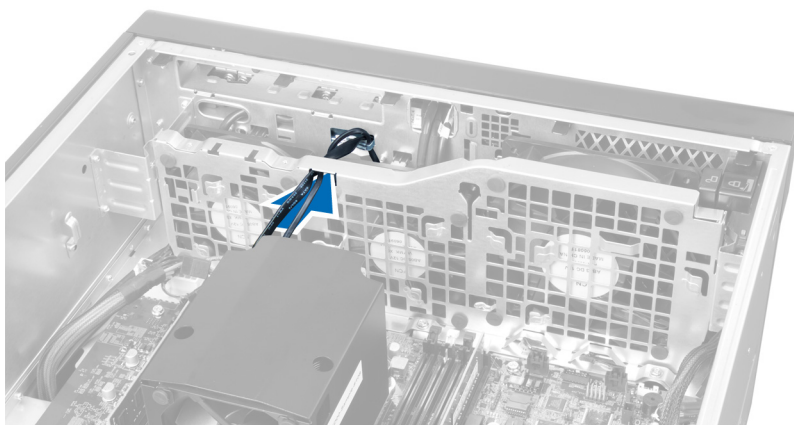


10. システム基板からシステムファンケーブルコネクタを取り外します。

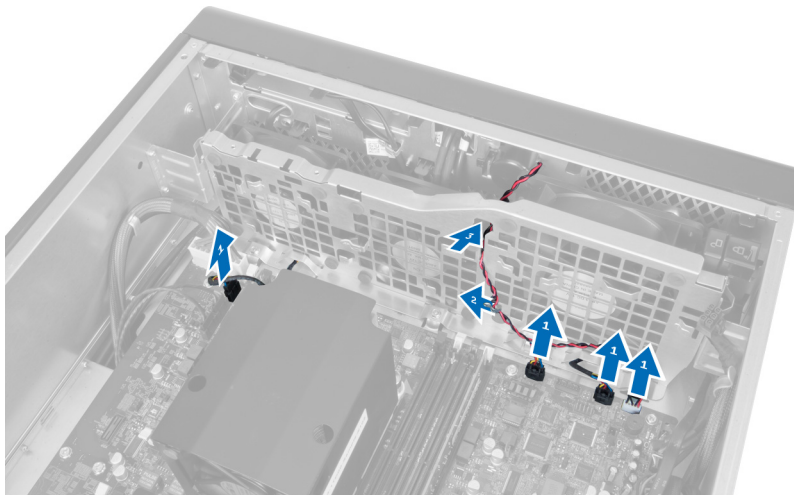


11. システムファンモジュールをシャーシに固定しているネジを外します。

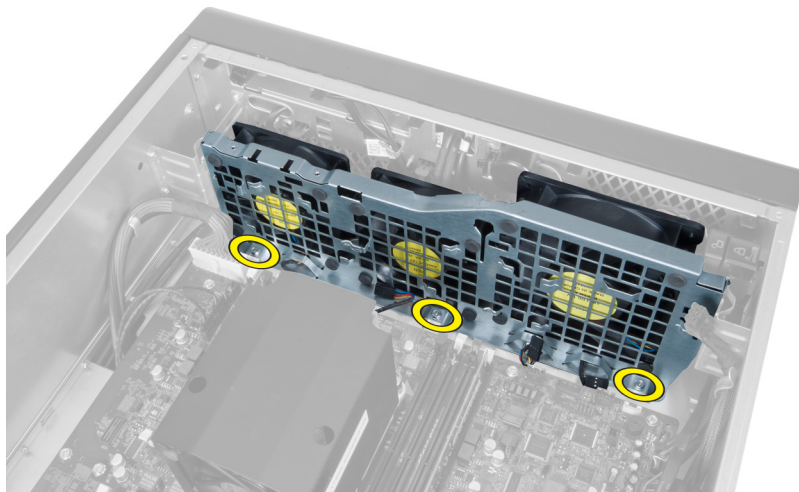

12. システムファンケーブルをシステムファンモジュールから取り外し、システムファンモジュールをコンピューターから取り外します。

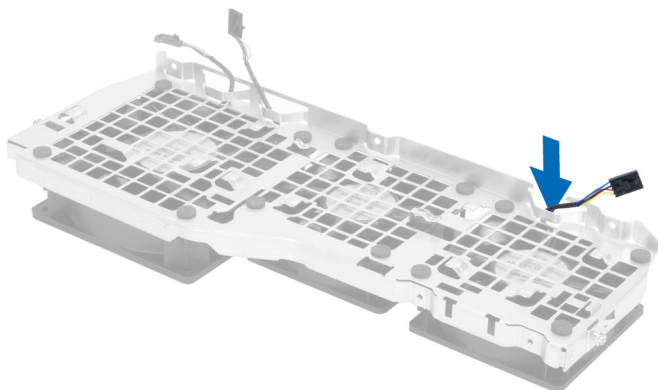

13. システムファンを固定しているラバータブを取り外し、ファンを持ち上げてファンアセンブリから取り外します。

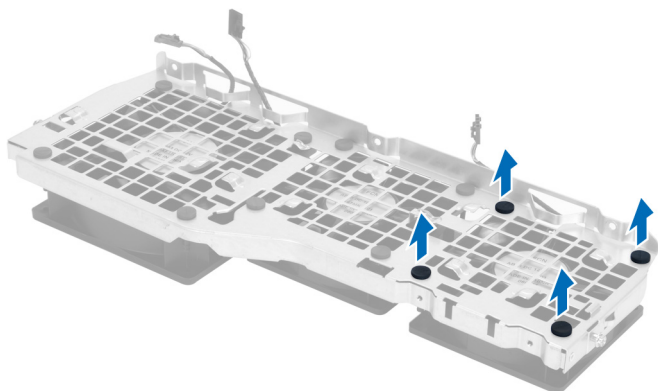


システムファンの取り付け

1. システムファンをシステムファンモジュールに固定するラバータブを締めます。
2. システムファンモジュールにシステムファンケーブルを接続します。


3. システムファンモジュールをシャーシに固定するネジを取り付けます。
4. システムファンケーブルをシステム基板の対応する各コネクタに接続します。
5. システムファンモジュールの開口部からシステムファンケーブルをシステム基板の方向に配線します。
6. 大きいほうのエアードクトをシステムファンモジュールに固定されるまで下にスライドさせて固定タブに取り付けます。
7. 小さいほうのエアードクトをシステムファンモジュールに固定されるまで下にスライドさせて固定タブに取り付けます。
8. オプティカルドライブブラケットをシャーシに固定するネジを取り付けます。
9. 以下を取り付けます：
 - a) オプティカルドライブ
 - b) 左側カバー
10. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

前面 I/O パネルと USB 3.0 ポートの取り外し


1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 前面カバーを取り外します。
3. I/O パネルからすべてのケーブルを取り外します。

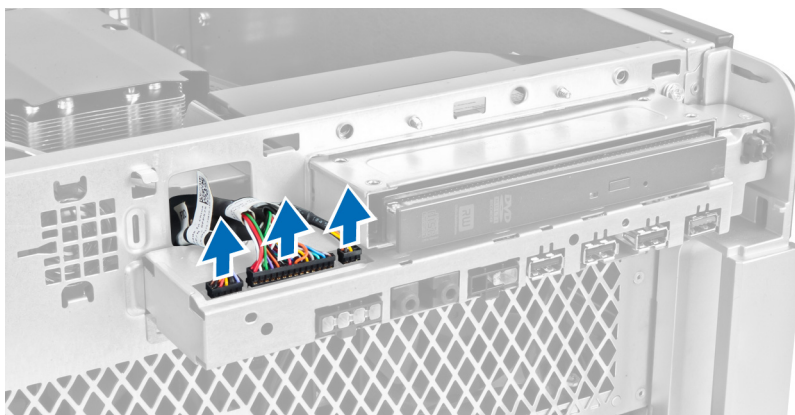


4. 前面 I/O パネルをコンピューターのシャーシに固定しているネジを外します。

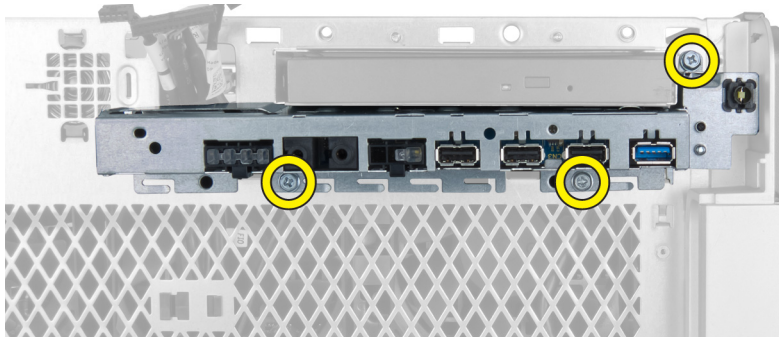


5. 前面 I/O パネルをコンピューターと反対方向に引っ張り、シャーシクリップから端を取り外します。

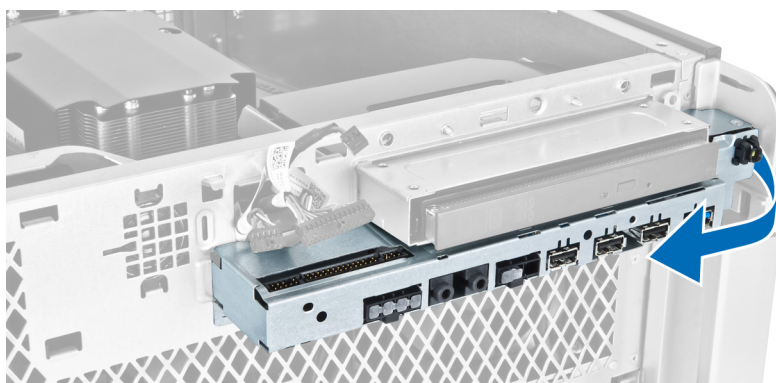

6. 前面 I/O パネル外部の反対側の端を外側にスライドさせ、シャーシから I/O モジュールを取り外します。

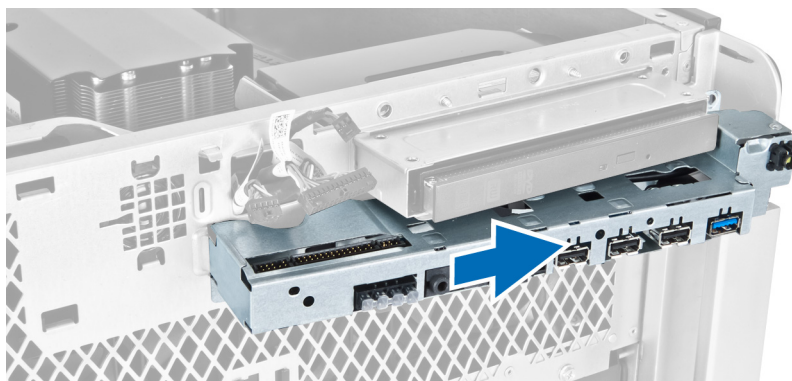

7. USB 3.0 モジュールを前面 I/O パネルに固定しているネジを取り外し、コンピューターから取り外します。

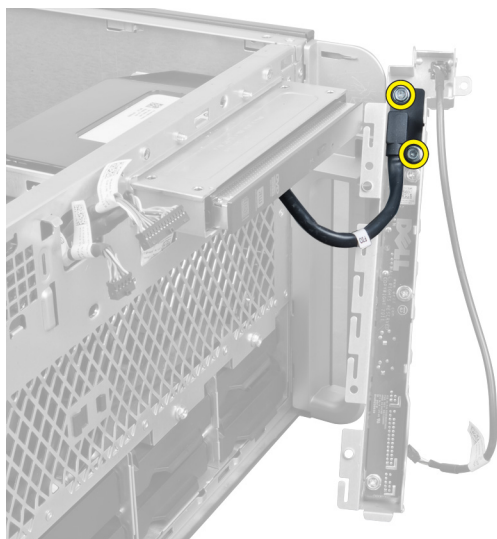

8. 前面 I/O パネルを固定しているネジを取り外し、コンピューターから取り外します。




前面 I/O パネルと USB 3.0 ポートの取り付け


1. 前面 I/O パネルの USB 3.0 モジュールをセットし、ネジを取り付け所定の位置に固定します。
2. 前面 I/O パネルをセットしネジを取り付け所定の位置に固定します。
3. シャーシ上の前面 I/O パネルアセンブリを取り付け直し、両側のシャーシクリップを固定します。
4. 前面 I/O パネルをシャーシに固定するネジを取り付けます。
5. すべてのケーブルを前面 I/O パネルに接続します。
6. 前面カバーを取り付けます。
7. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

電源スイッチの取り外し

1. 「コンピューターの作業を始める前に」の手順に従います。
2. 前面カバーを取り外します。
3. 電源スイッチケーブルをシステム基板から外します。
4. 前面 I/O パネルを取り外します。
5. 側面の電源スイッチモジュールを押し下げ、電源スイッチをコンパートメントから外します。

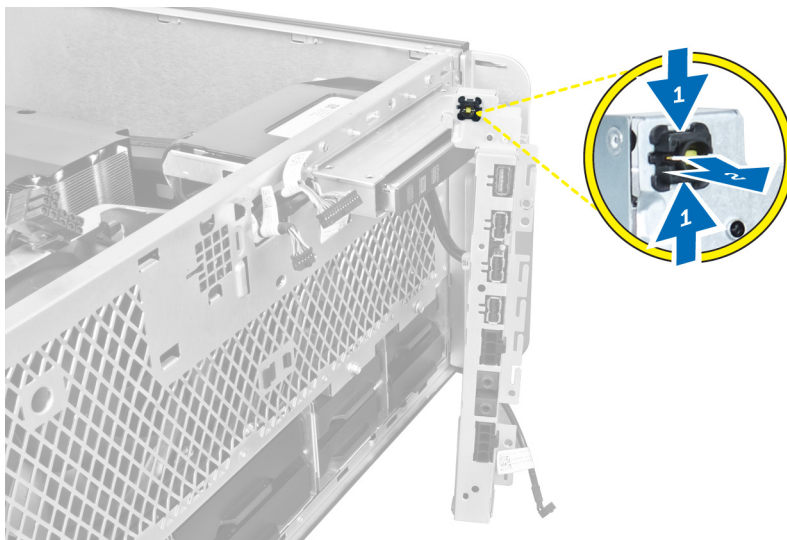

6. 電源スイッチをコンピューターから取り外します。

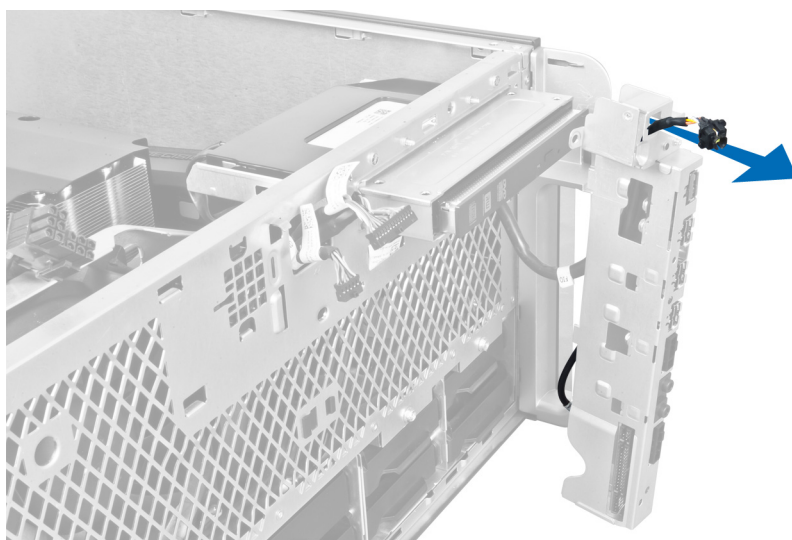


電源スイッチの取り付け


1. 電源スイッチケーブルをシステム基板に接続します。
2. 電源スイッチモジュールを前面パネルの開口部に配線します。
3. 固定タブを押して電源スイッチを所定の位置に固定します。
4. 前面カバーを取り付けます。
5. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

スピーカーの取り外し

1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. スピーカーケーブルをシステム基板から外し、シャーシの固定クリップから配線解除します。

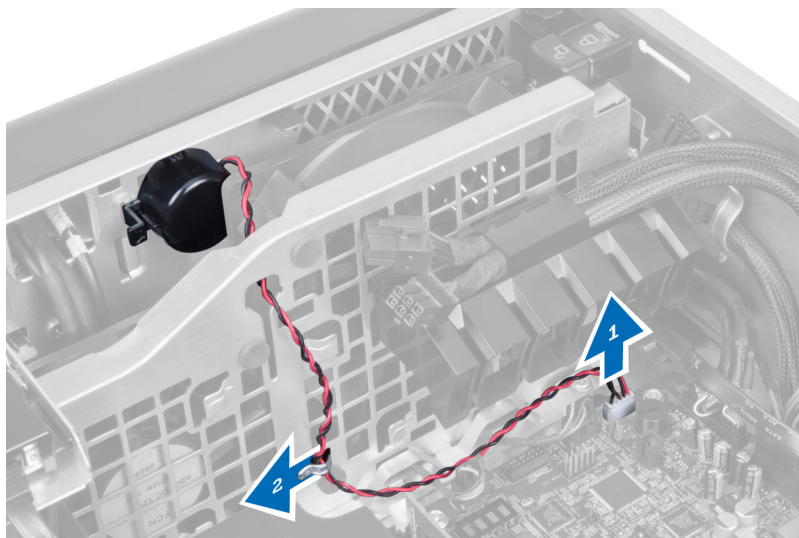

3. 両側のスピーカークリップを押してシャーシからスピーカーを外し、コンピューターから取り外します。

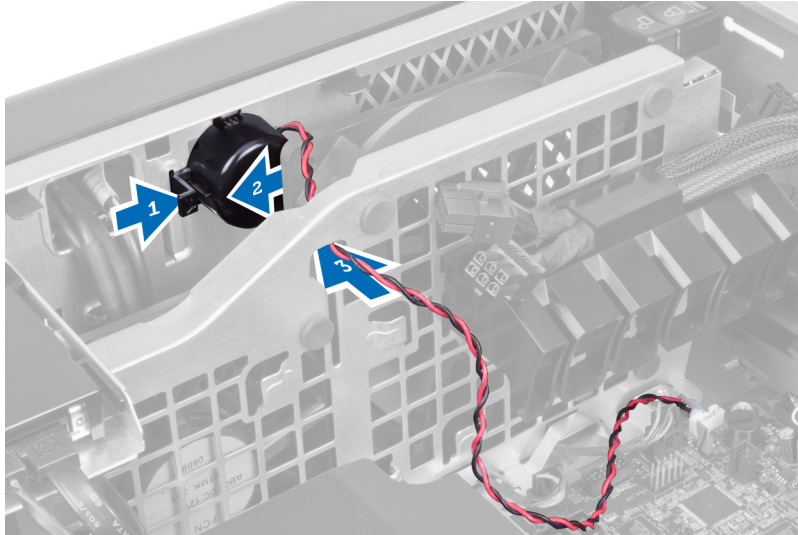


スピーカーの取り付け

1. スピーカーを取り付け、スピーカーケーブルをシャーシに配線します。
2. システム基板にスピーカーケーブルを接続します。
3. 左側カバーを取り付けます。
4. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

右側カバーの取り外し

1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 右側カバーをシャーシに固定しているネジを外します。

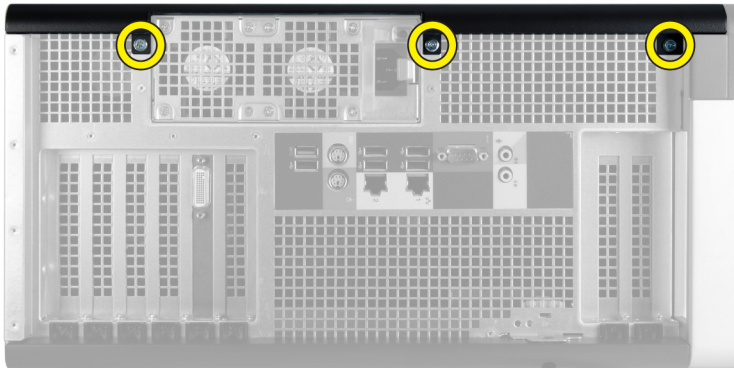

3. 右側カバーを示した方向にスライドさせ、コンピューターから取り外します。



4. 右側カバーを 45 度の方向に持ち上げ、コンピューターから取り外します。

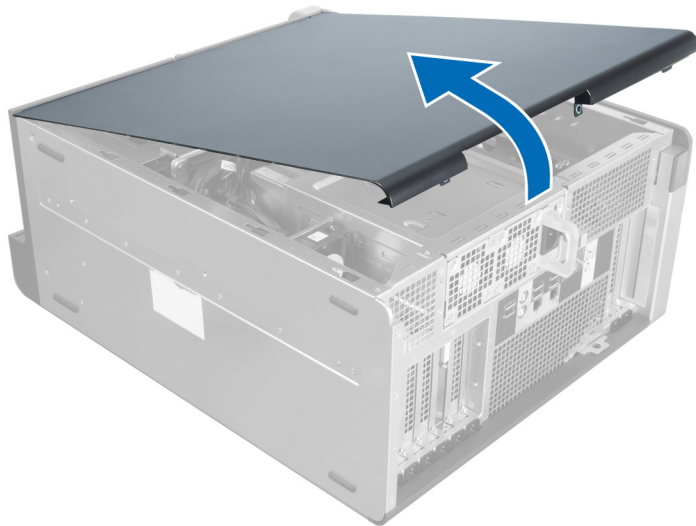


図 1.

右側カバーの取り付け

1. 前面カバーをコンピューターに設置します。
2. 右側カバーをコンピューターに固定するネジを取り付けます。
3. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

5.25 インチオプティカルドライブの取り外し


1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a) 右側カバー

b) 前面カバー

3. データケーブルと電源ケーブルを、オプティカルドライブの背面から取り外します。



4. リリースラッチ (1) を押し、オプティカルドライブを外側にスライドさせて、ドライブベイ (2) から取り外します。

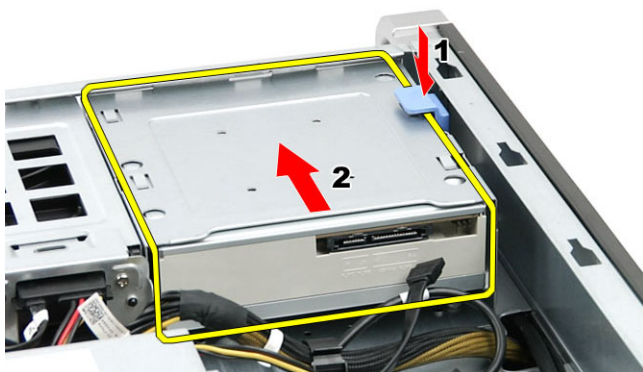

5. オプティカルドライブからネジを外し、ブラケットを取り外します。



5.25 インチオプティカルドライブの取り付け


1. オプティカルドライブをブラケットにセットし、ネジを締めてオプティカルドライブを固定します。
2. オプティカルドライブをドライブベイにスライドさせます。
3. 電源ケーブルとデータケーブルをオプティカルドライブに接続します。
4. 次のコンポーネントを取り付けます。

- a) 前面カバー
- b) 右側カバー


5. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

サーマルセンサーの取り外し


1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a) 左側カバー
 - b) 右側カバー
 - c) エアートンネル
3. システム基板からサーマルセンサーケーブルを外しシャーシクリップから配線を解除します。

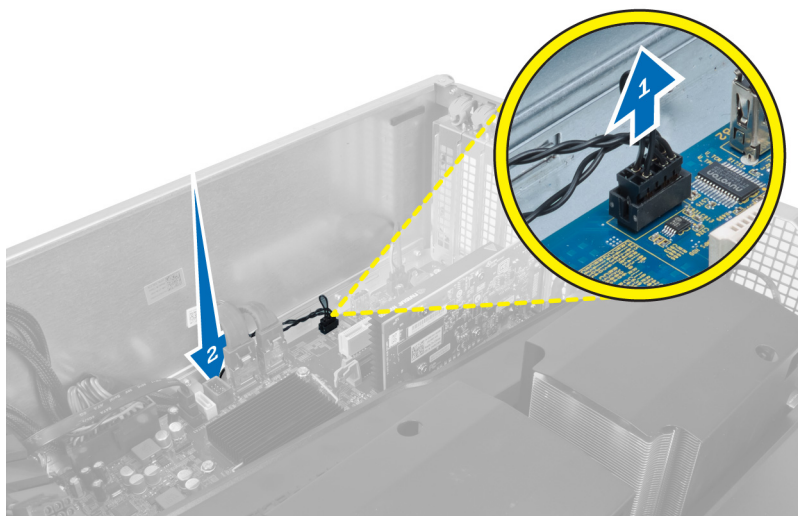

4. シャーシの固定クリップからサーマルセンサーケーブルの配線を解除します。

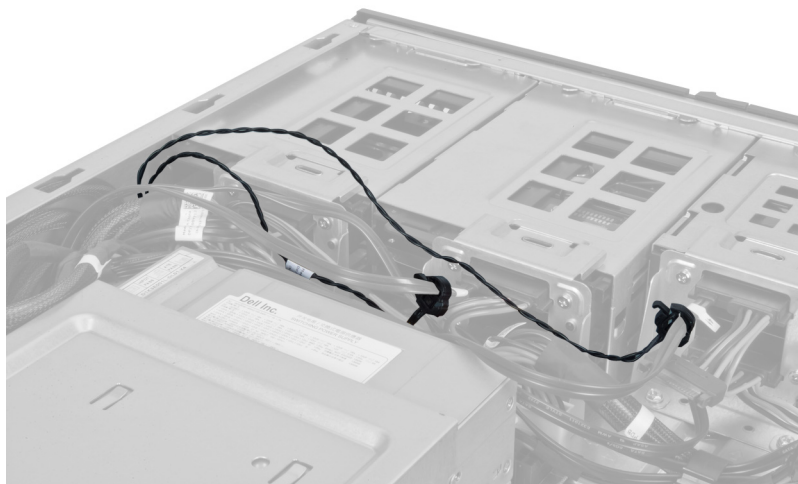

5. サーマルセンサーを固定しているラッチを開き、コンピューターから取り外します。

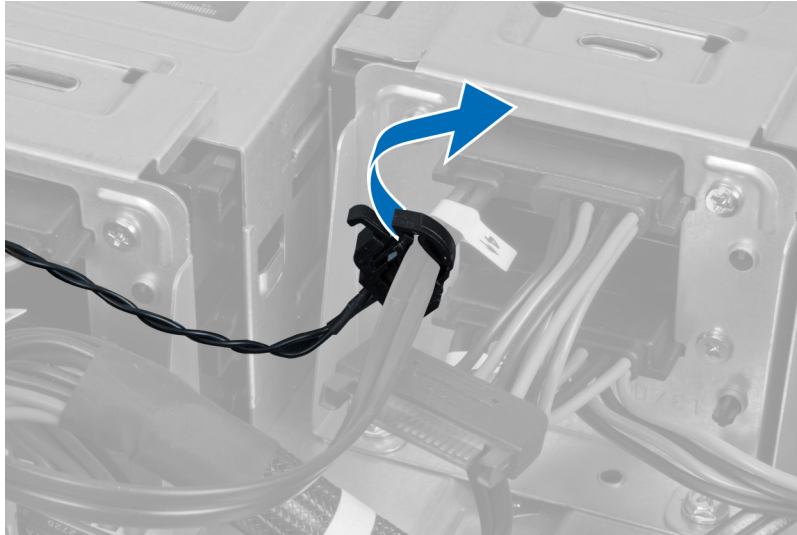


サーマルセンサーの取り付け

1. サーマルセンサーケーブルをシステム基板に取り付けます。
2. サーマルセンサーケーブルをコンピューターシャーシの周りに配線します。
3. サーマルセンサーケーブルを固定するラッチを締めます。
4. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a) エアートンネル
 - b) 右側カバー
 - c) 左側カバー
5. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。


プロセッサの取り外し

1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 以下を取り外します：
 - a) 左側カバー
 - b) ヒートシンク
3. プロセッサを取り外すには：
 - 🔪 **メモ:** プロセッサカバーは2つのレバーで固定されています。どちらのレバーを先に開きどちらのレバーが先に閉じるか必要があるかを示したアイコンがあります。
 - a) プロセッサカバーを保持している最初のレバーを所定に位置まで押し下げ、その固定フックから横へ外します。
 - b) 手順「a」を繰り返し、2つ目のレバーをその固定フックから外します。
 - c) プロセッサカバーを持ち上げて取り外します。
 - d) プロセッサを持ち上げてソケットから取り外し、静電防止パッケージに入れます。

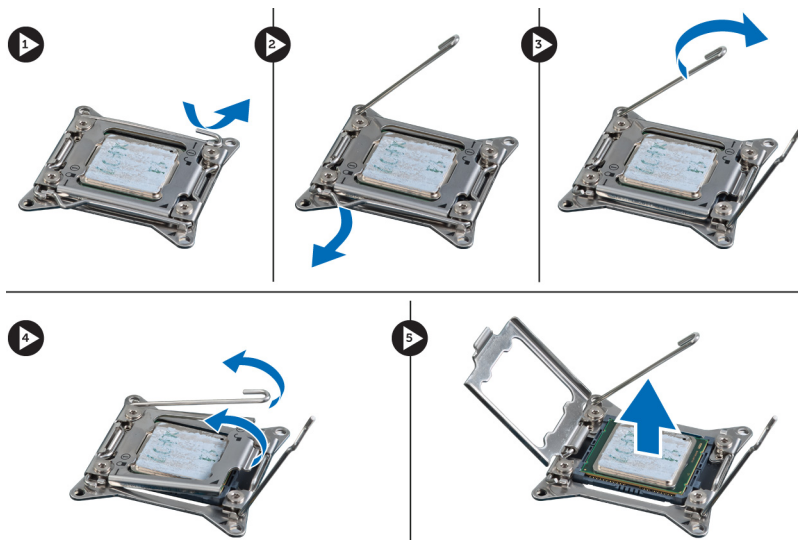


4. 上記の手順を繰り返して、2つ目のプロセッサ（あれば）をコンピューターから取り外します。
お使いのコンピューターにデュアルプロセッサスロットがあるかどうか確認するには、システム基板コンポーネントを参照してください。

プロセッサの取り付け

1. プロセッサをソケットにセットします。
2. プロセッサカバーを取り付けます。
 **メモ:** プロセッサカバーは2つのレバーで固定されています。レバーにはどちらのレバーを先に開き、どちらのレバーを先に閉じる必要があるかを示すアイコンがあります。
3. 最初のレバーを横方向へ固定フックにスライドさせ、プロセッサを固定します。
4. 手順「3」を繰り返して、2つ目のレバーを固定フックにスライドさせます。
5. 以下を取り付けます：
 - a) ヒートシンク
 - b) 左側カバー
6. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

ハードドライブファンの取り外し


1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a) 左側カバー
 - b) 右側カバー
 - c) PCI カード
3. ハードドライブファンケーブルをシステム基板から外します。

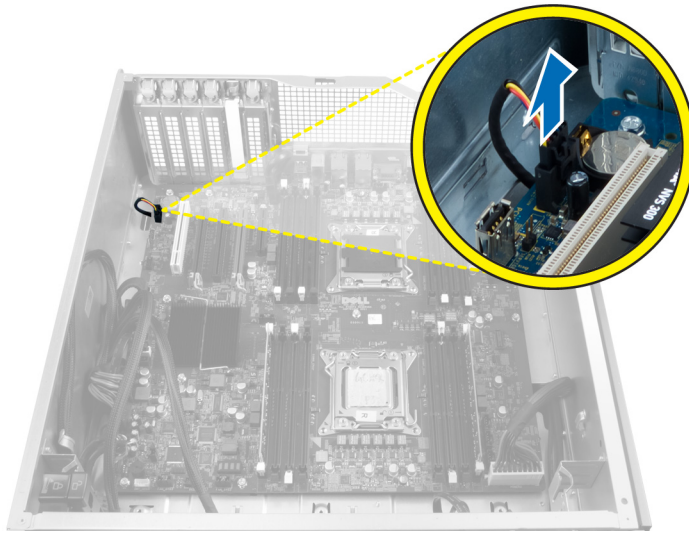

4. 図に示すようにコンピューターシャーシの下からケーブルを配線します。



5. ハードドライブファンをシャーシの前面に固定しているネジを外し、コンピューターからファンを取り外します。

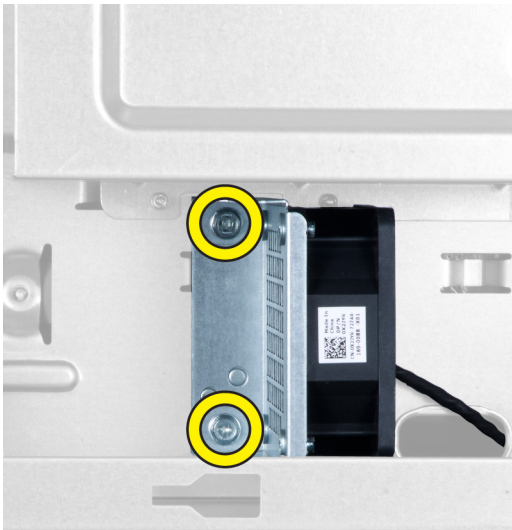


ハードドライブファンの取り付け

1. ハードドライブファンをシャーシの前面に固定するネジを取り付けます。
2. ハードドライブファンケーブルをシャーシに配線し、システム基板にあるスロットに接続します。
3. 以下を取り付けます：
 - a) PCI カード
 - b) 左側カバー
 - c) 右側カバー
4. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

電源ユニット (PSU) カードの取り外し

1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 右側カバーを取り外します。
3. PSU カードに接続されているケーブルをすべて外します。

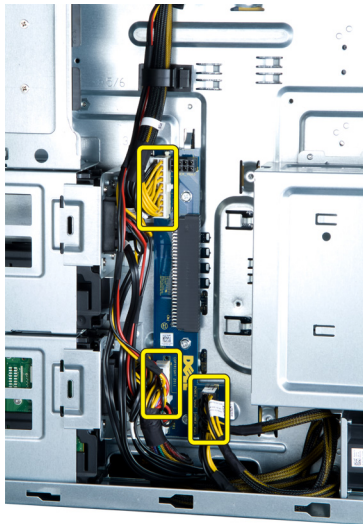

4. PSU カードをシャーシに固定しているネジを外し、コンピューターから取り外します。




電源ユニット（PSU）カードの取り付け

1. PSUカードをシャーシに固定するネジを取り付けます。
2. すべてのケーブルを PSU カードに接続します。
3. 右側カバーを取り付けます。
4. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

システム基板の取り外し


1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a) 左側カバー
 - b) オプティカルドライブ
 - c) エアートンネル
 - d) ヒートシンク
 - e) システムファン
 - f) 前面カバー
 - g) ハードディスクドライブ
 - h) シャーシイントリージョンスイッチ
 - i) コイン型バッテリー
 - j) メモリモジュール
 - k) プロセッサ
3. システム基板からすべてのコネクタを外します。

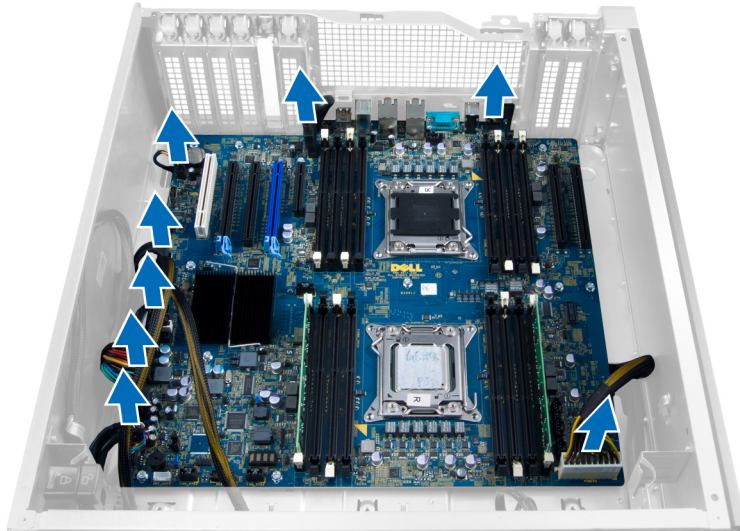

4. システム基板をシャーシに固定しているネジを外します。



5. システム基板を上に向けて持ち上げて、コンピューターから取り外します。

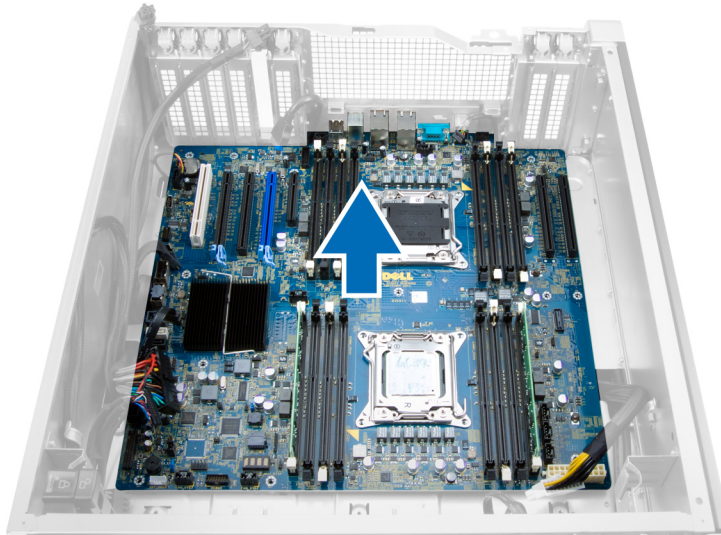


システム基板の取り付け

1. システム基板とシャーシ後部のポートコネクタの位置を合わせ、システム基板をシャーシにセットします。
2. システム基板をシャーシに固定するネジを締めます。
3. システム基板にコネクタを接続します。
4. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a) プロセッサ
 - b) メモリモジュール
 - c) PCI カード
 - d) コイン型バッテリー
 - e) シャーシイントルージョンスイッチ
 - f) ハードディスクドライブ
 - g) 前面カバー
 - h) システムファン
 - i) ヒートシンク
 - j) エアートンネル
 - k) オプティカルドライブ
 - l) 左側カバー
5. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

システム基板コンポーネント

以下の画像はシステム基板コンポーネントを示したものです。

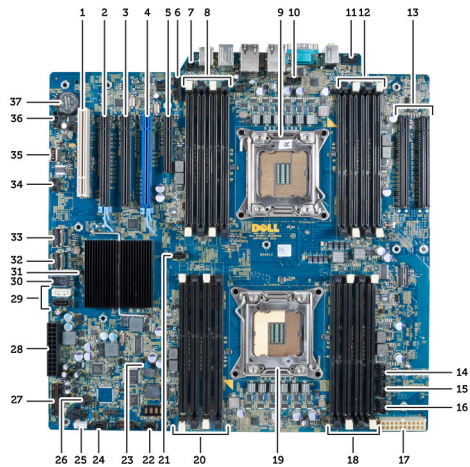


- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. PCI スロット 2. PCIe x16 スロット 3. PCIe x16 スロット(x4 有線) 4. PCIe x16 スロット (加速グラフィックポート) 5. PCIe 開口スロット (x4 有線) 6. USB 3.0 前面パネルコネクタ 7. インテルジョンスイッチコネクタ 8. DIMM スロット (オプションの 2 つ目のプロセッサが取り付けられている場合にのみ有効) 9. プロセッサ 10. プロセッサファンソケット 11. 前面パネルオーディオコネクタ 12. DIMM スロット (オプションの 2 つ目のプロセッサが取り付けられている場合にのみ有効) 13. PCIe x 16 スロット (オプションの 2 つ目のプロセッサが取り付けられている場合にのみ有効) 14. HDD3 ファンコネクタ 15. HDD2 ファンコネクタ 16. システムファン 1 コネクタ 17. 24 ピン電源 2 コネクタ 18. DIMM スロット | <ol style="list-style-type: none"> 19. プロセッサ 20. DIMM スロット 21. プロセッサファンソケット 22. システムファン 2 コネクタ 23. PSWD ジャンパ 24. システム 3 ファンコネクタ 25. 内蔵スピーカーコネクタ 26. リモート電源有効化 27. 前面パネルと USB 2.0 コネクタ 28. 24 ピン電源 1 コネクタ 29. SATA コネクタ 30. 内蔵 USB 2.0 コネクタ 31. RTCRST ジャンパ 32. SAS 0 コネクタ 33. SAS1 コネクタ 34. HDD 温度センサーコネクタ 35. 内蔵 USB 2.0 コネクタ 36. HDD1 ファンコネクタ 37. コイン型バッテリー |
|---|--|

追加情報

このセクションにはお使いのコンピューターに含まれる追加機能についての情報が記載されています。

メモリモジュールのガイドライン


お使いのコンピューターの最適なパフォーマンスを実現するには、システムメモリを構成する際に以下の一般的なガイドラインに従ってください。


- 異なるサイズのメモリモジュール（たとえば 2 GB と 4 GB）を混在させることはできますが、メモリモジュールを装着するチャンネルはすべて同一の構成にする必要があります。
- メモリモジュールは最初のソケットから取り付ける必要があります。
 -  **メモ:** お使いのコンピューターのメモリソケットはハードウェアの構成により異なる形式でラベル付けする必要があります。例えば、A1、A2 または 1、2、3 です。
- クアッドランクのメモリモジュールをシングルまたはデュアルランクのモジュールと混在させる場合、クアッドランクのモジュールは白色のリリースレバーが付いたソケットに取り付ける必要があります。
- 速度の異なるメモリモジュールを取り付けた場合は、取り付けられているうち、最も遅いメモリモジュールの速度で動作します。

前面パネルシャーシロック

前面パネルシャーシロックでは前面パネルをロックすることができます。ロックはシャーシの内部にあります。ロックは 2 つのボタンで構成されています：


- オレンジのボタン— このボタンを押して前面パネルをロックします。
- 緑色のボタン— このボタンを押して前面パネルのロックを解除します。

-  **メモ:** 前面パネルシャーシをロックまたはロック解除するには、シャーシの左側カバーが取り外されていることを常に確認します。左側カバーの取り外しについての詳細は、「左側カバーの取り外し」を参照してください。

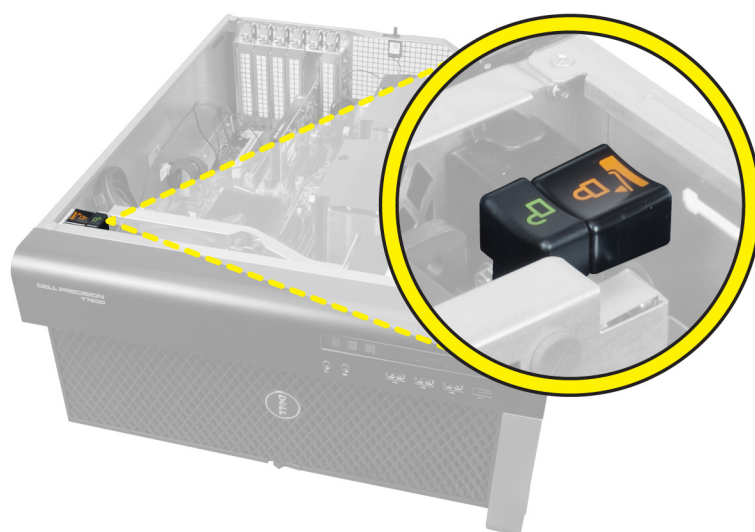


電源ユニット (PSU) のロック

PSU ロックでは、PSU のシャーシからの取り外しを防止することができます。

 **メモ:** PSU をロックまたはロック解除するには、シャーシのカバーが取り外されていることを常に確認してください。左側カバーの取り外しについての詳細は、「左側カバーの取り外し」を参照してください。

PSU を固定するには、ネジロック解除位置からネジを外し、ネジをロック位置に固定します。同様に、PSU をロック解除するには、ネジロック位置からネジを外し、ネジをネジロック解除位置に固定します。

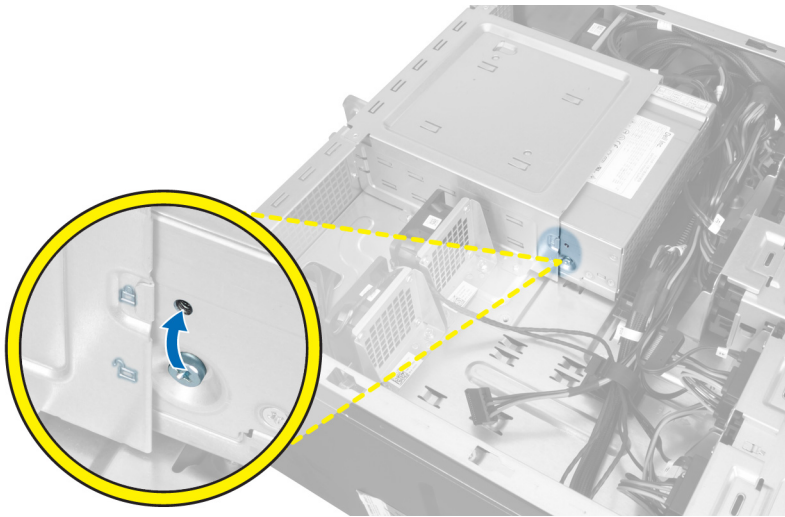

システムセットアップ

システムセットアップでコンピューターのハードウェアを管理し BIOS レベルのオプションを指定することができます。システムセットアップで以下の操作が可能です:



- ハードウェアの追加または削除後に **NVRAM** 設定を変更する。
- システムハードウェアの構成を表示する。
- 統合されたデバイスの有効/無効を切り替える。
- パフォーマンスと電力管理のしきい値を設定する。
- コンピューターのセキュリティを管理する。

起動順序

起動順序ではシステムセットアップで定義された起動デバイスの順序および起動ディレクトリを特定のデバイス (例: オプティカルドライブまたはハードドライブ) にバイパスすることができます。パワーオンセルフテスト (POST) 中に、**Dell** のロゴが表示されたら、以下の操作が可能です:

- <F2> を押してシステムセットアップにアクセスする
- <F12> を押して 1 回限りの起動メニューを立ち上げる

1 回限りの起動メニューでは診断オプションを含むオプションから起動可能なデバイスを表示します。起動メニューのオプションは以下の通りです:

- リムーバブルドライブ (利用可能な場合)
- STXXXX ドライブ
 **メモ:** XXX は、SATA ドライブの番号を意味します。
- オプティカルドライブ
- 診断
 **メモ:** 診断を選択すると **ePSA 診断** 画面が表示されます。

起動順序画面ではシステムセットアップ画面にアクセスするオプションを表示することも可能です。

ナビゲーションキー

以下の表ではシステムセットアップのナビゲーションキーを示しています。



-  **メモ:** ほとんどのシステムセットアップオプションでは、変更内容は記録されますが、システムを再起動するまでは有効になりません。

表 1. ナビゲーションキー

キー	ナビゲーション
上矢印	前のフィールドに移動します。
下矢印	次のフィールドに移動します。

キー	ナビゲーション
<Enter>	選択したフィールドに値を入力するか（該当する場合）、フィールド内のリンクに移動することができます。
スペースバー	ドロップダウンリストがある場合は、展開したり折りたたんだりします。
<Tab>	次のフォーカス対象領域に移動します。  メモ: 標準グラフィックブラウザ用に限られます。
<Esc>	メイン画面が表示されるまで、前のページに戻ります。メイン画面で<Esc>を押すと、未保存の変更を保存するプロンプトが表示され、システムが再起動します。
<F1>	システムセットアップユーティリティのヘルプファイルを表示します。

セットアップユーティリティのオプション


 **メモ:** お使いのコンピューターおよび取り付けられているデバイスによっては、このセクションに一覧表示された項目とは異なる場合があります。

表 2. General (全般)

オプション	説明
System Board	このセクションには、コンピューターの主要なハードウェア機能が一覧表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • System Information (システム情報) • Device Information (デバイス情報) • PCI Information (PCI 情報) • メモリ情報 • Processor Information (プロセッサ情報)
Date/Time	日付と時間を設定することができます。システムの日時変更はすぐに反映されます。
Boot Sequence	コンピューターが OS の検出を試みる順序を変更することができます。 <ul style="list-style-type: none"> • Diskette Drive (ディスクетトドライブ) • Internal HDD (内蔵 HDD) • USB Storage Device (USB ストレージデバイス) • CD/DVD/CD-RW Drive (CD/DVD/CD-RW ドライブ) • Onboard NIC (オンボード NIC)
Boot List Option	起動リストオプションを変更することができます。 <ul style="list-style-type: none"> • Legacy (レガシー) • UEFI

表 3. System Configuration (システムの設定)

オプション	説明
Integrated NIC	<p>統合ネットワークコントローラーを次のオプションに設定することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 無効 • Enabled (有効) (デフォルト設定)
Integrated NIC 2	<p>2つ目の統合ネットワークコントローラーを、次のオプションに設定することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 無効 • Enabled (有効) (デフォルト設定)
USB Controller	<p>USB コントローラーを次のオプションで制御することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable USB Controller (USB コントローラーを有効にする) (デフォルト設定) • Disable USB Mass Storage Dev (USB 大量ストレージデバイスを無効にする) • Disable USB Controller (USB コントローラーを無効にする)
Serial Port	<p>シリアルポートの設定を識別し確定します。シリアルポートを次のオプションに設定することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 無効 • Auto (自動) • COM1 (デフォルト設定) • COM2 • COM3 • COM4
SATA Operation	<p> メモ: 設定が無効の場合でも、オペレーティングシステムがリソースを割り当てる場合があります。</p> <p>内蔵 SATA ハードドライブコントローラーを次のオプションに設定することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 無効 • ATA • AHCI (デフォルト設定)
USB Configuration	<p> メモ: RAID モードをサポートするには SATA を設定します。</p> <p>USB 設定を次のオプションで定義することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Boot Support/Front USB Ports/Rear USB Ports/USB3 Ports (起動サ

オプション	説明
	ポート/前面 USB ポート/背面 USB ポート/USB3 ポートを有効にする)
SMART Reporting	このフィールドでは、統合ドライブのハードドライブエラーをシステム起動時にレポートするかどうかを制御します。このテクノロジーは、SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) 仕様の一部です。 <ul style="list-style-type: none"> • Enable SMART Reporting (SMART レポートを有効にする) - このオプションはデフォルトで無効に設定されています。
PCI Bus Configuration	PCI バスを次のオプションで設定することができます。 <ul style="list-style-type: none"> • 64 PCI Buses (64 PCI バス) (デフォルト)
Audio	オーディオ機能を有効または無効にすることができます。 デフォルト設定: オーディオは有効です。
Drives	基板上の SATA ドライブを次のオプションに設定することができます。 <ul style="list-style-type: none"> • SATA-0 • SATA-1 デフォルト設定: ドライブはすべて有効です。
HDD Fans	HDD ファンを制御することができます。 デフォルト設定: システムの設定により異なります。

表 4. Performance (性能)




オプション	説明
Multi Core Support	このフィールドでは、プロセッサで有効になるコアの数 (1 個または全部) を指定します。アプリケーションによっては、コアを追加することで性能が向上します。このオプションはデフォルトで有効に設定されています。プロセッサのマルチコアサポートの有効/無効を切り替えることができます。オプションは以下のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> • All (すべて) (デフォルト設定) • 1 • 2
Intel SpeedStep	Intel SpeedStep 機能を有効または無効にすることができます。

オプション	説明
C States Control	デフォルト設定： Enable Intel SpeedStep (Intel SpeedStep を有効にする) 追加プロセッサのスリープ状態を有効または無効にすることができます。 デフォルト設定： Enabled (有効)
Intel TurboBoost	プロセッサの Intel TurboBoost モードを有効または無効にすることができます。 デフォルト設定： Enable Intel TurboBoost (Intel TurboBoost を有効にする)
Non-Uniform Memory Access	デフォルト設定： Enabled (有効)
Hyper-Thread Control	ハイパースレッドをプロセッサで有効または無効にすることができます。 デフォルト設定： Enabled (有効)
Cache Prefetch	デフォルト設定： Enable Hardware Prefetch and Adjacent Cache Line Prefetch (ハードウェアプリフェッチと隣接キャッシュラインプリフェッチを有効にする)
RMT	デフォルト設定： Enabled (有効)

表 5. Virtualization Support (仮想化サポート)

オプション	説明
Virtualization	このオプションでは、Intel Virtualization Technology が提供する付加的なハードウェア機能を、VMM (Virtual Machine Monitor) で使用できるかどうかを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • Enable Intel Virtualization Technology (Intel Virtualization Technology を有効にする) — このオプションはデフォルトで有効に設定されています。
VT for Direct I/O	Intel Virtualization Technology が Direct I/O 用に提供するハードウェア追加機能を、VMM (Virtual Machine Monitor) を有効または無効にして、使用するかどうかを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • Enable Intel Virtualization Technology for Direct I/O (Direct I/O 用 Intel Virtualization Technology を有効にする) - このオプションはデフォルトでは無効に設定されています。

表 6. Security (セキュリティ機能)

オプション	説明
Intel TXT (LT-SX) Configuration	このオプションはデフォルトで無効に設定されています。
Admin Password	管理者 (Admin) パスワードを設定、変更、または削除することができます。 <ul style="list-style-type: none">  メモ: システムパスワードを設定する前に、管理者パスワードを設定してください。  メモ: パスワードが正常に変更されると、すぐに反映されます。  メモ: 管理者パスワードを削除すると、システムパスワードも自動的に削除されます。

オプション	説明
	<p> メモ: パスワードが正常に変更されると、すぐに反映されます。</p> <p>デフォルト設定: Not set (設定なし)</p>
System Password	<p>システムパスワードを設定、変更、または削除することができます。</p> <p> メモ: パスワードが正常に変更されると、すぐに反映されます。</p> <p>デフォルト設定: Not set (設定なし)</p>
Strong Password	<p>強力なパスワードを設定するオプションを常に強制することができます。</p> <p>デフォルト設定: Enable Strong Password (強力なパスワードを有効にする) は選択されていません。</p>
Password Configuration	<p>パスワードの文字数を、最小 4 文字、最大 32 文字に確定することができます。</p>
Password Bypass	<p>システムパスワードと内蔵 HDD パスワードが設定されている場合、これらのパスワードをスキップする許可を、次のオプションで有効または無効にすることができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (無効) (デフォルト設定) • Reboot bypass (再起動のスキップ)
Password Change	<p>管理者パスワードが設定されている場合、システムパスワードの許可を有効または無効にすることができます。</p> <p>デフォルト設定: Allow Non-Admin Password Changes (管理者以外のパスワード変更を許可する) は選択されていません。</p>
TPM Security	<p>POST 中に、TPM (Trusted Platform Module) を有効にすることができます。</p> <p>デフォルト設定: オプションは無効に設定されています。</p>
CPU XD Support	<p>プロセッサの Execute Disable (実行無効) モードを有効にすることができます。</p> <p>デフォルト設定: Enable CPU XD Support (CPU XD サポートを有効にする)</p>
Computrace	<p>オプションである Computrace ソフトウェアを次のオプションで起動または無効にすることができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deactivate (起動しない) (デフォルト設定) • Disable (無効) • Activate (起動) <p> メモ: Activate (起動) および Disable (無効) オプションでは機能を永久的に起動または無効にするため、その後の変更はできません。</p>
Chassis Intrusion	<p>このオプションはデフォルトで無効に設定されています。</p>
Admin Setup Lockout	<p>管理者パスワードが設定されている場合、ユーザーによるセットアップユーティリティの起動を防止することができます。</p> <p>デフォルト設定: Disabled (無効)</p>

表 7. Power Management (電力の管理)

オプション	説明
AC Recovery	<p>AC 電源の停電後 AC 電源が戻った場合のコンピューターの反応の仕方を指定します。AC リカバリを以下のように設定できます:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Power Off (電源オフ) (デフォルト設定)

オプション	説明
	<ul style="list-style-type: none"> • Power On (電源オン) • Last Power State (直前の電源状態)
Auto On Time	<p>コンピューターが自動的に起動する時刻を次のオプションに設定することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (無効) (デフォルト設定) • Every Day (毎日) • Weekdays (平日)
Deep Sleep Control	<p>ディープスリープを有効にするタイミングの制御を定義することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (無効) (デフォルト設定) • Enabled in S5 only (S5 のみで有効) • Enabled in S4 and S5 (S4 と S5 で有効)
Fan Control Override	<p>システムファンのスピードをコントロールします。デフォルト設定は、Auto (自動) に設定されています。</p>
Wake on LAN	<p>特殊な LAN 信号でトリガーされると、オフ状態からコンピュータを起動させることができるオプションです。待機状態からのウェークアップはこの設定に影響を受けず、オペレーティングシステムで有効にされている必要があります。この機能は、コンピュータを AC 電源に接続している場合のみ、有効です。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (無効) (デフォルト設定) - LAN またはワイヤレス LAN からウェークアップ信号を受信すると、特殊な LAN 信号によるシステムの起動が許可されなくなります。 • LAN Only (LAN のみ) - 特殊な LAN 信号によるシステムの起動を許可します。 <p>このオプションはデフォルトで無効に設定されています。</p>

表 8. Maintenance (メンテナンス)

オプション	説明
Service Tag	お使いのコンピューターのサービスタグが表示されます。
Asset Tag	アセットタグがまだ設定されていない場合、システムアセットタグを作成することができます。このオプションはデフォルトでは設定されていません。
SERR Messages	SERR メッセージのメカニズムをコントロールします。このオプションはデフォルトで設定されていません。SERR メッセージのメカニズムが無効になっていることが必要なグラフィックスカードもあります。

表 9. POST Behavior (POST 動作)

オプション	説明
Numlock LED	システム起動時に NumLock 機能を有効にするかどうか指定します。このオプションはデフォルトで有効に設定されています。
Keyboard Errors	起動時にキーボード関連のエラーを報告するかどうか指定します。このオプションはデフォルトで有効に設定されています。




オプション	説明
POST Hotkeys	<p>サインオン画面にメッセージを表示するかどうかを指定します。このメッセージには、BIOS Boot Option Menu (BIOS ブートオプションメニュー) を起動するのに必要なキーストロークシーケンスが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable F12 Boot Option menu (F12 起動オプションメニューを有効化) - このオプションはデフォルトで有効に設定されています。

表 10. System Logs (システムログ)

オプション	説明
BIOS events	<p>システムイベントログを表示し、そのログを消去することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clear Log (ログを消去する)

BIOS のアップデート

システムボードの交換時または更新が可能な場合、BIOS (システムセットアップ) をアップデートされることをお勧めします。ラップトップの場合、お使いのコンピューターのバッテリーがフル充電されていて電源プラグに接続されていることを確認してください。

1. コンピューターを再起動します。
2. support.dell.com/support/downloads にアクセスします。
3. お使いのコンピューターのサービスタグまたはエクスプレスサービスコードをお持ちの場合、次の手順に従います。
 -  **メモ:** デスクトップの場合は、サービスタグラベルは、コンピューター正面に記載されています。
 -  **メモ:** ラップトップの場合は、サービスタグラベルは、コンピューター底面に記載されています。
 -  **メモ:** 一体型デスクトップの場合は、サービスタグラベルは、コンピューター背面に記載されていません。
 - a) サービスタグやエクスプレスサービスコードを入力し、**送信**をクリックします。
 - b) **送信**をクリックし、ステップ 5 に進みます。
4. お使いのコンピューターのサービスタグまたはエクスプレスサービスコードをお持ちではない場合、次のいずれかの手順に従います。
 - a) **自動的にサービスタグを検出**
 - b) **自分の製品およびサービスリストから選択**
 - c) **全 Dell 製品リストから選択**
5. アプリケーションおよびドライバ画面で、**オペレーティングシステムドロップダウンリストから BIOS** を選択します。
6. 最新の BIOS ファイルを選んで**ファイルをダウンロードします**をクリックします。
7. **希望のダウンロード方法を以下から選択してください**ウィンドウで希望のダウンロード方法を選択し、**今すぐダウンロード**をクリックします。
ファイルのダウンロードウィンドウが表示されます。
8. ファイルをコンピューターに保存する場合は、**保存**をクリックします。
9. **実行**をクリックしてお使いのコンピューターに更新された BIOS 設定をインストールします。
画面の指示に従います。


システムパスワードとセットアップパスワード


システムパスワードとセットアップパスワードを作成してお使いのコンピューターを保護することができます。


パスワードの種類 説明

システムパスワード システムにログオンする際に入力が必要なパスワードです。

セットアップパスワード お使いのコンピューターの BIOS 設定にアクセスして変更をする際に入力が必要なパスワードです。


 **注意:** パスワード機能は、コンピューター内のデータに対して基本的なセキュリティを提供します。

 **注意:** コンピューターをロックせずに席を離れると、コンピューター上のデータに誰でもアクセスできます。

 **メモ:** お使いのシステムは、出荷時にシステムパスワードとセットアップパスワードの機能が無効に設定されています。

システムパスワードとセットアップパスワードの割り当て

パスワードステータスが**ロック解除**の場合に限り、新しいシステムパスワードやセットアップパスワードの設定、または既存のシステムパスワードやセットアップパスワードの変更が可能です。パスワードステータスが**ロック**に設定されている場合、システムパスワードは変更できません。

 **メモ:** パスワードジャンプの設定を無効にすると、既存のシステムパスワードとセットアップパスワードは削除され、システムへのログオン時にシステムパスワードを入力する必要がなくなります。

システムセットアップを起動するには、電源投入または再起動の直後に <F2> を押します。

1. システム BIOS 画面またはシステムセットアップ画面で、**システムセキュリティ**を選択し、<Enter> を押します。
システムセキュリティ画面が表示されます。
2. システムセキュリティ画面で**パスワードステータス**が**ロック解除**に設定されていることを確認します。
3. **システムパスワード**を選択してシステムパスワードを入力し、<Enter> または <Tab> を押します。
以下のガイドラインに従ってシステムパスワードを設定します。

- パスワードの文字数は **32 文字**までです。
- **0 から 9** までの数字を含めることができます。
- 小文字のみ有効です。大文字は使用できません。
- 特殊文字は、次の文字のみが利用可能です：スペース、(")、(+), (.), (-), (.), (/), (:), (|), (N), (|), (^)。


プロンプトが表示されたら、システムパスワードを再度入力します。

4. 入力したシステムパスワードをもう一度入力し、**OK**をクリックします。
5. **セットアップパスワード**を選択してシステムパスワードを入力し、<Enter> または <Tab> を押します。
セットアップパスワードの再入力を求めるメッセージが表示されます。
6. 入力したセットアップパスワードをもう一度入力し、**OK**をクリックします。
7. <Esc> を押すと、変更の保存を求めるメッセージが表示されます。
8. <Y> を押して変更を保存します。
コンピューターが再起動します。

既存のシステムパスワードおよび/またはセットアップパスワードの削除または変更


既存のシステムパスワードおよび/またはセットアップパスワードを削除または変更する前に**パスワード状態**がロック解除(システムセットアップで)になっていることを確認します。**パスワード状態**がロックされている場合、既存のシステムパスワードまたはセットアップパスワードを削除または変更することはできません。



システムセットアップを入力するには、電源投入または再起動の直後に <F2> を押します。

1. システム BIOS 画面またはシステムセットアップ画面で、システムセキュリティを選択し、<Enter> を押します。
システムセキュリティ画面が表示されます。
2. システムセキュリティ画面でパスワードステータスが**ロック解除**に設定されていることを確認します。
3. システムパスワードを選択し、既存のシステムパスワードを変更または削除して、<Enter> または <Tab> を押します。
4. セットアップパスワードを選択し、既存のセットアップパスワードを変更または削除して、<Enter> または <Tab> を押します。
 **メモ:** システムパスワードおよび/またはセットアップパスワードを変更する場合、プロンプトが表示されたら新しいパスワードを再度入力してください。システムパスワードおよび/またはセットアップパスワードを削除する場合、プロンプトが表示されたら削除を確認してください。
5. <Esc> を押すと、変更の保存を要求するメッセージが表示されます。
6. <Y> を押して変更を保存しシステムセットアップを終了します。
コンピューターが再起動します。

システムパスワードを無効にする

システムのソフトセキュリティ機能には、システムパスワードやセットアップパスワードがあります。パスワードジャンパは現在使用しているパスワードを無効にします。PSWD ジャンパには2つのピンが存在します。

 **メモ:** パスワードジャンパはデフォルトで無効に設定されています。

1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. カバーを取り外します。
3. システム基板の PSWD ジャンパを特定します。システム基板の PSWD ジャンパを特定するには、「システム基板コンポーネント」を参照してください。
4. システム基板から PSWD ジャンパを取り外します。
 **メモ:** 既存のパスワードはジャンパなしでコンピューターを起動するまでは無効に（消去）できません。
5. カバーを取り付けます。
 **メモ:** PSWD ジャンパを取り付けた状態のまま新しいシステムパスワードとセットアップパスワードの両方またはどちらか一方を設定すると、システムは次回の起動時に新しいパスワードを無効にします。
6. コンピューターをコンセントに接続し、電源を入れます。
7. コンピューターの電源を切り、コンセントから電源ケーブルを外します。
8. カバーを取り外します。
9. ピンのジャンパを交換します。

10. カバーを取り付けます。
11. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。
12. コンピューターの電源を入れます。
13. 「セットアップユーティリティ」に進み、新しいシステムパスワードまたはセットアップパスワードを入力します。


診断


コンピューターに問題が起こった場合、デルのテクニカルサポートに電話する前に **ePSA** 診断を実行してください。診断プログラムを実行する目的は、特別な装置を使用せず、データが失われる心配をすることなくコンピューターのハードウェアをテストすることです。お客様がご自分で問題を解決できない場合でも、サービスおよびサポート担当者が診断プログラムの結果を使って問題解決の手助けを行うことができます。

ePSA（強化された起動前システムアセスメント）診断

ePSA 診断(システム診断としても知られている)ではハードウェアの完全なチェックを実施します。ePSA には BIOS が埋め込まれており、内部的に BIOS によって起動されます。埋め込まれたシステム診断では以下のことが可能な特定のデバイスまたはデバイスグループにオプションのセットを提供します:

- テストを自動的に、または対話モードで実行
- テストの繰り返し
- テスト結果の表示または保存
- 詳細なテストで追加のテストオプションを実行し、障害の発生したデバイスに関する詳しい情報を得る
- テストが問題なく終了したかどうかを知らせるステータスメッセージを表示
- テスト中に発生した問題を通知するエラーメッセージを表示

 **注意:** システム診断は、お使いのコンピューターをテストする場合にのみ使用してください。このプログラムを他のコンピューターで使用すると、無効な結果やエラーメッセージが発生する場合があります。

 **メモ:** 特定のデバイスについてはユーザーの対話が必要なテストもあります。診断テストを実行する際にコンピューター端末の前に常にいなければなりません。

1. コンピューターの電源を入れます。
2. コンピューターが起動すると、Dell のロゴが表示されるように <F12> キーを押します。
3. 起動メニュー画面で、**診断** オプションを選択します。
ePSA 起動前システムアセスメントウィンドウが表示され、コンピューター内で検出された全デバイスがリストアップされます。診断が検出された全デバイスのテストを開始します。
4. 特定のデバイスで診断テストを実行する場合、<Esc> を押して **はい** をクリックし、診断テストを中止します。
5. 左のパネルからデバイスを選択し、**テストの実行**をクリックします。
6. 問題がある場合、エラーコードが表示されます。
エラーコードをメモしてデルに連絡してください。

コンピューターのトラブルシューティング

診断ライト、ビープコード、およびエラーメッセージなどのインジケータを使って、コンピューターの操作中にトラブルシューティングを行うことができます。

診断 LED

メモ: 診断 LED は POST (Power-on Self-Test) プロセスにおける進捗状況のインジケータです。POST ルーティンを停止させる問題については表示しません。

診断 LED はシャーシの前面、電源ボタンの隣にあります。これらのライトは、POST の間のみアクティブになり、表示されます。オペレーティングシステムのロードが始まると、オフになり、表示されなくなります。各 LED には OFF と ON の 2 つの状態があります。LED スタックには段階的または全体に、最上位ビットには 1 番のラベルが付けられており、他の 3 つには、2、3、および 4 番のラベルが付けられています。POST 後の通常の操作状態は、4 つすべての LED について ON になっており、その後 BIOS がコントロールをオペレーティングシステムに引き継ぐと電源は切れます。


メモ: 電源ボタンが琥珀色、または消灯している場合、診断ライトが点滅します。電源ボタンが白色の場合、点滅しません。

表 11. POST 診断 LED パターン

診断 LED



- コンピューターの電源が切れているか、またはコンピューターに電力が供給されていません。
- コンピューターが起動し通常通り作動しています。
- コンピューターの電源が切れたら、AC 電源に接続しコンピューターの電源をオンにします。



PCI デバイス設定アクティビティが進行中であるか、PCI デバイス障害が検出されています。

- PCI および PCI-E スロットから周辺機器カードを取り外し、コンピューターを再起動します。コンピューターが再起動したら、障害のあるカードを特定できるまで、周辺機器カードを 1 枚ずつ追加していきます。



プロセッサに障害が発生しています。

- プロセッサを取り付け直します。



メモリモジュールが検出されましたが、メモリ電源障害が発生しています。

- 2 個以上のメモリモジュールを取り付けている場合、モジュールを取り外し、1 個だけ再度取り付け、コンピューターを再起動します。コンピューターが正常に起動したら、障害のあるモジュールを特定できるまで、別のモジュール (1 回

2 4

グラフィックカードに障害が発生した可能性があります。

に1個ずつ)を取り付けるか、エラーのないモジュールをすべて取り付け直します。メモリモジュールを1個だけ取り付けている場合、別のDIMMコネクタに移動し、コンピューターを再起動します。

- 同じ種類の正常に動作しているメモリがあれば、そのメモリをコンピューターに取り付けます。

2 3

ハードドライブに障害が起こっている可能性があります。

- ディスプレイ/モニターが外付けのグラフィックカードに接続されていることを確認します。
- グラフィックカードを取り付け直します。
- 正常に動作することが分かっているグラフィックカードがある場合、そのカードをコンピューターに取り付けます。

2 3 4

USB に障害が発生しています。

- 電源ケーブルとデータケーブルを取り付け直します。

- すべてのUSBデバイスを取り付けなおし、ケーブル接続を確認します。

1

メモリモジュールが検出されません。

- 2個以上のメモリモジュールを取り付けている場合、モジュールを取り外し(サービスマニュアル参照)、1個だけ再度取り付け、コンピューターを再起動します。コンピューターが正常に起動したら、障害のあるモジュールを特定できるまで、別のモジュール(1回に1個ずつ)を追加するか、エラーのないモジュールをすべて取り付け直します。
- 同じ種類の正常に動作しているメモリがあれば、そのメモリをコンピューターに取り付けます。

1 4

電源コネクタが正しく取り付けられていません。

- 電源ユニットの2x2電源コネクタを取り付け直します。

1 3

メモリモジュールは検出されましたが、メモリの設定または互換性エラーが発生しています。

- メモリモジュール/メモリコネクタの配置に特別な要件がないことを確認します。
- 使用するメモリがお使いのコンピューターでサポートされていることを確認します。

1 3 4

システム基板のリソースおよびハードウェアのどちらかまたは両方の障害が発生した可能性があります。

- CMOS をクリアします (コイン型バッテリーを取り付け直します。「コイン型バッテリーの取り外しと取り付け」を参照してください)。
- 内蔵および外付け周辺機器をすべて取り外し、コンピュータを再起動します。コンピュータが再起動したら、障害のあるカードを特定できるまで、周辺機器カードを1枚ずつ追加していきます。
- それでも問題が解決しない場合は、システム基板/システム基板コンポーネントに障害があります。

1 2

システム基板に障害が発生した可能性があります。

- 内蔵および外付け周辺機器をすべて取り外し、コンピュータを再起動します。コンピュータが再起動したら、障害のあるカードを特定できるまで、周辺機器カードを1枚ずつ追加していきます。
- それでも問題が解決しない場合は、システム基板に障害があります。

1 2 3

他の障害が発生しています。

- ディスプレイ/モニターが外付けのグラフィックスカードに接続されていることを確認します。
- ハードドライブおよび光学ドライブケーブルが正しくシステム基板に接続されていることを確認します。
- デバイス (フロッピードライブやハードドライブなど) のエラーメッセージが画面に表示されている場合は、そのデバイスが正常に機能しているかどうかを確認します。
- OS がデバイス (フロッピードライブまたは光学ドライブなど) からの起動を試みている場合は、セットアップユーティリティを使用し、コンピュータに取り付けられているデバイスの起動順序が適切かどうかを確認します。

4

システムがリカバリーモードになっている。

- BIOS のチェックサム障害が検出され、現在システムはリカバリーモードになっています。

1 2 3 4

起動ハンドオフ

- POST プロセスの終了を示します。POST が完了する

と LED は通常少しの間この状態になります。オペレーティングシステムへのハンドオフが完了すると LED はオフになります。

エラーメッセージ

問題の重大度により表示される 3 種類の BIOS エラーメッセージがあります。以下のようなものです：

お使いのコンピューターを完全に停止させるエラー

これらのエラーメッセージはシステムの電源を入れなおすことを要求してコンピューターを停止させます。以下の表にエラーメッセージの一覧を表示します。

表 12. お使いのコンピューターを完全に停止させるエラー

エラーメッセージ
Error! Non-ECC DIMMs are not supported on this system. (エラー! ECC に準拠していない DIMM はこのシステムではサポートされません。)
Alert! Processor cache size is mismatched. (警告! プロセッサキャッシュサイズが一致していません。) プロセッサを取り付けます。
Alert! Processor type mismatch. (警告! プロセッサのタイプが一致していません。) プロセッサを取り付けます。
Alert! Processor speed mismatch (警告! プロセッサの速度が一致していません。) プロセッサを取り付けます。
Alert! Incompatible Processor detected. (警告! 適合しないプロセッサが検知されました。) プロセッサを取り付けます。

お使いのコンピューターを停止させないエラー

これらのエラーメッセージはコンピューターを停止させるものではありませんが、警告メッセージを表示し、数秒間一時停止し、起動し続けます。以下の表にエラーメッセージの一覧を表示します。

表 13. お使いのコンピューターを停止させないエラー

エラーメッセージ
Alert! Cover was previously removed. (警告! カバーが取り外されました。)

お使いのコンピューターをソフト停止させるエラー

これらのエラーメッセージはお使いのコンピューターのソフトを停止させ、<F1> を押して続行または <F2> を押してシステム設定を行うことを要求するメッセージが表示されます。以下の表にエラーメッセージの一覧を表示します。

表 14. — お使いのコンピューターをソフト停止させるエラー

エラーメッセージ
Alert! Front I/O Cable failure. (警告! 前面 I/O ケーブル障害。)
Alert! Left Memory fan failure. (警告! 左側のメモリファン障害。)
Alert! Right Memory fan failure. (警告! 右側のメモリファン障害。)
Alert! PCI fan failure. (警告! PCI ファン障害。)
Alert! Chipset heat sink not detected. (警告! チップセットヒートシンクが検出されません。)
Alert! Hard Drive fan1 failure. (警告! ハードドライブファン 1 障害。)
Alert! Hard Drive fan2 failure. (警告! ハードドライブファン 2 障害。)
Alert! Hard Drive fan3 failure. (警告! ハードドライブファン 3 障害。)
Alert! CPU 0 fan failure. (警告! CPU 0 ファン障害。)
Alert! CPU 1 fan failure. (警告! CPU 1 ファン障害。)
Alert! Memory related failure detected. (警告! メモリ関連の障害が検出されました。)
Alert! Correctable memory error has been detected in memory slot DIMMx. (警告! メモリスロット DIMMx で修正可能なメモリエラーが検出されました。)
注意: 最適でないメモリの装着が検出されました。メモリ帯域幅を増やすには、白いラッチの付いた DIMM コネクタを黒のラッチの付いたコネクタより先に装着してください。
現在お使いの電源ユニットは、システムに対して行われた最新の設定変更に対応していません。デルテクニカルサポートチームにご連絡いただき高いワット数の電源ユニットへのアップグレード方法を確認してください。
デル高信頼度メモリ技術 (RMT) では、システムメモリにおけるエラーを発見し特定しました。作業を続行してください。メモリモジュールの交換をお勧めします。特定の DIMM についての詳細は、BIOS 設定の RMT イベントログ画面を参照してください。
デル高信頼度メモリ技術 (RMT) では、システムメモリにおけるエラーを発見し特定しました。作業を続行してください。その他のエラーは特定できません。メモリモジュールの交換をお勧めします。特定の DIMM についての詳細は、BIOS 設定の RMT イベントログ画面を参照してください。

仕様


 **メモ:** 提供される内容は地域によって異なります。次の仕様には、コンピューターの出荷に際し、法により提示が定められている項目のみを記載しています。お使いのコンピューターの設定については、**スタート** → **ヘルプとサポート** をクリックして、お使いのコンピューターに関する情報を表示するオプションを選択してください。

表 15. プロセッサ

機能	仕様
タイプ	4、6、および 8 コア Intel Xeon プロセッサ
キャッシュ	
インストラクションキャッシュ	32 KB
データキャッシュ	32 KB
	256 KB ミッドレベルキャッシュ/コア
	最大 20 MB (4C: 10 MB、6C: 15 MB/12 MB、8C: 20 MB) すべてのコアで共有されるラストレベルキャッシュ

表 16. System Information (システム情報)

機能	仕様
チップセット	Intel C600 チップセット
BIOS チップ (NVRAM)	8 MB + 4 MB シリアルフラッシュ EEPROM

表 17. メモリ

機能	仕様
メモリモジュールコネクタ	
T3600	DIMM スロット × 4
T5600	DIMM スロット × 8
T7600	DIMM スロット × 16
メモリモジュールの容量	
T3600 / T5600	1 GB、2 GB、4 GB、8 GB、および 16 GB
T7600	1 GB、2 GB、4 GB、8 GB、16 GB および 32 GB
タイプ	
T3600	1333 および 1600 DDR3 RDIMM ECC/非 ECC
T5600	1333 および 1600 DDR3 RDIMM ECC
T7600	1333 および 1600 DDR3 RDIMM および 32 GB LRDIMM ECC
最小メモリ	

機能	仕様
T3600	2 GB
T5600 / T7600	4 GB
最大メモリ	
T3600	64 GB
T5600	128 GB
T7600	512 GB

表 18. ビデオ

機能	仕様
ディスクリート (PCIe 3.0/2.0 x16)	
T3600	最大 2 フルハイト、フルレングス (最大 300 W)
T5600	最大 2 フルハイト、フルレングス (最大 300 W)
T7600	最大 4 フルハイト、フルレングス (最大 600 W)

表 19. オーディオ

機能	仕様
内蔵	Realtek ALC269 オーディオコーデック

表 20. ネットワーク

機能	仕様
T3600 / T5600	Intel 82759
T7600	Intel 82759 および Intel 82754

表 21. 拡張バス

機能	仕様
バスのタイプ :	PCI Express 3.0 PCI Express 2.0 PCI 2.3 SAS SATA、SATA 2.0 USB 2.0、USB 3.0
バススピード :	PCI Express: <ul style="list-style-type: none"> • 3.0 x4 スロット: 4 GB/s • 3.0 x16 スロット: 16 GB/s • 2.0 x4 スロット: 2 GB/s

機能	仕様
	PCI 2.3 (32 ビット、33 MHz): 133 MB/s
	SAS – 3 Gbps
	SATA – 1.5 Gbps および 3.0 Gbps
	USB – 1.2 Mbps Low スピード、12 Mbps Full スピード、480 Mbps High スピード、5 Gbps Super スピード

表 22. Drives (ドライブ)

機能	仕様
T3600 / T5600	
外部アクセス可能 :	
スリムライン SATA オプティカルベイ	(1)
5.25 インチドライブベイ	1 個、5.25 インチ SATA デバイス 1 個、メディアカードリーダー 1 個、または 2.5 インチ SAS/SATA/HDD/SSD (オプションのアダプター付き) 最大 2 個対応
内部アクセス用	
3.5 インチハードドライブベイ	2 個、3.5 インチ SATA または 2.5 インチ SAS/SATA/HDD/SSD 2 個対応
T7600	
外部アクセス可能 :	
スリムライン SATA オプティカルベイ :	(1)
5.25 インチドライブベイ	1 個、5.25 インチデバイス 1 個、メディアカードリーダー 1 個、または最大 4 個の 2.5 インチハードドライブ (オプションのアダプター付き) に対応
3.5 インチハードドライブベイ	(4)
内部アクセス用	なし

表 23. 外付けコネクタ

機能	仕様
オーディオ	<ul style="list-style-type: none"> 前面パネル — Mic-in、headphone-out 背面パネル — Line-out、Mic In/Line In
ネットワーク	
T3600 / T5600	RJ-45 1 個
T7600	RJ-45 スロット (2)
シリアル	9 ピンコネクタ 1 個
USB	
T3600 / T5600 / T7600	<ul style="list-style-type: none"> 前面パネル — USB 2.0 x 3、および USB 3.0 x 1 背面パネル — USB 2.0 x 5、および USB 3.0 x 1

機能	仕様
前面パネルコントロール	2x14 ピンコネクタ (1)
前面パネルオーディオ HDA ヘッダー	2x5 ピンコネクタ (1)
HDD 背面パネル:	
SATA	
T3600	7 ピン SAS/SATA コネクタ (4)
T5600	36 ピンミニ SAS コネクタ (1)、7 ピン SAS/SATA コネクタ (4)
T7600	36 ピンミニ SAS コネクタ (2)
電源	
T3600	24 ピンコネクタおよび 8 ピンコネクタ (各 1)
T5600	24 ピンコネクタ (1) および 8 ピンコネクタ (2)
T7600	24 ピンコネクタおよび 20 ピンコネクタ (各 1)

表 25. コントロールおよびライト

機能	仕様
電源ボタンライト:	消灯—システムは電源が入っていないか、または電源に接続されていません。 白色のライトの点灯—コンピューターは正常に動作しています。 白色のライトの点滅—コンピューターは待機モードです。 琥珀色のライトの点灯—コンピューターは起動しておらず、システム基板または電源ユニットに問題があることを示します。 琥珀色のライトの点滅—システム基板に問題があることを示します。
ドライブアクティビティライト	白色ライト—白色ライトが点滅している場合、コンピューターがハードドライブからデータを読み取っているか、またはハードドライブにデータを書き込んでいることを示します。
ネットワークリンクインテグリティライト (背面パネル)	緑色のライト—ネットワークとコンピューターが 10 MB/s の速度で正しく接続されていることを示します。 オレンジ色のライト—ネットワークとコンピューターが 100 MB/s の速度で正しく接続されていることを示します。 黄色のライト—ネットワークとコンピューターが 1000 MB/s の速度で正しく接続されていることを示します。
ネットワークアクティビティライト (背面パネル)	黄色のライト—接続でネットワーク動作があると点滅します。
診断ライト	オフ—コンピューターはオフ、または POST を完了していません。 琥珀色のライト/点滅—サービスマニュアルで診断コードを参照してください。

表 26. 電源

機能	仕様
コイン型バッテリー	3 V CR2032 コイン型リチウムバッテリー
電圧	100 ~ 240 VAC
ワット数	
T3600	635 / 425 W (100 VAC ~ 240 VAC の入力電圧)
T5600	825 / 635 W (100 VAC ~ 240 VAC の入力電圧)
T7600	1000 W (100 VAC ~ 107 VAC の入力電圧) 1300 W (181 VAC ~ 240 VAC の入力電圧) 1100 W (108 VAC ~ 180 VAC の入力電圧)
最大熱消費	
1300 W	4113.00 BTU/hr
825 W	3086.60 BTU/hr
635 W	2484.00 BTU/hr
425 W	1450.10 BTU/hr


 **メモ:** 熱放散は電源のワット数定格に基づいて算出されています。


表 27. 物理的仕様

機能	仕様
T5600	
縦幅 (スタビライザを含む)	416.90 mm (16.41 インチ)
縦幅 (スタビライザを含まない)	414.00 mm (16.30 インチ)
T3600	
縦幅 (スタビライザを含む)	175.50 mm (6.91 インチ)
縦幅 (スタビライザを含まない)	414.00 mm (16.30 インチ)
T5600/T3600	
横幅	172.60 mm (6.79 インチ)
長さ	471.00 mm (18.54 インチ)
重量 (最小) :	14.00 kg (30.86 ポンド) / 13.2 kg (29.10 ポンド)
T7600	
縦幅 (スタビライザを含む)	433.40 mm (17.06 インチ)
縦幅 (スタビライザを含まない)	430.50 mm (16.95 インチ)
横幅	216.00 mm (8.51 インチ)
長さ	525.00 mm (20.67 インチ)
重量 (最小) :	16.90 kg (37.26 ポンド)

表 28. 環境

機能	仕様
温度：	
動作時	10 ~ 35 °C (50 ~ 95 °F)
保管時	-40 ~ 65 °C (-40 °F ~ 149 °F)
相対湿度 (最大)	20 % ~ 80 % (結露しないこと)
最大振動：	
動作時	0.0002 G ² /Hz で 5 ~ 350 Hz
保管時	0.001 ~ 0.01 G ² /Hz で 5 ~ 500 Hz
最大衝撃：	
動作時	パルス持続時間 2 ミリ秒 +/- 10 パーセントで 40 G +/- 5 パーセント (51 cm/秒[20 インチ/秒]に相当)
保管時	パルス持続時間 2 ミリ秒 +/- 10 パーセントで 105 G +/- 5 パーセント (127 cm/秒[50 インチ/秒]に相当)
高度：	
動作時	-15.2 ~ 3,048 m (-50~10,000 フィート)
保管時	-15.2~10,668 m (-50~35,000 フィート)
空気中浮遊汚染物質レベル	G1 (ISA-S71.04-1985 の定義による)

デルへのお問い合わせ

 **メモ:** お使いのコンピュータがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、またはデルの製品カタログで連絡先をご確認ください。

デルでは、オンラインまたは電話によるサポートとサービスのオプションを複数提供しています。サポートやサービスの提供状況は国や製品ごとに異なり、国/地域によってはご利用いただけないサービスもございます。デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスへは、次の手順でお問い合わせいただけます。

1. www.dell.com/support にアクセスします。
2. サポートカテゴリを選択します。
3. ページの上部にある「国/地域の選択」ドロップダウンメニューで、お住まいの国または地域を確認します。
4. 必要なサービスまたはサポートのリンクを選択します。