

# Dell C7520QT Dell Display Manager Instrukcja użytkownika

Model: C7520QT  
Model - zgodność z przepisami: C7520QTt





**UWAGA: UWAGA** wskazuje ważną informację, która może pomóc w lepszym używaniu wyświetlacza.

**Copyright © 2018-2019 Dell Inc. lub jej spółki zależne. Wszelkie prawa zastrzeżone.** Dell, EMC i inne znaki towarowe są znakami towarowymi Dell Inc. lub jej spółek zależnych. Inne znaki towarowe mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

2019 – 03

Rev. A00


# Spis treści

Przegląd .....	4
Korzystanie z okna dialogowego szybkich ustawień .....	5
Ustawianie podstawowych funkcji wyświetlania .....	6
Przypisywanie trybów ustawień wstępnych do aplikacji .....	7
Organizacja okien z funkcją łatwa aranżacja .....	8
Zarządzanie wieloma wejściami wideo .....	10
Stosowanie funkcji oszczędzania energii .....	12
Przywracanie pozycji aplikacji .....	13
Rozwiązywanie problemów .....	14




# Przegląd

Dell Display Manager to aplikacja Windows wykorzystywana do zarządzania Wyświetlaczem lub grupą Wyświetlaczy. Umożliwia ona ręczną regulację wyświetlanego obrazu, przypisywanie ustawień automatycznych, zarządzanie energią, organizację okna, obracanie obrazem i inne funkcje w wybranych modelach Dell. Po zainstalowaniu Dell Display Manager będzie uaktywniany przy każdym uruchomieniu komputera, a jego ikona będzie pojawiać się w obszarze powiadomień. Informacje o Wyświetlaczach podłączonych do komputera będą wyświetlane po umieszczeniu wskaźnika myszy nad ikoną obszaru powiadomień.

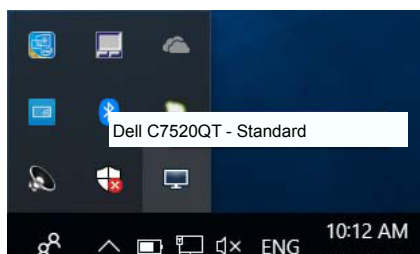


**UWAGA:** do komunikacji aplikacji Dell Display Manager z Wyświetlaczem wymagany jest kanał DDC/CI. Należy upewnić się, że kanał DDC/CI został włączony w menu widocznym na poniższym rysunku.

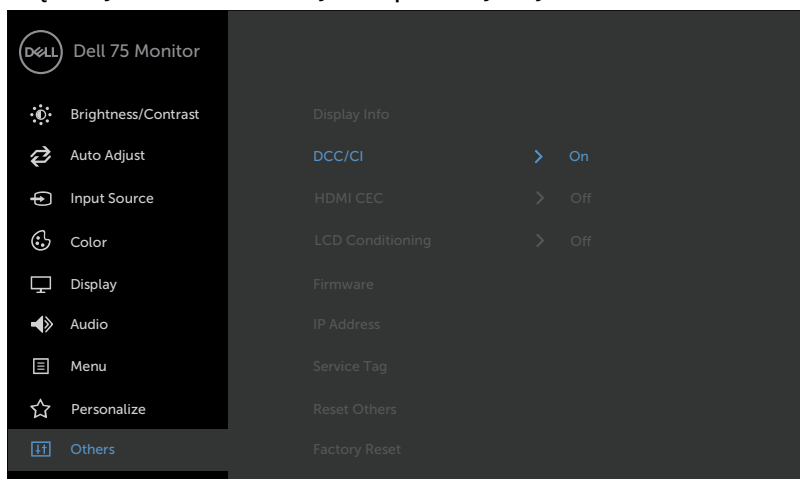

## Korzystanie z okna dialogowego szybkich ustawień

Kliknięcie ikony Dell Display Manager na pasku powiadomień spowoduje otwarcie okna dialogowego szybkich ustawień. Po podłączeniu więcej niż jednego obsługiwanego modelu Dell do systemu, z menu wybrać można konkretny Wyświetlacz docelowy. Okno dialogowe szybkich ustawień umożliwia wygodne wprowadzanie ustawień Jasności i Kontrastu Wyświetlacz a, Można ręcznie wybrać tryb ustawień wstępnych lub włączyć automatyczny wybór trybu ustawień wstępnych w zależności od aktywnej aplikacji.

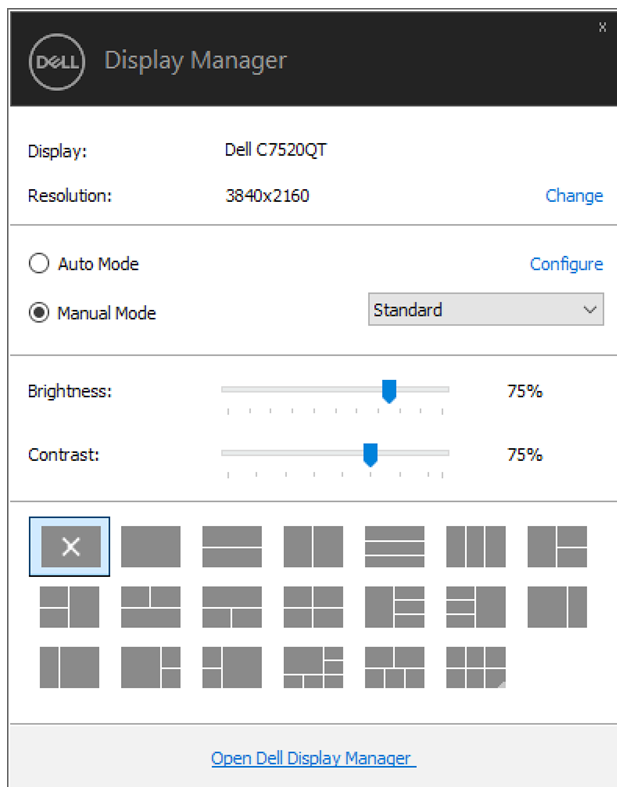


Okno dialogowe szybkich ustawień umożliwia również szybki dostęp do zaawansowanego interfejsu użytkownika programu Dell Display Manager, który umożliwia regulację podstawowych funkcji, trybu automatycznego i dostęp innych funkcji.



## Ustawianie podstawowych funkcji wyświetlania

Tryb ustawień wstępnych dla wybranego Wyświetlacz a można zastosować ręcznie za pomocą menu na karcie Podstawowe. Można również włączyć tryb automatyczny. Tryb automatyczny włącza preferowane przez użytkownika ustawienia wstępne, gdy aktywne są określone aplikacje. Na ekranie na chwilę pojawi się komunikat z informacją o wybranym trybie ustawień wstępnych.


Jasność i Kontrast wybranego Wyświetlacz a można również wyregulować bezpośrednio z poziomu karty Podstawowe.

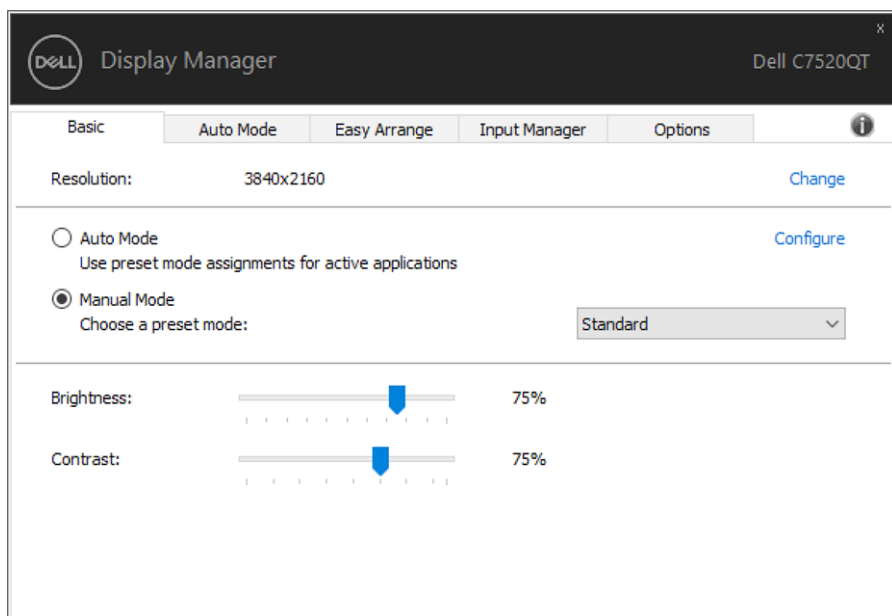


# Przypisywanie trybów ustawień wstępnych do aplikacji

Karta trybu automatycznego umożliwia powiązanie określonych ustawień wstępnych z konkretną aplikacją i ich automatyczne stosowanie. Gdy tryb automatyczny jest włączony, program Dell Display Manager automatycznie włączy odpowiednie ustawienia wstępne w momencie aktywacji powiązanej z nimi aplikacji. Tryb ustawień wstępnych przypisany do konkretnej aplikacji może być taki sam w każdym podłączonym Wyświetlacz ze lub można też ustawić różny tryb ustawień wstępnych dla każdego z Wyświetlacz .

Program Dell Display Manager został wstępnie skonfigurowany dla wielu popularnych aplikacji. Aby dodać nową aplikację do listy zadań, wystarczy ją przeciągnąć z pulpitu, menu Start systemu Windows lub innego miejsca i upuścić na bieżącą listę.


 **UWAGA:** Zadania trybu ustawień wstępnych przypisane do plików wsadowych, skryptów, modułów ładujących, a także plików niewykonywalnych, takich jak archiwa zip czy inne pliki spakowane, nie są obsługiwane i nie będą wykonywane.

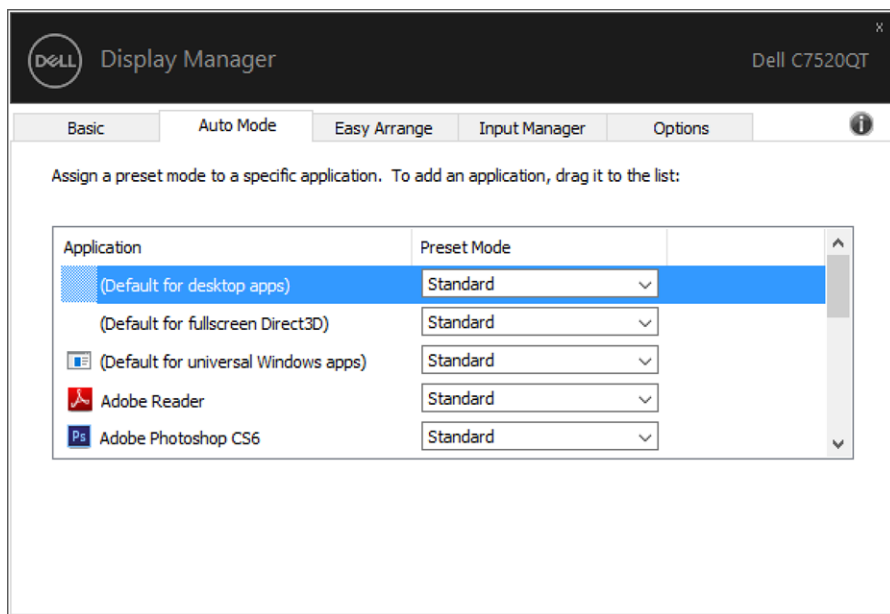


# Organizacja okien z funkcją Łatwa aranżacja

Niektóre modele Dell są wyposażone w funkcję Łatwa aranżacja, która pozwala na organizację wybranych pulpitów Wyświetlacz a w różne, predefiniowane lub niestandardowe układy okien. Po włączeniu Łatwa aranżacja, można łatwo zmienić automatycznie pozycję i rozmiar okien w celu wypełnienia określonych obszarów w układzie okna.

Aby rozpocząć używanie funkcji Łatwa aranżacja należy wybrać docelowy Wyświetlacz i wybrać jeden z predefiniowanych układów. Obszary dla tego układu zostaną pokazane na Wyświetlacz ze. Następnie, przeciągnij i otwórz okno na Wyświetlacz ze. Podczas przeciągania okna, wyświetlony zostanie bieżący układ okna, a podczas przesuwania okna zostanie podświetlony aktywny obszar. W dowolnym momencie można upuścić okno w aktywnym obszarze w celu umieszczenia go w tym obszarze.

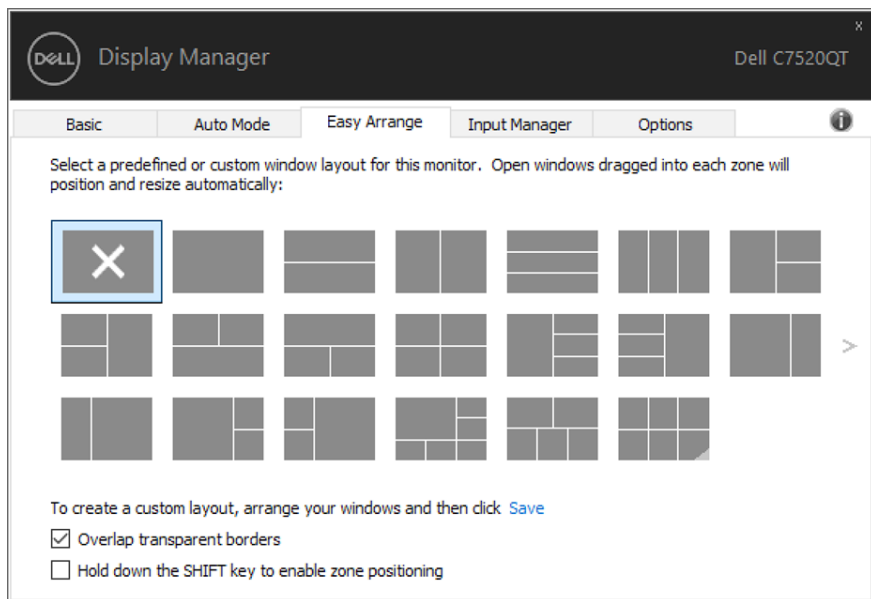


Aby utworzyć niestandardowy układ okna, określ rozmiar i położenie okien (maks. 10) na pulpicie, a następnie kliknij łącze Zapisz w pozycji Easy Arrange. Rozmiar i pozycja okien jest zapisywana jako układ niestandardowy i tworzona jest ikona układu niestandardowego.


 **UWAGA:** Opcja ta nie zapisuje ani nie zapamiętuje otwartych aplikacji. Zapisywany jest tylko rozmiar i pozycja okien.





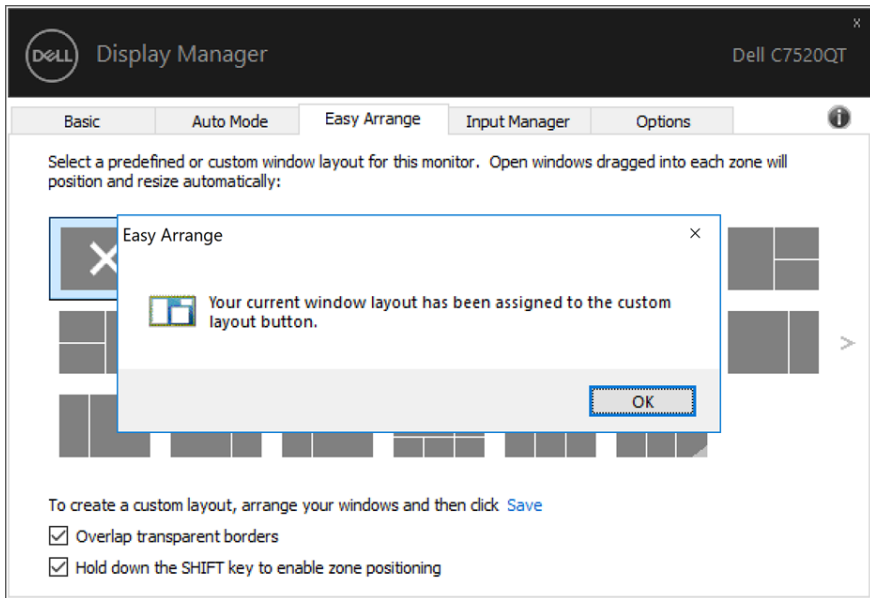

Aby zastosować układ niestandardowy, wybierz ikonę niestandardowego układu. Aby usunąć aktualnie zapisany niestandardowy układ należy zamknąć wszystkie okna na pulpicie, a następnie kliknąć łącze Zapisz w Łatwa aranżacja.

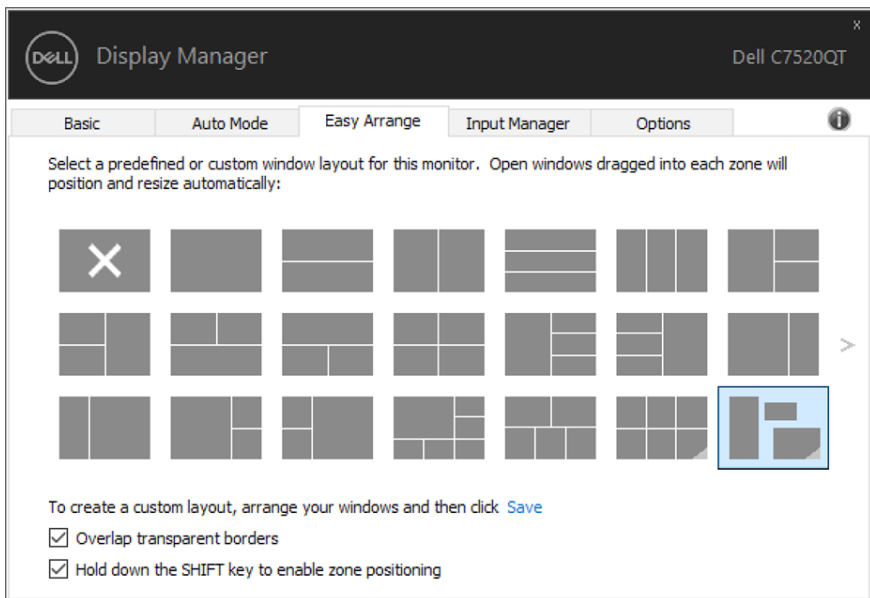


# Zarządzanie wieloma wejściami wideo

Zakładka Menedżer wejścia udostępnia wygodne sposoby zarządzania wieloma wejściami wideo, podłączonymi do posiadanego monitora Dell. Bardzo ułatwia to przetaczanie pomiędzy wejściami podczas pracy z wieloma komputerami.


Wymienione są wszystkie porty wejścia wideo dostępne dla monitora. Można nadać własną nazwę dla każdego wejścia. Po edycji zmiany należy zapisać.

Można zdefiniować przycisk skrótu w celu szybkiego przetaczenia na swoje ulubione wejście oraz inny przycisk skrótu do szybkiego przetaczania pomiędzy dwoma wejściami, przy częstym korzystaniu z nich.

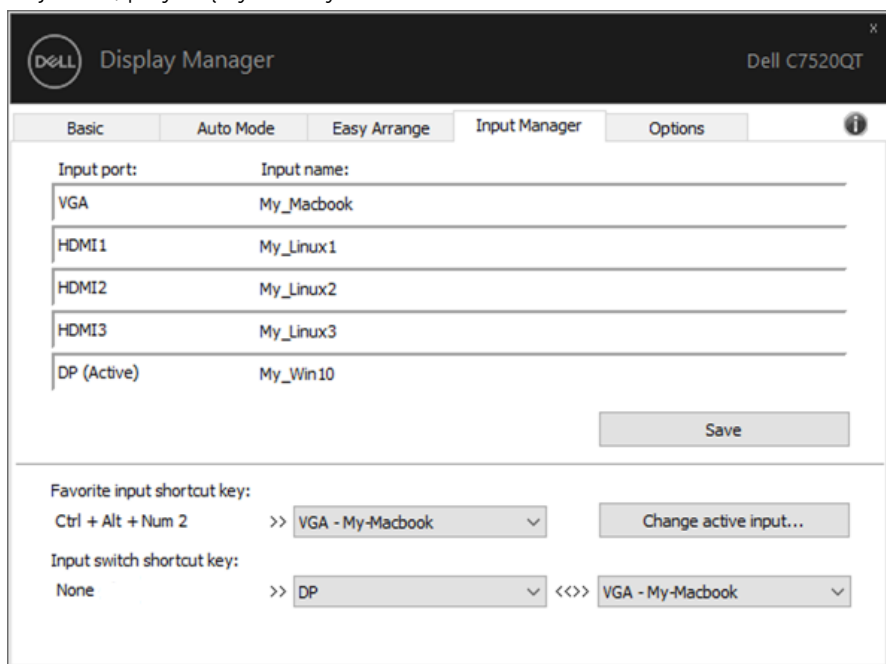

Można użyć rozwijanej listy do przetaczania na dowolne źródło wejścia.



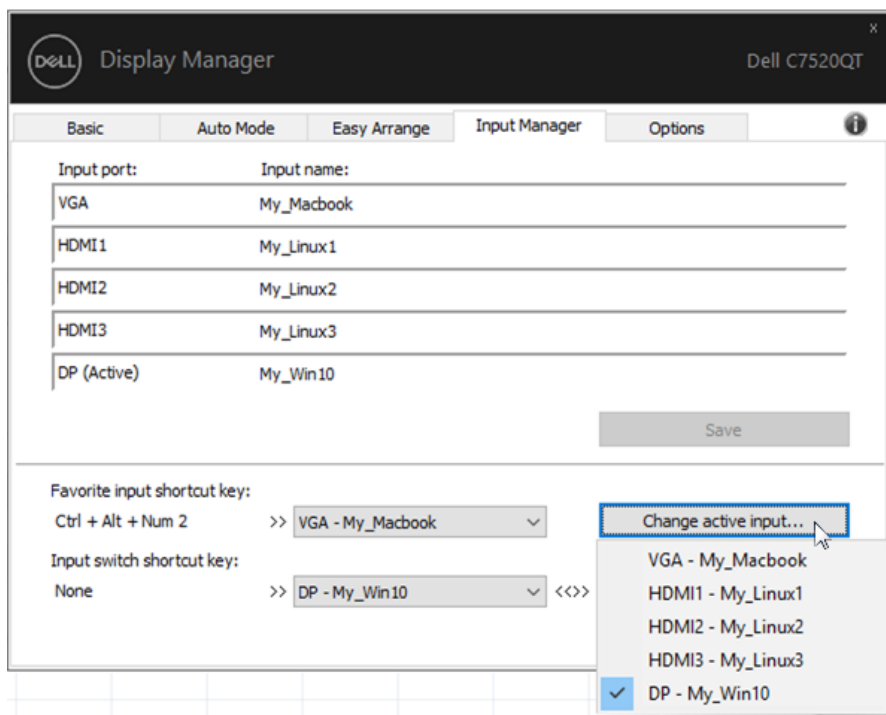


**UWAGA:** DDM komunikuje się z monitorem nawet wtedy, gdy monitor wyświetla wideo z innego komputera. DDM można zainstalować na często używanym komputerze i sterować z niego przetaczaniem wejścia. Można także zainstalować DDM w innych komputerach podłączonych do tego komputera.




## Stosowanie funkcji oszczędzania energii

W obsługiwanych modelach Dell będzie dostępna zakładka Opcje, udostępniająca opcje oszczędzania energii PowerNap. Po uaktywnieniu wygaszacza ekranu w celu dodatkowego oszczędzania energii, jasność Wyświetlacz a może zostać ustawiona automatycznie na poziom minimalny lub Wyświetlacz może zostać ustawiony na tryb uśpienia.

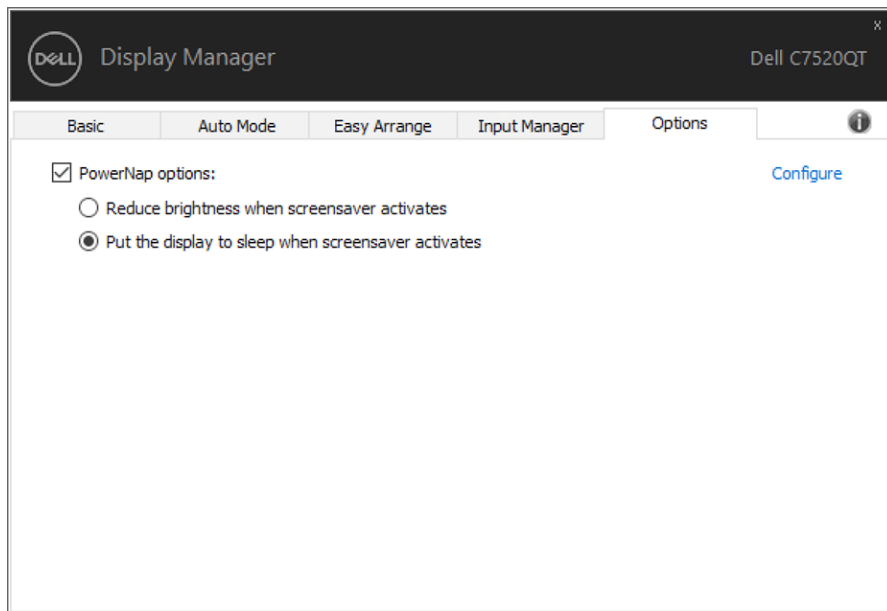


## Przywracanie pozycji aplikacji

DDM może pomóc w przywróceniu okien aplikacji do ich pozycji, podczas ponownego podłączania swojego komputera do monitora(ów). Można uzyskać szybki dostęp do tej funkcji, poprzez kliknięcie prawym przyciskiem ikony DDM w zasobniku powiadamiania.

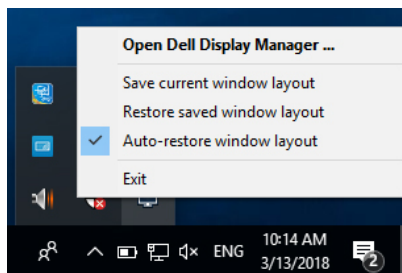


Po wybraniu **“Automatyczne przywracanie układu okna”**, pozycje okien aplikacji są śledzone i zapamiętywane przez DDM. DDM automatycznie umieszcza okna aplikacji w ich oryginalnych pozycjach, podczas ponownego podłączania komputera do monitora(ów).

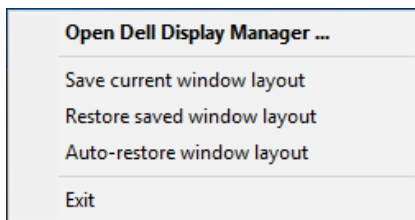

Aby przywrócić ulubiony układ po przeniesieniu okien aplikacji, należy najpierw uruchomić funkcję **“Zapisz bieżący układ okna”**, a później funkcję **“Przywróć zapisany układ okna”**.

Można używać różne modele monitorów lub rozdzielczości i stosować do nich różne układy okien. DDM może rozpoznać ponownie podłączany monitor i odpowiednio przywrócić pozycje aplikacji.


Jeśli wymagana jest wymiana monitora w konfiguracji macierzy monitorów, układ okna można zapisać przed wymianą i przywrócić układ po zainstalowaniu nowego monitora.

 **UWAGA:** Aby korzystać z tej funkcji, aplikacje należy utrzymać uruchomione. DDM nie uruchamia aplikacji.




# Rozwiązywanie problemów

W razie braku współpracy aplikacji DDM z Wyświetlaczem na pasku powiadomień wyświetlona zostanie poniższa ikona aplikacji DDM.

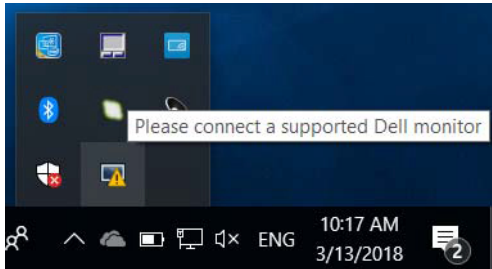

Kliknięcie tej ikony spowoduje wyświetlenie bardziej szczegółowego komunikatu o błędzie aplikacji DDM.

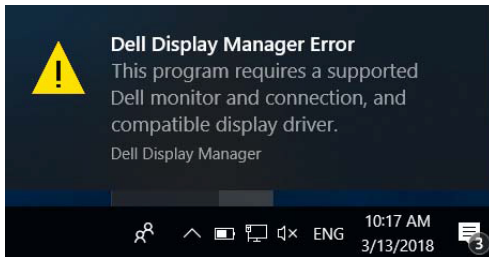

Należy pamiętać, że aplikacja DDM jest obsługiwana tylko przez Wyświetlacz y firmy Dell. W przypadku używania Wyświetlacz innych producentów aplikacja DDM nie będzie działać.

Jeśli aplikacja DDM nie wykryje obsługiwanego Wyświetlacz a firmy Dell i/lub nie będzie się z nim komunikować, należy wykonać poniższe czynności w celu rozwiązania tego problemu:

1. Upewnij się, że kabel wideo jest prawidłowo podłączony do Wyświetlacz a i komputera PC — złącza powinny być dobrze dopasowane do gniazd.
2. Sprawdź w menu OSD Wyświetlacz a, czy włączony został kanał DDC/CI.
3. Upewnij się, że korzystasz z poprawnego i najnowszego sterownika karty graficznej zapewnianego przez jej producenta (Intel, AMD, NVidia itp.). Sterownik karty graficznej jest częstą przyczyną awarii aplikacji DDM.
4. Odłącz wszystkie stacje dokujące, przedłużacze lub konwertery od Wyświetlacz a i gniazda karty graficznej. Niektóre tanie przedłużacze, koncentratory lub konwertery mogą nie obsługiwać prawidłowo DDC/CI, przyczyniając się tym



samym do awarii aplikacji DDM. Zaktualizuj sterownik tego typu urządzenia do najnowszej wersji.

5. Uruchom ponownie system.

Aplikacja DDM może nie działać w przypadku poniższych Wyświetlacz :

- Modele Wyświetlacz Dell sprzed roku 2013 oraz Wyświetlacz y Dell serii D. Więcej informacji można znaleźć w witrynach pomocy technicznej dla produktów firmy Dell.
- Wyświetlacz y do gier, korzystające z technologii G-sync opartej na Nvidia.
- Wyświetlacz y wirtualne i bezprzewodowe nie obsługują DDC/CI.
- Niektóre starsze modele Wyświetlacz DP 1.2; może być konieczne wyłączenie MST/DP 1.2 w menu OSD Wyświetlacz a.

Jeśli komputer PC jest połączony z Internetem, dostępność nowszej wersji aplikacji DDM będzie sygnalizowana za pomocą odpowiedniego komunikatu. Zalecane jest pobieranie i instalowanie najnowszej wersji aplikacji DDM.

Dostępność nowej wersji można także sprawdzić, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji DDM przy jednoczesnym przytrzymaniu naciśniętego klawisza „Shift”.

