

# Dell C8618QT Manager afișaje Dell Ghidul utilizatorului

Model: C8618QT  
Model de reglementare: C8618QTt





**NOTĂ:** O NOTĂ indică informații importante care vă ajută să optimizați utilizarea computerului.

**Drept de autor © 2017 pentru Dell Inc. sau pentru filialele acesteia. Toate drepturile sunt rezervate.** Dell, EMC, și alte mărci comerciale sunt mărci comerciale ale Dell Inc. sau ale filialelor sale. Alte mărci comerciale pot fi mărci înregistrate ale proprietarilor respectivi.

2017 – 05

Rev. A00


# Cuprins


Prezentare generală . . . . .	4
Utilizarea casetei de dialog Setări rapide . . . . .	5
Setarea funcțiilor de bază ale afișajului . . . . .	6
Asocierea modurilor presetate cu aplicațiile. . . . .	7
Aplicarea caracteristicilor de conservare a energiei. . . . .	8
Organizarea ferestrelor cu caracteristica Easy Arrange (Aranjare ușoară) . . . . .	9
Depanarea. . . . .	11




# Prezentare generală

**Dell Display Manager (Manager afișaje Dell)** este o aplicație Windows utilizată pentru a gestiona un Afișajul sau un grup de monitoare. Aceasta permite ajustarea manuală a imaginii afișate, atribuirea de setări automate, gestionarea consumului de energie, organizarea ferestrelor, rotirea imaginii și alte caracteristici pentru anumite monitoare Dell. Odată ce este instalată, aplicația **Dell Display Manager (Manager afișaje Dell)** se execută defiecare dată când pornește computerul și pictograma sa este plasată în tava de notificări. Informațiile despre monitoarele conectate la computer sunt afișate atunci când treceți cu indicatorul mouse-ului peste pictograma tăvii de notificări.

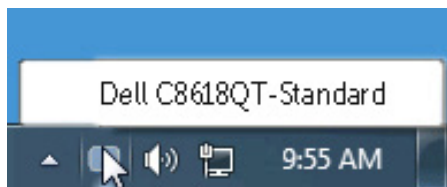


 **NOTĂ:** Dell Display Manager (Manager afișaje Dell) trebuie să utilizeze canalul DDC/CI pentru comunicarea cu Afișajul. Asigurați-vă că este activată funcția DDC/CI în meniu, conform celor de mai jos.

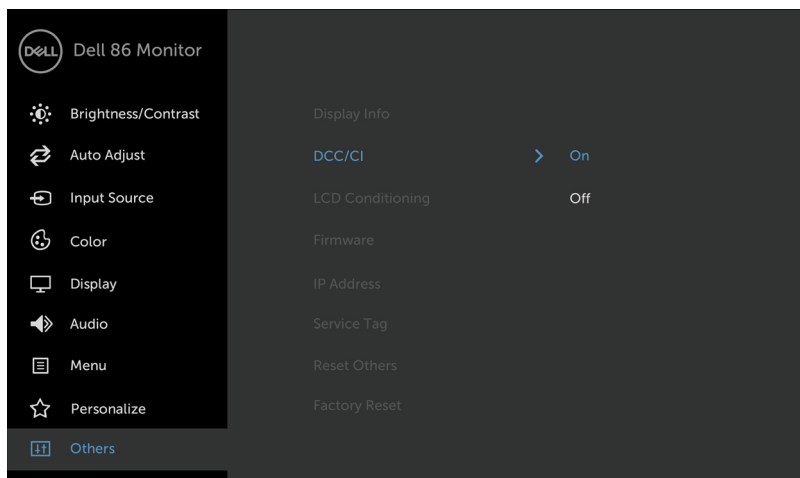

# Utilizarea casetei de dialog Setări rapide

Dacă faceți clic pe pictograma din bara de notificare a aplicației **Dell Display Manager (Manager afișaje Dell)**, se deschide caseta de dialog **Quick Settings (Setări rapide)**. Atunci când la sistem sunt conectate mai multe modele Dell acceptate, se poate selecta un Afișajul țintă specificat utilizând meniul furnizat. Caseta de dialog **Quick Settings (Setări rapide)** vă permite să reglați în mod simplu nivelurile de luminozitate și contrast ale Afișajului. Puteți să selectați manual un mod prestat sau să activați selectarea automată a unui mod prestat în funcție de aplicația activă.

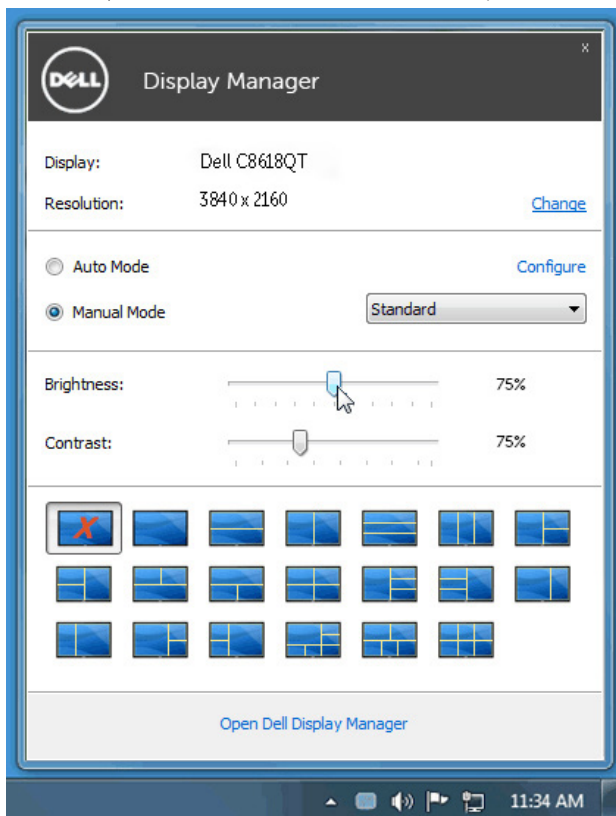


Caseta de dialog **Quick Settings (Setări rapide)** vă mai permite accesul la interfața de utilizare al aplicației **Dell display manager (Manager afișaje Dell)**, care se utilizează pentru a regla funcțiile de bază, pentru a configura modul **Auto (Automat)** și pentru a accesa alte caracteristici.



# Setarea funcțiilor de bază ale afișajului

Se poate aplica manual un mod presetat pentru Afișajului respectiv utilizând meniul din fila **Basic (Bază)**. Alternativ, poate fi activat modul **Auto (Automat)**. Modul Auto (Automat) determină aplicarea automată a modului presetat preferat atunci când sunt active anumite aplicații. Pe ecran apare pentru scurt timp un mesaj care afișează modul presetat selectat.


Luminozitatea și contrastul Afișajului respectiv se mai pot regla direct din fila **Basic (Bază)**.

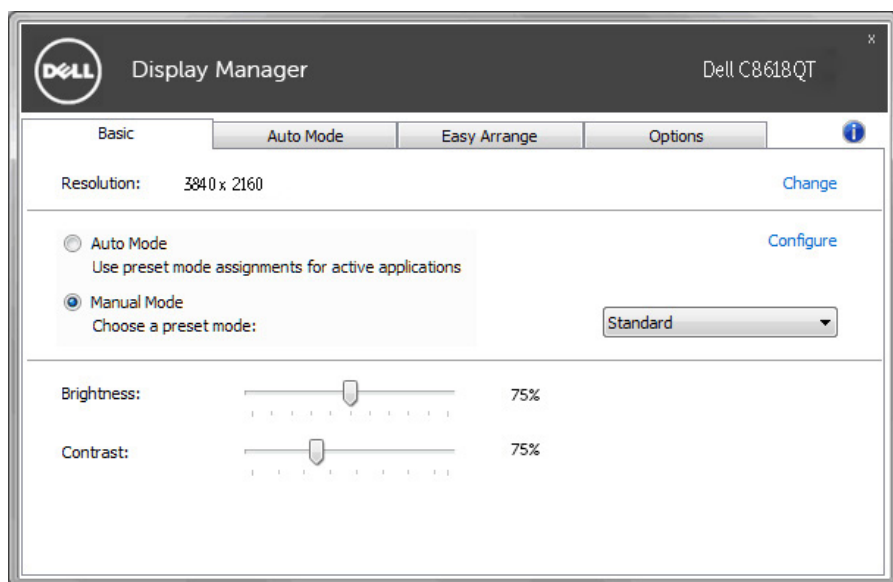


# Asocierea modurilor presetate cu aplicațiile

Fila Auto Mode (mod Automat) vă permite să asociați un anumit mod presetat cu o anumită aplicație și să îl aplicați în mod automat. Atunci când este activat modul Auto (Automat), aplicația **Dell Display Manager (Manager afișaje Dell)** comută automat la modul presetat corespunzător ori de câte ori este activată aplicația asociată. Modul presetat atribuit unei anumite aplicații poate fi același pe fiecare Afișajul conectat sau poate varia de la un Afișajul la altul.

Aplicația **Dell Display Manager (Manager afișaje Dell)** este preconfigurată pentru numeroase aplicații populare. Pentru a adăuga o nouă aplicație în lista de atribuire, nu trebuie decât să glisați aplicația de pe desktop, din meniul Start Windows sau din altă parte și să o fixați în lista curentă.


 **NOTĂ: Asocierile modurilor presetate care vizează fișiere comenzi, scripturi și programe de încărcare, precum și fișiere neexecutabile, cum ar fi arhive zip sau fișiere împachetate, nu sunt acceptate și nu vor avea efect.**

În plus, se poate activa opțiune care activează modul presetat Game (Joc) atunci când o aplicație Direct3D rulează pe întreg ecranul. Pentru a înlocui acest comportament pentru jocuri individuale, adăugați-le în lista de atribuire cu un alt mod presetat. Aplicațiile prezente în lista de atribuire au prioritate față de setarea Direct3D generală.

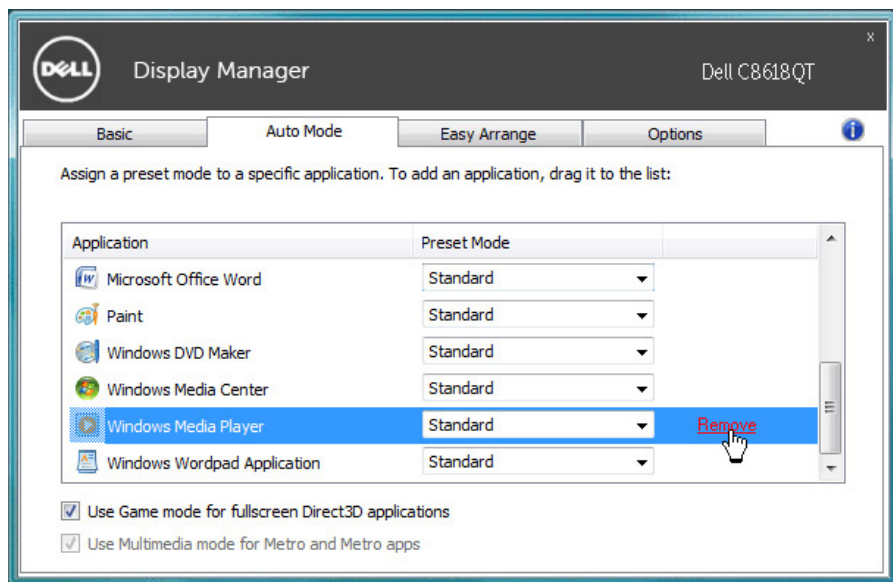

# Aplicarea caracteristicilor de conservare a energiei

La anumite modele Dell, există fila **Options (Opțiuni)** care furnizează opțiunile de conservare a energiei PowerNap. Atunci când se activează economizorul de ecran, luminozitatea Afișajului poate fi setată automat la nivelul minim sau Afișajul poate fi plasat în stare de repaus pentru a economisi în mod suplimentar energia.

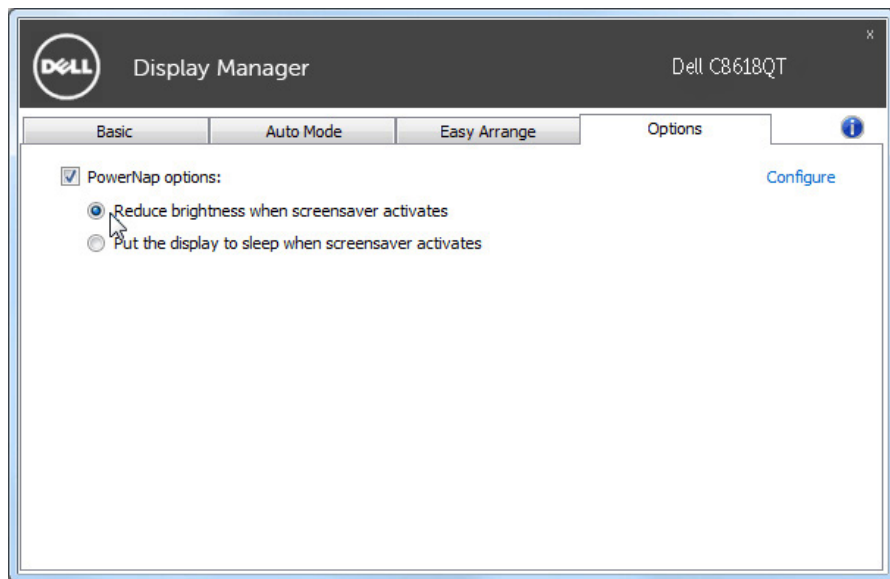





# Organizarea ferestrelor cu caracteristica Easy Arrange (Aranjare ușoară)

Unele modele Dell dispun de caracteristica **Easy Arrange (Aranjare ușoară)**, care vă permite să organizați desktopul Afișajului cu diferite aranjamente ale ferestrelor, predefinite sau particularizate. Dacă activați caracteristica Easy Arrange (Aranjare ușoară), ferestrele pot fi repositionate și redimensionate cu ușurință pentru a umple anumite regiuni din aranjamentul unei ferestre.


Pentru a utiliza **Easy Arrange (Aranjare ușoară)**, alegeți un Afișaj și selectați unul dintre aranjamentele predefinite. Regiunile pentru aspectul respectiv sunt afișate pentru scurt timp pe Afișajul. Apoi, glisați o fereastră deschisă de-a lungul Afișajului. În timp ce fereastra este glisată, este afișat aspectul curent al ferestrelor și o regiune activă este evidențiată atunci când fereastra trece peste aceasta. În orice moment, fixați fereastra în regiunea activă pentru a o plasa în regiunea respectivă.

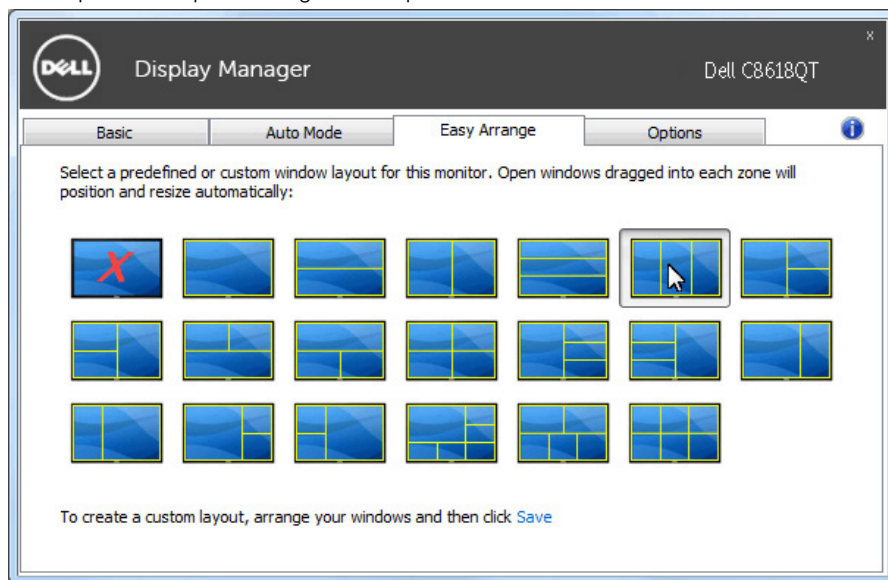


Pentru a crea un aranjament particularizat al ferestrelor, dimensionați și poziționați ferestrele (maximum 10) pe desktop și apoi faceți clic pe legătura **Save (Salvare)** în **Easy Arrange (Aranjare ușoară)**. Dimensiunea și poziția ferestrelor sunt salvate drept aspect particularizat și este creată pictograma aspectului particularizat.

 **NOTĂ: Această opțiune nu salvează și nu memorează aplicațiile deschise. Se salvează numai dimensiunea și poziția ferestrelor.**



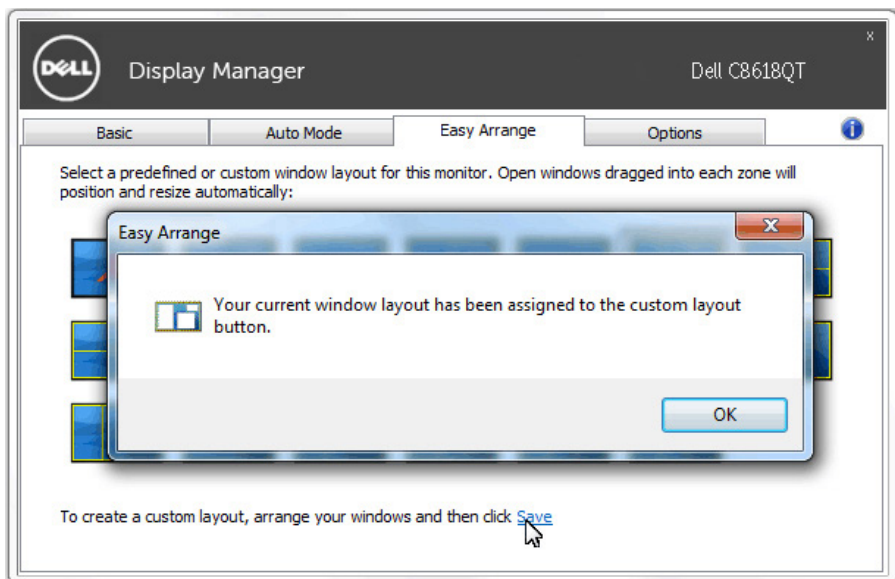


Pentru a utiliza aspectul particularizat, selectați pictograma acestuia. Pentru a șterge aranjamentul particularizat salvat în mod curent, închideți toate ferestrele de pe desktop și apoi faceți clic pe legătura **Save (Salvare)** în **Easy Arrange (Aranjare ușoară)**.

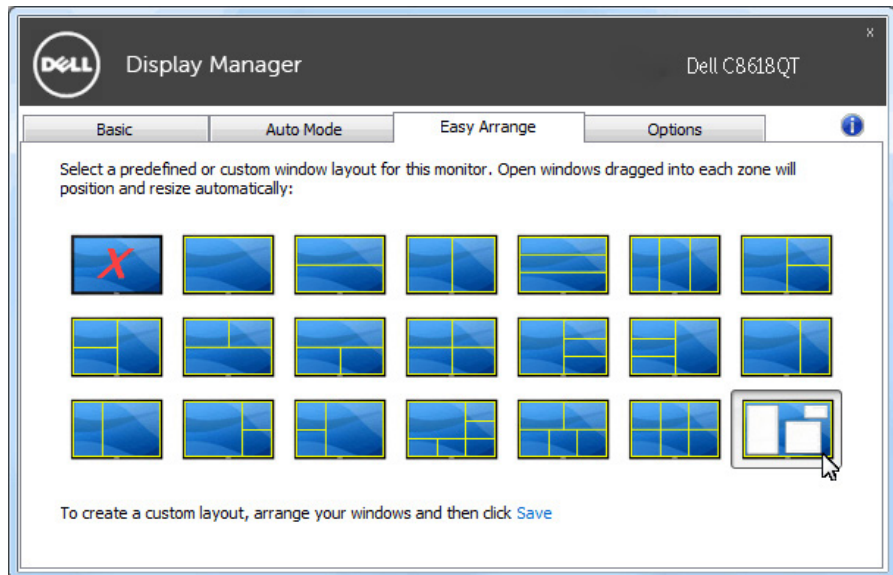


# Depanarea

Dacă aplicația DDM nu poate funcționa împreună cu Afișajul, aceasta va afișa pictograma de mai jos în tava de notificări.

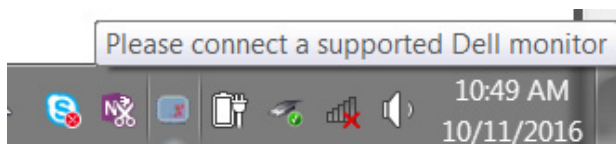

Faceți clic pe pictogramă, iar aplicația DDM afișează un mesaj de eroare mai detaliat.

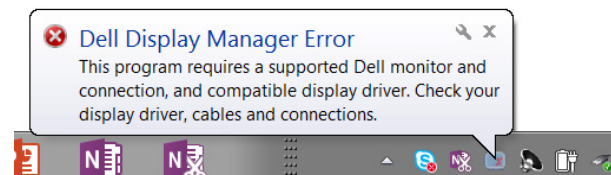

Rețineți că aplicația DDM funcționează doar cu monitoare marca Dell. Dacă utilizați monitoare de la alți producători, DDM nu le acceptă.

Dacă aplicația DDM nu poate să detecteze și/sau să comunice cu un Afișajul Dell acceptat, întreprindeți acțiunile de mai jos pentru depanare:

1. Asigurați-vă că este conectat corect cablul video la Afișajul și la PC, în special conectorii trebuie să fie introduși ferm în poziție.
2. Verificați meniul OSD al Afișajului pentru a vă asigura că funcția DDC/CI este activată.
3. Asigurați-vă că aveți driverul de afișare corect și cel mai recent de la distribuitorul plăcii grafice (Intel, AMD, NVidia etc.). Driverul de afișare este deseori cauza erorii aplicației DDM.
4. Scoateți orice stații de andocare sau convertoare ori extensie de cablu dintre Afișajul și portul plăcii grafice. Este posibil ca anumite extensie, huburi sau convertoare să nu accepte corect funcția DDC/CI și să determine căderea aplicației DDM. Actualizați driverul unui astfel de dispozitiv dacă este disponibilă cea mai recentă versiune.
5. Reporniți sistemul.

Este posibil ca aplicația DDM să nu funcționeze cu monitoarele de mai jos:

- Modele de monitoare Dell anterioare anului 2013 și seriei D de monitoare Dell. Pentru mai multe informații, puteți consulta site-urile web de asistență pentru produse Dell
- Monitoare pentru jocuri care utilizează tehnologie G-sync bazată pe platformă Nvidia



- Afișajele virtuale și cele wireless nu acceptă funcția DDC/CI
- Pentru anumite modele anterioare de monitoare DP 1.2, poate fi necesară dezactivarea funcției MST/DP 1.2 cu ajutorul meniului OSD al Afișajului

Dacă PC-ul este conectat la internet, vi se va afișa un mesaj atunci când este disponibilă o versiune mai nouă a aplicației DDM. Se recomandă să descărcați și să instalați cea mai recentă aplicație DDM. De asemenea, puteți căuta o versiune nouă făcând clic dreapta pe pictograma DDM în timp ce țineți apăsată tasta „shift”.

