

Guia do Usuário

Dell E1715S

No. do modelo: E1715S

Modelo Regulatório: E1715Sc





OBSERVAÇÃO: Uma NOTA indica informações importantes que o ajudam a usar melhor seu monitor.



CUIDADO: Uma PRECAUÇÃO indica dano em potencial ao hardware ou perda de dados se as instruções não forem seguidas.



AVISO: Um ALERTA indica o risco de danos materiais, danos pessoais ou morte.

© 2015–2019 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

As informações neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. É estritamente proibida a reprodução destes materiais de qualquer modo sem a permissão por escrito da Dell Inc.

Marcas comerciais usadas neste texto: *Dell* e o logotipo *DELL* são marcas comerciais da Dell Inc. Microsoft e Windows Vista são marcas comerciais ou registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Outras marcas e nomes comerciais podem ser usados neste documento para se referir tanto a entidades que reivindicam as marcas e os nomes ou seus produtos. A Dell Inc. nega qualquer interesse de propriedade em marcas ou nomes comerciais que não sejam os seus próprios.

2019 - 3 Rev. A06

Índice

Guia do Usuário do Dell Display Manager	6
Visão Geral	6
Utilizando a Caixa de Diálogo de Configurações Rápidas	6
Definição das funções básicas de exibição.	7
Atribuindo os Modos Predefinidos para Aplicativos	7
Aplicar Funções de Conservação de Energia	9
Sobre seu monitor	10
Conteúdos da Embalagem	10
Características do Produto	11
Identificando Peças e Controles	12
Especificações do Monitor	14
Modos de Gestão da Energia	14
Atribuições dos Pinos.	16
Capacidade Plug and Play.	18
Especificações tela plana.	18
Especificações de Resolução	19
Especificações Elétricas	19
Modos de exibição predefinidos	20
Características Físicas	20
Características Ambientais.	21
Qualidade do Monitor de LCD e Política de Pixels	22
Orientações de Manutenção	22
Cuidando do seu monitor	22

Configurando o Monitor	24
Acomplando o Suporte	24
Conectando seu Monitor	25
Conectando o Cabo VGA Azul	25
Conectando o cabo DP preto	25
Remoção do Suporte do Monitor	26
Montagem em parede (opcional)	27
Operando o Monitor	28
Ligue o monitor..	28
Usando o Controle do Painel Frontal	28
Teclas do painel frontal.	29
Usando os Menu de Instruções Na Tela (OSD).	30
Acessando o menu de sistema	30
Mensagens OSD.	43
Configurando a Resolução Máxima	45
Usando o recurso Inclinação	46
Resolução de Problemas	47
Autoteste	47
Diagnósticos Integrados.	48
Problemas Comuns.	49
Problemas específicos do produto	52
Apêndice	53
Avisos da FCC (somente para os EUA) e Outras informações regulamentares	53
Entre em contato com a Dell	53


Configuração do seu monitor 54

- Configuração de Resolução de tela para 1280 X 1024 (máximo) 54
- Se você tem um computador de mesa Dell ou um computador portátil Dell com acesso à Internet 55
- Se você tem um computador de mesa, computador portátil, ou placa gráfica não Dell 55
- Procedimentos para configurar monitores duplos em Windows 7, Windows 8/Windows 8.1 ou Windows 10 . . 57
 - Para Windows 7 57
 - Para Windows 8/Windows 8.1. 59
 - Para Windows 10 66

Guia do Usuário do Dell Display Manager


Visão Geral

O Dell Display Manager é um aplicativo do Windows usado para gerenciar um monitor ou um grupo de monitores. Ele permite o ajuste manual da imagem exibida, a designação de configurações automáticas, gestão de energia, rotação de imagem e outros recursos em modelos selecionados Dell. Uma vez instalada, o Dell Display Manager será executado cada vez que o sistema for iniciado e vai colocar o seu ícone na bandeja de notificação. Informações sobre monitores conectados ao sistema estão sempre disponíveis quando você coloca o mouse sobre o ícone da bandeja de notificação.

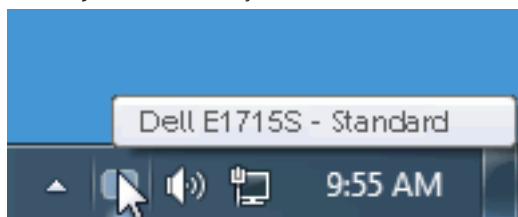

Utilizando a Caixa de Diálogo de Configurações Rápidas

Clicar no ícone da bandeja notificação do Dell Display Manager abre a caixa de diálogo de Configurações rápidas. Quando mais de um modelo suportado Dell está conectado ao sistema, um alvo específico de monitor pode ser selecionados usando o menu fornecido. A caixa de diálogo Configurações Rápidas permite um prático ajuste da luminosidade do monitor e dos níveis de contraste, os modos predefinidos podem ser selecionados manualmente ou configurados para o modo automático, e a resolução da tela podem ser alterada.

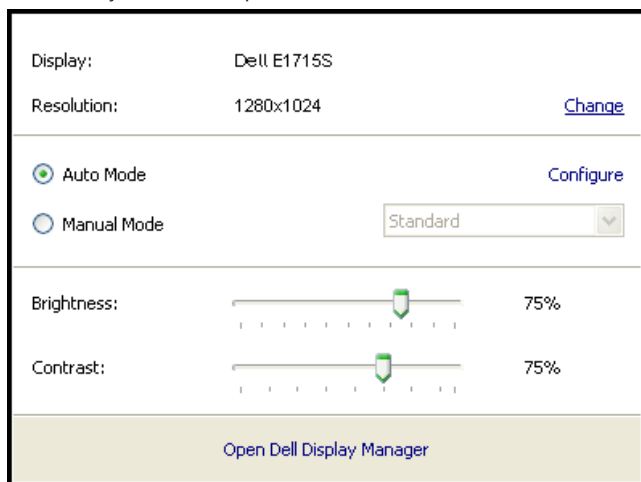


A caixa de diálogo Configurações rápidas também fornece acesso ao Dell Display Manager, interface de usuário avançada que é utilizada para ajustar as funções básicas, configurar modo automático e acesso a outros recursos.

Definição das funções básicas de exibição

Um Modo Predefinido para o monitor selecionado pode ser aplicado manualmente usando o menu na guia Básico. Em alternativa, o modo Automático pode ser ativado. O Modo Automático faz com que o seu Modo Predefinido preferido seja aplicado automaticamente quando aplicativos específicos estão ativos. Uma mensagem na tela momentaneamente exibe o Modo Predefinido atual sempre que ele muda.

O Brilho e o Contraste do monitor selecionado também pode ser diretamente ajustado a partir da guia Básico.

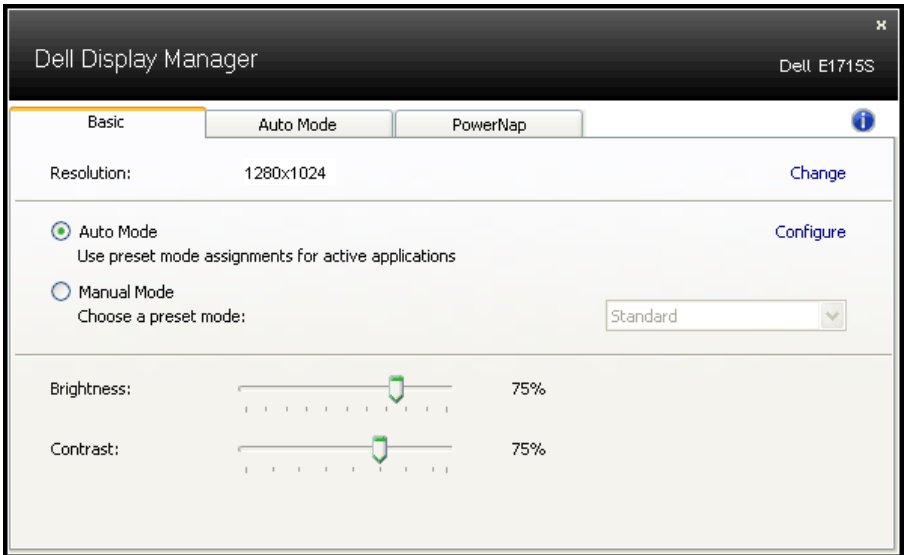


Atribuindo os Modos Predefinidos para Aplicativos

A guia Modo Automático permite que você associe um determinado modo Predefinido com um aplicativo específico, e aplique-o automaticamente. Quando o Modo Automático é ativado, o Dell Display Manager irá automaticamente mudar para o respectivo modo Predefinido sempre que o aplicativo associado for ativado. O Modo Predefinido atribuído a um determinado aplicativo pode ser o mesmo em cada monitor conectado, ou pode variar de um monitor para o próximo.


O Dell Display Manager é pré-configurado para muitos aplicativos populares. Para adicionar um novo aplicativo à lista de atribuições, basta arrastar o aplicativo a partir do desktop, Menu Iniciar do Windows ou em qualquer outro lugar, e soltá-lo na lista atual.

OBSERVAÇÃO: Modo Predefinido dirigido a arquivos atribuídos em lote, scripts, e carregadores, bem como arquivos não-executáveis como arquivos zip ou arquivos compactados, não são suportadas e serão ineficazes.

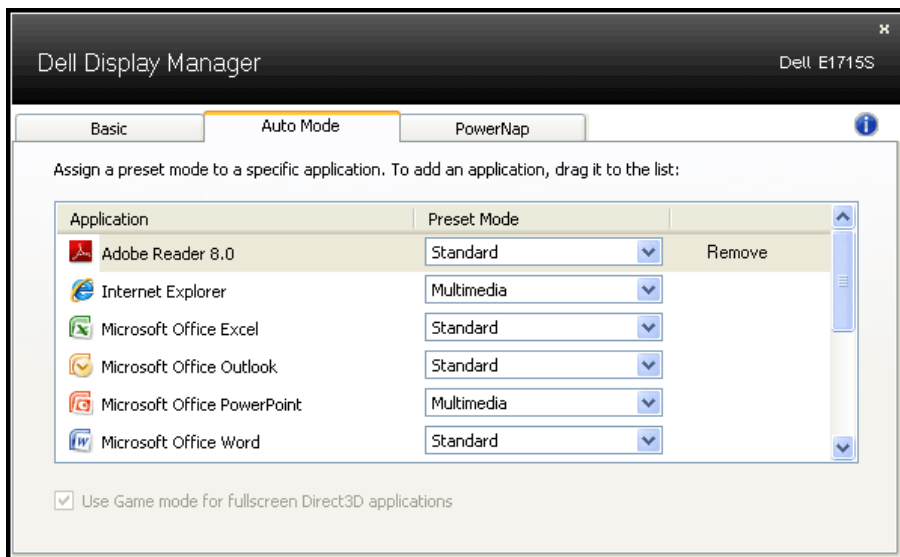

Aplicar Funções de Conservação de Energia

Em modelos Dell suportados a guia PowerNap será disponível para fornecer opções de conservação de energia. Quando a proteção é ativada, a luminosidade do monitor pode ser automaticamente configurada para o nível mínimo ou o monitor pode ser colocado para dormir, a fim de economizar mais energia.

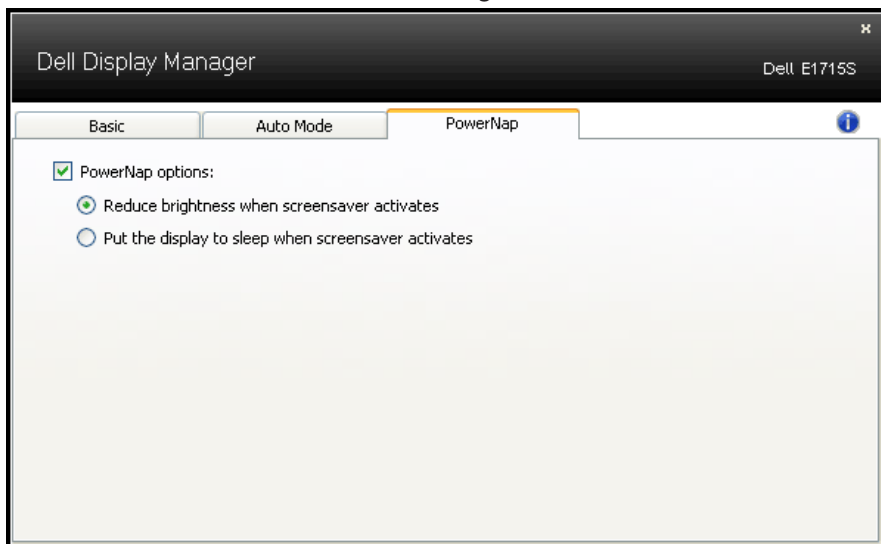

Sobre seu monitor

Conteúdos da Embalagem

Seu monitor vem com os componentes mostrados abaixo. Assegure-se de que você recebeu todos os componentes e **Entre em contato com a Dell** se há algo em falta.

OBSERVAÇÃO: Alguns itens podem ser opcionais e podem não ser fornecidos com o monitor. Alguns recursos ou mídias podem não estar disponíveis em alguns países.

	<ul style="list-style-type: none">• Monitor
	<ul style="list-style-type: none">• Elevador de Suporte
	<ul style="list-style-type: none">• Base de Suporte
	<ul style="list-style-type: none">• Tampa do Parafuso VESA™
	<ul style="list-style-type: none">• Cabo de Alimentação (varia por países)
	<ul style="list-style-type: none">• Cabo VGA
	<ul style="list-style-type: none">• Guia de Configuração Rápida• Guia de Informações do Produto

Características do Produto

O monitor de tela plana Dell E1715S tem uma matriz ativa TFT, tela de cristal líquido. Os recursos do monitor incluem:

- Tamanho de imagem de 43,2 com (17 polegadas) de visualização na diagonal, resolução de 1280 x 1024 , suporte de tela cheia para resoluções mais baixas.
- Monitor com iluminação de fundo de LED
- Capacidade de ajuste de inclinação.
- Pedestal removível e furos de montagem Video Electronics Standards Association (VESA) de 100 milímetros para soluções de montagem flexíveis.
- Capacidade Plug and Play se suportada pelo seu sistema.
- Instruções na tela (OSD) para facilidade de configuração e otimização da tela.
- Slot de trava de segurança.
- Capacidade de Gestão de Ativos.
- CECP
- Conforme com RoHS.
- EPEAT registrado quando aplicável. O registro EPEAT varia por país. Acesse www.epeat.net para ver o status de registro por país.


Identificando Peças e Controles

Vista Frontal



1.	Botões de função (Para mais informações, consulte Remoção do Suporte do Monitor)
2.	Botão Liga/ Desliga (com indicador de LED)

Vista Traseira

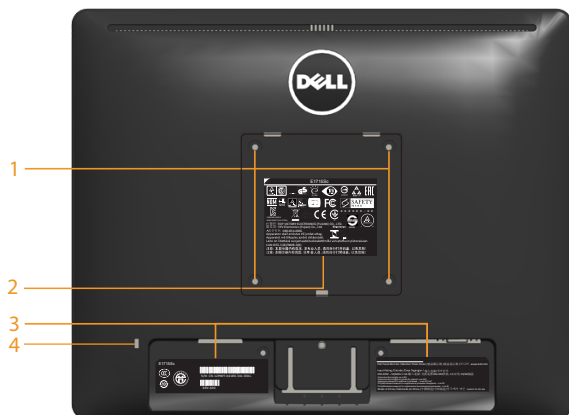

Rótulo	Descrição	Uso
1	Orifícios de montagem VESA (100 mm)	Para montar o monitor.
2	Etiqueta de classificação regulamentar	Lista as aprovações regulamentares.
3	Etiqueta de classificação regulamentar	Lista as aprovações regulamentares.
4	Slot de trava de segurança	Use a trava de segurança com o slot para ajudar a garantir a segurança do seu monitor.

Vista Lateral



Lado Direito

Vista Inferior

E1715S:



Rótulo	Descrição	Uso
1	Conector de energia AC	Para conectar o cabo de energia do monitor.
2	Conector DP	Para conectar o computador ao monitor usando um cabo DP (opcional).
3	Conector VGA	Para conectar o computador ao monitor usando um cabo VGA.

Especificações do Monitor

As seções a seguir fornece informações sobre os diversos modos de gerenciamento de energia e atribuições de pinos para vários conectores do seu monitor.

Modos de Gestão da Energia

Se você tem placa de vídeo compatível VESA DPM ou software instalado no seu PC, o monitor pode reduzir automaticamente o consumo de energia quando não está em uso. Isto é conhecido como Modo de Economia de Energia. Se o computador detectar a entrada do teclado, mouse ou outros dispositivos de entrada, o monitor voltará a funcionar automaticamente. A tabela a seguir mostra o consumo de energia e a ativação desta função automática de economia de energia:

E1715S:

Modos VESA	Sincronização Horizontal	Sincronização Vertical	Vídeo	Indicador de energia	Consumo de energia
Operação normal	Ativa	Ativa	Ativa	Branco	15 W (máximo) ** 11 W (típico)
Modo ativo desligado	Inativo	Inativo	Branco	Brilhando em Branco	Menos de 0,5 W
Desligar	-	-		Desligado	Menos de 0,5 W *

O OSD só funcionará no modo de *funcionamento normal*. Quando qualquer botão exceto o botão de energia é pressionado no modo Ativo-desligado, a seguinte mensagem será exibida:

Dell E1715S

Não há nenhum sinal vindo do computador. Pressione qualquer tecla do teclado ou mexa o mouse para reativá-lo. Se não houver exibição, pressione o botão monitor agora para selecionar a fonte de entrada correta no menu Na tela.


Ative o computador e o monitor para ter acesso ao **OSD**.

* Zero consumo de energia em modo DESLIGADO só pode ser obtido ao desconectar o cabo de alimentação do monitor.

** Consumo máximo de energia com luminância e contraste máximos.


Atribuições dos Pinos

Conector D-Sub 15-pinos

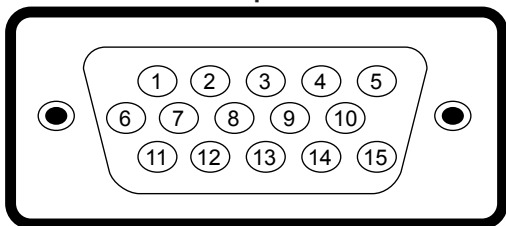

Número do Pin	Monitor Laeral de cabo de sinal lateral de 15 pinos
1	Vídeo-Vermelho
2	Vídeo-Verde
3	Vídeo-Azul
4	GND
5	Autoteste
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	DDC +5 V
10	Sincronização GND
11	GND
12	Dados DDC
13	H-sync
14	V-sync
15	DDC clock

Conector DisplayPort

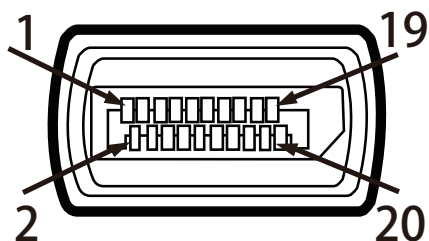

Número do Pin	20 pinos Lado do cabo de sinal lateral
1	ML0 (p)-
2	GND
3	ML0 (n)
4	ML1 (p)
5	GND
6	ML1 (n)
7	ML2 (p)
8	GND
9	ML2 (n)
10	ML3 (p)
11	GND
12	ML3 (n)
13	GND
14	GND
15	AUX (p)
16	GND
17	AUX (n)
18	HPD
19	Re-PWR
20	PWR

Capacidade Plug and Play

Você pode instalar o monitor em qualquer sistema compatível Plug and Play. O monitor fornece automaticamente ao sistema do computador seus Dados de Identificação de Exibição Estendida (EDID) usando Canal de Dados de Exibição (DDC) para que o sistema possa se configurar e otimizar as configurações do monitor. A maioria das instalações de monitores é automática. Você pode selecionar diferentes definições, se necessário.

Especificações tela plana

Número do modelo	Monitor Dell E1715S
Tipo de tela	Matriz ativa - TFT LCD
Tipo de painel	TN
Dimensões da imagem visível:	
Diagonal	43,20 pol (17 pol)
Horizontal	337,92 mm (13,30 pol)
Vertical	270,33 mm (10,64 pol)
Área	91349,91 mm ² (141,59 pol ²)
Espaçamento de pixel	0,264 mm
Ângulo de visão:	
Horizontal	170° típico
Vertical	160° típico
Saída de luminância	250 cd/m ² (típico)
Relação de contraste	1000 a 1 (típico)
Revestimento da placa frontal	Anti-reflexo com revestimento duro 3H
Luz de Fundo	Sistema de barra de luz de LED
Tempo de Resposta	5 ms típico (preto no branco)
Profundidade de Cor	16,77 milhões de cores
Gama de Cores	85 % (típico) **

** [E1715S] escala de cores (típica) é baseada em CIE1976 (85 %) e padrões de teste CIE1931 (72 %).

Especificações de Resolução

Número do modelo	Monitor Dell E1715S
Faixa de leitura <ul style="list-style-type: none">HorizontalVertical	30 kHz a 81 kHz (automático) 56 Hz a 76 Hz (automático)
Resolução predefinida máxima	1280 x 1024 at 60 Hz

Especificações Elétricas

Número do modelo	Monitor Dell E1715S
Sinais de entrada de vídeo	RGB Analógico: 0,7 Volts + /- 5 %, impedância de entrada de 75 ohm
Sinais de entrada de sincronização	Sincronizações horizontal e vertical separadas, sem polaridade de nível TTL, SOG (SYNC composto em verde)
Tensão de entrada AC / frequência / corrente	100 a 240 VAC/50 ou 60 Hz \pm 3 Hz/1,5 A (Máx.)
Corrente de pico	120 V: 30 A (Max.) 240 V: 60 A (Max.)

Modos de exibição predefinidos

A tabela a seguir lista os modos predefinidos que a Dell garante tamanho da imagem e a centralização.

E1715S:

Modo de Exibição	Horizontal Freqüência (kHz)	Vertical Freqüência (Hz)	Clock de Pixel (MHz)	Polaridade de Sincronização (Horizontal/Vertical)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+

Características Físicas

A tabela a seguir lista as características físicas:

Número do modelo	Monitor Dell E1715S
Tipo de conector	D-subminiatura, conector azul, DisplayPort, conector preto
Tipo de cabo de sinal	Analogico: Destacáveis, D-Sub, 15 pinos Suporte de entrada de sinal DP 1.2, 20 pinos, opcional
Dimensões: (com suporte)	
Altura	389,5 mm (15,33 pol)
Largura	374,5 mm (14,74 pol)
Profundidade	165,5 mm (6,52 pol)
Dimensões: (sem suporte)	
Altura	306,9 mm (12,08 pol)
Largura	374,5 mm (14,74 pol)
Profundidade	46,5 mm (1,83 pol)

Dimensões do suporte:	
<ul style="list-style-type: none"> • Altura • Largura • Profundidade 	149,0 mm (5,87 pol) 180,5 mm (7,11 pol) 165,5 mm (6,52 pol)
Peso:	
Peso com embalagem	3,75 kg (8,24 lb)
Peso com montagem do suporte e cabos	2,68 kg (5,90 lb)
Peso sem montagem do suporte e cabos (Para fixação na parede ou considerações de montagem VESA - sem cabos)	2,08 kg (4,85 lb)
Peso da montagem do suporte	0,34 kg (0,75 lb)

Características Ambientais

A tabela a seguir lista as condições ambientais para o seu monitor.

Número do modelo	Monitor Dell E1715S
Temperatura	
<ul style="list-style-type: none"> • Operacional • Não operacionais 	0°C a 40°C (32°F a 104°F) Armazenamento: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) Transporte: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Umidade	
<ul style="list-style-type: none"> • Operacional • Não operacionais 	10 % a 80 % (não-condensação) Armazenamento: 5 % a 90 % (não-condensação) Transporte: 5 % a 90 % (não-condensação)
Altitude	
<ul style="list-style-type: none"> • Operacional • Não operacionais 	5.000 m (16.387 pés) max 12.191 m (40.000 pés) max
Dissipação térmica	75,09 BTU/hora (máxima) 61,43 BTU/hora (típico)

Qualidade do Monitor de LCD e Política de Pixels

Durante o processo de fabricação do Monitor LCD, não é incomum que um ou mais pixels fiquem fixos em um estado imutável. O resultado visível é um pixel fixo que aparece como um minúsculo ponto desbotado brilhante ou escuro. Quando o pixel fica permanentemente aceso, é conhecido como um "ponto brilhante". Quando o pixel fica permanentemente preto, é conhecido como um "ponto escuro".

Em quase todos os casos, estes pixels fixos são difíceis de ver e não afetam a qualidade nem a utilização da tela. Uma tela com 1 a 5 pixels fixos é considerado normal e em padrões de competitividade. Para obter mais informações, consulte site de suporte da Dell em:

<http://www.dell.com/support/monitors>.

Orientações de Manutenção

Cuidando do seu monitor

- △ **CUIDADO: Leia e siga as instruções de segurança antes de limpar o monitor.**
- △ **CUIDADO: Antes de limpar o monitor, desconecte o cabo de alimentação do monitor da tomada elétrica.**


Para melhores práticas, siga as instruções na lista abaixo ao desembalar, limpar ou manusear seu monitor:

- Para limpar a tela antiestática, umedeça levemente um pano limpo e macio com água. Se possível, use um tecido especial para limpeza de tela ou uma solução adequada para revestimento antiestático. Não use benzeno, tiner, amônia, limpadores abrasivos ou ar comprimido.
- Use um pano levemente umedecido, água morna para limpar os plásticos. Evite usar detergente de qualquer tipo uma vez que alguns detergentes deixam uma película esbranquiçada sobre os plásticos.
- Se você notar um pó branco ao desembalar o monitor, limpe-o com um pano. Este pó branco ocorre durante o embarque do monitor.
- Manuseie o seu monitor com cuidado, já que um monitor de cor escura podem arranhar e mostrar a marca branca mais do que um monitor de cor clara.
- Para ajudar a manter a melhor qualidade de imagem em seu monitor, use um protetor de tela mudando dinamicamente e desligue o monitor quando não estiver em uso.


1. A saída da tomada deve ser instalada perto do equipamento e deve estar facilmente acessível.
2. O monitor está equipado com uma tomada aterrada de três pinos, uma tomada com um terceiro pino (terra).

Configurando o Monitor

Acomplando o Suporte

 **OBSERVAÇÃO:** A base do apoio é destacável quando o monitor é despachado da fábrica.

1. Monte o suporte elevador na base do suporte.

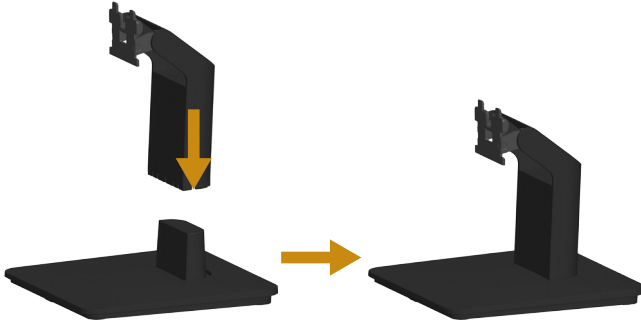

- a. Coloque base do monitor em um tampo de mesa estável.
 - b. Deslize o corpo do apoio do monitor na direção correta na direção da base do apoio até ouvir o estalo no local.
2. Acope a montagem da base no monitor.



- a. Coloque o painel do monitor em um pano macio ou almofada perto da borda da mesa.
- b. Alinhe o suporte da montagem da base à ranhura do monitor.
- c. Insira o suporte no monitor até que trave no lugar.


Conectando seu Monitor

⚠ AVISO: Antes de começar qualquer dos procedimentos desta seção, siga as **Instruções de segurança**.


Para conectar o monitor para o computador:

1. Desligue o computador e desconecte o cabo de alimentação.
2. Conecte ou o cabo conector do monitor branco (DP digital) ou azul (VGA analógico) à porta de vídeo correspondente na parte de trás do seu computador. Não utilize ambos os cabos ao mesmo tempo. Use ambos os cabos somente quando eles estão conectados em dois computadores diferentes com sistemas de vídeo apropriados.

Conectando o Cabo VGA Azul

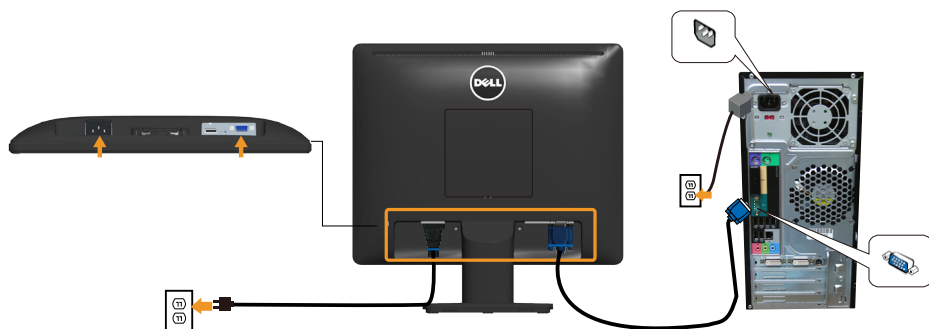

Conectando o cabo DP preto

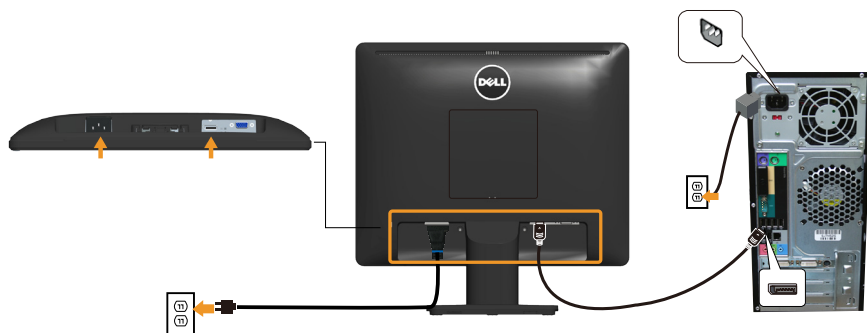

📎 OBSERVAÇÃO: Os gráficos são utilizados para o propósito de ilustração apenas. A aparência no computador pode variar.

Remoção do Suporte do Monitor



Após colocar o painel do monitor em um pano macio ou uma almofada, siga as etapas a seguir para remover o suporte.

- 1.** Use uma chave de fenda comprida para pressionar e segurar a trava de liberação localizada em um buraco logo acima do suporte.
- 2.** Enquanto a trava de liberação é pressionada para baixo, retire o suporte do monitor lentamente.

Montagem em parede (opcional)

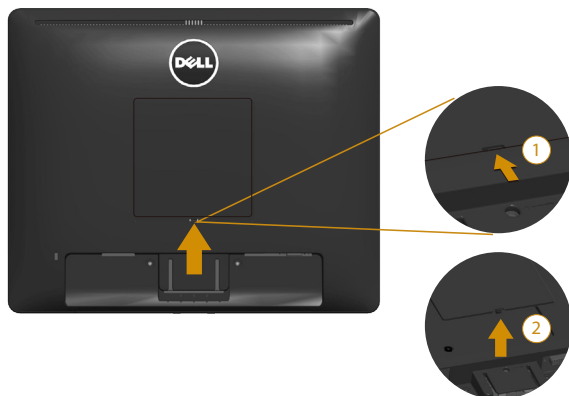



figura 1



figura 2

(Dimensão do parafuso: M4 x 10 mm).


Consulte as instruções que vêm com o kit de montagem de base compatível com VESA.

1. Coloque o painel do monitor em um pano macio ou almofada sobre uma mesa plana e estável.
 2. Remova o apoio.
 3. Remova a tampa do orifício VES™ (figura 1)
 4. Use uma chave de fenda para remover os quatro parafusos que prendem a tampa de plástico. (figura 2)
 5. Acople a braçadeira de montagem do kit de montagem na parede no LCD.
 6. Monte o LCD na parede, seguindo as instruções que vieram com o kit de montagem de parede.
-  **OBSERVAÇÃO:** Para uso apenas com suporte de montagem de parede UL com o mínimo de peso / capacidade de carga de 9,00 kg.

Operando o Monitor


Ligue o monitor.



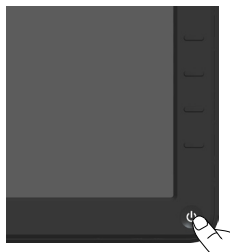

Pressione o botão  para ligar o monitor.

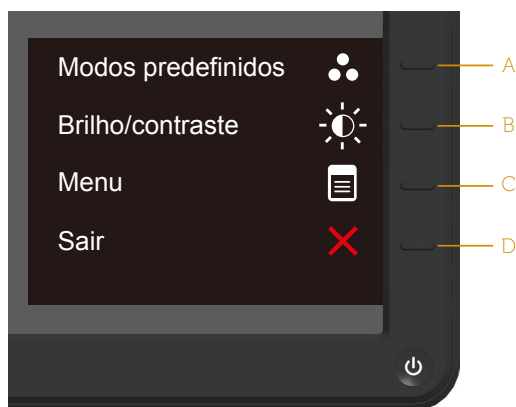

Usando o Controle do Painel Frontal





Use as teclas na parte da frente do monitor para ajustar as configurações de imagem.



Teclas do painel frontal		Descrição
A	 Modos Predefinidos	Use a tecla modos Predefinidos para escolher de uma lista de modos de cor predefinidos. Ver Usando o Menu de Instruções Na Tela (OSD)
B	 Brilho/Contraste	Use a tecla Brilho/ Contraste para acesso direto para o menu de controle "Brilho" e "Contraste".
C	 Menu	Use a tecla de Menu para abrir a exibição na tela(OSD).
D	 Sair	Use a tecla Sair da exibição da tela(OSD) do menu e sub-menus.


Teclas do painel frontal



Teclas do painel frontal		Descrição
A	 Cima	Use a tecla para Cima para ajustar (aumentar faixas) dos itens no menu OSD.
B	 Baixo	Use a tecla para Baixo para ajustar (faixas de redução) itens no menu OSD.
C	 OK	Use a tecla OK para confirmar sua seleção.
D	 Voltar	Use a tecla Voltar para voltar ao menu anterior.


Usando os Menu de Instruções Na Tela (OSD)









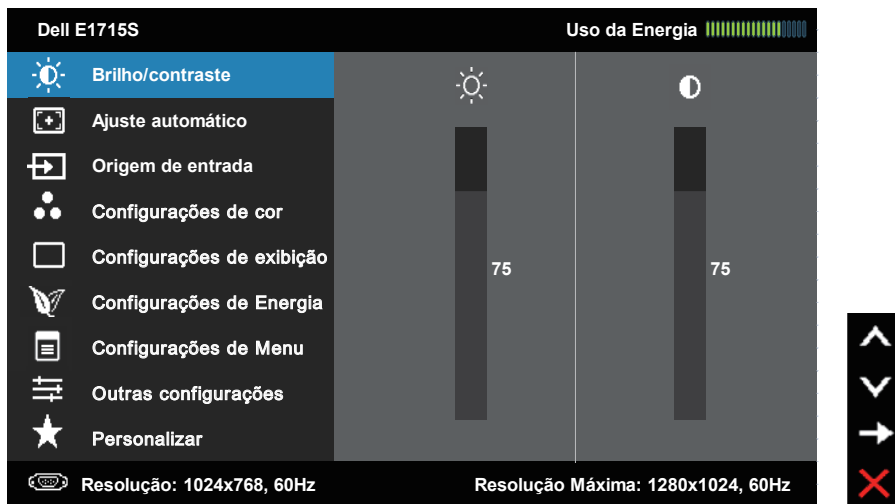

Acessando o menu de sistema

 **OBSERVAÇÃO:** Se você alterar as configurações e prosseguir para outro menu ou sair do menu OSD, o monitor salva automaticamente as alterações. As mudanças também são salvas se você alterar as configurações e esperar o menu OSD desaparecer.


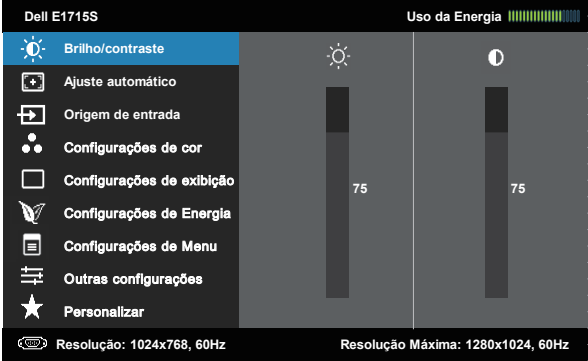
1. Pressione o botão  para abrir o menu OSD e exibir o menu principal.

Menu Principal



2. Pressione os botões  e  para alternar entre as opções no Menu. Quando você move de um ícone para outro, o nome da opção é realçada.
3. Para selecionar o item realçado no menu, pressione o botão  novamente.
4. Pressione os botões  e  para selecionar o parâmetro desejado.
5. Pressione o botão  para acessar a barra de controle e use o botão  ou , de acordo com os indicadores no menu, para fazer as alterações.
6. Selecione a opção  para voltar ao menu anterior sem aceitar as configurações atuais ou  para aceitar e retornar ao menu anterior.


A tabela abaixo fornece uma lista de todas as opções do menu OSD e suas respectivas funções.

Ícone	Menu e Submenus	Descrição
	Uso de Energia	Este medidor mostra o nível de energia que está sendo consumido pelo monitor em tempo real.
	Brilho/ Contraste	Use os controles de Brilho e Contraste para ajustar o brilho/contraste. 
	Brilho	Permite que você ajuste o brilho ou luminosidade da luz de fundo. Pressione a tecla ▲ para aumentar o brilho e pressione a tecla ▼ para diminuir o brilho (mín. 0 ~ máx. 100).
	Contraste	Permite que você ajuste o grau de diferença entre o escuro e o claro na tela do monitor. Ajuste o brilho primeiro e ajuste contraste apenas se o ajuste adicional for necessário. Pressione a tecla ▲ para aumentar o contraste e pressione a tecla ▼ para diminuir o contraste (mín. 0 ~ máx. 100).



Ajuste Automático

Use esta tecla para ativar configuração automática e ajustar o menu.

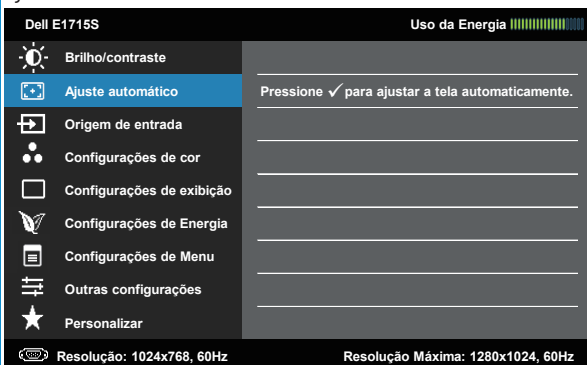


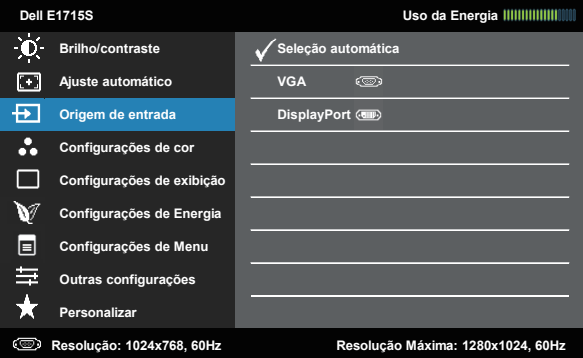


A seguinte caixa de diálogo aparece em uma tela preta quando o monitor se ajusta automaticamente para a entrada de corrente:

Ajuste automático em curso...

Ajuste Automático permite que o monitor se auto-ajuste ao sinal de vídeo de entrada. Depois de usar o Auto Ajuste, você pode ajustar o seu monitor usando o Pixel Clock e os controles de Fase em **Configurações dos Monitores**.

OBSERVAÇÃO: Ajuste automático não ocorre se você pressionar o botão enquanto não existirem sinais de entrada de vídeo ou cabos conectados.


Esta opção só está disponível quando você estiver usando o conector analógico (VGA).

	<p>Fonte de entrada</p>	<p>Use o botão Fonte de Entrada para selecionar entre diferentes sinais de entradas de vídeo que são conectadas ao seu monitor.</p> 
	<p>Seleção automática</p>	<p>Selecione Seleção automática para procurar sinais de entrada disponíveis.</p>
	<p>VGA</p>	<p>Selecione a entrada VGA quando estiver usando o conector analógico (VGA). Pressione  para selecionar a fonte de entrada VGA.</p>
	<p>DisplayPort</p>	<p>Selecione a entrada DisplayPort quando estiver usando o conector DisplayPort (DP). Pressione  para selecionar a fonte de entrada DisplayPort.</p>



Cor Configurações

Use o menu **Configuração de Cor** para ajustar as configurações de cor do monitor.

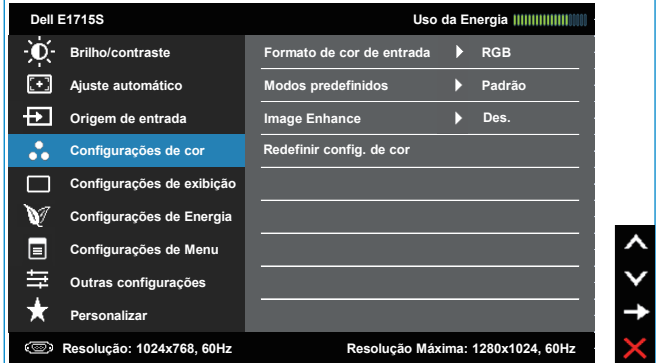


Formato de Cor de Entrada



Permite que você defina o modo de entrada de vídeo para:



- **RGB**: Selecione esta opção se seu monitor estiver conectado a um computador ou DVD player usando o adaptador HDMI para DVI.
- **YPbPr**: Selecione esta opção se o seu reprodutor de DVD suporta apenas a saída YPbPr.

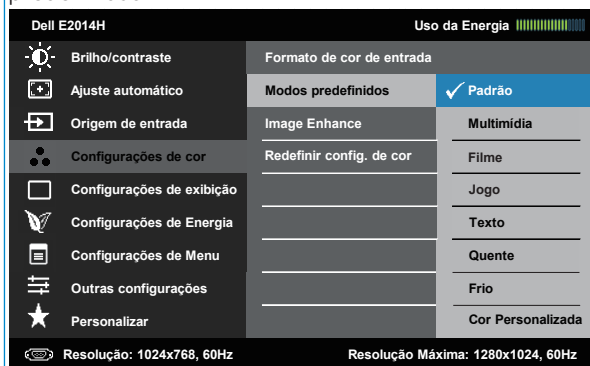
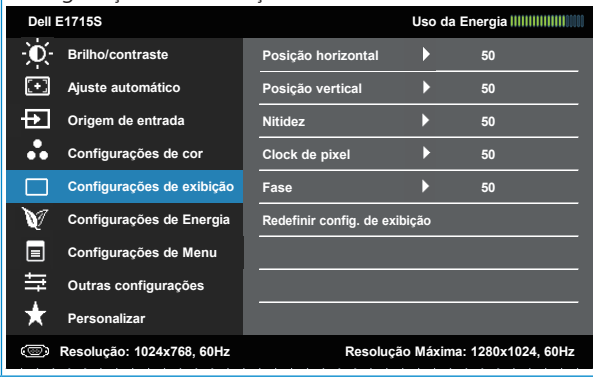

Modos Predefinidos


Permite que você escolha de uma lista de modos de cores predefinidas.


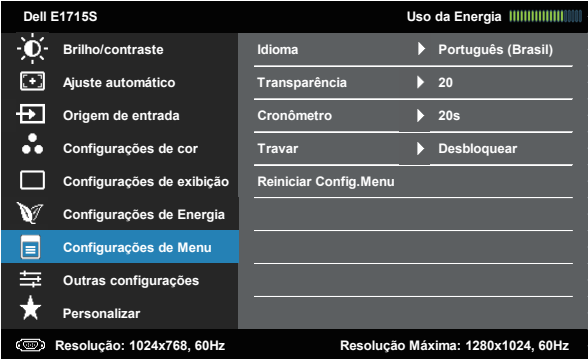







- **Padrão:** Carrega as configurações de cor padrão do monitor. Este é o modo predefinido padrão.
- **Multimídia:** Carrega as configurações de cor ideais para aplicativos multimídia.
- **Filme:** Carrega as configurações de cor ideais para aplicativos de filme.
- **Jogo:** Carrega as configurações de cor ideais para aplicativos de jogo.
- **Texto:** Carrega as configurações de cor ideais para ambiente de escritório
- **Quente:** Aumenta a temperatura da cor. A tela parece mais quente com um tom vermelho/amarelo.
- **Frio:** Diminui a temperatura da cor. A tela parece mais fria com uma tonalidade azul.
- **Cor Personalizada:** Permite ajustar manualmente as configurações de cor. Pressione os botões  e  para ajustar os valores de Vermelho, Verde e Azul e criar o seu próprio modo de cor predefinido.

Matiz	<p>Permite que você mude a tonalidade nível de imagem de vídeo para verde ou roxo. Este é usado para ajustar a cor do tom de pele desejado. Use ▲ (para aumentar o tom de verde) ou ▼ (para aumentar o tom de roxo) para fazer o ajuste (min 0 ~ max 100, padrão 50).</p> <p> OBSERVAÇÃO: Disponível apenas em modo predefinido filme ou jogo.</p>
Saturação	<p>Permite que você ajuste a saturação da cor da imagem de vídeo. Use ▲ (para aumentar a aparência monocromática) ou ▼ (para aumentar a aparência colorida) para fazer o ajuste (min 0 ~ max 100, padrão 50).</p>
Aprimoramento de Imagem	<p>A função irá melhorar os contornos da imagem.</p> <p> OBSERVAÇÃO: Disponível apenas em modo predefinido Padrão, Multimídia, Filme ou Jogo. Esta opção ficará cinza se o modo de predefinido não for um dos quatro.</p>
Restaurar Configurações de Cor	<p>Redefine a cor do seu monitor às configurações de fábrica.</p>


	Configurações de exibição	<p>Use o menu Configuração de exibição para ajustar as configurações de exibição do monitor.</p> 
Posição Horizontal	Posição Horizontal	Use os botões ▲ e ▼ para ajustar a imagem esquerda e direita. Mínimo é '0' (-). Máximo é '100' (+).
Posição Vertical	Posição Vertical	Use os botões ▲ e ▼ para ajustar a imagem de cima para baixo. Mínimo é '0' (-). Máximo é '100' (+).
Nitidez	Nitidez	Este recurso pode tornar a imagem mais nítida ou mais suave. Use ▲ ou ▼ para ajustar a nitidez de '0' para '100'.
Clock de Pixel	Clock de Pixel	Os ajustes de Fase e Clock de Pixel permitem que você ajuste o monitor à sua preferência. Use os botões ▲ e ▼ para ajustar para melhor qualidade de imagem.
Fase	Fase	Se resultados satisfatórios não forem obtidos utilizando o ajuste de Fase, use o Clock de Pixel (grosso) e depois Fase (fino) novamente.  OBSERVAÇÃO: Ajustes de Pixel de Clock e Fase só estão disponíveis para a entrada VGA.
Redefinir as Configurações de Exibição	Redefinir as Configurações de Exibição	Selecione esta opção para restaurar as configurações de exibição padrão.

<p>Configurações de Energia</p>	
<p>LED de botão de energia</p>	<p>Permite que você defina o indicador de LED de energia ligado ou desligado para economizar energia.</p>
<p>Redefinir Configurações de Energia</p>	<p>Selecione esta opção para restaurar as Configurações de Energia padrão.</p>

	Configuração do Menu	<p>Selecione esta opção para ajustar as configurações do OSD, tais como os idiomas do OSD, a quantidade de tempo que o menu permanece na tela, e assim por diante.</p> 
	Idioma	<p>Permite que você defina a exibição OSD a um dos outros idiomas. Inglês, Espanhol, Francês, Alemão, Português, Russo, Chinês Simplificado ou Japonês.</p>
	Transparência	<p>Permite que você ajuste o fundo do OSD de opaco a transparente.</p>
	Cronômetro	<p>Permite que você defina o período de tempo durante o qual o OSD permanece ativo após você pressionar uma tecla na tela do monitor.</p> <p>Use os botões  e  para ajustar o cursor em incrementos de 1 segundo, de 5 a 60 segundos.</p>
	Bloquear	<p>Acesso do usuário aos controles aos ajustes. Quando Bloquear é selecionado, nenhum ajuste do usuário é permitido. Todas as teclas estão bloqueadas, exceto a tecla .</p> <p> OBSERVAÇÃO: Quando o OSD é bloqueado, pressionar a tecla de menu leva-o diretamente para o menu configurações OSD, com "Bloqueio OSD" pré-selecionado na entrada. Pressione e mantenha pressionada a tecla  por 10 segundos para desbloquear e permitir que o usuário acesse todas as configurações aplicáveis.</p>
	Redefinir Configurações do Menu	<p>Selecione esta opção para restaurar as configurações do Menu padrão.</p>



Outras Configurações

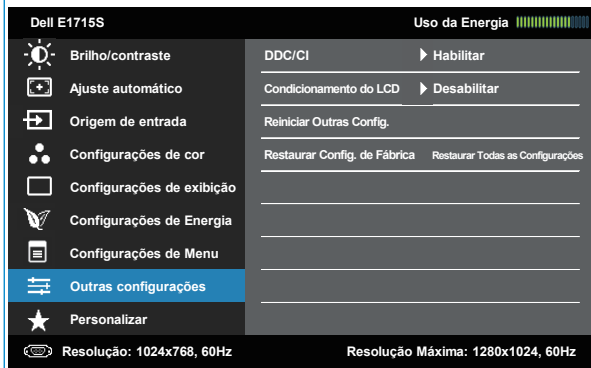



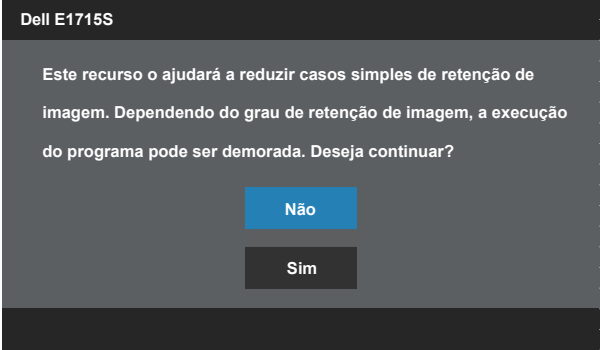
DDC/CI

DDC/CI (Canal de Dados de Exibição/Comando de Interface) permite que um software instalado em seu computador ajuste as configurações do monitor como o brilho, balanço de cores etc.

Habilitar (Padrão): Otimiza o desempenho do seu monitor e proporciona uma melhor experiência para o cliente.

Desabilitar: Desabilita a opção DDC/CI e a seguinte mensagem será exibida na tela.

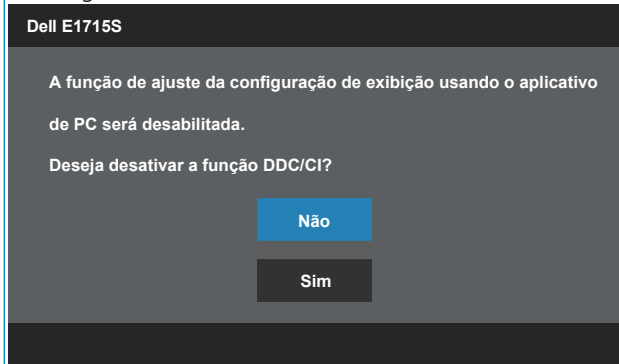


<p>Condicionamento do LCD</p>	<p>Este recurso ajuda a reduzir os casos menores de retenção de imagem.</p> <p>Se uma imagem é exibida presa no monitor selecione Condicionamento LCD para ajudar a eliminar a retenção de imagem. Usar o recurso Condicionado LCD pode demorar algum tempo. Recurso Condicionamento LCD pode remover casos graves de retenção de imagem ou queima.</p> <p> OBSERVAÇÃO: Use Condicionamento LCD apenas quando você tiver um problema de retenção de imagem.</p> <p>A seguinte mensagem de aviso será exibida uma vez que usuário seleciona "Habilitar" Condicionamento LCD.</p> 
<p>Redefinir Outras Configurações</p>	<p>Selecione esta opção para restaurar as configurações padrão, tais como DDC/CI.</p>
<p>Reajuste de Fábrica</p>	<p>Redefine todas as configurações OSD para os valores predefinidos de fábrica.</p>




Personalizar


Selecionar esta opção permite que você defina duas teclas de atalho.

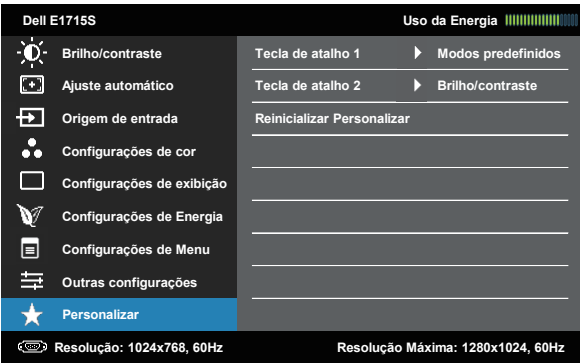

Tecla de atalho 1

O usuário pode selecionar a partir de "Modos predefinidos", "Brilho / Contraste", "Ajuste Automático", "Fonte de Entrada", e definir como tecla de atalho.

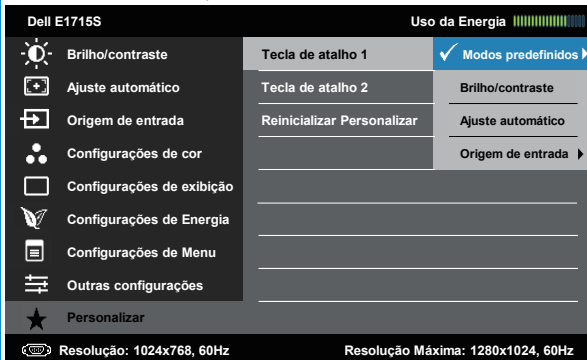

<p>Tecla de atalho 2</p>	<p>O usuário pode selecionar a partir de "Modos predefinidos", "Brilho / Contraste", "Ajuste Automático", "Fonte de Entrada", e definir como tecla de atalho.</p> 
<p>Redefinir Personalização</p>	<p>Permite restaurar tecla de atalho para a configuração padrão.</p>

Mensagens OSD

Quando o monitor não suporta um modo de resolução particular, você verá a seguinte mensagem:

E1715S:

Dell E1715S

A duração de entrada atual não é suportada pela tela do monitor.

Por favor, mude sua duração de entrada em **1280x1024, 60Hz** ou alguma outra duração do monitor indicada, assim como as especificações do monitor.

Isto significa que o monitor não pode sincronizar com o sinal que está recebendo do computador. Consulte _ para obter as faixas de frequência Horizontal e Vertical endereçáveis por este monitor. O modo recomendado é de 1280 X 1024.

Você verá a seguinte mensagem antes da função DDC/CI ser desativada.

Dell E1715S

A função de ajuste da configuração de exibição usando o aplicativo de PC será desabilitada.

Deseja desativar a função DDC/CI?

Não

Sim

Quando o monitor entra em **Modo de Economia de Energia**, aparece a seguinte mensagem:

Dell E1715S

Entrando em economia de energia.

Ative o computador e acorde o monitor para ter acesso ao **OSD**.

Se você pressionar qualquer botão que não o botão de energia, as seguintes mensagens aparecerão dependendo da entrada selecionada:

Dell E1715S

Não há nenhum sinal vindo do computador. Pressione qualquer tecla do teclado ou mexa o mouse para reativá-lo. Se não houver exibição, pressione o botão monitor agora para selecionar a fonte de entrada correta no menu Na tela.

Se o cabo VGA ou DP não está conectado, uma caixa de diálogo flutuante conforme mostrado abaixo será exibida. O monitor irá entrar no **Modo de Economia de Energia após 5 minutos** se for deixado neste estado.

Dell E1715S



Sem cabo VGA

A visualização irá para o Modo de Economia de Energia em 5 minutos.

www.dell.com/support/monitors

Ver **Solução de problemas** para obter mais informações.

Configurando a Resolução Máxima

Para definir a resolução máxima do monitor:

Em Windows 7, Windows 8/Windows 8.1:

1. Para Windows 8/Windows 8.1 apenas, selecione o quadro Desktop para mudar para o ambiente de trabalho clássico.
2. Clique com botão direito do mouse na área de trabalho e clique em **Resolução de Tela**.
3. Clique na lista suspensa da Resolução de tela e selecione 1280 x 1024
4. Clique em OK.

Em Windows 10:

1. Faça clique no botão direito da área de trabalho e clique **Configurações de Exibição**.
2. Clique **Configurações avançadas de exibição**.
3. Clique na lista suspensa da resolução de tela e selecione 1280 x 1024.
4. Clique **Aplicar**.

Se você não vê 1280 x 1024 como uma opção, você pode precisar atualizar o driver de gráficos. Dependendo do seu computador, complete um dos seguintes procedimentos:

Se você tem um computador de mesa ou computador portátil Dell:

- Vá para www.dell.com/support, insira a sua etiqueta de serviço, e faça o download do driver mais recente para a sua placa gráfica.

Se você estiver usando um computador não Dell (portátil ou de mesa):

- Vá para o site de suporte do seu computador e baixe os últimos drivers gráficos.
- Vá para o seu website placa de vídeo e baixe os últimos drivers gráficos.

Usando o recurso Inclinação

Inclinação

Com a montagem do apoio, você pode inclinar o monitor para um ângulo de visualização mais confortável.

21° típico (máximo 22°)

5° típico (máximo 5,5°)



OBSERVAÇÃO: A base do apoio é destacável quando o monitor é despachado da fábrica.

Resolução de Problemas


⚠ AVISO: Antes de começar qualquer dos procedimentos desta seção, siga as Instruções de segurança.

Autoteste

O monitor inclui uma função de autoteste que permite verificar se o monitor está funcionando corretamente. Se o monitor e o computador estão conectados corretamente, mas a tela permanece escura, execute o autoteste do monitor, executando as seguintes etapas:

1. Desligue o computador e o monitor.
2. Desligue o cabo de vídeo da parte traseira do computador. Para assegurar a operação correta de autoteste, remova qualquer cabo de vídeo da parte traseira do computador.
3. Ligue o monitor.

A caixa de diálogo flutuante deve aparecer na tela (contra um fundo preto) se o monitor não detectar um sinal de vídeo e estiver funcionando corretamente. Enquanto em modo autoteste, o LED permanece branco. Além disso, dependendo da entrada selecionada, uma das caixas de diálogo abaixo rolará continuamente através da tela.

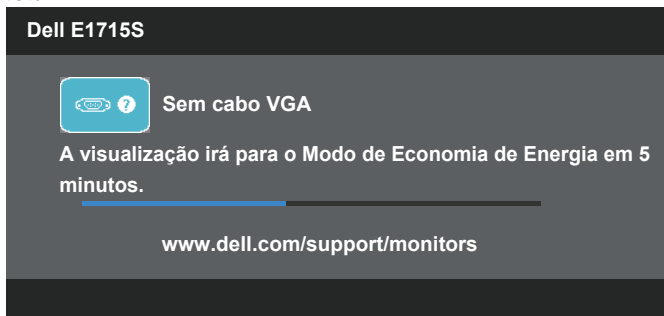


4. Esta caixa também aparece durante o funcionamento normal, se o cabo do monitor fica desligado ou danificado. O monitor irá entrar no **Modo de Economia de Energia após 5 minutos** se for deixado neste estado.
5. Desligue o monitor, desconecte e reconecte o cabo de vídeo, em seguida, ligue o computador e o monitor.

Se a tela do monitor permanecer em branco depois de usar o procedimento anterior, verifique o controlador de vídeo e o computador, porque seu monitor está funcionando corretamente.

Diagnósticos Integrados

O monitor tem uma ferramenta embutida de diagnóstico que ajuda a determinar se a anormalidade da tela que está ocorrendo é um problema inerente do seu monitor, ou do seu computador e placa de vídeo.

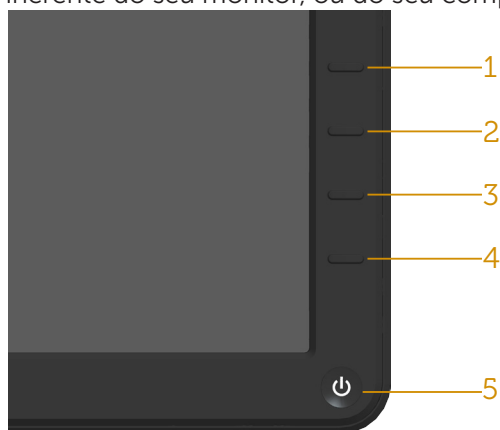

OBSERVAÇÃO: Você pode executar o diagnóstico integrado apenas quando o cabo de vídeo está desconectado e o monitor está no modo autoteste.

Para executar o diagnóstico integrado:

1. Certifique-se de que a tela está limpa (sem partículas de pó sobre a superfície da tela).
2. Desligue o cabo de vídeo(s) da parte de trás do computador ou monitor. O monitor entra em modo de autoteste.
3. Pressione e mantenha pressionado o **Botão 1** e o **Botão 4** no painel frontal em simultâneo durante 2 segundos. Uma tela cinza aparece.
4. Verifique cuidadosamente a tela para anormalidades.
5. Pressione o **Botão 4** no painel frontal. A cor da tela muda para vermelho.
6. Inspeccione a tela para qualquer anormalidade.
7. Repita os passos 5 e 6 para inspecionar a exibição nas telas verde, azul, preto, branco.

O teste é completo quando a tela branca aparece. Para sair, pressione o **Botão 4** novamente.

Se você não detectar nenhuma anormalidade na tela ao usar a ferramenta integrada de diagnóstico, o monitor está funcionando corretamente. Verifique a placa de vídeo e o computador.

Problemas Comuns

A tabela a seguir contém informações gerais sobre problemas comuns do monitor que você pode encontrar e as possíveis soluções.

Sintomas Comuns	O que você experimenta	Soluções possíveis
Sem vídeo/LED de energia desligado	Sem imagem	<ul style="list-style-type: none"> • Assegure que o cabo de vídeo conectando o monitor e o computador está adequadamente conectado e preso. • Verifique se a tomada elétrica está funcionando corretamente usando qualquer outro equipamento elétrico. • Certifique-se que o botão de energia está totalmente pressionado. • Verifique a opção Botão do LED Configurações de Energia no nenu OSD
Sem vídeo/LED de energia ligado	Nenhuma imagem ou sem brilho	<ul style="list-style-type: none"> • Aumente os controles de brilho e contraste pelo OSD. • Execute o recurso de verificação de autoteste do monitor. • Verifique se há pinos tortos ou quebrados no conector do cabo de vídeo. • Certifique-se de que a fonte de entrada correta está selecionada através do menu Selecionar Fonte de entrada. • Execute os diagnósticos integrados.
Foco ruim	A imagem está distorcida, borrada ou com fantasmas	<ul style="list-style-type: none"> • Realize o Ajuste automático através do OSD. • Ajuste a controles de Fase e Clock de Pixel no OSD. • Elimine os cabos de extensão de vídeo. • Reajuste o monitor para as Configurações de fábrica.
Vídeo Instável/ Trêmulo	Imagem ondulada ou em movimento	<ul style="list-style-type: none"> • Realize o Ajuste automático através do OSD. • Ajuste a controles de Fase e Clock de Pixel no OSD. • Reajuste o monitor para as Configurações de fábrica. • Verifique os fatores ambientais. • Realoque o monitor e teste em outra sala.
Pixels Faltantes	A tela LCD tem pontos	<ul style="list-style-type: none"> • Ciclo liga-desliga. • Pixel que está permanentemente desligado é um defeito natural que pode ocorrer na tecnologia LCD. <p>Para mais informações sobre a política Qualidade do Monitor e de Pixel Dell, consulte o site de Suporte da Dell: www.dell.com/support/monitors.</p>

Pixels Presos	A tela LCD tem pontos brilhantes	<ul style="list-style-type: none"> • Ciclo liga-desliga. • Pixel que está permanentemente desligado é um defeito natural que pode ocorrer na tecnologia LCD. <p>Para mais informações sobre Política de Qualidade do Monitor e Pixel Dell, veja o site de suporte Dell em: www.dell.com/support/monitors.</p>
Problemas de Brilho	Imagem muito escura ou muito clara	<ul style="list-style-type: none"> • Reajuste o monitor para as Configurações de fábrica. • Ajuste automático via OSD. • Ajuste os controles de brilho e contraste através do OSD.
Distorção Geométrica	A tela não está corretamente centralizada	<ul style="list-style-type: none"> • Reajuste o monitor para as Configurações de fábrica. • Ajuste automático via OSD. • Ajuste os controles de brilho e contraste através do OSD. <p>OBSERVAÇÃO: Ao usar entrada 'DP', os ajustes de posição não estão disponíveis.</p>
Linhas Horizontal/ Vertical	A tela tem uma ou mais linhas	<ul style="list-style-type: none"> • Reajuste o monitor para as Configurações de fábrica. • Realize o Ajuste automático através do OSD. • Ajustar controles de Fase e Clock de Pixel no OSD. • Execute o recurso de verificação de autoteste do monitor e determine se estas linhas também estão em modo autoteste. • Verifique se há pinos tortos ou quebrados no conector do cabo de vídeo. <p>OBSERVAÇÃO: Ao usar a entrada 'DP', os ajustes de Pixel Clock e Fase não estão disponíveis.</p>
Problemas de Sincronização	A tela está embaralhada ou aparece rasgada	<ul style="list-style-type: none"> • Reajuste o monitor para as Configurações de fábrica. • Realize o Ajuste automático através do OSD. • Ajustar controles de Fase e Clock de Pixel no OSD. • Execute o recurso de verificação de autoteste para determinar se a tela embaralhada aparece em modo autoteste. • Verifique se há pinos tortos ou quebrados no conector do cabo de vídeo. • Reinicie o computador em modo de segurança.

Questões relacionadas com segurança	Sinais visíveis de fumaça ou faíscas	<ul style="list-style-type: none"> • Não execute nenhuma das etapas da solução de problemas. • Contate a Dell imediatamente.
Problemas Intermitentes	Monitor apresenta defeitos ao ligar e desligar	<ul style="list-style-type: none"> • Assegure que o cabo de vídeo conectando o monitor para o computador está adequadamente conectado e preso. • Reajuste o monitor para as Configurações de fábrica. • Execute o recurso autoteste de monitor para determinar se o problema intermitente ocorre no modo autoteste.
Cor Faltando	Cor da imagem faltando	<ul style="list-style-type: none"> • Execute o recurso de verificação de autoteste do monitor. • Assegure que o cabo de vídeo conectando o monitor para o computador está adequadamente conectado e preso. • Verifique se há pinos tortos ou quebrados no conector do cabo de vídeo.
Cor Errada	Cor da imagem não é boa	<ul style="list-style-type: none"> • Mude o Modo de Configuração de Cor nas Configurações de Cor do OSD para Gráficos ou Vídeo, dependendo do aplicativo. • Tente Configurações de Cores Predefinidas diferentes no OSD Configurações de Cor. Ajuste o valor de R/G/B no OSD Configurações Cor, se o Gerenciamento de Cores estiver desativado. • Mude o Formato da Cor de Entrada para PC RGB ou YPbPr no OSD Configuração Avançada.
Retenção de imagem de uma imagem estática deixada no monitor por um longo período de tempo	Sombra pálida da imagem estática exibida aparece na tela	<ul style="list-style-type: none"> • Use o recurso de Gerenciamento de energia para desligar o monitor em todos os momentos quando não estiver em uso (para obter mais informações, consulte Modos de Gestão da Energia). • Como alternativa, use um protetor de tela dinâmico. • Use "Condicionamento LCD" sob "Outras configurações" para eliminar retenção de imagem.


Problemas específicos do produto

Sintomas específicos	O que você experimenta	Soluções possíveis
A imagem da tela é muito pequena	A imagem está centralizada na tela, mas não preenche a área de visualização completa	<ul style="list-style-type: none">• Reajuste o monitor para as Configurações de fábrica.
Não é possível ajustar o monitor com os botões no painel frontal	O OSD não aparece na tela.	<ul style="list-style-type: none">• Desligue o monitor, desligue o cabo de alimentação, conecte novamente e depois ligue o monitor.
Nenhum Sinal de Entrada quando os controles do usuário são pressionados	Sem imagem, a luz do LED fica branca. Quando você pressionar "para cima", "para baixo" ou tecla "Menu", a mensagem "Nenhum sinal de entrada" irá aparecer.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique a fonte de sinal. Verifique se o Computador não está no modo de economia de energia, movendo o mouse ou pressionando qualquer tecla no teclado.• Verifique se o cabo de sinal está conectado corretamente. Reconecte o cabo o sinal, se necessário.• Reinicie o computador ou reprodutor de vídeo.
A imagem não preenche toda a tela	A imagem não pode preencher a altura ou a largura da tela	<ul style="list-style-type: none">• Execute os diagnósticos integrados.



OBSERVAÇÃO: Ao escolher modo DP, a função Ajuste automático não estará disponível.

Apêndice

 **AVISO:** O uso de controles, ajustes ou procedimentos diferentes daqueles especificados nesta documentação pode resultar em exposição a riscos de choque elétricos e/ou mecânicos.

Para obter informações sobre instruções de segurança, consulte o *Guia de informações do produto*.

Avisos da FCC (somente para os EUA) e Outras informações regulamentares


Avisos da FCC e Outras informações regulamentares ver website regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às condições a seguir:

- (1) este dispositivo não pode ocasionar interferência prejudicial.
- (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que possam causar uma operação indesejada.

Entre em contato com a Dell

Para clientes nos Estados Unidos, disque **800-WWW-DELL (800-999-3355)**.

 **OBSERVAÇÃO:** Se você não tem uma conexão de Internet ativa, pode encontrar as informações de contato na nota fiscal de compra, fatura na embalagem, nota, ou catálogo de produtos da Dell.

A Dell oferece várias opções de suporte e serviços on-line e por telefone. Disponibilidade varia de acordo com o país e com o produto, e alguns serviços não existem instalações de reciclagem em sua região.

Para obter suporte para monitor on-line conteúdo:

1. Visite www.dell.com/support/monitors

Para entrar em contato com a Dell para assuntos de vendas, suporte técnico, ou serviço ao cliente:

1. Visite <http://www.dell.com/support>.
2. Verifique o país ou a região no menu suspenso **Escolha um país/região** na parte inferior da página.
3. Clique em **Entre em Contato Conosco** no lado esquerdo da página.
4. Selecione o link apropriado de serviço ou suporte de acordo com sua necessidade.
5. Escolha um método para entrar em contato com a Dell que seja conveniente para você.

Configuração do seu monitor

Configuração de Resolução de tela para 1280 X 1024 (máximo)

Para mostrar o desempenho máximo enquanto estiver usando os sistemas operacionais Microsoft Windows, defina a resolução do monitor para um 1280 x 1024 pixels, executando os seguintes passos:

Em Windows 7, Windows 8/Windows 8.1:

1. Para Windows 8/Windows 8.1 apenas, selecione o quadro Desktop para mudar para o ambiente de trabalho clássico.
2. Clique com botão direito do mouse na área de trabalho e clique em resolução de Tela.
3. Clique na lista suspensa da Resolução de tela e selecione 1280 x 1024
4. Clique em OK.

Em Windows 10:


1. Faça clique no botão direito da área de trabalho e clique **Configurações de Exibição**.
2. Clique **Configurações avançadas de exibição**.
3. Clique na lista suspensa da resolução de tela e selecione 1280 x 1024.
4. Clique **Aplicar**.

Se você não vê 1280 x 1024 como uma opção, você pode precisar atualizar o driver de gráficos. Selecione o cenário abaixo que melhor descreve o sistema do computador que você está usando, e siga as direções fornecidas.

1: **Se você tem um computador de mesa Dell ou um computador portátil Dell com acesso à Internet**

2: **Visão Geral**

Se você tem um computador de mesa Dell ou um computador portátil Dell com acesso à Internet

1. Vá para www.dell.com/support, insira a sua etiqueta de serviço, e faça o download do driver mais recente para a sua placa gráfica.
 2. Após instalar os drivers atualizados em sua placa de vídeo, tente configurar a resolução para 1280 x 1024 novamente.
-  **OBSERVAÇÃO:** Se você é incapaz de definir a resolução para 1280 x 1024, entre em contato com a Dell para perguntar sobre uma placa gráfica que suporte essas resoluções.


Se você tem um computador de mesa, computador portátil, ou placa gráfica não Dell

Em Windows 7, Windows 8/Windows 8.1:

1. Para Windows 8/Windows 8.1 apenas, selecione o quadro Desktop para mudar para o ambiente de trabalho clássico.
2. Clique com botão direito do mouse no desktop e clique em Personalização.
3. Clique em Alterar Configurações de Exibição.
4. Clique em Configurações Avançadas.
5. Identifique o fornecedor do seu controlador gráfico pela descrição no topo da janela (por exemplo, NVIDIA, ATI, Intel, etc.).
6. Consulte o site do fornecedor placa gráfica para driver atualizado (por exemplo, <http://www.ATI.com> OU <http://www.NVIDIA.com>).
7. Após instalar os drivers atualizados em sua placa de vídeo, tente configurar a resolução para 1280 x 1024 novamente.

Em Windows 10:

1. Faça clique no botão direito da área de trabalho e clique **Configurações de Exibição**.
2. Clique **Configurações avançadas de exibição**.
3. Clique **Propriedades do adaptador de exibição**.
4. Identifique o fornecedor do seu controlador gráfico pela descrição no topo da janela (por exemplo, NVIDIA, ATI, Intel, etc.).
5. Por favor, consulte o site do fornecedor da placa gráfica para o driver atualizado (por exemplo, <http://www.ATI.com> OU <http://www.NVIDIA.com>).
6. Depois de instalar os drivers para sua placa de vídeo, tente definir a resolução para 1280 x 1024 novamente.


 **OBSERVAÇÃO:** Se você não puder definir a resolução a 1280 x 1024, contate o fabricante do seu computador ou considere a compra de uma placa gráfica que suporte a resolução de 1280 x 1024.


Procedimentos para configurar monitores duplos em Windows 7, Windows 8/Windows 8.1 ou Windows 10

Para Windows 7

Conecte o monitor(es) externo(s) ao seu laptop ou computador de mesa usando um cabo de vídeo (VGA, DVI, DP, HDMI, etc) e siga qualquer um dos métodos de configuração abaixo.


Método 1: Usando o atalho de teclado "Win+P"

1. Pressione a tecla **Windows** + **P** em seu teclado. 
2. Enquanto pressiona a **tecla do logotipo do Windows**, pressione **P** para alternar entre as seleções de exibição.

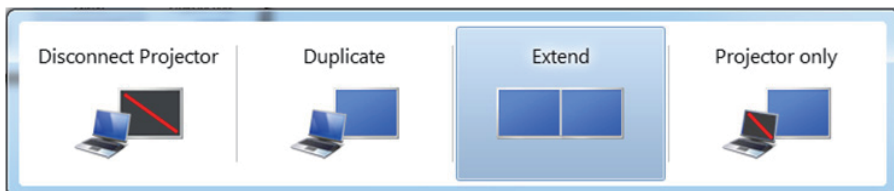


Método 2: Usando o menu "Resolução da Tela"

1. Clique com botão direito do mouse na área de trabalho e clique em **Resolução de Tela**.

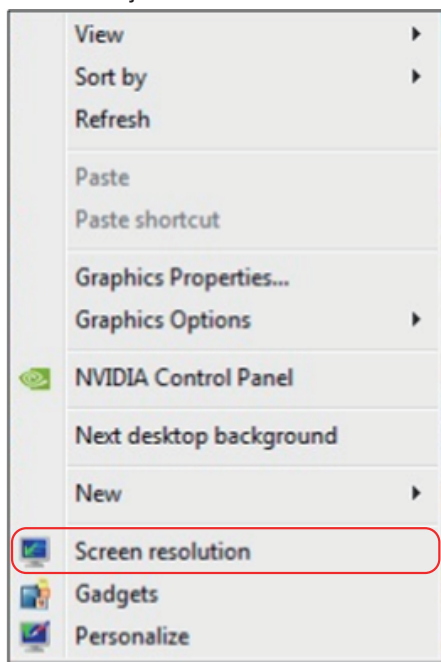

2. Clique em **Várias telas** para escolher uma seleção de exibição. Se você não ver o monitor adicional listado, clique em **Detectar**.


- Você pode precisar reiniciar o sistema e repetir os passos 1 a 3 se o sistema não detectar o monitor adicional.

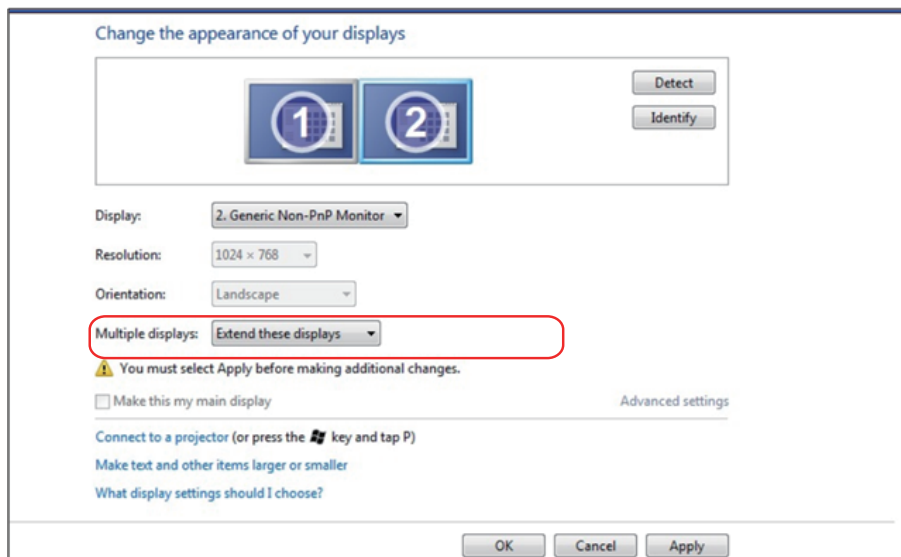


Para Windows 8/Windows 8.1

Conecte o monitor(es) externo(s) ao seu laptop ou computador de mesa usando um cabo de vídeo (VGA, DVI, DP, HDMI, etc) e siga qualquer um dos métodos de configuração abaixo.

Método 1: Usando o atalho de teclado "Win+P"

1. Pressione a tecla **Windows** + **P** em seu teclado. 
2. Enquanto pressiona a **tecla do logotipo do Windows**, pressione **P** para alternar entre as seleções de exibição.

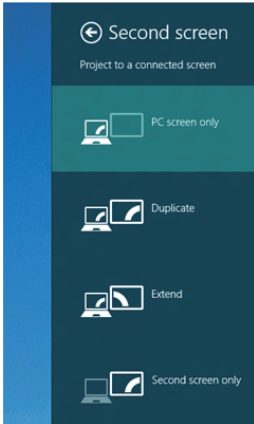


Método 2: Usando o menu "Resolução da Tela"


1. A partir da tela Iniciar, selecione o quadrado **Desktop** para mudar para a área de trabalho Clássica do Windows.



2. Clique com botão direito do mouse na área de trabalho e clique em **Resolução de Tela**.

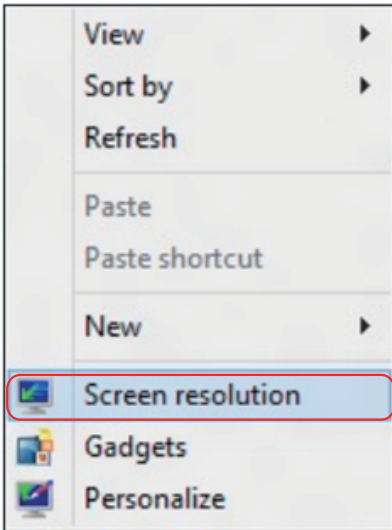

3. Clique em **Várias telas** para escolher uma seleção de exibição. Se você não ver o monitor adicional listado, clique em Detectar.
 - Você pode precisar reiniciar o sistema e repetir os passos 1 a 3 se o sistema não detectar o monitor adicional.

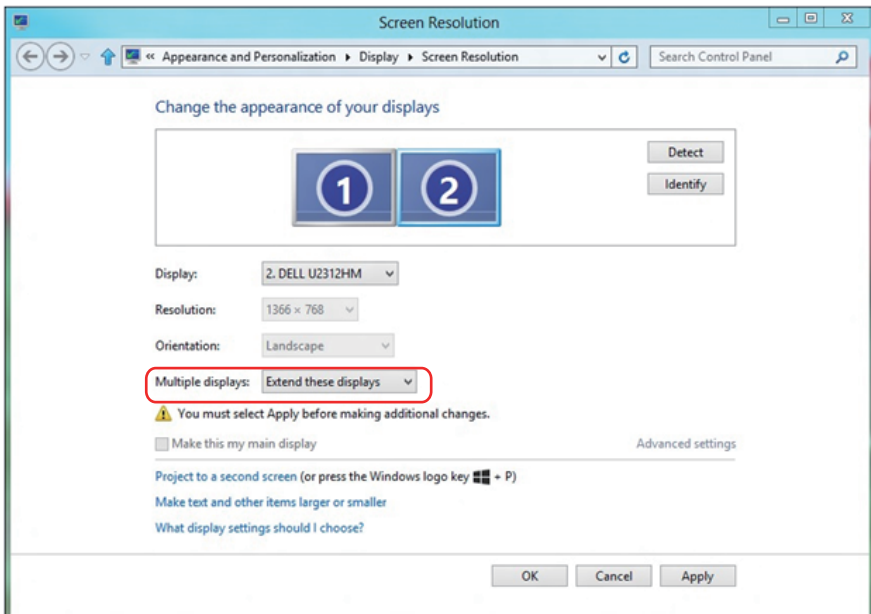


Configurando Estilos de Exibição para Monitores Múltiplos em Windows 7 ou Windows 8/Windows 8.1

Depois que o monitor(es) externo(s) foram configurados, os usuários podem selecionar o estilo de exibição desejado pelo menu de **Monitores múltiplos**: Duplicar, Estender, Exibir Área de Trabalho.

- **Duplicar estas exibições:** Duplica a mesma tela em dois monitores com a mesma resolução, escolhidos com base no monitor com uma resolução mais baixa.


Para Windows 8/Windows 8.1

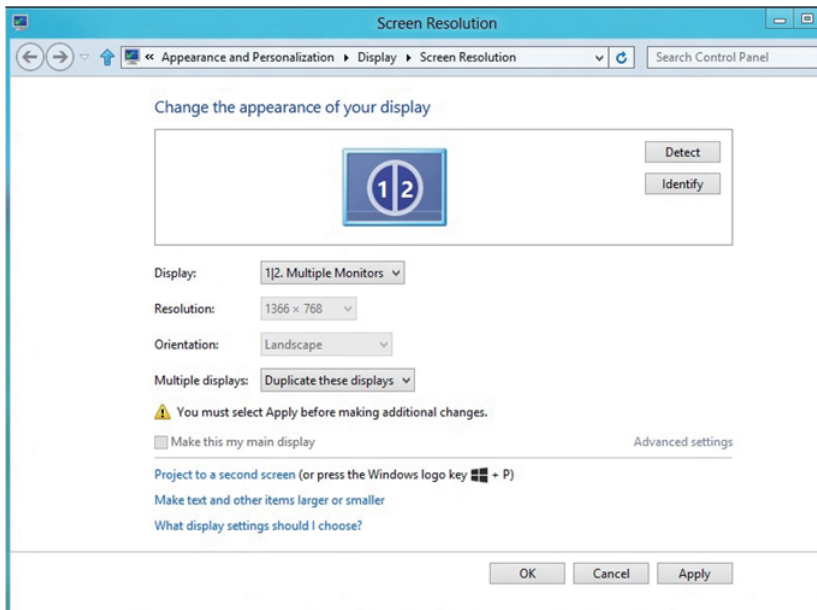

- **Estender estas exibições:** Esta opção é recomendada quando um monitor externo está conectado a um laptop, e cada monitor pode exibir tela diferente de forma independente para melhorar a conveniência do usuário. A posição relativa das telas pode ser configurada aqui, por exemplo monitor 1 pode ser configurado para ficar à esquerda do monitor 2 ou vice-versa. Isto depende da posição física do monitor LCD, em relação ao computador portátil. A linha horizontal apresentada em ambos os monitores pode se basear no computador portátil ou monitor externo. Estas são todas as opções ajustáveis, e tudo que um usuário precisa fazer é arrastar o monitor da tela principal para o monitor estendido.


Para Windows 7

Change the appearance of your displays

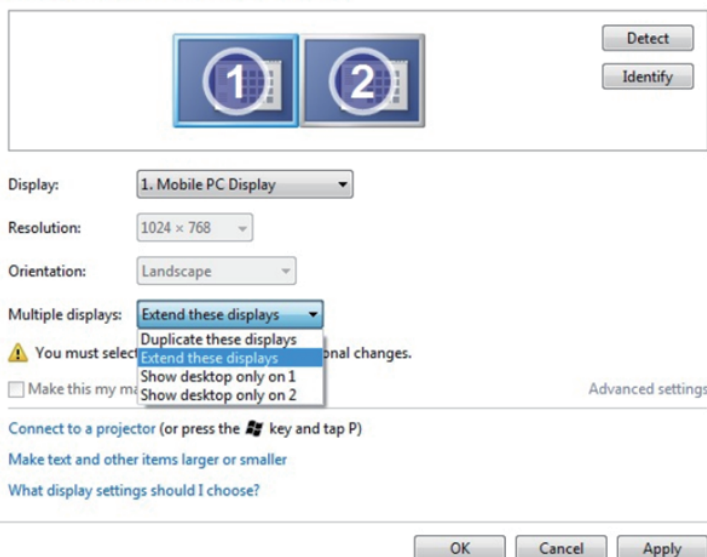

The screenshot shows the Windows 7 Display settings window. At the top, there are two monitor icons labeled '1' and '2'. To the right are 'Detect' and 'Identify' buttons. Below the icons, the 'Display:' dropdown is set to '1. Mobile PC Display'. The 'Resolution:' dropdown is set to '1024 x 768'. The 'Orientation:' dropdown is set to 'Landscape'. The 'Multiple displays:' dropdown is open, showing options: 'Extend these displays' (selected), 'Duplicate these displays', 'Show desktop only on 1', and 'Show desktop only on 2'. A warning icon and text state: 'You must select a display mode before making additional changes.' There is an unchecked checkbox for 'Make this my main display' and a link for 'Advanced settings'. Below the settings are links for 'Connect to a projector (or press the Windows key and tap P)', 'Make text and other items larger or smaller', and 'What display settings should I choose?'. At the bottom are 'OK', 'Cancel', and 'Apply' buttons.

Para Windows 8/Windows 8.1

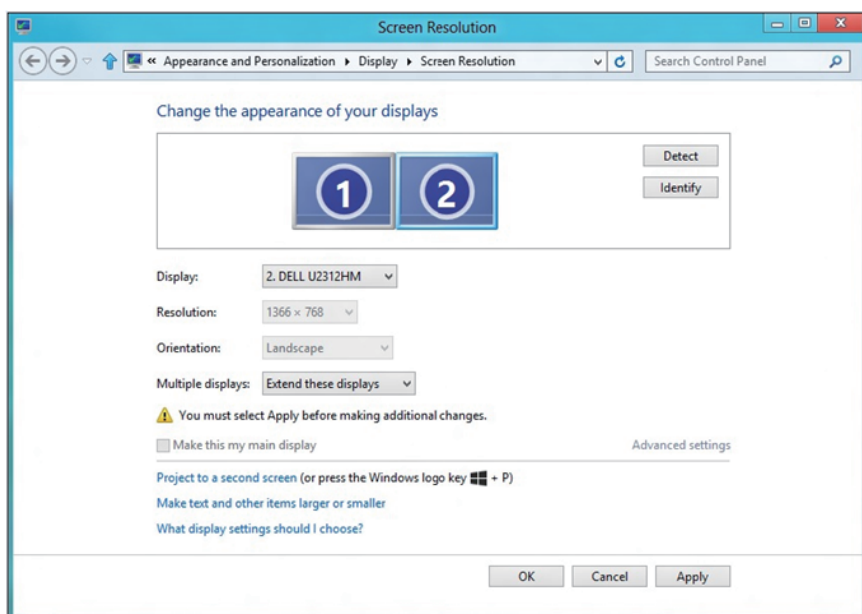



The screenshot shows the Windows 8/8.1 Screen Resolution settings window. The title bar reads 'Screen Resolution'. The breadcrumb path is 'Appearance and Personalization > Display > Screen Resolution'. There is a search box for the Control Panel. The main heading is 'Change the appearance of your displays'. Below it are two monitor icons labeled '1' and '2'. To the right are 'Detect' and 'Identify' buttons. The 'Display:' dropdown is set to '2. DELL U2312HM'. The 'Resolution:' dropdown is set to '1366 x 768'. The 'Orientation:' dropdown is set to 'Landscape'. The 'Multiple displays:' dropdown is set to 'Extend these displays'. A warning icon and text state: 'You must select Apply before making additional changes.' There is an unchecked checkbox for 'Make this my main display' and a link for 'Advanced settings'. Below the settings are links for 'Project to a second screen (or press the Windows logo key + P)', 'Make text and other items larger or smaller', and 'What display settings should I choose?'. At the bottom are 'OK', 'Cancel', and 'Apply' buttons.

- **Mostrar área de trabalho somente em ...:** Exibir o status de um monitor específico. Esta opção é normalmente escolhida quando o notebook é usado como um PC para que o usuário possa desfrutar de um grande monitor externo. A maioria dos laptops atuais suportam resoluções generalizadas. Como exibido na figura acima, a resolução do monitor do laptop é apenas 1280 x 800, mas depois de ligar um monitor LCD de 27" externo, os usuários podem melhorar imediatamente o seu prazer visual para qualidade HD 1920 x 1080 completa.


Para Windows 7

Change the appearance of your displays

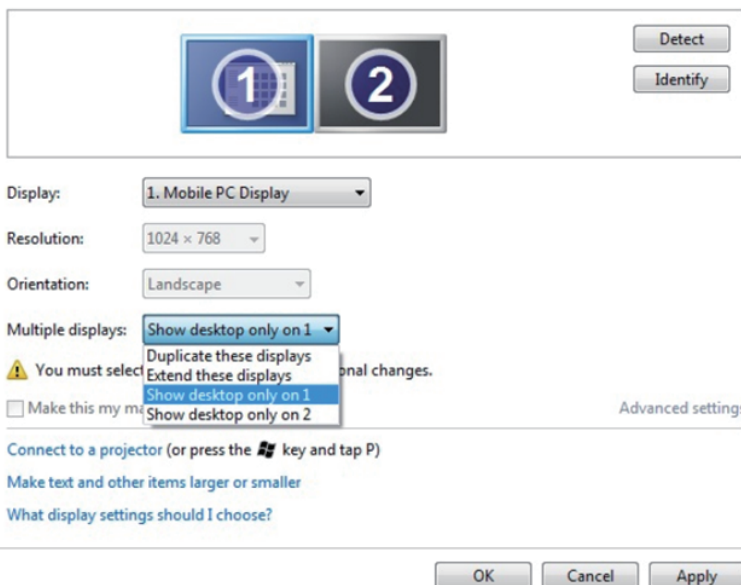

The screenshot shows the Windows 7 'Change the appearance of your displays' control panel window. At the top, there are two monitor icons labeled '1' and '2'. To the right are 'Detect' and 'Identify' buttons. Below the icons, the 'Display:' dropdown is set to '1. Mobile PC Display'. The 'Resolution:' is '1024 x 768' and 'Orientation:' is 'Landscape'. The 'Multiple displays:' dropdown is open, showing options: 'Show desktop only on 1', 'Duplicate these displays', 'Extend these displays', 'Show desktop only on 1', and 'Show desktop only on 2'. A warning icon and text state: 'You must select a display mode for each display. Some changes may require you to restart your computer.' Below this is a checkbox for 'Make this my main display'. At the bottom right of the settings area is an 'Advanced settings' link. Below the settings area are three links: 'Connect to a projector (or press the  key and tap P)', 'Make text and other items larger or smaller', and 'What display settings should I choose?'. At the very bottom are 'OK', 'Cancel', and 'Apply' buttons.

Change the appearance of your displays

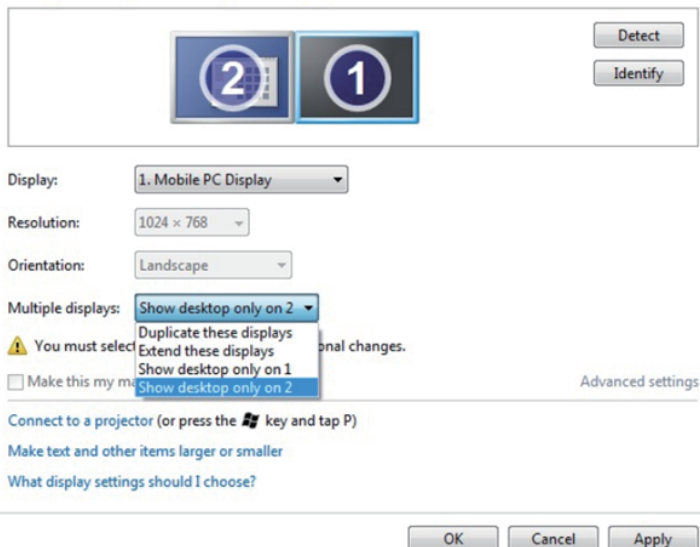


The screenshot shows the Windows display settings interface for the first display. At the top, there are two display icons labeled '2' and '1'. Below them are 'Detect' and 'Identify' buttons. The settings for display 1 are as follows:

- Display: 1. Mobile PC Display
- Resolution: 1024 x 768
- Orientation: Landscape
- Multiple displays: A dropdown menu is open, showing options: 'Show desktop only on 2' (selected), 'Duplicate these displays', 'Extend these displays', 'Show desktop only on 1', and 'Show desktop only on 2'. A warning icon and text state: 'You must select one of these options to apply any changes.'
- Make this my main display

At the bottom right, there is a link for 'Advanced settings'. Below the settings, there are three links: 'Connect to a projector (or press the **Win** key and tap P)', 'Make text and other items larger or smaller', and 'What display settings should I choose?'. At the very bottom, there are 'OK', 'Cancel', and 'Apply' buttons.


Para Windows 8/Windows 8.1

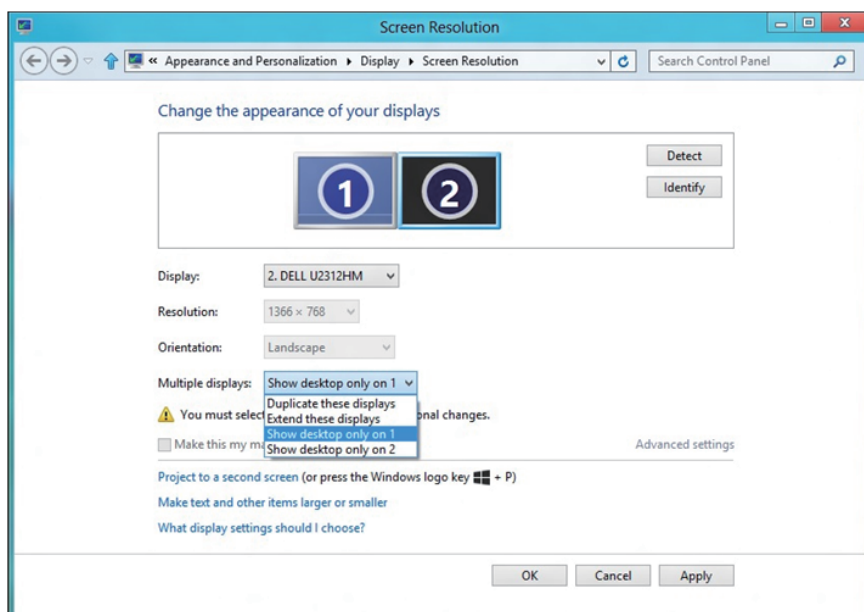

The screenshot shows the Windows display settings interface for the second display. At the top, there are two display icons labeled '1' and '2'. Below them are 'Detect' and 'Identify' buttons. The settings for display 2 are as follows:

- Display: 2. DELL U2312HM
- Resolution: 1366 x 768
- Orientation: Landscape
- Multiple displays: A dropdown menu is open, showing options: 'Show desktop only on 1' (selected), 'Duplicate these displays', 'Extend these displays', 'Show desktop only on 1', and 'Show desktop only on 2'. A warning icon and text state: 'You must select one of these options to apply any changes.'
- Make this my main display

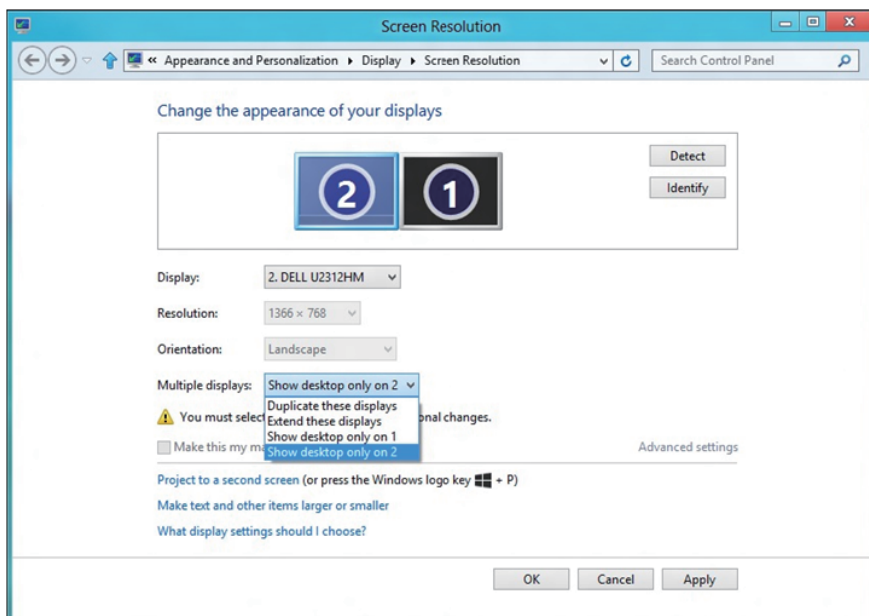

At the bottom right, there is a link for 'Advanced settings'. Below the settings, there are three links: 'Project to a second screen (or press the Windows logo key **Win** + P)', 'Make text and other items larger or smaller', and 'What display settings should I choose?'. At the very bottom, there are 'OK', 'Cancel', and 'Apply' buttons.




Para Windows 10

Conecte o monitor(es) externo(s) ao seu laptop ou computador de mesa usando um cabo de vídeo (VGA, DVI, DP, HDMI, etc) e siga qualquer um dos métodos de configuração abaixo.


Método 1: Usando o atalho de teclado “Win+P”

1. Pressione a tecla **Windows** + **P** em seu teclado.  + 
2. Enquanto pressiona a **tecla do logotipo do Windows**, pressione **P** para alternar entre as seleções de exibição.

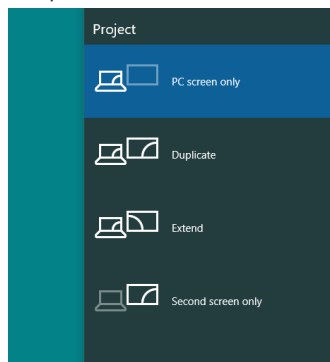


Método 2: Usando o menu “Resolução da Tela”

1. Clique com botão direito do mouse na área de trabalho e clique em **Configurações de Exibição**.

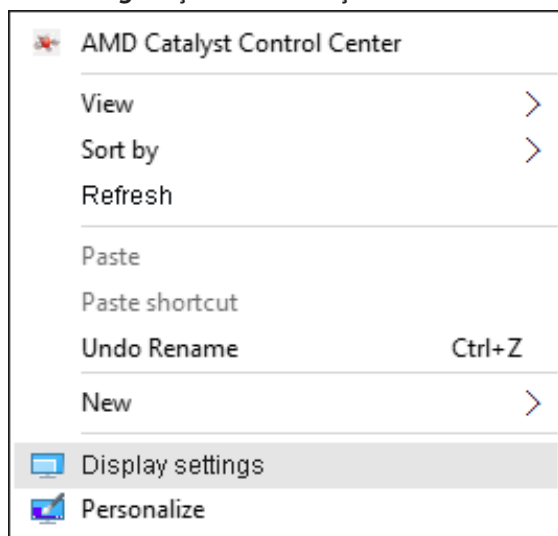

2. Clique em **Personalizar su pantalla** para escolher uma seleção de exibição. Se você não ver o monitor adicional listado, clique em Detectar.


- Você pode precisar reiniciar o sistema e repetir os passos 1 a 2 se o sistema não detectar o monitor adicional.

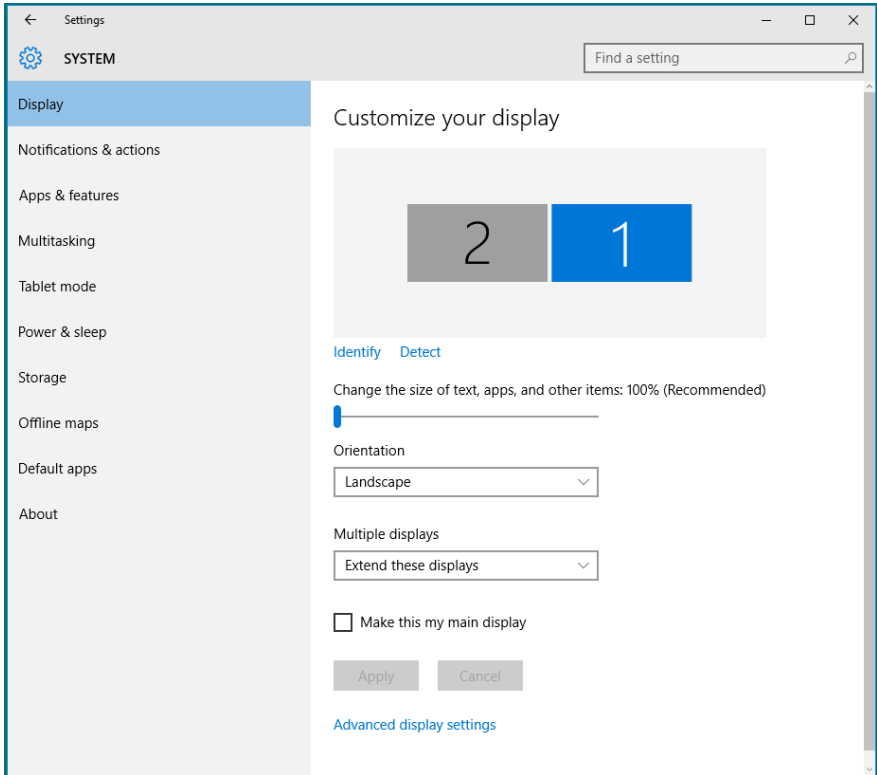


Estabelecer estilos de pantalla para múltiples monitores en Windows 10

Depois que o monitor(es) externo(s) foram configurados, os usuários podem selecionar o estilo de exibição desejado pelo menu de **Monitores múltiplos**: Duplicar, Estender, Exibir Área de Trabalho.

- **Duplicar estas exibições:** Duplica a mesma tela em dois monitores com a mesma resolução, escolhidos com base no monitor com uma resolução mais baixa.

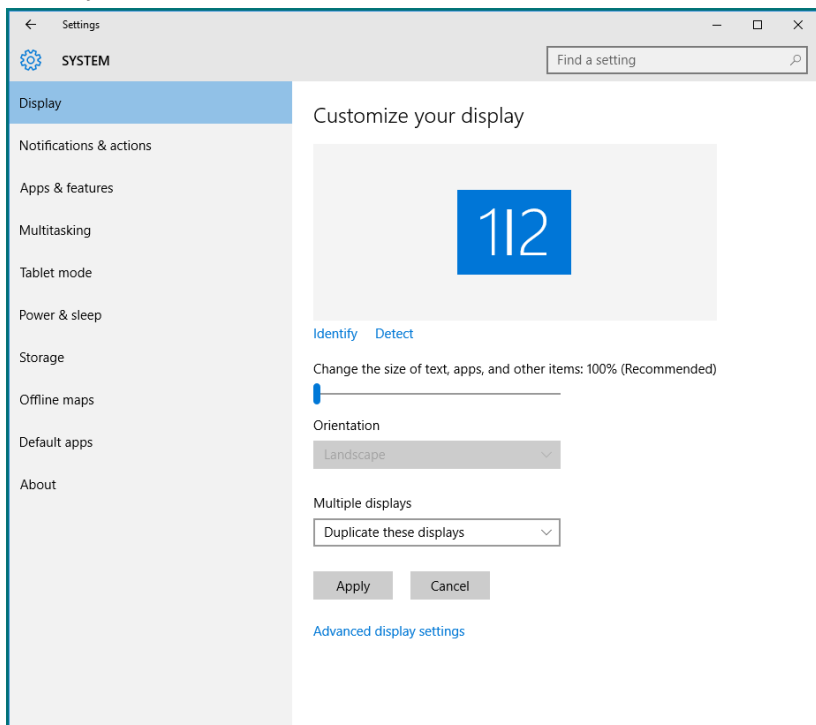

- **Estender estas exibições:** Esta opção é recomendada quando um monitor externo está conectado a um laptop, e cada monitor pode exibir tela diferente de forma independente para melhorar a conveniência do usuário. A posição relativa das telas pode ser configurada aqui, por exemplo monitor 1 pode ser configurado para ficar à esquerda do monitor 2 ou vice-versa. Isto depende da posição física do monitor LCD, em relação ao computador portátil. A linha horizontal apresentada em ambos os monitores pode se basear no computador portátil ou monitor externo. Estas são todas as opções ajustáveis, e tudo que um usuário precisa fazer é arrastar o monitor da tela principal para o monitor estendido.

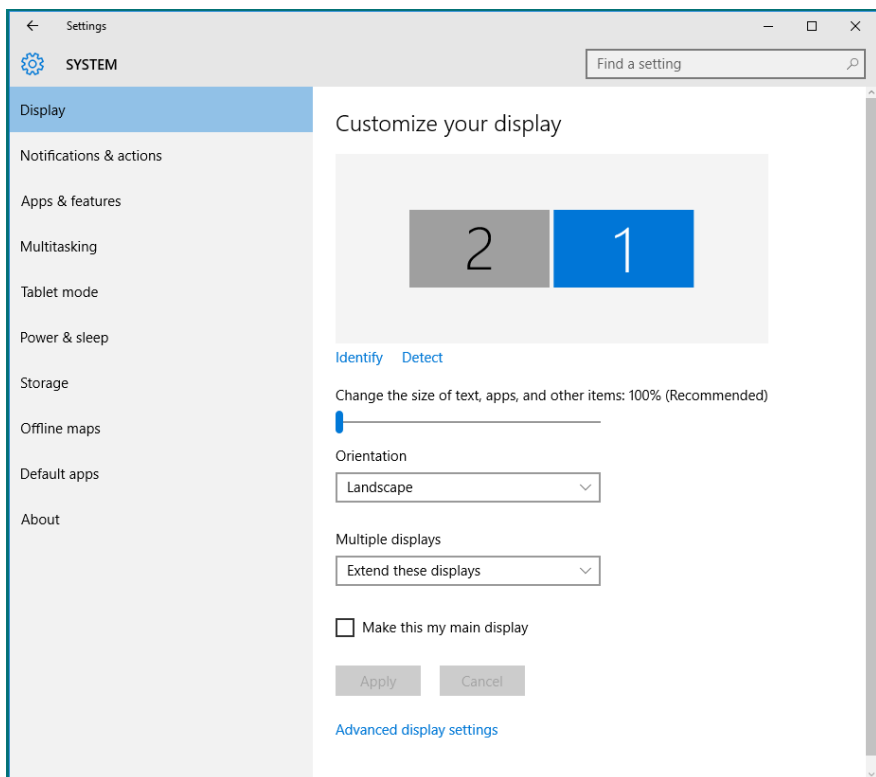

- **Mostrar área de trabalho somente em ...:** Exibir o status de um monitor específico. Esta opção é normalmente escolhida quando o notebook é usado como um PC para que o usuário possa desfrutar de um grande monitor externo. A maioria dos laptops atuais suportam resoluções generalizadas. Como exibido na figura acima, a resolução do monitor do laptop é apenas 1280 x 800, mas depois de ligar um monitor LCD de 27" externo, os usuários podem melhorar imediatamente o seu prazer visual para qualidade HD 1920 x 1080 completa.

