

Panduan Pengguna

Dell E2014T

Model resmi: E2014Tt





CATATAN: CATATAN berisi informasi penting yang akan membantu Anda menggunakan komputer secara lebih baik.



PERHATIAN: PERHATIAN berisi kemungkinan kerusakan perangkat keras atau hilangnya data jika petunjuk tidak diikuti.



PERINGATAN: PERINGATAN berisi kemungkinan kerusakan properti, cedera diri, atau bahkan kematian.

© 2013-2014 Dell Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.

Informasi dalam dokumen ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dilarang keras memproduksi ulang semua materi ini dalam cara apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Dell Inc.

Merek dagang yang digunakan dalam teks ini: Dell™ dan logo DELL adalah merek dagang dari Dell Inc.; Microsoft®, Windows®, dan tombol mulai Windows adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara lainnya.

Merek dagang dan nama dagang lainnya yang mungkin digunakan dalam dokumen ini mengacu pada entitas yang mengklaim merek dan nama atau produk mereka. Dell Inc. melepaskan tanggung jawab hukumnya atas kepentingan kekayaan dalam merek dagang dan nama dagang selain miliknya sendiri.

2014 – 03 Rev. A02

Daftar Isi

Tentang Monitor	5
Isi Kemasan	5
Fitur	6
Komponen dan Kontrol	7
Spesifikasi	9
Plug-and-Play	16
Kebijakan Kualitas dan Piksel Monitor LCD	16
Panduan Pemeliharaan	16
Menyiapkan Monitor	17
Memasang Penyangga	17
Menyambungkan Monitor	17
Mengatur Kabel	19
Melepas Penyangga	19
Pemasangan di Dinding (Opsional)	20
Mengoperasikan Monitor	21
Kontrol Panel Samping	21
Tombol Panel Depan-	22
Menggunakan Menu OSD (On-Screen Display)	23
Menetapkan Resolusi Maksimum	34

Kemiringan	34
Mengatasi Masalah	35
Uji Mandiri	35
Diagnosis Internal	36
Masalah Umum	37
Masalah Layar Sentuh	40
Masalah Khusus Produk.	41
Masalah Khusus Universal Serial Bus (USB)	42
Lampiran	43
Petunjuk Keselamatan.	43
Pernyataan FCC (Hanya untuk A.S.) dan Informasi Peraturan Lainnya	43
Menghubungi Dell	43
Menetapkan Resolusi Layar ke 1600 x 900 (maksimum)	44
Men-download Driver Video Terakhir	44
Mengkonfigurasi Dua Monitor.	45
Gaya Tampilan untuk Beberapa Monitor.	50


Tentang Monitor

Isi Kemasan

Monitor ini dilengkapi komponen yang ditunjukkan di bawah ini. Pastikan Anda telah menerima semua komponen berikut dan menghubungkan Dell jika tidak lengkap.

CATATAN: Sejumlah item mungkin bersifat opsional dan tidak diberikan bersama monitor ini. Sejumlah fitur atau media mungkin tidak tersedia di negara tertentu.

CATATAN: Untuk menyiapkan dudukan lainnya, lihat dokumentasi dudukan tersebut.

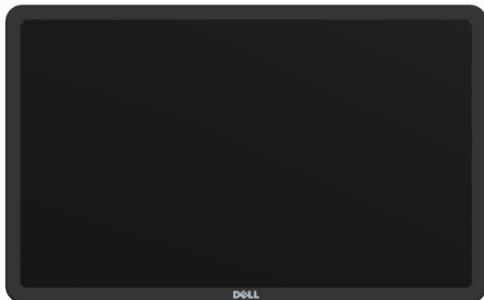

Monitor



Penyangga



Kabel daya (beragam menurut negara)



Kabel HDMI



Kabel USB (mengaktifkan fungsi layar sentuh pada monitor)



Kain pembersih layar



Tali velcro



- Panduan Ringkas
- Media Driver dan Dokumentasi
- Panduan Informasi Produk dan Keamanan

Fitur

Berikut adalah fitur yang tersedia pada monitor ini:


- Area layar diagonal berukuran 49,41 cm (19,5 inci).
- Resolusi 1600 x 900.
- Penyesuaian tingkat kemiringan (5,5 derajat atas dan 31 derajat bawah).
- Dudukan yang dapat dilepas.
- Lubang pemasangan berukuran 100 mm x 100 mm yang memenuhi persyaratan VESA (Video Electronics Standards Association).
- Dukungan plug and play.
- Kontrol tampilan di layar (OSD) untuk kemudahan dalam konfigurasi dan pengoptimalan layar.
- Slot kabel pengaman.
- Pengunci dudukan.
- File INF, file ICM (Image and Color Matching), perangkat lunak Dell Display Manager, dan dokumen produk yang disertakan dalam media yang dikirim bersama monitor.
- Kemampuan manajemen aset.
- Memenuhi persyaratan Energy Star.
- Memenuhi persyaratan EPEAT Gold.
- BFR/PVC berkurang.
- Kaca bebas arsenik dan panel bebas merkuri.
- Alat pengukur energi secara real time untuk memeriksa energi yang sedang digunakan oleh monitor.
- Bersertifikasi TCO.

Komponen dan Kontrol

Tampilan depan



Kontrol panel samping

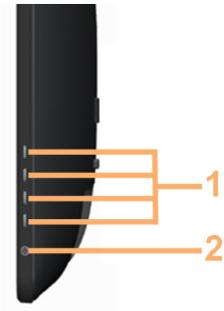

Label	Keterangan
1	Tombol fungsi (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengoperasikan Monitor)
2	Tombol Hidup/Mati (dilengkapi lampu indikator)

Tampilan Belakang




Label	Keterangan	Penggunaan
1	Lubang pemasangan VESA 100 mm x 100 mm (di bawah penutup VESA)	Pasang monitor di dinding menggunakan kit pemasangan di dinding yang sesuai dengan VESA (100 mm x 100 mm).
2	Label peraturan	Berisi ketentuan peraturan.
3	Tombol pelepas penyangga	Lepaskan penyangga dari monitor.
4	Label nomor seri kode baris	Lihat label ini jika Anda perlu menghubungi Dell untuk mendapatkan dukungan teknis.
5	Braket pemasangan Dell Soundbar	Memasang Dell Soundbar opsional.
6	Slot pengaturan kabel	Gunakan untuk mengatur kabel dengan menempatkannya ke slot.

Tampilan Samping



Tampilan Bawah

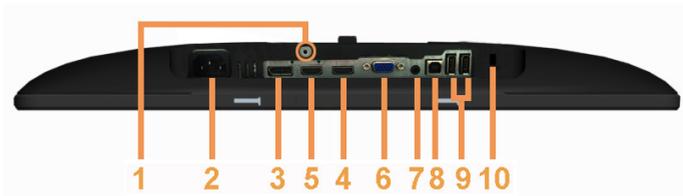

Label	Keterangan	Penggunaan
1	Pengunci dudukan	Gunakan sekrup M3 x 6 mm untuk mengunci dudukan ke monitor. (sekrup tidak disertakan)
2	Soket kabel daya AC	Menyambungkan kabel daya.
3	Konektor DisplayPort	Sambungkan kabel DisplayPort dari komputer ke monitor.
4	Port HDMI (MHL) 1	Sambungkan komputer dengan kabel HDMI atau perangkat portabel dengan kabel MHL (opsional).
5	Port HDMI (MHL) 2	Sambungkan komputer dengan kabel HDMI atau perangkat portabel dengan kabel MHL (opsional).
6	Port VGA	Menyambungkan komputer ke monitor menggunakan kabel VGA (opsional).
7	Port saluran audio keluar	Menyambungkan speaker untuk memutar audio dari saluran audio HDMI atau DisplayPort. Hanya mendukung 2 saluran audio. CATATAN: Port saluran audio keluar tidak mendukung headphone.
8	Port upstream USB	Sambungkan kabel USB dari monitor ke komputer agar Anda dapat menggunakan port USB dan fungsi layar sentuh pada monitor.
9	Port downstream USB 2.0	Menyambungkan perangkat USB. Anda hanya dapat menggunakan port ini setelah menyambungkan kabel USB dari komputer ke port upstream USB di monitor.

10	Slot kabel pengaman	Gunakan kabel pengaman untuk mencegah pemindahan monitor tanpa izin. (Kabel pengaman dijual terpisah)
----	---------------------	---

Spesifikasi

Panel

Jenis layar	Matriks aktif - LCD TFT
Jenis panel	TN
Gambar terlihat:	
Diagonal	49,41 cm (19,5 inci)
Horizontal (area aktif)	432,00 mm (17,01 inches)
Vertikal (area aktif)	239,76 mm (9,44 inches)
Area	103576,32 mm ² (160,54 inci ²)
Pitch piksel	0,27 mm (H) x 0,27 mm (W)
Sudut tampilan:	
Horizontal	170 derajat (normal)
Vertikal	160 derajat (normal)
Luminansi:	
Panel	250 cd/m ² (normal)
Monitor	225 cd/m ² (normal)
Rasio kontras	1000:1 (normal)
Rasio kontras dinamis	8.000.000:1
Lapisan pelat bergambar	Antisilau dengan lapisan keras 3H
Bezel gloss	3~5 unit gloss.
Glass gloss	>30 unit gloss.
	CATATAN: Pengguna harus mempertimbangkan penempatan layar karena adanya pantulan cahaya sekitar dan permukaan kaca yang terang dapat menimbulkan gangguan bagi pengguna.
Lampu latar	Sistem lampu tepi LED
Waktu Respons	2 md (dengan penambahan kecepatan)
Kedalaman warna	16,77 juta warna
Gamut warna (normal)	72% (CIE1976)
	CATATAN: Gamut warna (normal) didasarkan pada standar uji CIE1976 (72%) dan CIE1931 (72%).

Sentuh

Jenis	Sistem Optik Inframerah
Diagonal Panel	19,5"
Ketebalan Panel	6,5 ± 0,3 mm
Area Aktif	Diperluas melebihi Area Tampilan
Ketebalan Kaca Penutup	3,0 + 0,0/-0,3 mm
Metode Input	Jari terbuka, sarung tangan tipis, stylus konduktif
Titik sentuh	5 titik sentuh
Resolusi posisi output	32767 x 32767
Metode sentuh	Jari dan sarung tangan tipis
Sistem operasi	Windows 8 / Windows 8.1 resmi

 **CATATAN:** Ketika monitor dalam mode bisu, gerakan mouse, pencet tombol mana saja di keyboard, atau ketuk dua kali dengan kuat di layar untuk membangunkan monitor.

Resolusi

Kisaran pemindaian horizontal	30 kHz – 83 kHz (otomatis)
Kisaran pemindaian vertikal	56 Hz – 75 Hz (otomatis)
Resolusi maksimum	1600 X 900 pada 60 Hz
Mendukung mode video	480p, 576p, 720p, 1080p, dan 1080i

Listrik

Sinyal input video	DisplayPort 1.2/HDMI/MHL/VGA
Sinyal input sinkronisasi	<ul style="list-style-type: none">• Sinkronisasi horizontal dan vertikal terpisah.• Tingkat TTL bebas polaritas• SOG (SYNC pada hijau komposit)
Tegangan input AC	100 VAC–240 VAC
Frekuensi	50 Hz/60 Hz + 3 Hz
Arus daya	1,5 A (maksimum)
Arus masuk	120 V:70 A (maksimum) 240 V:150 A (maksimum)

Karakteristik Lingkungan

Suhu:	
Beroperasi	0 °C hingga 40 °C
Tidak beroperasi	-20 °C hingga 60 °C
Kelembaban:	
Beroperasi	10% hingga 80% (tanpa kondensasi)
Tidak beroperasi	5% hingga 90% (tanpa kondensasi)
Ketinggian	
Beroperasi	Maks. 5.000 m (16.400 kaki)
Tidak beroperasi	Maks. 12.191 m (40.000 kaki)
Disipasi termal	
	136,49 BTU/jam (maksimum)
	54,59 BTU/jam (normal)

Mode Tampilan Preset

Mode Tampilan	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)	Clock Piksel (MHz)	Polaritas Sinkronisasi (Horizontal/Vertikal)
720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
800 x 600	37,9	60,0	40,0	+/+
800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
1600 x 900	60,0	60,0	97,8	+/-

Karakteristik Fisik

Jenis konektor

DisplayPort	Satu DisplayPort 1.2 Resolusi maksimum: 1600 x 900
HDMI	Dua HDMI / MHL Resolusi maksimum: 1600 x 900
VGA	Satu VGA Resolusi maksimum: 1600 x 900
USB	Satu port USB 2.0 hulu Dua port USB 2.0 hilir
Audio	Satu audio-out
Jenis kabel sinyal	<ul style="list-style-type: none">• D-Sub• HDMI• MHL• DisplayPort• USB 2.0

Dimensi (dengan dudukan)

Tinggi	376,0 mm (14,80 inci)
Panjang	505,9 mm (19,92 inci)
Lebar	165,0 mm (6,50 inci)

Dimensi (tanpa dudukan)

Tinggi	311,2 mm (12,25 inci)
Panjang	505,9 mm (19,92 inci)
Lebar	51,7 mm (2,04 inci)

Dimensi dudukan

Tinggi	289,8 mm (11,41 inci)
Panjang	180,0 mm (7,09 inci)
Lebar	165,0 mm (6,50 inci)

Berat

Berat dengan kemasan	6,07 kg (13,35 lb)
Berat dengan rangka dudukan dan kabel	4,89 kg (10,76 lb)
Berat tanpa dudukan maupun kabel (untuk pemasangan di dinding atau VESA)	3,43 kg (7,55 lb)
Berat rangka dudukan	1,08 kg (2,38 lb)

Mode Manajemen Daya

Jika Anda telah memasang kartu layar yang kompatibel dengan DPM dari VESA atau menginstal perangkat lunak di komputer, maka monitor akan secara otomatis mengurangi penggunaan daya saat tidak digunakan. Aktivitas ini disebut Mode Hemat Daya. Jika komputer mendeteksi input dari keyboard, mouse, atau perangkat input lainnya, monitor akan berfungsi kembali secara otomatis. Tabel berikut berisi penggunaan daya dan pengaturan sinyal pada Mode Hemat Daya (Power Save Mode):

Mode VESA	Sinkronisasi Horizontal	Sinkronisasi Vertikal	Video	Indikator Daya	Penggunaan Daya
Pengoperasian normal	Aktif	Aktif	Aktif	Putih	16 W (normal) 40 W (maksimum)
Mode Aktif-tidak aktif	Tidak aktif	Tidak aktif	Kosong	Menyala putih	<0,5 W
Dimatikan	-	-	-	Mati	<0,5 W

 **CATATAN:** Monitor ini telah sesuai dengan ENERGY STAR.



 **CATATAN:** Penggunaan daya nol dalam mode Tidak Aktif (OFF) hanya dapat dicapai dengan memutuskan sambungan kabel daya dari monitor.


OSD hanya akan berfungsi dalam mode pengoperasian normal. Jika Anda menekan salah satu tombol dalam mode Aktif-nonaktif (Active-off), berikut adalah pesan yang ditampilkan:

Dell E2014T

There is no signal coming from your computer. Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up. If there is no display, press the monitor button now to select the correct input source on the On-Screen-Display menu.

Penetapan Pin


VGA

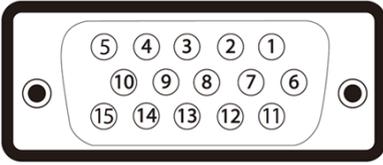

Nomor Pin	15-pin bagian samping kabel
1	Video-Merah
2	Video-Hijau
3	Video-Biru
4	GND
5	Pengujian mandiri
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B


Nomor Pin	15-pin bagian samping kabel
9	Komputer 5 V/3,3 V
10	Sinkronisasi GND
11	GND
12	Data DDC
13	Sinkronisasi H
14	Sinkronisasi V
15	Clock DDC

HDMI

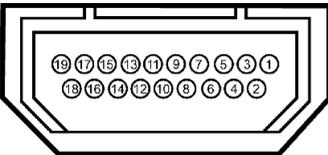

Nomor Pin	19-pin bagian samping port	Nomor Pin	19-pin bagian samping port
1	TMDS DATA 2+	11	TMDS CLOCK SHIELD
2	TMDS DATA 2 SHIELD	12	TMDS CLOCK-
3	TMDS DATA 2-	13	Mengambang
4	TMDS DATA 1+	14	Mengambang
5	TMDS DATA 1 SHIELD	15	DDC CLOCK (SDA)
6	TMDS DATA 1-	16	DDC DATA (SDA)
7	TMDS DATA 0+	17	ARDE
8	TMDS DATA 0 SHIELD	18	DAYA +5 V
9	TMDS DATA 0-	19	DETEKSI HOT PLUG
10	TMDS CLOCK		

DisplayPort (DP)

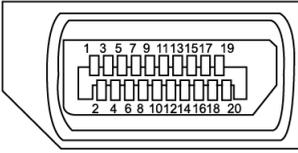

Nomor Pin	20-pin bagian samping port	Nomor Pin	20-pin bagian samping port
1	ML0 (p)	11	GND
2	GND	12	ML3 (n)
3	ML0 (n)	13	GND
4	ML1 (p)	14	GND
5	GND	15	AUX (p)
6	ML1 (n)	16	GND
7	ML2 (p)	17	AUX (n)
8	GND	18	HPD
9	ML2 (n)	19	DP_PWR Return
10	ML3 (p)	20	+3.3 V DP_PWR

Interface USB (Universal Serial Bus)

Bab ini berisi informasi tentang port USB yang tersedia di monitor.


Komputer ini dilengkapi port USB berikut:

- Satu port upstream
- Dua port downstream

CATATAN: Port USB di monitor ini kompatibel dengan USB 2.0.


Kecepatan transfer	Kecepatan data	Penggunaan daya
Kecepatan Tinggi	480 Mbps	2,5 W (Maks., masing-masing port)
Kecepatan penuh	12 Mbps	2,5 W (Maks., masing-masing port)

Port upstream USB

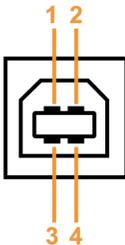

Nomor Pin	Nama sinyal
1	DMU
2	VCC
3	DPU
4	GND

Port downstream USB

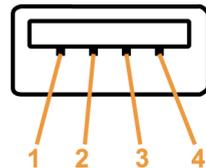

Nomor Pin	Nama sinyal
1	VCC
2	DMD
3	DPD
4	GND

 **CATATAN:** Fungsi USB 2.0 memerlukan komputer yang mendukung USB 2.0.

 **CATATAN:** Interface USB monitor hanya berfungsi bila monitor hidup atau berada dalam mode hemat daya. Jika monitor dimatikan, kemudian dihidupkan, periferal yang terpasang mungkin memerlukan beberapa detik untuk melanjutkan fungsi normal.

Plug-and-Play

Anda dapat memasang monitor ke komputer apapun yang kompatibel dengan Plug-and-Play. Monitor akan secara otomatis menyediakan EDID (Extended Display Identification Data) agar komputer dapat menggunakan protokol DDC (Display Data Channel) sehingga komputer dapat mengkonfigurasi dengan sendirinya dan mengoptimalkan pengaturan monitor. Sebagian besar pemasangan monitor dilakukan otomatis, namun Anda dapat memilih pengaturan yang berbeda jika ingin. Untuk informasi lebih lanjut dalam Mengkonfigurasi Monitor tentang cara mengubah pengaturan monitor, lihat Mengoperasikan Monitor.

Kebijakan Kualitas dan Piksel Monitor LCD

Selama proses produksi Monitor LCD, satu piksel atau lebih menjadi tetap dalam kondisi tidak berubah adalah hal yang biasa terjadi. Hal tersebut sulit terlihat dan tidak mempengaruhi kualitas atau kegunaan layar. Untuk informasi lebih lanjut tentang Kebijakan Kualitas dan Piksel Monitor Dell, kunjungi dell.com/support/monitors.

Panduan Pemeliharaan

Membersihkan Monitor

 **PERINGATAN:** Baca dan ikuti petunjuk keselamatan sebelum membersihkan monitor.

 **PERINGATAN:** Sebelum membersihkan monitor, lepas kabel daya monitor dari stopkontak.

Untuk praktik terbaik, ikuti petunjuk berikut sewaktu membuka kemasan, membersihkan, atau menangani monitor:

- Untuk membersihkan layar, gunakan kain lembut dan bersih yang sedikit dilembabkan dengan air. Anda juga dapat menggunakan tisu khusus pembersih layar atau larutan yang sesuai untuk permukaan antistatis. Untuk menghindari penggunaan deterjen apapun karena deterjen tertentu meninggalkan lapisan putih pada monitor, gunakan kain hangat yang agak lembab untuk membersihkan monitor.

 **PERHATIAN:** Jangan gunakan benzana, thinner, amonia, pembersih abrasif, atau udara berkompresi.

- Gunakan kain hangat yang agak lembab untuk membersihkan monitor. Hindari penggunaan deterjen apapun karena deterjen tertentu meninggalkan lapisan putih pada monitor.
- Jika Anda melihat bubuk putih saat mengeluarkan monitor dari kemasan, seka dengan kain lembut dan bersih.
- Tangani monitor dengan hati-hati agar tidak tergores dan lecet.
- Untuk membantu mempertahankan kualitas terbaik pada gambar monitor, gunakan screensaver yang berubah secara dinamis dan matikan monitor saat tidak digunakan.

Menyiapkan Monitor

Memasang Penyangga

 **CATATAN:** Penyangga dilepaskan saat monitor dikirim dari pabrik.

 **CATATAN:** Jika Anda membeli dudukan yang berbeda untuk monitor, lihat dokumentasi dudukan tersebut untuk petunjuk pemasangan.



Untuk memasang penyangga monitor:

1. Tempatkan monitor di atas permukaan datar.
2. Sesuaikan dua tab pada bagian atas penyangga ke lekukan di bagian belakang monitor.
3. Tekan penyangga hingga terpasang ke tempatnya.

Menyambungkan Monitor

 **PERINGATAN:** Ikuti petunjuk keselamatan sebelum melakukan prosedur apapun dalam bagian ini.

Untuk menyambungkan monitor ke komputer:

1. Matikan komputer dan lepas kabel daya dari stopkontak.
2. Sambungkan kabel USB dan hanya satu kabel layar berikut ke komputer:
 - Kabel VGA
 - Kabel DisplayPort
 - Kabel HDMI

 **CATATAN:** Jangan sambungkan beberapa kabel layar ke komputer yang sama.

Menyambungkan kabel VGA



Menyambungkan kabel DisplayPort



Menyambungkan kabel HDMI



Menyambungkan kabel USB



CATATAN: Gambar yang digunakan di sini hanya sebagai ilustrasi. Tampilan di komputer dapat berbeda.

Mengatur Kabel

Setelah menyambungkan semua kabel yang diperlukan ke monitor dan komputer, gunakan slot pengaturan kabel untuk mengatur kabel.



Melepas Penyangga

CATATAN: Untuk menghindari goresan pada layar LCD saat melepas dudukan, pastikan monitor berada di atas permukaan yang bersih.

CATATAN: Jika Anda membeli dudukan monitor yang berbeda, lihat dokumen untuk dudukan tersebut agar dapat mengetahui petunjuk konfigurasi.




Untuk memasang penyangga monitor:

1. Tempatkan monitor di atas permukaan datar.
2. Tekan terus tombol pelepas penyangga.
3. Angkat penyangga menjauhi monitor.

Pemasangan di Dinding (Opsional)

CATATAN: Gunakan sekrup M4 x 10 mm untuk memasang layar. Untuk info lebih rinci, lihat petunjuk yang diberikan bersama kit pemasangan untuk di dinding yang kompatibel dengan VESA.

1. Letakkan monitor pada kain lembut atau bantal di atas meja yang rata dan stabil.
2. Lepas dudukan.
3. Gunakan obeng untuk melepas keempat sekrup yang mengencangkan penutup belakang.
4. Pasang braket pemasangan dari kit pemasangan untuk di dinding ke monitor.
5. Pasang monitor di dinding dengan mengikuti petunjuk yang diberikan bersama kit pemasangan untuk di dinding.

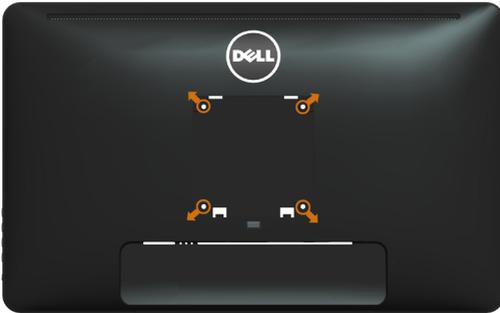

CATATAN: Gunakan hanya dengan braket untuk pemasangan di dinding yang terdaftar di UL dengan kapasitas berat/bobot minimum 3,43 kg.

Mengoperasikan Monitor

Kontrol Panel Samping

Gunakan tombol kontrol di bagian depan monitor untuk menyesuaikan pengaturan monitor dan gambar. Menekan tombol ini akan menampilkan OSD dengan rincian pengaturan yang dapat Anda ubah.



Tabel berikut menjelaskan tombol panel depan:

Tombol panel depan-	Keterangan
1  Tombol pintas: Mode Preset	Gunakan tombol ini untuk memilih dari daftar mode warna preset.
2  Tombol pintas: Kecerahan/Kontras	Gunakan tombol ini untuk akses langsung menu "Kecerahan/Kontras" ("Brightness/Contrast").
3  Menu	Gunakan tombol ini untuk membuka OSD (On-Screen Display) dan memilih pilihan dalam OSD. Lihat Mengakses Sistem Menu.
4  Keluar	Gunakan tombol ini untuk kembali ke menu utama atau menutup menu utama OSD.
5  Daya (dengan indikator lampu daya)	Gunakan tombol ini untuk menghidupkan atau mematikan monitor. Lampu putih solid pada tombol ini menunjukkan bahwa monitor sedang aktif dan berfungsi penuh. Lampu putih berkedip menunjukkan mode hemat daya DPMS.

Tombol Panel Depan-



Gunakan tombol di bagian depan monitor untuk menyesuaikan pengaturan gambar.


Tombol	Keterangan
1  Atas  Bawah	Gunakan tombol Atas (perbesar) dan Bawah (perkecil) untuk menyesuaikan item dalam menu OSD.
2  OK	Gunakan tombol OK untuk mengkonfirmasi pilihan.
3  Kembali	Gunakan tombol Kembali untuk kembali ke menu sebelumnya.

Menggunakan Menu OSD (On-Screen Display)

Mengakses Sistem Menu

CATATAN: Setiap perubahan yang dibuat menggunakan menu OSD akan secara otomatis tersimpan jika Anda beralih ke menu OSD lain, menutup menu OSD, atau menunggu menu OSD hingga tertutup.


1. Tekan tombol  untuk mengakses menu OSD dan menampilkan menu utama.

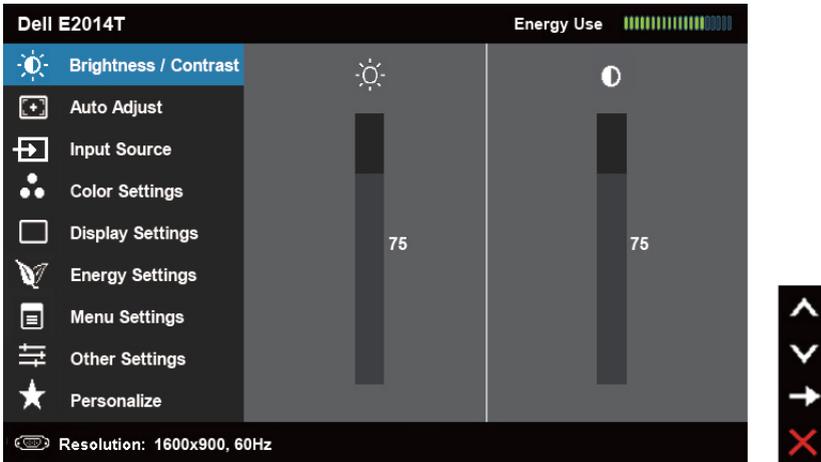

CATATAN: Fitur Penyesuaian Otomatis (Auto Adjust) hanya tersedia bila Anda menggunakan konektor VGA.

2. Tekan tombol  dan  untuk beralih di antara pilihan tersebut. Saat Anda beralih dari satu ikon ke ikon lainnya, nama pilihan akan disorot.
3. Tekan tombol  atau  sekali untuk mengaktifkan pilihan yang disorot.
4. Tekan tombol  dan  untuk memilih parameter yang diinginkan.
5. Tekan tombol  untuk membuka panel geser, lalu gunakan tombol  atau , sesuai indikator pada menu, untuk membuat perubahan.
6. Tekan tombol  sekali untuk beralih ke menu utama guna memilih pilihan lain atau tekan tombol  dua atau tiga kali untuk menutup menu OSD.


Pilihan OSD

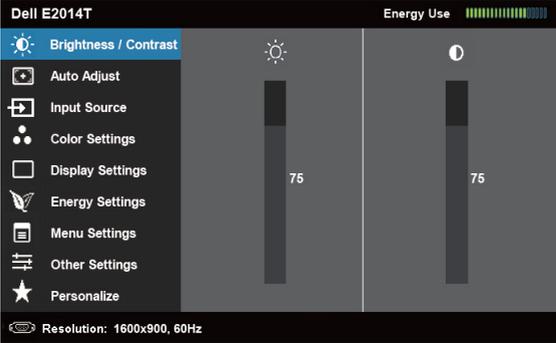Menu dan Submenu	Keterangan
Penggunaan Energi	Pengukuran ini menunjukkan tingkat energi yang digunakan oleh monitor secara real-time.
 Brightness/Contrast (Kecerahan/Kontras)	Gunakan menu ini untuk mengaktifkan penyesuaian Brightness/Contrast (Kecerahan/Kontras).
Brightness (Kecerahan)	 <p>Kecerahan akan menyesuaikan pencahayaan lampu latar (minimum 0; maksimum 100). Tekan tombol  untuk menambah kecerahan. Tekan tombol  untuk mengurangi kecerahan. CATATAN: Kontrol kecerahan dinonaktifkan selama "Layar redup" ("Screen dim") dalam pilihan PowerNap saat screensaver diaktifkan.</p>
Contrast (Kontras)	Tekan tombol  untuk menambah kontras, lalu tekan tombol  untuk mengurangi kontras (antara 0 hingga 100). Sesuaikan Kecerahan terlebih dulu, lalu sesuaikan Kontras hanya jika Anda memerlukan penyesuaian lebih lanjut. Kontras akan menyesuaikan perbedaan antara gelap dan terang pada monitor.


Fitur Penyesuaian Otomatis (Auto Adjust) akan mengoptimalkan pengaturan tampilan untuk digunakan dengan konfigurasi Anda. Fitur Penyesuaian Otomatis (Auto Adjust) memungkinkan monitor menyesuaikan ke sinyal video masuk secara otomatis. Setelah menggunakan fitur Auto Adjust (Penyesuaian Otomatis), Anda dapat menyempurnakan monitor menggunakan kontrol Pixel Clock (Clock Piksel) dan Phase (Fase) dalam Display Settings (Pengaturan Tampilan).



Auto Adjust (Penyesuaian Otomatis)

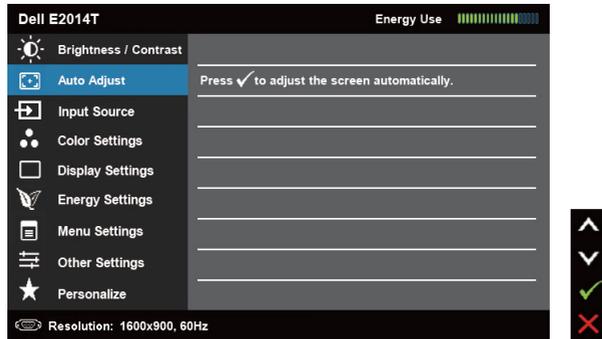

Dialog berikut akan muncul di layar gelap saat monitor menyesuaikan ke input aktif secara otomatis:

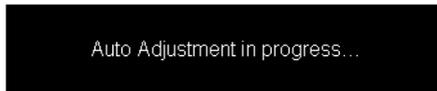

CATATAN: Hampir di semua kondisi, Auto Adjust (Penyesuaian Otomatis) menghasilkan gambar terbaik untuk konfigurasi Anda.

CATATAN: Pilihan fitur Auto Adjust (Penyesuaian Otomatis) hanya tersedia bila monitor tersambung menggunakan kabel VGA.

Gunakan menu Input Source (Sumber Input) untuk memilih di antara input video berbeda yang tersambung ke monitor.



Input Source (Sumber Input)




Menu dan Submenu	Keterangan
VGA	Pilih VGA, lalu tekan  saat komputer dan monitor tersambung menggunakan kabel VGA.
DisplayPort	Pilih DisplayPort, lalu tekan  saat komputer dan monitor tersambung menggunakan kabel DisplayPort.
HDMI (MHL)1	Pilih HDMI(MHL)1, lalu tekan  saat komputer dan monitor tersambung menggunakan kabel HDMI(MHL)1.
HDMI (MHL)2	Pilih HDMI(MHL)2, lalu tekan  saat komputer dan monitor tersambung menggunakan kabel HDMI(MHL)2.

Gunakan menu Color Settings (Pengaturan Warna) untuk menyesuaikan pengaturan warna monitor.



Color Settings (Pengaturan Warna)

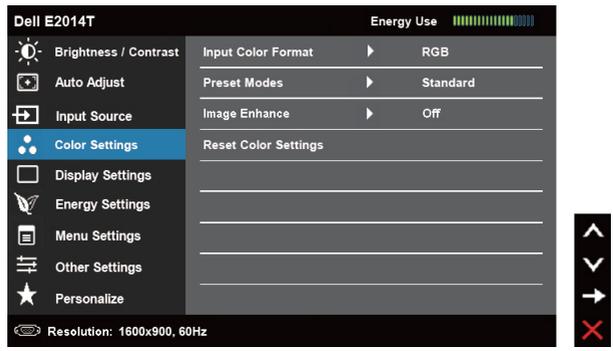


Untuk menetapkan mode input video.


Input Color Format (Format Input Warna)

RGB: Gunakan pilihan ini jika monitor tersambung ke komputer atau pemutar DVD menggunakan kabel VGA dan HDMI.

YPbPr: Gunakan pilihan ini jika pemutar DVD hanya mendukung output YPbPr.

Preset Mode (Mode Preset)

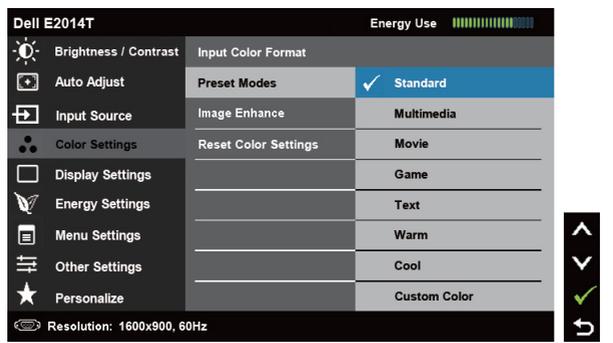

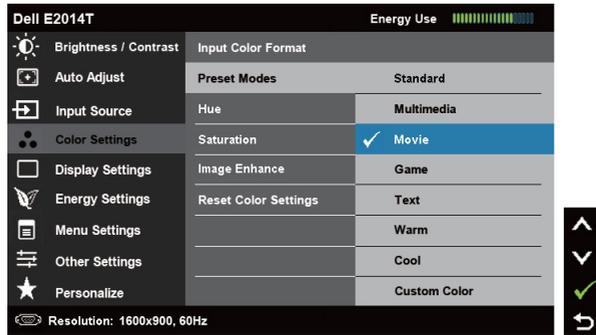

Preset Mode (Mode Preset)

Standard (Standar): Pengaturan warna default. Ini adalah mode preset default.

Multimedia: Ideal untuk aplikasi multimedia.

Movie (Film): Ideal untuk film.

Game (Permainan): Ideal untuk hampir semua aplikasi game.

Text (Teks): Ideal untuk kerja

Warm (Hangat): Meningkatkan temperatur warna. Layar ini terlihat lebih hangat dengan nada warna merah/kuning.

Cool (Sejuk): Menurunkan temperatur warna. Layar ini terlihat lebih sejuk dengan nada warna biru.

Custom Color (Warna Kustom): Untuk menyesuaikan pengaturan warna secara manual. Tekan tombol  dan  untuk menyesuaikan nilai Merah, Hijau, dan Biru, serta membuat mode warna preset Anda sendiri.

Image Enhance (Peningkatan Gambar)

Secara otomatis mempertajam gambar, meningkatkan rona warna, dan meningkatkan kontras warna untuk menyempurnakan kejernihan gambar.

CATATAN: Image Enhance (Penyempurnaan Gambar) hanya tersedia untuk mode Standard (Standar), Multimedia, Movie (Film), dan Game (Permainan).

Hue (Rona Warna)

Mengubah warna gambar video ke hijau atau ungu.

Gunakan pengaturan ini untuk mendapatkan warna nada daging yang diinginkan.

Gunakan  atau  untuk menyesuaikan rona warna dari 0 hingga 100.

Tekan  untuk meningkatkan bayangan hijau.

Tekan  untuk meningkatkan bayangan ungu.

CATATAN: Penyesuaian Hue (Rona Warna) hanya tersedia untuk mode Movie (Film) dan Game (Permainan).

Menu dan Submenu	Keterangan
------------------	------------

Saturation (Saturasi)

Gitur ini akan menyesuaikan saturasi warna pada gambar video. Gunakan  atau  untuk menyesuaikan saturasi dari 0 hingga 100.

Tekan  untuk meningkatkan tampilan monokrom.
Tekan  untuk meningkatkan tampilan berwarna.


CATATAN: Penyesuaian Saturasi (Saturation) hanya tersedia untuk input video.

Reset Color Settings
(Atur Ulang Pengaturan Warna)

Mengatur ulang pengaturan warna monitor ke default pabrik.



Display Settings (Pengaturan Tampilan)

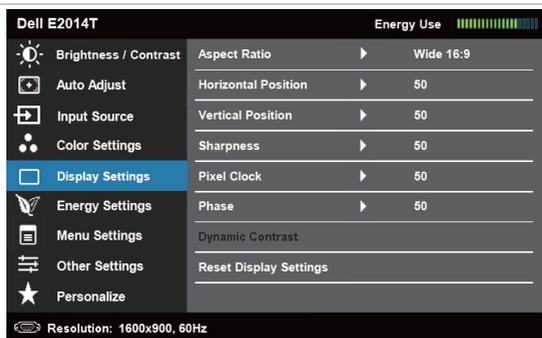

Aspect Ratio (Rasio Aspek)

Menyesuaikan rasio gambar ke Wide 16:9 (Lebar 16:9), 4:3, atau 5:4.

Horizontal Position (Posisi Horizontal)

Menyesuaikan posisi horizontal gambar.
Gunakan tombol  dan  untuk mengubah posisi gambar.

Vertical Position (Posisi Vertikal)

Menyesuaikan posisi vertikal gambar.
Gunakan tombol  dan  untuk mengubah posisi gambar.

Sharpness (Ketajaman)

Membuat gambar terlihat lebih tajam atau lebih lembut.
Gunakan  atau  untuk menyesuaikan ketajaman.

Pixel Clock (Clock Pikel)

Penyesuaian Phase (Fase) dan Pixel Clock (Clock Pikel) memungkinkan Anda menyesuaikan monitor dengan keinginan.
Gunakan tombol  dan  untuk mendapatkan kualitas gambar terbaik.

Phase (Fase)

Jika hasil yang diperoleh menggunakan penyesuaian Fase tidak memuaskan, gunakan penyesuaian Clock Pikel (kasar), lalu gunakan Fase (halus) kembali.

CATATAN: Pixel Clock (Clock Pikel) dan Phase Adjustments (Penyesuaian Fase) hanya tersedia bila monitor tersambung menggunakan kabel VGA.

Dynamic Contrast (Kontras dinamis)

Kontras Dinamis akan menyesuaikan rasio kontras menjadi 8.000.000 : 1. Tekan tombol  untuk memilih Kontras Dinamis "Aktif" atau "Tidak Aktif".


Menu dan Submenu	Keterangan
------------------	------------

Reset Display Settings
(Atur Ulang Pengaturan
Tampilan)

Mengembalikan pengaturan tampilan ke default pabrik.



**Energy Settings
(Pengaturan Energi)**

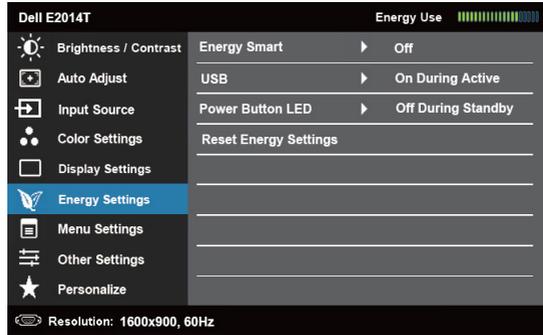

Energy Smart (Energi
Pintar)

Mengaktifkan atau menonaktifkan redup dinamis.
Mengaktifkan Energy Smart (Energi Pintar) akan mengaktifkan redup dinamis. Bila Energi Pintar (Energy Smart) diaktifkan, monitor akan menggunakan daya lebih rendah secara keseluruhan dibandingkan bila Energi Pintar (Energy Smart) dinonaktifkan.

CATATAN: Dalam mode Energi Pintar (Energy Smart) dan saat kondisi gelap, monitor akan menggunakan sedikit daya dan panel Energy Use (Penggunaan Energi) akan berkurang. Untuk kondisi terang, monitor akan menggunakan lebih banyak daya dan tingkat energi meningkat. Kondisi ini berlaku bila Energi pintar diaktifkan atau Energi pintar dinonaktifkan.

USB

	Sistem			
	Status monitor	Aktif	Siaga	Mati
Monitor dengan upstream tersambung	Aktif	Aktif (Dinonaktifkan)	Aktif (Dinonaktifkan)	Tidak Aktif (Dinonaktifkan)
Monitor tanpa upstream tersambung	Aktif	Aktif	Tidak Aktif/ Aktif* (tergantung pada pilihan OSD)	Mati

Power Button LED (LED Tombol Daya)

Untuk menetapkan status lampu daya agar menghemat energi.

Reset Energy Settings
(Atur Ulang Pengaturan Energi)


Mengembalikan pengaturan energi ke default pabrik.

Menu dan Submenu

Keterangan



Menu Settings (Pengaturan Menu)

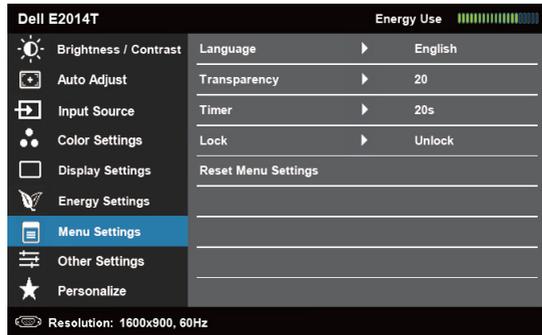

Language (Bahasa)

Menetapkan tampilan OSD ke salah satu dari delapan bahasa.

Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, Portugis (Brasil), Rusia, Cina Modern, atau Jepang.

Transparency
(Transparansi)

Fungsi ini digunakan untuk mengubah latar belakang OSD dari dari pekat ke transparan.

Timer

Waktu Aktif OSD: Menetapkan durasi OSD tetap aktif setelah terakhir kali Anda menekan tombol.

Gunakan tombol dan untuk menyesuaikan panel geser dalam penambahan 1 detik, mulai dari 5 hingga 60 detik.

Lock (Kunci)

Mengontrol akses pengguna ke penyesuaian. Bila Kunci (Lock) dipilih, maka pengguna tidak dapat melakukan penyesuaian. Semua tombol akan terkunci.

CATATAN: Fungsi Lock (Kunci) – Baik kunci layar (melalui menu OSD) atau kunci perangkat (menekan terus tombol di atas tombol daya selama 10 detik)


Fungsi Unlock (Buka Kunci) – Hanya untuk buka kunci perangkat (menekan terus tombol di atas tombol daya selama 10 detik)

Reset Menu Settings
(Atur Ulang Pengaturan
Menu)

Mengembalikan pengaturan menu ke default pabrik.




Other Settings
(Pengaturan Lainnya)

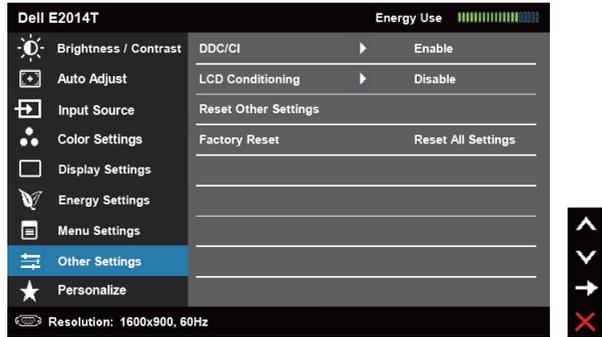

Pilih pilihan ini untuk menyesuaikan pengaturan OSD, seperti DDC/CI, Kondisi LCD (LCD Conditioning), dll.


DDC/CI

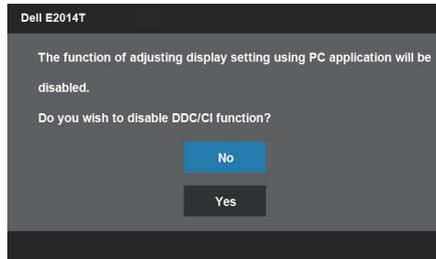

DDC/CI (Saluran Data Tampilan/Antarmuka Perintah) memungkinkan Anda menyesuaikan pengaturan monitor menggunakan perangkat lunak di komputer. Aktifkan fitur ini untuk pengalaman pengguna terbaik dan performa komputer yang optimal.

Pilih **Disable (Nonaktifkan)** untuk menonaktifkan fitur ini.

LCD Conditioning
(Peremajaan LCD)

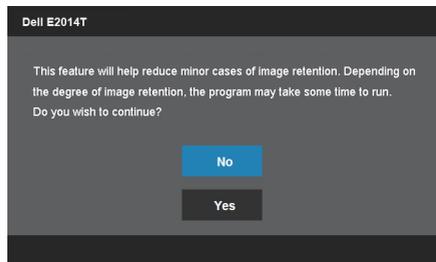

Membantu mengurangi kasus minor pada retensi gambar. Tergantung pada derajat retensi gambar, program ini mungkin memerlukan waktu untuk berjalan. Pilih **Enable (Aktifkan)** untuk memulai prosesnya.

Reset Other Settings
(Atur Ulang Pengaturan Lainnya)

Mengembalikan pengaturan lain, misalnya DDC/CI, ke default pabrik.

Menu dan Submenu


Keterangan

Factory Reset (Pengaturan Ulang Pabrik)

Mengembalikan semua pengaturan OSD ke default pabrik.



Personalize (Personalisasikan)

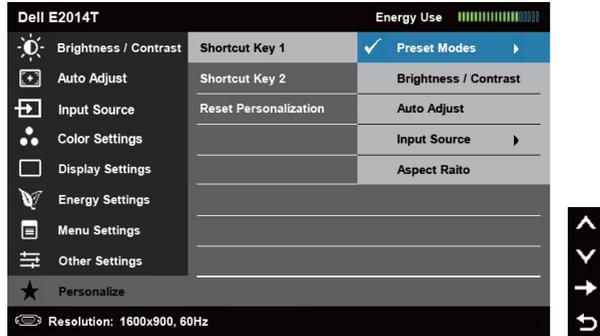


Pilih dari Preset Modes (Mode Preset), Brightness/Contrast (Kecerahan/Kontras), Auto Adjust (Penyesuaian Otomatis), Input Source (Sumber Input), lalu tetapkan sebagai tombol pintas.

Reset Personalization (Atur Ulang Personalisasi)

Mengembalikan tombol pintas ke default pabrik.


Pesan Peringatan OSD

Bila monitor tidak mendukung resolusi tampilan tertentu, pesan berikut akan muncul di layar:

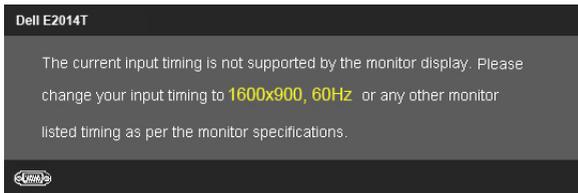


Ini berarti monitor tidak dapat mensinkronisasi dengan sinyal yang diterima dari komputer. Lihat Spesifikasi untuk kisaran frekuensi yang dapat digunakan monitor ini. Mode yang disarankan adalah 1600 x 900.


Pesan berikut akan muncul sebelum fungsi DDC/CI dinonaktifkan.

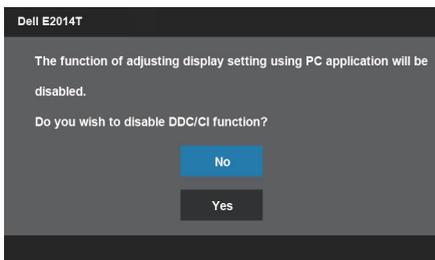


Pesan berikut ditampilkan saat monitor beralih ke mode Hemat Daya (Power Save).

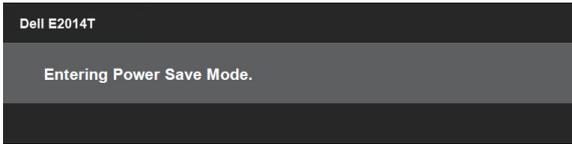


Mengaktifkan komputer dan monitor untuk mendapatkan akses ke OSD
Jika Anda menekan tombol selain tombol daya, maka pesan berikut akan muncul:

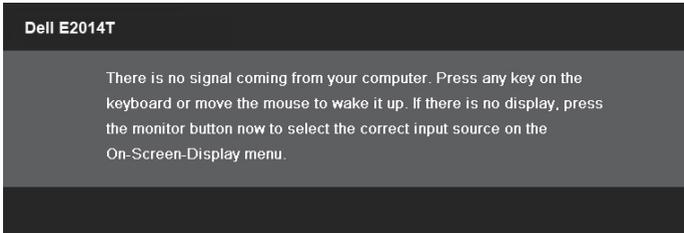


Jika Anda menetapkan input ke mode tertentu namun kabel untuk mode tersebut (VGA, DP, atau HDMI) dilepas, maka salah satu dari pesan berikut akan muncul di layar, tergantung pada input yang dipilih.

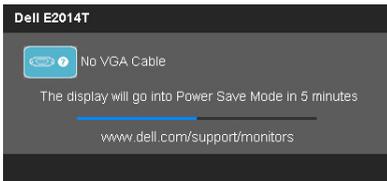

atau

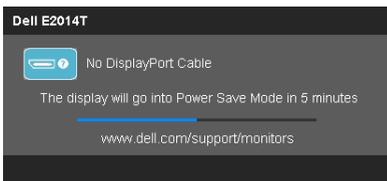

atau

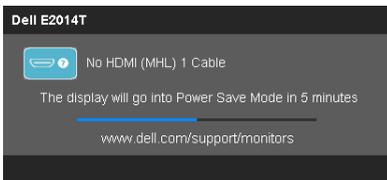

Untuk bantuan tentang cara memperbaiki kesalahan, lihat Mengatasi Masalah.

Menetapkan Resolusi Maksimum


Windows Vista, Windows 7, atau Windows 8 / Windows 8.1

1. Hanya untuk Windows 8 / Windows 8.1, pilih ubin **Desktop** untuk beralih ke desktop klasik.
2. Klik kanan desktop, lalu klik **Screen Resolution (Resolusi Layar)**.
3. Klik daftar drop-down pada resolusi layar, lalu pilih **1600 x 900**.
4. Klik **OK**.

Jika pilihan **1600 x 900** tidak ditampilkan, Anda mungkin harus meng-update driver video. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara meng-update driver video, lihat Lampiran.

Kemiringan

Dengan dukungan, Anda dapat memiringkan monitor untuk memperoleh sudut tampilan yang paling nyaman.

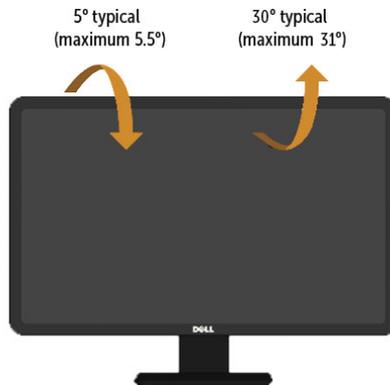

△ **PERHATIAN:** Penyangga dilepaskan saat monitor dikirim dari pabrik.

Mengatasi Masalah


⚠ **PERHATIAN:** Ikuti petunjuk keselamatan sebelum melakukan prosedur apapun dalam bagian ini.

Uji Mandiri


Monitor ini dilengkapi fitur uji mandiri yang memungkinkan Anda memeriksa apakah monitor berfungsi dengan baik. Jika monitor dan komputer telah tersambung dengan benar namun layar monitor tetap gelap, jalankan uji mandiri monitor dengan melakukan langkah-langkah berikut:

1. Matikan komputer dan monitor.
2. Lepas sambungan semua kabel video dari bagian belakang komputer.
3. Hidupkan monitor.


Jika monitor berfungsi dengan benar namun tidak dapat mendeteksi sinyal video masuk, maka salah satu dari pesan berikut akan muncul di layar, tergantung pada input yang dipilih. Lampu daya tetap biru dalam mode uji mandiri.

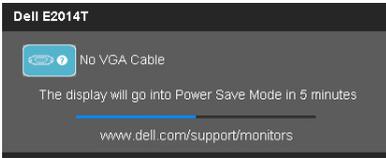

atau

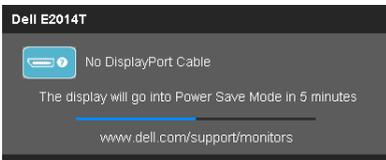

atau

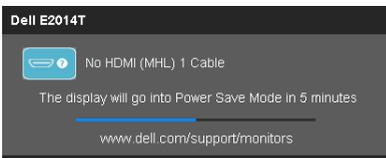

CATATAN: Pesan ini juga akan muncul selama pengoperasian normal, jika sambungan kabel layar terlepas atau rusak.

4. Matikan monitor, lepas dan sambungkan kembali kabel layar, lalu hidupkan komputer dan monitor.

Jika layar monitor tetap gelap setelah Anda menjalankan uji mandiri, periksa pengontrol video dan komputer, yang akan menampilkan monitor mengalami masalah.

Diagnosis Internal

Monitor Anda dilengkapi program diagnosis internal yang dapat membantu menentukan apakah masalah terjadi pada monitor, komputer, dan kartu video.

CATATAN: Anda hanya dapat menjalankan diagnosis internal bila kabel layar dilepas dan monitor berada dalam mode uji mandiri.



Untuk menjalankan diagnosis internal:

1. Pastikan layar bersih.
2. Lepas kabel layar dari komputer maupun monitor.
Monitor akan beralih ke mode uji mandiri
3. Tekan terus tombol 1 dan tombol 4 sekaligus selama 2 detik.
Layar abu-abu akan ditampilkan.
4. Periksa ketidaknormalan layar secara menyeluruh.
5. Tekan kembali tombol 4. Warna layar berubah menjadi merah.
6. Periksa ketidaknormalan layar.
7. Ulangi langkah 5 dan 6 untuk memeriksa tampilan pada layar hijau, biru, hitam, putih, dan teks.

Pengujian akan selesai bila layar teks ditampilkan. Untuk keluar, tekan kembali tombol 4.

Jika Anda tidak mendeteksi ketidaknormalan layar sewaktu menjalankan diagnosis internal, berarti monitor berfungsi baik. Periksa masalah di komputer dan kartu video.

Masalah Umum

Tabel berikut berisi informasi tentang cara mengatasi masalah umum pada monitor.


Gejala Umum	Kondisi yang Terjadi	Kemungkinan Solusi
Tidak Ada Video (lampu daya mati)	Tidak ada gambar	<ul style="list-style-type: none">• Pastikan kabel layar yang menyambungkan monitor dan komputer telah tersambung dengan baik dan aman.• Pastikan stopkontak berfungsi baik menggunakan peralatan listrik lainnya.• Pastikan tombol daya telah ditekan sepenuhnya.• Pastikan sumber input yang benar telah dipilih menggunakan tombol Pilihan Sumber Input.• Periksa pilihan Power Button LED (LED Tombol Daya) dalam Energy Settings (Pengaturan Energi) dalam Menu OSD.
Tidak Ada Video (lampu daya hidup)	Tidak ada gambar atau gelap	<ul style="list-style-type: none">• Tambah kecerahan dan kontras menggunakan OSD.• Jalankan uji mandiri monitor.• Periksa apakah terdapat pin yang tertekuk atau rusak pada kabel layar dan port.• Jalankan diagnosis internal.• Pastikan sumber input yang benar telah dipilih menggunakan tombol Pilihan Sumber Input.
Fokus Buruk	Gambar tidak jelas, buram, atau berbayang	<ul style="list-style-type: none">• Jalankan Penyesuaian Otomatis (Auto Adjust) melalui OSD.• Sesuaikan Fase (Phase) dan Clock Piksel (Pixel Clock) melalui OSD.• Kurangi kabel ekstensi video.• Atur ulang monitor ke pengaturan pabrik.• Ubah resolusi video ke rasio aspek yang benar (16:9).
Video goyang/ berkedip	Gambar bergelombang atau bergerak halus	<ul style="list-style-type: none">• Jalankan Penyesuaian Otomatis (Auto Adjust) melalui OSD.• Sesuaikan Fase (Phase) dan Clock Piksel (Pixel Clock) melalui OSD.• Atur ulang monitor ke pengaturan pabrik.• Periksa faktor lingkungan.• Pindahkan letak monitor, lalu uji di ruangan lain.

Gejala Umum	Kondisi yang Terjadi	Kemungkinan Solusi
Piksel hilang Piksel macet	Layar LCD memiliki titik	<ul style="list-style-type: none"> • Matikan monitor, lepas dan sambungkan kembali kabel daya, lalu hidupkan monitor. • Piksel yang tidak aktif secara permanen adalah cacat alami yang dapat terjadi pada teknologi LCD. <p>Untuk informasi lebih lanjut tentang Kebijakan Kualitas dan Piksel Monitor Dell, kunjungi situs Dukungan Dell di dell.com/support/monitors.</p>
Masalah Kecerahan	Gambar terlalu redup atau terlalu terang	<ul style="list-style-type: none"> • Atur ulang monitor ke pengaturan pabrik. • Lakukan Penyesuaian Otomatis (Auto Adjust) melalui OSD. • Sesuaikan kecerahan dan kontras melalui OSD.
Distorsi Geometris	Layar tidak berada di tengah dengan benar	<ul style="list-style-type: none"> • Atur ulang monitor ke pengaturan pabrik. • Lakukan Penyesuaian Otomatis (Auto Adjust) melalui OSD. • Sesuaikan posisi horizontal dan vertikal melalui OSD.
Garis Horizontal/ Vertikal	Layar memiliki satu garis atau lebih	<ul style="list-style-type: none"> • Atur ulang monitor ke pengaturan pabrik. • Jalankan Penyesuaian Otomatis (Auto Adjust) melalui OSD. • Sesuaikan Fase (Phase) dan Clock Piksel (Pixel Clock) melalui OSD. • Jalankan pemeriksaan fitur uji mandiri monitor, lalu lihat apakah garis tersebut juga muncul dalam mode uji mandiri. • Periksa apakah terdapat pin yang tertekuk atau rusak pada kabel layar dan port. • Jalankan diagnosis internal.
Masalah Sinkronisasi	Layar menjadi acak atau terputus-putus	<ul style="list-style-type: none"> • Atur ulang monitor ke pengaturan pabrik. • Jalankan Penyesuaian Otomatis (Auto Adjust) melalui OSD. • Sesuaikan Fase (Phase) dan Clock Piksel (Pixel Clock) melalui OSD. • Jalankan pemeriksaan uji mandiri monitor untuk melihat apakah masalah tersebut juga terjadi dalam mode uji mandiri. • Periksa apakah terdapat pin yang tertekuk atau rusak pada kabel layar dan port. • Hidupkan ulang komputer dalam mode aman.

Gejala Umum	Kondisi yang Terjadi	Kemungkinan Solusi
Masalah Intermiten	Monitor gagal berfungsi secara berkala	<p>Pastikan kabel layar yang menyambungkan monitor ke komputer telah tersambung dengan baik dan aman.</p> <p>Atur ulang monitor ke pengaturan pabrik.</p> <p>Jalankan pemeriksaan uji mandiri monitor untuk melihat apakah masalah intermiten tersebut juga terjadi dalam mode uji mandiri.</p>
Warna hilang	Gambar tidak berwarna	<ul style="list-style-type: none"> • Jalankan uji mandiri monitor. • Pastikan kabel layar yang menyambungkan monitor ke komputer telah tersambung dengan baik dan aman. • Periksa apakah terdapat pin yang tertekuk atau rusak pada kabel layar dan port.
Warna salah	Warna gambar tidak bagus	<ul style="list-style-type: none"> • Ubah Mode Pengaturan Warna dalam OSD Pengaturan Warna ke Grafis atau Video, tergantung pada aplikasi. • Coba Pengaturan Preset Warna lain dalam OSD Pengaturan Warna. Sesuaikan nilai R/G/B dalam OSD Pengaturan Warna jika Manajemen Warna dinonaktifkan. • Ubah Format Warna Input ke RGB atau YPbPr PC dalam OSD Pengaturan Lanjutan. • Jalankan diagnosis internal.
Retensi gambar dari gambar statis yang tertinggal di monitor dalam waktu lama	Bayangan redup dari gambar statis yang ditampilkan muncul di layar	<ul style="list-style-type: none"> • Gunakan fitur Manajemen Daya untuk mematikan monitor kapanpun tidak digunakan (untuk info lebih lanjut, lihat Mode Manajemen Daya). • Gunakan screensaver yang berubah dinamis.
Masalah Terkait Keamanan	Muncul asap atau percikan api	Jangan lakukan langkah pemecahan masalah apapun. Segera hubungi Dell.

Masalah Layar Sentuh

Gejala Khusus	Kondisi yang Terjadi	Kemungkinan Solusi
Kesalahan laporan sentuh	Fungsi sentuh tidak selaras atau sentuh tidak berfungsi	<ul style="list-style-type: none">• Gunakan kabel USB yang disediakan Dell untuk menyambungkan komputer.• Pastikan kabel daya dilengkapi pin arde.• Lepas dan sambungkan kembali kabel daya dari adaptor daya agar modul sentuh dapat dikalibrasi ulang secara otomatis.• Pastikan komputer mendukung USB 2.0 atau yang lebih baru.• Jika layar tidak dapat dideteksi komputer, matikan/hidupkan monitor atau lepas dan sambungkan kembali kabel USB.• Jangan halangi permukaan atau sekitar layar dengan tangan atau benda lain tiap kali monitor dinyalakan; dan mohon tunggu sampai penginstalan driver USB di sudut kanan bawah layar selesai setelah monitor dinyalakan sebelum melakukan operasi sentuh apa pun.• Tolong hindari menghalangi sinar dengan benda-benda lain (misalnya lengan baju), juga jangan melakukan operasi layar sentuh dengan jari selama operasi ini, karena hal itu bisa memengaruhi transmisi dan penerimaan oleh lensa sensor.• Seka secara perlahan untuk membersihkan debu pada enam lensa sensor dengan kain lembut dan bersih bila penyesuaian fungsi sentuh atau fungsi sentuh tidak tersedia.
Layar sentuh tidak responsif dalam mode hemat daya	Tidak dapat mengaktifkan monitor dan komputer menggunakan sentuh dalam mode hemat daya	<ol style="list-style-type: none">1. Manajer Perangkat Akses (Access Device Manager), buka Perangkat Interface HID (HID Interface Device) dalam Perangkat Manusia (Human Device).2. Klik kanan perangkat yang kompatibel dengan HID, klik Properti (Properties), lalu pilih kotak centang agar perangkat dapat mengaktifkan komputer.

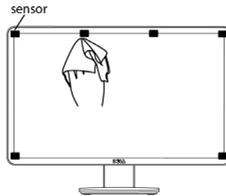

Gejala Khusus	Kondisi yang Terjadi	Kemungkinan Solusi
Kalibrasi Windows 7 dan Windows 8 / Windows 8.1	Kursor tidak secara akurat mengikuti jari saat layar disentuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buka Control Panel, Hardware and Sound, lalu Tablet PC Settings. 2. Pilih Calibration (Kalibrasi). 3. Ikuti petunjuk untuk mengkalibrasi ulang layar

 **CATATAN:** Ketika monitor dalam mode bisu, gerakkan mouse, pencet tombol mana saja di keyboard, atau ketuk dua kali dengan kuat di layar untuk membangunkan monitor.

Masalah Khusus Produk

Gejala Khusus	Kondisi yang Terjadi	Kemungkinan Solusi
Gambar layar terlalu kecil	Gambar dipusatkan di layar, namun tidak memenuhi seluruh area tampilan	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa rasio aspek dalam menu OSD Image Setting (Pengaturan Gambar) • Atur ulang monitor ke pengaturan pabrik.
Tidak dapat menyesuaikan pengaturan monitor menggunakan tombol pada panel depan	OSD tidak muncul di layar	Matikan monitor, lepas dan sambungkan kembali kabel daya, lalu hidupkan monitor.
Tidak ada sinyal saat kontrol ditekan	Tidak ada gambar, lampu menyala putih.	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa sumber sinyal. • Pastikan komputer tidak dalam mode hemat daya dengan menggerakkan mouse atau menekan salah satu tombol di keyboard. • Pastikan komputer atau perangkat output video lainnya telah dihidupkan dan memutar media video. • Pastikan kabel layar yang menyambungkan monitor ke komputer telah tersambung dengan baik dan aman. • Lepas dan sambungkan kembali kabel layar. • Hidupkan ulang komputer atau pemutar video.
Gambar tidak memenuhi seluruh layar.	Gambar tidak dapat memenuhi tinggi atau lebar layar	<ul style="list-style-type: none"> • Karena format video dan rasio aspek yang berbeda pada DVD, maka monitor mungkin tidak menayangkan video sepenuh layar. • Jalankan diagnosis internal.

Masalah Khusus Universal Serial Bus (USB)

Gejala Khusus	Kondisi yang Terjadi	Kemungkinan Solusi
Interface USB tidak berfungsi	Periferal USB tidak berfungsi	<ul style="list-style-type: none">• Pastikan monitor DIHIDUPKAN.• Sambungkan kembali kabel upstream ke komputer.• Sambungkan kembali periferal USB (konektor downstream).• Matikan monitor, lalu hidupkan kembali.• Boot ulang komputer.• Beberapa perangkat DVD seperti HDD portabel eksternal memerlukan aliran listrik yang lebih tinggi; sambungkan perangkat secara langsung ke sistem komputer.
Interface USB 2.0 Kecepatan Tinggi lambat	Periferal USB 2.0 Kecepatan Tinggi bekerja pelan atau tidak berfungsi sama sekali	<ul style="list-style-type: none">• Pastikan komputer dapat menggunakan USB 2.0.• Beberapa komputer memiliki port USB 2.0 dan USB 1.1. Pastikan port USB yang benar yang digunakan.• Sambungkan kembali kabel upstream ke komputer.• Sambungkan kembali periferal USB (konektor downstream).• Boot ulang komputer.

Lampiran

Petunjuk Keselamatan

 **PERINGATAN:** Penggunaan kontrol, penyesuaian, atau prosedur selain yang dijelaskan dalam dokumentasi ini dapat mengakibatkan terkena kejutan listrik, bahaya listrik, dan/atau bahaya mekanis.

Untuk informasi tentang petunjuk keselamatan, lihat *Panduan Informasi Produk*.

Pernyataan FCC (Hanya untuk A.S.) dan Informasi Peraturan Lainnya

Untuk pernyataan FCC dan informasi peraturan lainnya, kunjungi situs web kepatuhan hukum yang terdapat di [dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance).

Menghubungi Dell

 **CATATAN:** Jika Anda tidak memiliki sambungan Internet aktif, informasi kontak dapat ditemukan pada faktur pembelian, slip kemasan, tagihan, atau katalog produk Dell.

Dell menyediakan beberapa pilihan dukungan dan layanan berbasis online dan telepon. Ketersediaan dapat berbeda menurut negara dan produk, dan sejumlah layanan mungkin tidak tersedia di wilayah Anda. Untuk menghubungi Dell tentang masalah penjualan, dukungan teknis, atau layanan pelanggan.

1. Kunjungi [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
2. Verifikasikan negara atau kawasan Anda di sisi kiri atas halaman.
3. Klik **Hubungi Kami**.
4. Klik link layanan atau dukungan yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

Menetapkan Resolusi Layar ke 1600 x 900 (maksimum)

Untuk performa layar yang optimal saat menggunakan sistem operasi Microsoft Windows, tetapkan resolusi layar ke 1600 x 900 piksel dengan menjalankan langkah-langkah berikut:

Windows XP

1. Klik kanan desktop, lalu klik Properti (Properties).
2. Pilih tab Pengaturan (Settings).
3. Gerakkan panel geser ke kanan dengan menekan terus tombol kiri mouse, lalu sesuaikan resolusi layar ke 1600 x 900.
4. Klik OK.

Windows Vista, Windows 7, atau Windows 8 / Windows 8.1

1. Klik kanan desktop, lalu klik Personalisasi (Personalization).
2. Klik Ubah Pengaturan Tampilan (Change Display Settings).
3. Gerakkan panel geser ke kanan dengan menekan terus tombol kiri mouse, lalu sesuaikan resolusi layar ke 1600 x 900.
4. Klik OK.

Men-download Driver Video Terakhir

Komputer Dell

1. Kunjungi dell.com/support, masukkan Tag Servis komputer, lalu download driver terkini untuk kartu video Anda.
2. Setelah menginstal driver, coba atur resolusi ke 1600 x 900 kembali.

Jika Anda tidak dapat menetapkan resolusi ke 1600 x 900 meskipun telah meng-updat driver video, hubungi dukungan teknis Dell.

Komputer atau kartu video Non-Dell

Windows XP

1. Klik kanan desktop, lalu klik **Properties (Properti)**.
2. Pilih tab **Settings (Pengaturan)**.
3. Pilih **Advanced (Lanjutan)**.
4. Kenali produsen kartu video (misalnya, NVIDIA, ATI, Intel, dll.) dari keterangan di bagian atas jendela.
5. Kunjungi situs web produsen komputer atau kartu video untuk meng-update driver.

Windows Vista, Windows 7, atau Windows 8 / Windows 8.1

1. Klik kanan desktop, lalu klik **Personalization (Personalisasi)**.
2. Klik **Change Display Settings (Ubah Pengaturan Tampilan)**.
3. Klik **Advanced Settings (Pengaturan Lanjutan)**.
4. Kenali produsen kartu video (misalnya, NVIDIA, ATI, Intel, dll.) dari keterangan di bagian atas jendela.
5. Kunjungi situs web produsen komputer atau kartu video untuk meng-update driver.

Setelah menginstal update driver untuk kartu video Anda, coba atur resolusi ke 1600 x 900 kembali. Jika Anda tidak dapat menetapkan resolusi ke 1600 x 900, hubungi produsen komputer atau pertimbangkan untuk membeli adapter grafis yang mendukung resolusi 1600 x 900.


Mengkonfigurasi Dua Monitor

Sambungkan monitor eksternal ke komputer, lalu ikuti metode konfigurasi di bawah ini.

Menggunakan cara pintas keyboard

1. Tekan tombol Windows +<P> di keyboard.  + 
2. Sewaktu menekan terus tombol logo Windows, tekan <P> untuk beralih di antara pilihan layar.

Windows Vista dan Windows 7

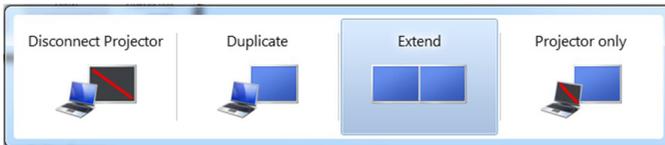


Windows 8




Menggunakan pengaturan layar

Windows Vista

1. Klik kanan desktop, lalu klik **Personalize (Personalisasikan)**.

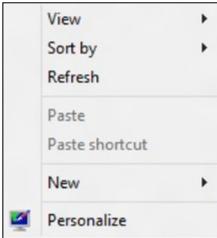

2. Klik **Display Settings (Pengaturan Tampilan)**.

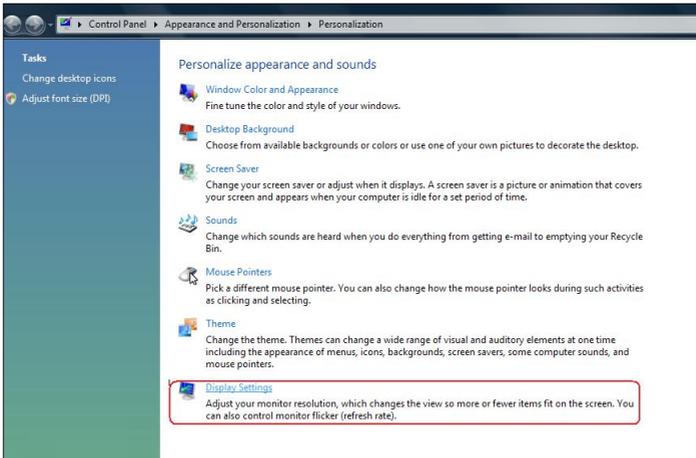


3. Klik **Identify Monitors (Identifikasikan Monitor)**, lalu pilih pilihan yang sesuai.




CATATAN: Jika komputer tidak mendeteksi monitor kedua, hidupkan ulang komputer, lalu ulangi langkah 1 hingga 3.

Windows 7

1. Klik kanan desktop, lalu klik **Screen Resolution (Resolusi Layar)**.

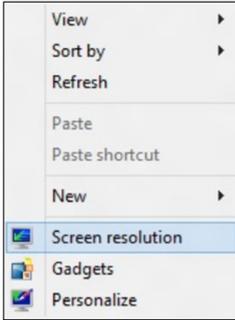

2. Klik **Multiple displays (Beberapa tampilan)** untuk menentukan pilihan tampilan. Jika monitor tambahan tidak dicantumkan, klik **Detect (Deteksi)**.

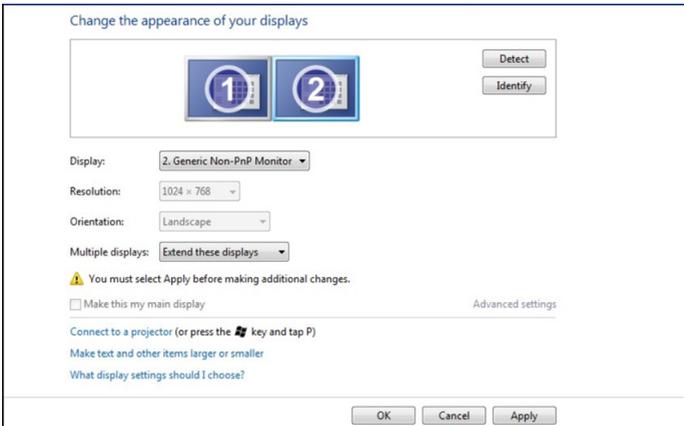


CATATAN: Jika komputer tidak mendeteksi monitor kedua, hidupkan ulang komputer, lalu ulangi langkah 1 hingga 3.

Windows 8 / Windows 8.1


1. Dari layar **Start (Mulai)**, pilih ubin **Desktop** untuk beralih ke desktop Windows klasik.



2. Klik kanan desktop, lalu klik **Screen Resolution (Resolusi Layar)**.

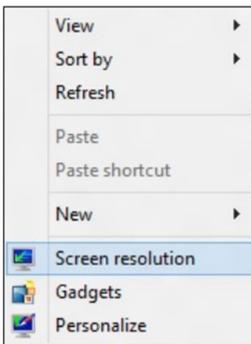

3. Klik **Multiple displays (Beberapa tampilan)** untuk menentukan pilihan tampilan. Jika monitor tambahan tidak dicantumkan, klik **Detect (Deteksi)**.

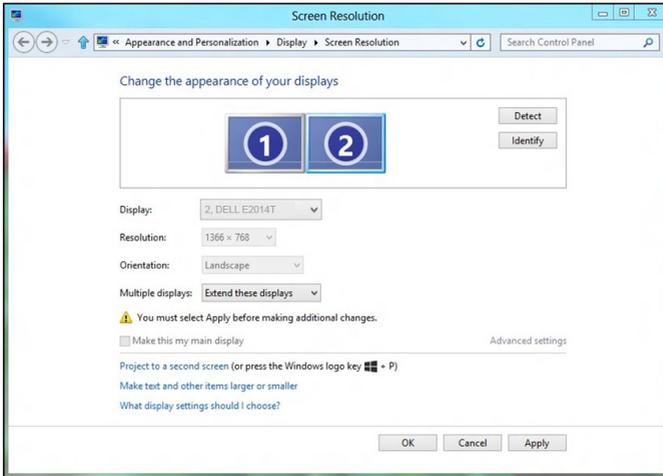

 **CATATAN:** Jika komputer tidak mendeteksi monitor kedua, hidupkan ulang komputer, lalu ulangi langkah 1 hingga 3.

Gaya Tampilan untuk Beberapa Monitor

Setelah menyambungkan monitor eksternal, Anda dapat memilih untuk menggandakan, memperluas, atau menggunakan hanya salah satu monitor.


Menggandakan tampilan

Pilihan ini akan menunjukkan konten yang sama di semua monitor. Resolusi semua monitor diatur sesuai monitor dengan resolusi minimum.


Windows Vista

[PENGGANDAAN TIDAK TERSEDIA]

Windows 7

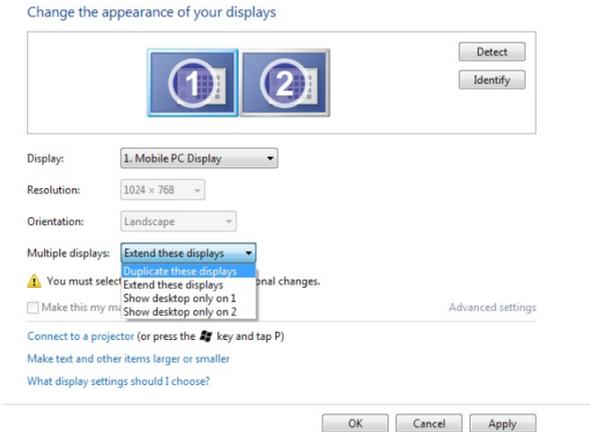

Windows 8 / Windows 8.1

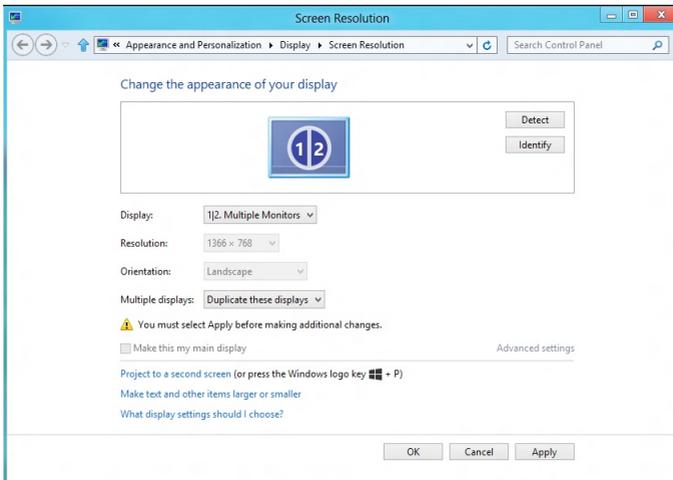

Memperluas tampilan


Pilihan ini menunjukkan konten terpisah di monitor yang dipilih. Resolusi setiap monitor dapat ditetapkan masing-masing. Anda dapat menetapkan posisi relatif layar, yakni dengan menyesuaikan lokasi layar relatif terhadap penempatan fisik monitor, misalnya kiri, kanan, atas, bawah, dll. Untuk menetapkan posisi, tarik ikon monitor ke posisi yang diinginkan.

Windows Vista




Windows 7

Change the appearance of your displays

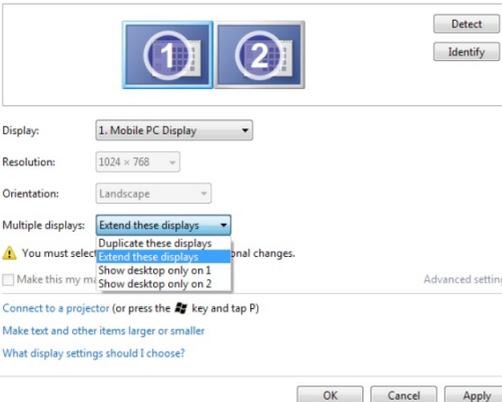


Windows 8 / Windows 8.1

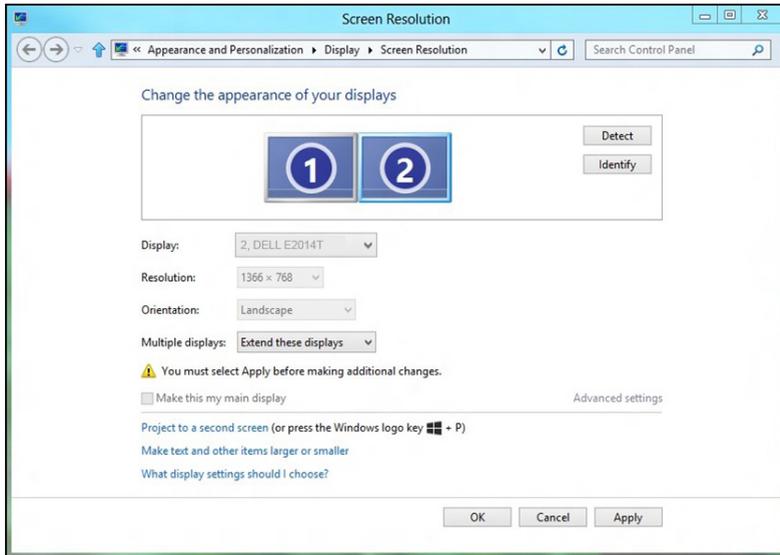

Menampilkan desktop hanya di...


Pilihan ini memungkinkan Anda memilih monitor yang akan menampilkan konten. Anda dapat memilih untuk menggunakan salah satu monitor yang tersambung ke komputer, atau laptop, layar internal, maupun layar eksternal. Pilihan ini biasanya digunakan bila laptop dengan tampilan resolusi lebih rendah tersambung ke layar eksternal beresolusi lebih tinggi dan Anda ingin melihat konten hanya di monitor eksternal.

Windows Vista

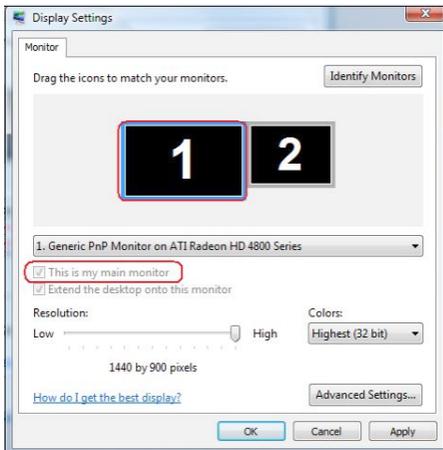

Windows 7

Change the appearance of your displays

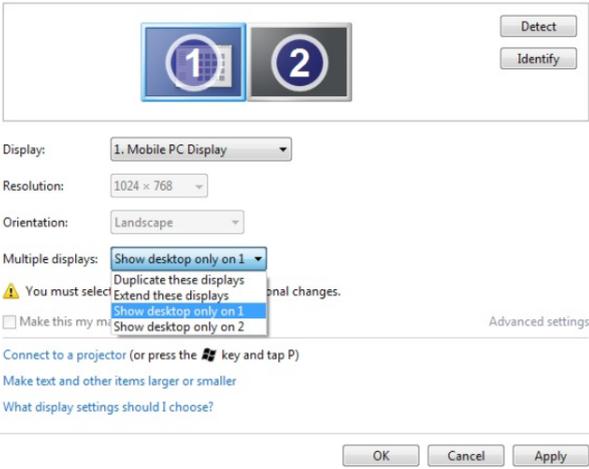

Display: 1. Mobile PC Display

Resolution: 1024 × 768

Orientation: Landscape

Multiple displays: Show desktop only on 1

⚠ You must select one of these options to apply any changes.

Make this my main display

Advanced settings


Connect to a projector (or press the **Fn** key and tap P)

Make text and other items larger or smaller

What display settings should I choose?

OK Cancel Apply

Change the appearance of your displays

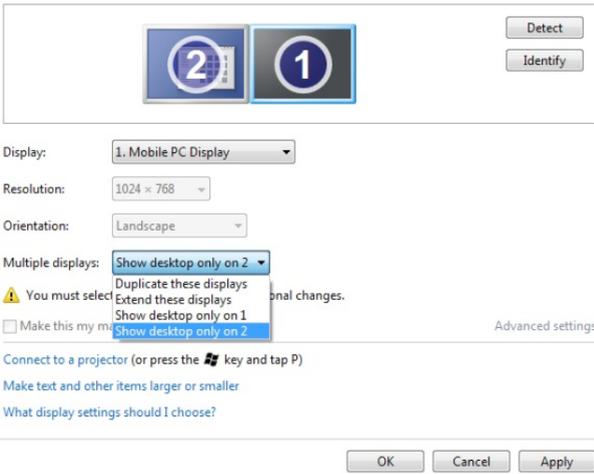

Display: 1. Mobile PC Display

Resolution: 1024 × 768

Orientation: Landscape

Multiple displays: Show desktop only on 2

⚠ You must select one of these options to apply any changes.

Make this my main display

Advanced settings

Connect to a projector (or press the **Fn** key and tap P)

Make text and other items larger or smaller

What display settings should I choose?

OK Cancel Apply

Windows 8 / Windows 8.1

