

Dell E2016 การตรวจสอบ

Dell Display Manager

คู่มือผู้ใช้





หมายเหตุ: หมายเหตุ ระบุถึงข้อมูลสำคัญ ที่ช่วยให้คุณใช้คอมพิวเตอร์ของคุณได้ดีขึ้น


Copyright © 2015 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์ ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการปกป้องโดยกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของสหรัฐฯ และนานาชาติ
Dell™ และโลโก้ Dell logo เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dell Inc. ในสหรัฐฯ และ/หรือในเขตอำนาจศาลอื่นๆ เครื่องหมายการค้าและชื่ออื่นๆ ทั้งหมดที่แสดงในเอกสารฉบับนี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

ภาพรวม	4
การใช้งานไดอะล็อกการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว.....	5
การตั้งค่าฟังก์ชันการแสดงผลพื้นฐาน	6
การกำหนดโหมดฟรีเซตให้กับแอปพลิเคชัน	7
การใช้คุณสมบัติรักษาพลังงาน	8


ภาพรวม

ตัวจัดการการแสดงผล Dell คือแอปพลิเคชันระบบ Windows ที่ใช้เพื่อจัดการกับจอแสดงผลแบบจอเดี่ยวหรือแบบหลายหน้าจอ ซึ่งทำให้สามารถปรับภาพที่แสดงด้วยตัวเอง, กำหนดการตั้งค่าอัตราโน้มนัด, จัดการพลังงาน, จัดระเบียบหน้าต่าง, หมุนภาพ และใช้คุณสมบัติอื่นๆ กับเครื่อง Dell รุ่นนั้นๆ ได้ทันทีที่ติดตั้ง Dell display manager จะรันทุกครั้งที่คอมพิวเตอร์เริ่ม และไอคอนของโปรแกรมจะแสดงในถาดการแจ้งเตือน ข้อมูลเกี่ยวกับจอภาพที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์จะแสดงขึ้น เมื่อคุณเลื่อนตัวชี้เมาส์เหนือไอคอนถาดการแจ้งเตือน

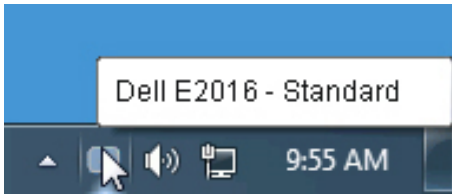

การใช้งานไดอะล็อกการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว

คลิกที่ไอคอน Dell Display Manager บนแถบแสดงการแจ้งเตือนเพื่อเปิดกล่องไดอะล็อกการตั้งค่าด่วน เมื่อมี Dell ที่แอปพลิเคชันรองรับเชื่อมต่ออยู่กับระบบมากกว่าหนึ่งรุ่น ก็จะสามารถเลือกกำหนดจอภาพที่ต้องการได้โดยใช้เมนูที่มีให้ กล่องไดอะล็อกการตั้งค่าด่วนจะช่วยให้สามารถปรับความสว่างและความชัดของมอนิเตอร์ได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถเลือกโหมดพีรีเซ็ท หรือเปิดทำงานการเลือกโหมดพีรีเซ็ทอัตโนมัติได้ ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่แอกทีฟอยู่

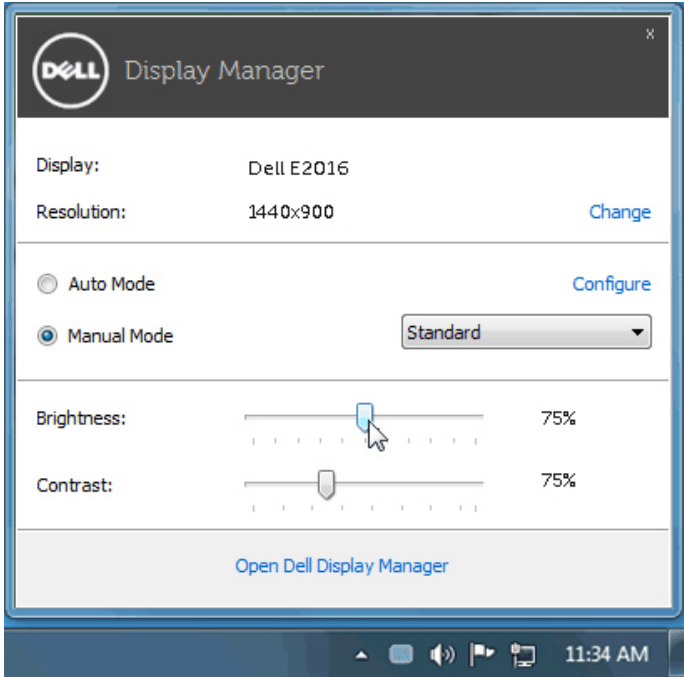


กล่องไดอะล็อกการตั้งค่าด่วนยังช่วยให้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้กล่องไดอะล็อกการตั้งค่าด่วนในระดับสูงของ Dell Display Manager ซึ่งใช้ในการปรับฟังก์ชันพื้นฐาน, การปรับตั้งค่าอัตโนมัติและเข้าถึงคุณสมบัติอื่นๆ ได้

การตั้งค่าฟังก์ชันการแสดงผลพื้นฐาน

โหมดฟรีเซ็ดสำหรับจอภาพบางรุ่นนั้นสามารถนำไปใช้ได้ด้วยตนเองโดยใช้เมนูที่อยู่ในแถบ Basic (พื้นฐาน) หรือสามารถเปิดใช้งานโหมดอัตโนมัติก็ได้เช่นกัน โหมดอัตโนมัติเป็นผลจากฟรีเซ็ดโหมดที่เลือกไว้ถูกนำมาใช้โดยอัตโนมัติเมื่อแอปพลิเคชันที่ระบุทำงาน ขอความช่วยเหลือจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ แสดงถึงโหมดฟรีเซ็ดที่เลือกอยู่

ความสว่างและคอนทราสต์ของจอภาพที่เลือกนั้นยังสามารถปรับแต่งได้โดยตรงจากแถบ Basic (พื้นฐาน) อีกด้วย

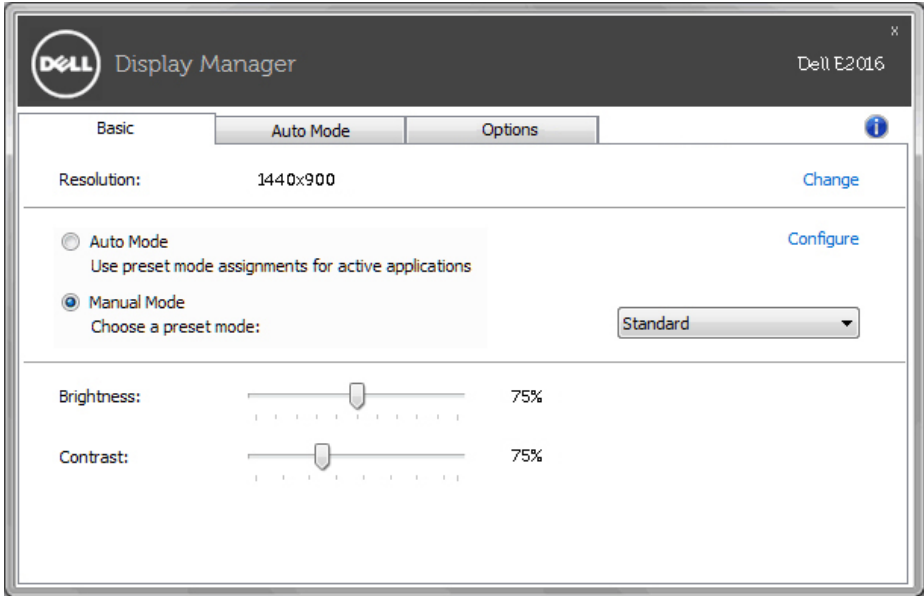


การกำหนดโหมดฟรีเซ็ดให้กับแอปพลิเคชัน

แท็บโหมดอัตโนมัติอนุญาตให้กำหนดค่าโหมดฟรีเซ็ดให้กับแอปพลิเคชันที่ระบุและนำมาใช้โดยอัตโนมัติได้ เมื่อเปิดใช้งานโหมดอัตโนมัติ Dell Display Manager จะสลับไปใช้โหมดฟรีเซ็ดที่กำหนดไว้เมื่อใดก็ตามที่แอปพลิเคชันที่กำหนดถูกเปิดใช้งาน โหมดฟรีเซ็ดที่กำหนดไปยังแอปพลิเคชันที่จำเพาะอาจเป็นเช่นเดียวกับบนหน้าจอภาพที่เชื่อมต่อไว้ หรืออาจแตกต่างกันไปในจอภาพแต่ละจอ

Dell Display Manager ได้ถูกกำหนดค่าไว้สำหรับแอปพลิเคชันยอดนิยมมากมาย เพื่อเพิ่มแอปพลิเคชันใหม่ลงในรายการที่กำหนด เพียงแค่ลากแอปพลิเคชันนั้นจากเดสก์ทอป เมนูเริ่มต้นของ Windows หรือที่อื่นๆ แล้ววางบนรายการปัจจุบัน

หมายเหตุ: การกำหนดค่าโหมดฟรีเซ็ดให้กับแบดจ์ไฟล์, สคริปต์ และโหนดเดอรัวมถึงไฟล์ที่ไม่สามารถรันได้ เช่นไฟล์ zip หรือไฟล์ที่บีบอัดไว้ไม่ได้รับการสนับสนุน และจะไม่เกิดผลใดๆ

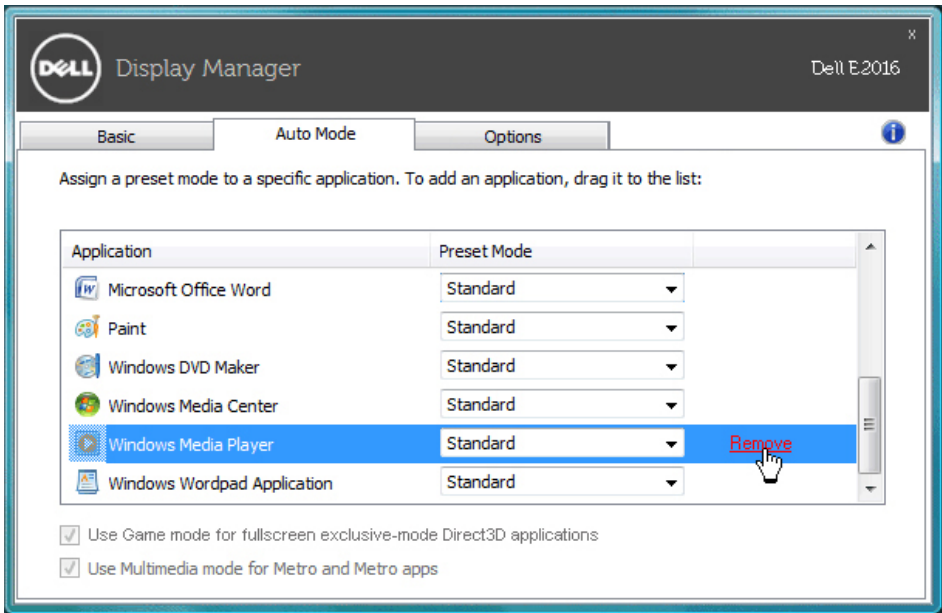

การใช้คุณสมบัติรักษาพลังงาน

จะมีตัวเลือกอนุรักษ์พลังงาน PowerNap ในแท็บตัวเลือกสำหรับเครื่อง Dell รุ่นที่มีการสนับสนุนตัวเลือกนี้ เมื่อตัวรักษาหน้าจอเปิดทำงาน ความสว่างของจอแสดงผลสามารถตั้งเป็นระดับต่ำสุดได้โดยอัตโนมัติ หรือจอแสดงผลสามารถตั้งให้อยู่ในโหมดสลีปเพื่อประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้นได้

