

# دليل المستخدم

**Dell E1916H**

**Dell E1916He**

**Dell E2016H**

**Dell E2216H**




**Dell E2316H**

**Dell E2316Hr**

**Dell E2416H**

طراز اعتيادي: E1916Hf / E1916Hef / E2016Hb / E2216Hf / E2316Hf / E2416Hb



- ملاحظة: تشير الملاحظة إلى معلومات مفيدة تساعدك في استخدام جهاز الكمبيوتر خاصتك على نحو أفضل. 
- تنبيه: يشير التنبيه إلى احتمال حدوث تلفٍ بالجهاز أو فقدان للبيانات إذا لم يتم إتباع الإرشادات. 
- تحذير: التحذير: يشير التحذير إلى احتمالية حدوث أضرار للممتلكات أو تعرض الأشخاص للإصابة أو الوفاة. 

© ٢٠١٥ Dell Inc. جميع الحقوق محفوظة.

المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عرضة للتغيير دون سابق إخطار. يمنع منعاً باتاً نسخ هذه المواد بأية وسيلة كانت دون الحصول على إذن كتابي من شركة Dell Inc.

العلامات التجارية المستخدمة في هذه الوثيقة: تعد Dell™ وشعار DELL علامتان تجاريتان مملوكتان لشركة Dell Inc، أما كلمات Microsoft® وWindows® وWindows start button logo وعلامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة أو دول أخرى.

قد تُستخدم العلامات والأسماء التجارية الأخرى في هذه الوثيقة للإشارة إلى الكيانات التي تحمل العلامات والأسماء أو المنتجات الخاصة بتلك الكيانات. وتخلي شركة Dell Inc مسؤوليتها عن أية منفعة تتعلق بملكية العلامات والأسماء التجارية بخلاف التي تعود ملكيتها إليها.

الإصدار A00

٠٦-٢٠١٥

# جدول المحتويات

|    |  |
|----|--|
| ٥  | تعرف على الشاشة                                    |
| ٥  | محتويات العبوة                                     |
| ٦  | خصائص المنتج                                       |
| ٧  | التعرف على الأجزاء وعناصر التحكم                   |
| ٩  | مواصفات الشاشة                                     |
| ١٤ | إمكانية التوصيل والتشغيل                           |
| ٢١ | سياسة الجودة والبكسل بشاشة LCD                     |
| ٢١ | إرشادات الصيانة                                    |
| ٢٢ | إعداد الشاشة                                       |
| ٢٢ | تثبيت الحامل                                       |
| ٢٣ | توصيل الشاشة                                       |
| ٢٤ | تنظيم الكبلات                                      |
| ٢٤ | فك حامل الشاشة                                     |
| ٢٥ | التثبيت على الحائط (اختياري)                       |
| ٢٦ | تشغيل الشاشة                                       |
| ٢٦ | بدء تشغيل الشاشة                                   |
| ٢٦ | استخدام مفاتيح التحكم في المعلومات اللوحة الأمامية |
| ٢٧ | استخدام قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة (OSD)  |
| ٥٤ | ضبط الحد الأقصى للدقة                              |
| ٥٥ | استخدام الإمالة                                    |

|    |  |
|----|--|
| ٥٦ | استكشاف الأعطال وإصلاحها   |
| ٥٦ | الاختبار الذاتي  |
| ٥٧ | التشخيصات المضمنة  |
| ٥٨ | المشكلات الشائعة   |
| ٦١ | مشاكل معينة للمنتج   |
| ٦٢ | مشكلات شريط الصوت Dell   |
| ٦٤ | <b>الملحق</b>  |
| ٦٤ | تعليمات السلامة  |
| ٦٤ | إشعارات لجنة الاتصالات الفيدرالية (الولايات المتحدة فقط) والمعلومات التنظيمية الأخرى |
| ٦٤ | الاتصال بشركة Dell   |
|    | اضبط دقة العرض على ١٣٦٦ x ٧٦٨ (لطرز E1916H / E1916He)                                |
|    | أو ١٦٠٠ x ٩٠٠ (لطرز E2016H) أو ١٩٢٠ x ١٠٨٠   |
| ٦٥ | (لطرز E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H) (Maximum)                                  |
| ٦٧ | إجراءات لإعداد شاشتين مزدوجتين   |
| ٧٣ | إعداد أنظمة العرض لأنظمة العرض المتعددة  |

# تعرف على الشاشة

## محتويات العبوة

يتم شحن الشاشة مع المحتويات المبينة أدناه. تأكد من استلام جميع هذه العناصر و **Contact Dell (الاتصال بشركة Dell)** في حال فقدان أي منها.

**ملاحظة:** قد تكون بعض العناصر اختيارية وقد لا تشحن مع الشاشة. قد تكون بعض المزايا أو الوسائط غير متاحة في بلدان معينة.

|   |   |
|---|---|
| • شاشة العرض  |    |
| • رافعة الحامل  |    |
| • قاعدة الحامل  |    |
| • غطاء مسامير مولوية VESA™  |    |
| • كبل الطاقة (يختلف حسب الدولة)   |   |
| • كبل DisplayPort (لطرز E1916H / E1916He / E2016H / E2216H / E2316H / E2416H) |  |
| • كبل VGA (لطرز E2316H)   |  |

- برامج التشغيل ووسائط الوثائق
- دليل الإعداد السريع
- معلومات السلامة والتنظيف



## خصائص المنتج

تحتوي شاشة العرض المسطحة E1916H / E1916He / E2016H / E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H على مصفوفة نشطة وترانزستور بعشاء رقيق وشاشة الكريستال السائل وإضاءة خلفية LED. وتشمل مزايا الشاشة ما يلي:

- **E1916H / E1916He:** حجم الصورة المرئية القطرية ٤٧,٠١ سم (١٨,٥١ بوصة)، ودقة ١٣٦٦ × ٧٦٨، بالإضافة إلى دعم الشاشة الكامل لدرجات الدقة الأقل.
- **E2016H:** حجم الصورة المرئية القطرية ٤٩,٤١ سم (١٩,٥ بوصة)، ودقة ١٦٠٠ × ٩٠٠، بالإضافة إلى دعم الشاشة الكامل لدرجات الدقة الأقل.
- **E2216H:** حجم الصورة المرئية القطرية ٥٤,٦١ سم (٢١,٥ بوصة)، ودقة ١٩٢٠ × ١٠٨٠، بالإضافة إلى دعم الشاشة الكامل لدرجات الدقة الأقل.
- **E2316H / E2316Hr:** حجم الصورة المرئية القطرية ٥٤,٤٢ سم (٢٣,٠ بوصة)، ودقة ١٩٢٠ × ١٠٨٠، بالإضافة إلى دعم الشاشة الكامل لدرجات الدقة الأقل.
- **E2416H:** حجم الصورة المرئية القطرية ٦٠,٩٧ سم (٢٤,٠ بوصة)، ودقة ١٩٢٠ × ١٠٨٠، بالإضافة إلى دعم الشاشة الكامل لدرجات الدقة الأقل.
- إمكانية ضبط الإمالة.
- قاعدة عمود قابلة للإزالة وفتحات تثبيت (VESA) Video Electronics Standards Association ١٠٠ ملم لحلول التثبيت المرن.
- إمكانية التوصيل والتشغيل إذا كان نظامك يدعمها.
- تعديلات العرض على الشاشة (OSD) لسهولة التثبيت وتحسين الشاشة.
- احتواء وسائط البرامج والوثائق على ملف معلومات (INF) وملف مطابقة ألوان الصورة (ICM) ووثائق المنتج.
- برنامج Dell Display Manager
- متوافق مع ENERGY STAR.
- منفذ قفل الأمان.
- إمكانية إدارة الأصول.
- **E1916H / E1916He:** التوافق مع EPEAT Sliver.
- **E2016H / E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H:** التوافق مع EPEAT Gold.
- برنامج ترشيد استهلاك الطاقة في الصين (CECP) (للصين).
- التوافق مع RoHS.
- **E1916He / E2016H / E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H:** شاشات عرض معتمدة من قبل TCO.
- ويوضح مقياس الطاقة المستوى الذي تستهلكه الشاشة من الطاقة في الوقت الفعلي.
- تحكم في خفق الإضاءة الخلفية التناظرية للشاشة الوامضة الفارغة.

# التعرف على الأجزاء وعناصر التحكم

المنظر الأمامي




|    |   |
|----|---|
| ١- | أزرار الوظائف (لمزيد من المعلومات، راجع <b>Operating the Monitor</b> (تشغيل الشاشة) |
| ٢- | زر التشغيل/إيقاف التشغيل (مع مؤشر LED)  |

الجانب الخلفي

:E1916H / E1916He / E2016H




المنظر الخلفي وحامل الشاشة

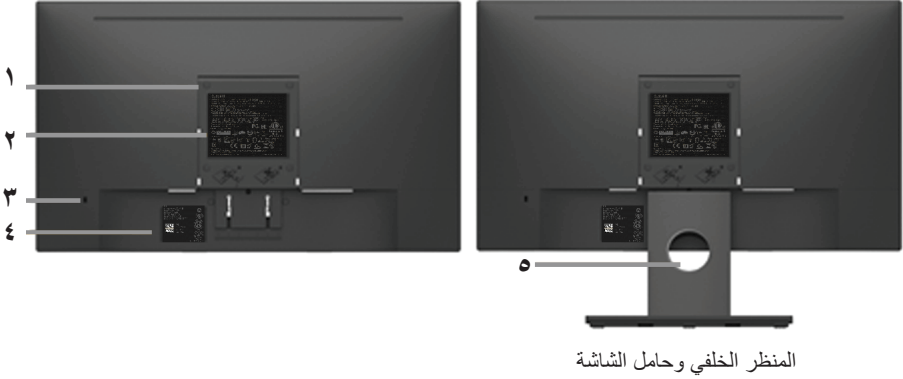

المنظر الخلفي وحامل الشاشة


| التسمية | الوصف                        | استخدام   |
|---------|------------------------------|---|
| ١       | فتحات تثبيت VESA (١٠٠ ملم)   | لتنصيب الشاشة.  |
| ٢       | ملصق التقييم الاعتيادي       | يسرد الموافقات الاعتيادية.  |
| ٣       | منفذ قفل الأمان              | يؤمن الشاشة باستخدام قفل الأمان (قفل الأمان غير مرفق).                  |
| ٤       | ملصق الرقم التسلسلي الباركود | راجع هذا الملصق إذا كنت تريد الاتصال بشركة Dell للحصول على الدعم الفني. |
| ٥       | منفذ إدارة الكابل            | استخدمه لتنظيم الكابلات بوضعها عبر المنفذ.                              |

العرض الجانبي

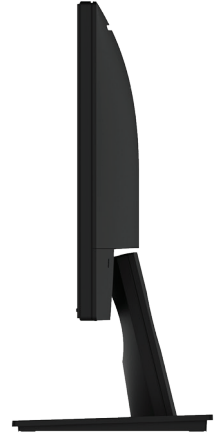

الجانِب الأيمن



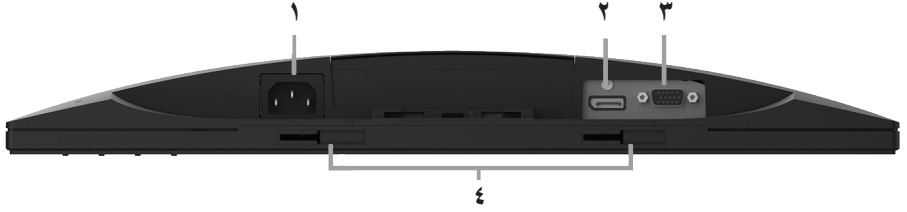

| الوصف                     | التسمية | استخدام  |
|---------------------------|---------|--|
| موصل طاقة التيار المتردد  | ١       | لتوصيل كبل الطاقة الخاص بالشاشة.               |
| موصل Displayport          | ٢       | لتوصيل جهاز الكمبيوتر بالشاشة عن طريق كبل DP.  |
| موصل VGA                  | ٣       | لتوصيل جهاز الكمبيوتر بالشاشة عن طريق كبل VGA. |
| منافذ تثبيت شريط صوت Dell | ٤       | إرفاق شريط Dell الصوتي الاختياري.              |

## مواصفات الشاشة

تُقدم الأقسام التالية معلومات حول أوضاع إدارة الطاقة المختلفة وتعيينات pin لموصلات الشاشة المختلفة.

## أوضاع إدارة الطاقة

إذا كانت لديك بطاقة عرض متوافقة مع VESA's DPM أو برنامج مثبت على الكمبيوتر، فيمكن للشاشة تقليل استهلاك الطاقة تلقائيًا في حالة عدم الاستخدام. يُشار إلى ذلك بوضع توفير الطاقة. إذا قام الكمبيوتر باكتشاف الدخول من لوحة المفاتيح أو الماوس أو أجهزة إدخال أخرى، تستأنف الشاشة العمل تلقائيًا. يوضح الجدول التالي استهلاك الطاقة والإشارات الخاصة بميزة التوفير التلقائي للطاقة:

**E1916H / E1916He**

| أوضاع VESA         | تزامن أفقي | التزامن الرأسي | الفيديو | مؤشر الطاقة    | استهلاك الطاقة                          |
|--------------------|------------|----------------|---------|----------------|---|
| وضع التشغيل العادي | تنشيط      | تنشيط          | تنشيط   | أبيض           | ١٧ وات (كحد أقصى) **<br>١٤ وات (نموذجي) |
| وضع عدم التنشيط    | غير نشط    | غير نشط        | فارغ    | الأبيض المتوهج | أقل من ٠,٣ وات                          |
| إطفاء              | -          | -              | -       | إيقاف          | أقل من ٠,٣ وات*                         |

| Energy Star | استهلاك الطاقة |
|-------------|----------------|
| وضع التشغيل | ١٣,٣ وات***    |

## :E2016H

| أوضاع VESA         | تزامن أفقي | التزامن الرأسي | الفيديو | مؤشر الطاقة    | استهلاك الطاقة                          |
|--------------------|------------|----------------|---------|----------------|---|
| وضع التشغيل العادي | تنشيط      | تنشيط          | تنشيط   | أبيض           | ١٩ وات (كحد أقصى) **<br>١٥ وات (نموذجي) |
| وضع عدم التنشيط    | غير نشط    | غير نشط        | فارغ    | الأبيض المتوهج | أقل من ٠,٣ وات                          |
| إطفاء              | -          | -              | -       | إيقاف          | أقل من ٠,٣ وات*                         |

| Energy Star | استهلاك الطاقة |
|-------------|----------------|
| وضع التشغيل | ١١ وات***      |

## :E2216H

| أوضاع VESA         | تزامن أفقي | التزامن الرأسي | الفيديو | مؤشر الطاقة    | استهلاك الطاقة                          |
|--------------------|------------|----------------|---------|----------------|---|
| وضع التشغيل العادي | تنشيط      | تنشيط          | تنشيط   | أبيض           | ٢٤ وات (كحد أقصى) **<br>٢٠ وات (نموذجي) |
| وضع عدم التنشيط    | غير نشط    | غير نشط        | فارغ    | الأبيض المتوهج | أقل من ٠,٣ وات                          |
| إطفاء              | -          | -              | -       | إيقاف          | أقل من ٠,٣ وات*                         |

| Energy Star | استهلاك الطاقة |
|-------------|----------------|
| وضع التشغيل | ١٨,٢ وات***    |

## :E2316H / E2316Hr

| أوضاع VESA         | تزامن أفقي | التزامن الرأسي | الفيديو | مؤشر الطاقة    | استهلاك الطاقة                            |
|--------------------|------------|----------------|---------|----------------|---|
| وضع التشغيل العادي | تنشيط      | تنشيط          | تنشيط   | أبيض           | ٢٥ وات (الحد الأقصى)**<br>٢٢ وات (نموذجي) |
| وضع عدم التنشيط    | غير نشط    | غير نشط        | فارغ    | الأبيض المتوهج | أقل من ٠,٣ وات                            |
| إطفاء              | -          | -              | -       | إيقاف          | أقل من ٠,٣ وات*                           |

| Energy Star | استهلاك الطاقة |
|-------------|----------------|
| وضع التشغيل | ١٩,٤ وات***    |

## :E2416H

| أوضاع VESA         | تزامن أفقي | التزامن الرأسي | الفيديو | مؤشر الطاقة    | استهلاك الطاقة                            |
|--------------------|------------|----------------|---------|----------------|---|
| وضع التشغيل العادي | تنشيط      | تنشيط          | تنشيط   | أبيض           | ٢٧ وات (الحد الأقصى)**<br>٢٢ وات (نموذجي) |
| وضع عدم التنشيط    | غير نشط    | غير نشط        | فارغ    | الأبيض المتوهج | أقل من ٠,٣ وات                            |
| إطفاء              | -          | -              | -       | إيقاف          | أقل من ٠,٣ وات*                           |

|                |             |
|----------------|-------------|
| استهلاك الطاقة | Energy Star |
| ١٦,٣ وات***    | وضع التشغيل |

لن تعمل وظيفة المعلومات المعروضة على الشاشة إلا في وضع *normal operation* (التشغيل العادي). عند الضغط على أي زر باستثناء زر الطاقة في وضع عدم التنشيط، سيتم عرض الرسائل التالية:

Dell E1916H / E1916He / E2016H / E2216H / E2316H / E2416H

There is no signal coming from your computer.

Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up.

If there is no display, press the monitor button now to select the correct input source on the On-Screen-Display menu.



قم بتنشيط جهاز الكمبيوتر والشاشة للوصول إلى **OSD** (المعلومات المعروضة على الشاشة).

ملاحظة: شاشة Dell E1916H / E1916He / E2016H / E2216H / E2316Hr / E2416H ENERGY STAR monitor متوافقة مع ENERGY STAR.



\* يمكن تحقيق عدم استهلاك الطاقة نهائياً في وضع إيقاف التشغيل فقط عن طريق فصل الكبل الأساسي من الشاشة.


\*\* أقصى استهلاك للطاقة مع أقصى إشراق وتباين.

\*\*\* تم اختبار استهلاك الطاقة (في وضع التشغيل) من تيار ٢٣٠ فولت / ٥٠ هيرتز.

هذه الوثيقة للتعريف فقط وتعكس الأداء في المعمل. وقد يختلف أداء الجهاز في الواقع حسب البرمجيات المثبتة عليه والمكونات والملحقات التي طلبتها به، وبالتالي لا يوجد إزام على الشركة المصنعة بتحديث هذه المعلومات. وعليه يجب على العميل عدم الاعتماد على هذه المعلومات في اتخاذ القرارات حول نسب التجاوز الكهربائية وغيرها. ولا تضمن الشركة المصنعة ضمناً أو صريحاً دقة أو تمام هذه المعلومات.


## تعيين الدبابيس

موصل D-Sub ذو ١٥ دبوس

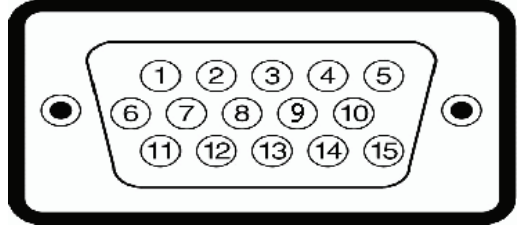

| رقم Pin | جانب كبل الإشارة الجانبي من الشاشة مزود بـ ١٥ دبوساً |
|---------|--|
| ١       | الفيديو-الأحمر                                       |
| ٢       | الفيديو-الأخضر                                       |
| ٣       | الفيديو-الأزرق                                       |
| ٤       | GND  |
| ٥       | الاختبار الذاتي                                      |
| ٦       | GND-R  |
| ٧       | GND-G  |
| ٨       | GND-B  |
| ٩       | DDC +5 V   |
| ١٠      | تزامن-GND  |
| ١١      | GND  |
| ١٢      | DDC data   |
| ١٣      | المزامنة الأفقية                                     |
| ١٤      | المزامنة الرأسية                                     |
| ١٥      | DDC Clock  |

## منفذ توصيل DisplayPort

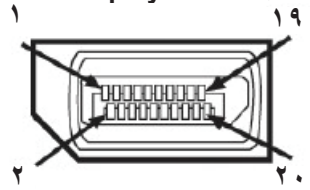

| رقم Pin | جانب من ٢٠ سناً من كبل الإشارة الموصل |
|---------|---------------------------------------|
| ١       | ML0(p)                                |
| ٢       | GND                                   |
| ٣       | ML0(n)                                |
| ٤       | ML1(p)                                |
| ٥       | GND                                   |
| ٦       | ML1(n)                                |
| ٧       | ML2(p)                                |
| ٨       | GND                                   |
| ٩       | ML2(n)                                |
| ١٠      | ML3(p)                                |
| ١١      | GND                                   |
| ١٢      | ML3(n)                                |
| ١٣      | GND                                   |
| ١٤      | GND                                   |
| ١٥      | AUX(p)                                |
| ١٦      | GND                                   |
| ١٧      | AUX(n)                                |
| ١٨      | HPD                                   |
| ١٩      | DP_PWR_Return                         |
| ٢٠      | +3.3 V DP_PWR                         |

## إمكانية التوصيل والتشغيل

يمكنك تثبيت الشاشة في أي قابس وتشغيل نظام متوافق. تزود الشاشة الكمبيوتر ببيانات تعريف العرض الممتد (EDID) تلقائيًا باستخدام بروتوكولات قناة عرض البيانات (DDC) حتى يتمكن النظام من تهيئة نفسه وتهيئة إعدادات الشاشة. تعتبر معظم عمليات تثبيت الشاشة تلقائية. حيث يمكنك اختيار إعدادات مختلفة إذا أردت.

## مواصفات اللوحة المسطحة

| رقم الطراز            | E2216H  | E2016H  | E1916H / E1916He  |
|-----------------------|---|---|---|
| نوع الشاشة            | مصفوفة نشطة - TFT LCD                                       | مصفوفة نشطة - TFT LCD   | مصفوفة نشطة - TFT LCD                                       |
| نوع اللوحة            | TN  | TN  | TN  |
| الصورة المرئية        |   |   |   |
| القطر                 | ٥٤٦,١ مم<br>(٢١,٥ بوصة)                                     | ٤٩٤,١ ± ٠,٠٢ مم<br>(١٩,٥ ± ٠,٠٥ بوصة)                         | ٤٧٠,١ مم<br>(١٨,٥١ بوصة)                                    |
| منطقة نشطة أفقية      | ٤٧٦,٠٦ مم<br>(١٨,٧٤ بوصة)                                   | ٤٣٢,٠ ± ١,٩٢ مم<br>(١٧,٠ ± ٠,٠٨ بوصة)                         | ٤٠٩,٨ مم<br>(١٦,١٣ بوصة)                                    |
| منطقة نشطة رأسية      | ٢٦٧,٧٩ مم<br>(١٠,٥٤ بوصة)                                   | ٢٣٩,٧٦ ± ٣,٤٢ مم<br>(٩,٤٤ ± ٠,١٣ بوصة)                        | ٢٣٠,٤ مم<br>(٩,٠٧ بوصة)                                     |
| المنطقة               | ١٢٧٤٨٤,١٠ مم <sup>٢</sup><br>(١٩٧,٥٢ بوصة مربعة)            | ١٠٥٠٢,٦٥ ± ١٠٥٠ مم <sup>٢</sup><br>(١٠٨,٨٤ ± ١,٥٦ بوصة مربعة) | ٩٤٤١٧,٩٢ مم <sup>٢</sup><br>(١٤٦,٣٥ بوصة مربعة)             |
| درجة البكسل           | ٠,٢٤٨ × ٠,٢٤٨ مم  | ٠,٢٤٨ ± ٠,٠٢٢ × ٠,٢٤٨ مم<br>± ٠,٠٢٢ مم                        | ٠,٣٠ × ٠,٣٠ مم  |
| زاوية العرض:          |   |   |   |
| Horizontal (أفقي)     | ١٧٠° نموذجي   | ١٧٠° نموذجي   | ٩٠° نموذجي  |
| Vertical (رأسي)       | ١٦٠° نموذجي   | ١٦٠° نموذجي   | ٦٥° نموذجي  |
| خرج الإشراق           | ٢٥٠ cd/m <sup>٢</sup> (نموذجي)                              | ٢٥٠ cd/m <sup>٢</sup> (نموذجي)                                | ٢٠٠ cd/m <sup>٢</sup> (نموذجي)                              |
| نسبة التباين          | ١٠٠٠ إلى ١ (نموذجي)   | ١٠٠٠ إلى ١ (نموذجي)   | ٦٠٠ إلى ١ (نموذجي)  |
| طبقة الرقاقة الأمامية | مضاد للوهج مع طبقة صلبة<br>3H                               | مضاد للوهج مع طبقة صلبة<br>3H                                 | مضاد للوهج مع طبقة صلبة<br>3H                               |
| إضاءة خلفية           | نظام حامل مصباح LED   | نظام إضاءة مؤشر بيان الحالة                                   | نظام إضاءة مؤشر بيان الحالة                                 |
| وقت الاستجابة         | ٥ مللي ثانية نموذجية (الأبيض إلى الأسود، الأسود إلى الأبيض) | ٥ مللي ثانية نموذجية (الأبيض إلى الأسود، الأسود إلى الأبيض)   | ٥ مللي ثانية نموذجية (الأبيض إلى الأسود، الأسود إلى الأبيض) |
| عمق اللون             | ١٦,٧ مليون لون  | ١٦,٧ مليون لون  | ١٦,٧ مليون لون  |
| سلسلة ألوان كاملة     | ٨٤٪ (نموذجي) *  | ٨٦٪ (نموذجي) *  | ٨٢٪ (نموذجي) *  |

| رقم الطراز            | E2316H / E2316Hr  | E2416H  |
|-----------------------|---|---|
| نوع الشاشة            | مصفوفة نشطة - TFT LCD                                       | مصفوفة نشطة - TFT LCD                                       |
| نوع اللوحة            | TN  | TN  |
| الصورة المرئية        |   |   |
| القطر                 | ٥٨٤,٢ مم<br>(٢٣,٠ بوصة)                                     | ٦٠٩,٧ مم<br>(٢٤,٠ بوصة)                                     |
| منطقة نشطة أفقية      | ٥٠٩,١٨ مم<br>(٢٠,٠٥ بوصة)                                   | ٥٣١,٣٦ مم<br>(٢٠,٩١ بوصة)                                   |
| منطقة نشطة رأسية      | ٢٨٦,٤٢ مم<br>(١١,٢٨ بوصة)                                   | ٢٩٨,٨٩ مم<br>(١١,٧٧ بوصة)                                   |
| المنطقة               | ١٤٥٨٣٩,٣٤ مم <sup>٢</sup><br>(٢٢٦,١٦ بوصة مربعة)            | ١٥٨٨١٨,١٩ مم <sup>٢</sup><br>(٢٤٦,١١ بوصة مربعة)            |
| درجة البكسل           | ٠,٢٦٥ x ٠,٢٦٥ بوصة  | ٠,٢٧٦٧٥ x ٠,٢٧٦٧٥ مم  |
| زاوية العرض:          |   |   |
| Horizontal (أفقي)     | ١٧٠° نموذجي   | ١٧٠° نموذجي   |
| Vertical (رأسي)       | ١٦٠° نموذجي   | ١٦٠° نموذجي   |
| خرج الإشراق           | ٢٥٠ م <sup>٢</sup> /cd (نموذجي)                             | ٢٥٠ م <sup>٢</sup> /cd (نموذجي)                             |
| نسبة التباين          | ١٠٠٠ إلى ١ (نموذجي)   | ١٠٠٠ إلى ١ (نموذجي)   |
| طبقة الرقاقة الأمامية | مضاد للوهج مع طبقة صلبة 3H                                  | مضاد للوهج مع طبقة صلبة 3H                                  |
| إضاءة خلفية           | نظام حامل مصباح LED   | نظام إضاءة مؤشر بيان الحالة                                 |
| وقت الاستجابة         | ٥ مللي ثانية نموذجية (الأبيض إلى الأسود، الأسود إلى الأبيض) | ٥ مللي ثانية نموذجية (الأبيض إلى الأسود، الأسود إلى الأبيض) |
| عمق اللون             | ١٦,٧ مليون لون  | ١٦,٧ مليون لون  |
| سلسلة ألوان كاملة     | ٨٣٪ (نموذجي) *  | ٨٦٪ (نموذجي) *  |

\* تم حساب التسلسل اللوني (النموذجي) E1916H / E1916He بناءً على معايير اختبارات CIE1976 (٨٢٪) و CIE1931 (٧٢٪). تم حساب التسلسل اللوني (النموذجي) E2016H / E2416H بناءً على معايير اختبارات CIE1976 (٨٦٪) و CIE1931 (٧٢٪). تم حساب التسلسل اللوني (النموذجي) E2216H بناءً على معايير اختبارات CIE1976 (٨٤٪) و CIE1931 (٧٢٪). تم حساب التسلسل اللوني (النموذجي) E2316H / E2316Hr بناءً على معايير اختبارات CIE1976 (٨٣٪) و CIE1931 (٧٢٪).

## مواصفات الدقة

|                                    |                            |                            |  |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H | E2016H                     | E1916H / E1916He           | رقم الطراز   |
|                                    |                            |                            | نطاق المسح   |
|                                    |                            |                            | • Horizontal (أفقي)<br>• Vertical (رأسي)                           |
|                                    |                            |                            | من ٣٠ إلى ٨٣ كيلو هرتز (تلقائي)<br>من ٥٦ هرتز إلى ٧٦ هرتز (تلقائي) |
| عند ١٠٨٠ × ١٩٢٠ عند ٦٠ هرتز        | عند ٩٠٠ × ١٦٠٠ عند ٦٠ هرتز | عند ٧٦٨ × ١٣٦٦ عند ٦٠ هرتز | أقصى دقة مسبقة الدقة   |

## المواصفات الكهربائية

|  |  |                                  |
|--|--|----------------------------------|
| E2016H / E2416H  | E1916H / E1916He / E2216H / E2316H / E2316Hr                                 | رقم الطراز                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• RGB تناظري: ٠,٧ فولت <math>\pm</math> ٥٪، مقاومة دخل ٧٥ أوم</li> <li>• DisplayPort 1.2، ٦٠٠ مللي فولت لكل خط مختلف، و ١٠٠٠ أوم من مقاومة الدخل لكل زوج مختلف</li> </ul> |  | إشارات دخل الفيديو               |
| تزامنات أفقية ورأسية منفصلة، مستوى TTL خالٍ من القطبية، SOG (تزامن مركب باللون الأخضر)   |  | إشارات دخل التزامن               |
| من ١٠٠ إلى ٢٤٠ فولت تيار متردد/٥٠ أو ٦٠ هرتز $\pm$ ٣ هرتز/٠,٨ أمبير (نموذجي)   | من ١٠٠ إلى ٢٤٠ فولت تيار متردد/٥٠ أو ٦٠ هرتز $\pm$ ٣ هرتز/١,٠ أمبير (نموذجي) | تيار/تردد/جهد دخل التيار المتردد |
| ١٢٠ فولت: ٣٠ أمبير (الحد الأقصى)<br>٢٤٠ فولت: ٦٠ أمبير (حد أقصى)   |  | تيار متدفق                       |

## أوضاع العرض المعدة مسبقاً

يسرد الجدول التالي الأوضاع سابقة الضبط والتي تضمن من خلالها شركة Dell حجم الصورة والتمركز:

E1916H / E1916He

| قטיبية التزامن (أفقي/رأسي) | ساعة البكسل (ميجاهرتز) | التردد الرأسي (هرتز) | التردد الأفقي (كيلو هرتز) | وضع العرض         |
|----------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| +/-                        | ٢٨,٣                   | ٧٠,١                 | ٣١,٥                      | ٤٠٠ × ٧٢٠، VESA   |
| -/-                        | ٢٥,٢                   | ٥٩,٩                 | ٣١,٥                      | ٤٨٠ × ٦٤٠، VESA   |
| -/-                        | ٣١,٥                   | ٧٥,٠                 | ٣٧,٥                      | ٤٨٠ × ٦٤٠، VESA   |
| +/+                        | ٤٠,٠                   | ٦٠,٣                 | ٣٧,٩                      | ٦٠٠ × ٨٠٠، VESA   |
| +/+                        | ٤٩,٥                   | ٧٥,٠                 | ٤٦,٩                      | ٦٠٠ × ٨٠٠، VESA   |
| -/-                        | ٦٥,٠                   | ٦٠,٠                 | ٤٨,٤                      | ٧٦٨ × ١٠٢٤، VESA  |
| +/+                        | ٧٨,٨                   | ٧٥,٠                 | ٦٠,٠                      | ٧٦٨ × ١٠٢٤، VESA  |
| +/+                        | ١٣٥,٠                  | ٧٥,٠                 | ٨٠,٠                      | ١٠٢٤ × ١٢٨٠، VESA |
| +/+                        | ٨٥,٥                   | ٥٩,٨                 | ٤٧,٧                      | ٧٦٨ × ١٣٦٦، VESA  |



| قطبية التزامن<br>(أفقي/رأسي) | ساعة البكسل<br>(ميجاهرتز) | التردد الرأسي<br>(هرتز) | التردد الأفقي<br>(كيلو هرتز) | وضع العرض         |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| +/-                          | ٢٨,٣                      | ٧٠,١                    | ٣١,٥                         | ٤٠٠ × ٧٢٠, VESA   |
| -/-                          | ٢٥,٢                      | ٥٩,٩                    | ٣١,٥                         | ٤٨٠ × ٦٤٠, VESA   |
| -/-                          | ٣١,٥                      | ٧٥,٠                    | ٣٧,٥                         | ٤٨٠ × ٦٤٠, VESA   |
| +/+                          | ٤٠,٠                      | ٦٠,٣                    | ٣٧,٩                         | ٦٠٠ × ٨٠٠, VESA   |
| +/+                          | ٤٩,٥                      | ٧٥,٠                    | ٤٦,٩                         | ٦٠٠ × ٨٠٠, VESA   |
| -/-                          | ٦٥,٠                      | ٦٠,٠                    | ٤٨,٤                         | ٧٦٨ × ١٠٢٤, VESA  |
| +/+                          | ٧٨,٨                      | ٧٥,٠                    | ٦٠,٠                         | ٧٦٨ × ١٠٢٤, VESA  |
| +/+                          | ١٠٨,٠                     | ٧٥,٠                    | ٦٧,٥                         | ٨٦٤ × ١١٥٢, VESA  |
| +/+                          | ١٠٨,٠                     | ٦٠,٠                    | ٦٤,٠                         | ١٠٢٤ × ١٢٨٠, VESA |
| +/+                          | ١٣٥,٠                     | ٧٥,٠                    | ٨٠,٠                         | ١٠٢٤ × ١٢٨٠, VESA |
| +/+                          | ١٠٨,٠                     | ٦٠,٠                    | ٦٠,٠                         | ٩٠٠ × ١٦٠٠, VESA  |

## :E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H

| قطبية التزامن<br>(أفقي/رأسي) | ساعة البكسل<br>(ميجاهرتز) | التردد الرأسي<br>(هرتز) | التردد الأفقي<br>(كيلو هرتز) | وضع العرض         |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| +/-                          | ٢٨,٣                      | ٧٠,١                    | ٣١,٥                         | ٤٠٠ × ٧٢٠, VESA   |
| -/-                          | ٢٥,٢                      | ٥٩,٩                    | ٣١,٥                         | ٤٨٠ × ٦٤٠, VESA   |
| -/-                          | ٣١,٥                      | ٧٥,٠                    | ٣٧,٥                         | ٤٨٠ × ٦٤٠, VESA   |
| +/+                          | ٤٠,٠                      | ٦٠,٣                    | ٣٧,٩                         | ٦٠٠ × ٨٠٠, VESA   |
| +/+                          | ٤٩,٥                      | ٧٥,٠                    | ٤٦,٩                         | ٦٠٠ × ٨٠٠, VESA   |
| -/-                          | ٦٥,٠                      | ٦٠,٠                    | ٤٨,٤                         | ٧٦٨ × ١٠٢٤, VESA  |
| +/+                          | ٧٨,٨                      | ٧٥,٠                    | ٦٠,٠                         | ٧٦٨ × ١٠٢٤, VESA  |
| +/+                          | ١٠٨,٠                     | ٧٥,٠                    | ٦٧,٥                         | ٨٦٤ × ١١٥٢, VESA  |
| +/+                          | ١٠٨,٠                     | ٦٠,٠                    | ٦٤,٠                         | ١٠٢٤ × ١٢٨٠, VESA |
| +/+                          | ١٣٥,٠                     | ٧٥,٠                    | ٨٠,٠                         | ١٠٢٤ × ١٢٨٠, VESA |
| +/+                          | ١٠٨,٠                     | ٦٠,٠                    | ٦٠,٠                         | ٩٠٠ × ١٦٠٠, VESA  |
| +/+                          | ١٤٨,٥                     | ٦٠,٠                    | ٦٧,٥                         | ١٠٨٠ × ١٩٢٠, VESA |

## الخصائص المادية

يسرد الجدول التالي الخصائص المادية للشاشة:

| رقم الطراز   | E1916H/<br>E1916He   | E2016H   | E2216H                   |
|--|--|--|--------------------------|
| نوع الموصل   | D-subminiature مزود بـ ١٥ دبوسًا (موصل أسود)<br>DP، موصل أسود            |  |                          |
| نوع كبل الإشارة  | تتناظريّة: D-Sub، ١٥ دبوسًا (كبل غير مرفق)<br>رقمي: DisplayPort، ٢٠ دبوس |  |                          |
| الأبعاد: (مع الحامل)   |  |  |                          |
| ارتفاع   | ٣٥٩,٠ مم<br>(بوصة ١٤,١٣)   | ٣٦٨,٩ مم (الحد الأقصى)<br>(١٤,٥٢ بوصة (الحد الأقصى)) | ٣٩٦,٧ مم<br>(بوصة ١٥,٦٢) |
| عرض  | ٤٤٥,٤ مم<br>(بوصة ١٧,٥٤)   | ٤٧١,٥ مم (الحد الأقصى)<br>(١٨,٥٦ بوصة (الحد الأقصى)) | ٥١٢,٢ مم<br>(بوصة ٢٠,١٧) |
| العمق  | ١٦٧,٠ مم<br>(بوصة ٦,٥٧)  | ١٦٧,٠ مم<br>(بوصة ٦,٥٧)                              | ١٨٠,٠ مم<br>(بوصة ٧,٠٩)  |
| الأبعاد:<br>(بدون الحامل)  |  |  |                          |
| ارتفاع   | ٢٦٦,٠ مم<br>(بوصة ١٠,٤٧)   | ٢٧٥,٤ مم (الحد الأقصى)<br>(١٠,٨٤ بوصة (الحد الأقصى)) | ٣٠٣,٧ مم<br>(بوصة ١١,٩٦) |
| عرض  | ٤٤٥,٤ مم<br>(بوصة ١٧,٥٤)   | ٤٧١,٥ مم (الحد الأقصى)<br>(١٨,٥٦ بوصة (الحد الأقصى)) | ٥١٢,٢ مم<br>(بوصة ٢٠,١٧) |
| العمق  | ٥١,٥ مم<br>(بوصة ٢,٠٣)   | ٥١,٥ مم<br>(بوصة ٢,٠٣)                               | ٥٠,٥ مم<br>(بوصة ١,٩٩)   |
| أبعاد الحامل:  |  |  |                          |
| ارتفاع   | ١٥٦,٠ مم<br>(بوصة ٦,١٤)  | ١٥٦,٠ مم<br>(بوصة ٦,١٤)                              | ١٧٧,٠ مم<br>(بوصة ٦,٩٧)  |
| عرض  | ٢٢٠,٠ مم<br>(بوصة ٨,٦٦)  | ٢٢٠,٠ مم<br>(بوصة ٨,٦٦)                              | ٢٥٠,٠ مم<br>(بوصة ٩,٨٤)  |
| العمق  | ١٦٧,٠ مم<br>(بوصة ٦,٥٧)  | ١٦٧,٠ مم<br>(بوصة ٦,٥٧)                              | ١٨٠,٠ مم<br>(بوصة ٧,٠٩)  |
| الوزن:<br>الوزن مع العبوة  | ٣,٦٠ كجم<br>(٧,٩٤ رطل)   | ٤,١١ كجم (٩,٠٦ رطل)                                  | ٤,٨٥ كجم<br>(١٠,٦٩ رطل)  |
| الوزن مع مجموعة الحامل<br>والكبلات   | ٣,٠٠ كجم<br>(٦,٦١ رطل)   | ٢,٩٢ كجم (٦,٤٤ رطل)                                  | ٣,٦٣ كجم<br>(٨,٠٠ رطل)   |
| الوزن بدون مجموعة الحامل<br>(للتثبيت على الحائط أو تثبيت<br>VESA - بدون كبلات) | ٢,٢٦ كجم<br>(٤,٩٨ رطل)   | ٢,٢٢ كجم (٤,٨٩ رطل)                                  | ٢,٨٤ كجم<br>(٦,٢٦ رطل)   |

|                   |                        |                        |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| وزن مجموعة الحامل | ٠,٤٦ كجم<br>(١,٠١ رطل) | ٠,٥٢ كجم<br>(١,١٥ رطل) |
|-------------------|------------------------|------------------------|

| رقم الطراز  | E2316H / E2316Hr   | E2416H                                      |
|---|--|---|
| نوع الموصل  | D-subminiature مزود بـ ١٥ دبوسًا (موصل أسود)<br>DP، موصل أسود  |   |
| نوع كبل الإشارة   | تناظرية: D-Sub، ١٥ دبوسًا (كبل مرفق مع طراز E2316Hr فقط)<br>رقمي: DisplayPort، ٢٠ دبوسًا (كبل غير مرفق مع E2316Hr) |   |
| الأبعاد: (مع الحامل)  |  |   |
| ارتفاع  | ٤١٥,٠ مم<br>(١٦,٣٤ بوصة)   | ٤٢٧,٥٨ مم<br>(١٦,٨٣ بوصة)                   |
| عرض   | ٥٤٤,٨ مم<br>(٢١,٤٥ بوصة)   | ٥٦٦,٩٦ مم<br>(٢٢,٣٢ بوصة)                   |
| العمق   | ١٨٠,٠ مم<br>(٧,٠٩ بوصة)  | ١٨٠,٠ مم<br>(٧,٠٩ بوصة)                     |
| الأبعاد: (بدون الحامل)  |  |   |
| ارتفاع  | ٣٢٢,٠ مم<br>(١٢,٦٨ بوصة)   | ٣٣٤,٥٨ مم<br>(١٣,١٧ بوصة)                   |
| عرض   | ٥٤٤,٨ مم<br>(٢١,٤٥ بوصة)   | ٥٦٦,٩٦ مم<br>(٢٢,٣٢ بوصة)                   |
| العمق   | ٥٠,٥ مم<br>(١,٩٩ بوصة)   | ٥٠,٥ مم<br>(١,٩٩ بوصة)                      |
| أبعاد الحامل:   |  |   |
| ارتفاع  | ١٧٧,٠ مم<br>(٦,٩٧ بوصة)  | ١٧٧,٠ مم<br>(٦,٩٧ بوصة)                     |
| عرض   | ٢٥٠,٠ مم<br>(٩,٨٤ بوصة)  | ٢٥٠,٠ مم<br>(٩,٨٤ بوصة)                     |
| العمق   | ١٨٠,٠ مم<br>(٧,٠٩ بوصة)  | ١٨٠,٠ مم<br>(٧,٠٩ بوصة)                     |
| الوزن:<br>الوزن مع العبوة<br>الوزن مع مجموعة الحامل<br>والكبلات | ٥,٠٩ كجم (١١,٢٢ رطل)<br>٣,٧٧ كجم (٨,٣١ رطل)  | ٥,٢٣ كجم (١١,٥٣ رطل)<br>٣,٨٤ كجم (٨,٤٧ رطل) |

|                     |                     |  |
|---------------------|---------------------|--|
| ٢,٩١ كجم (٦,٤٢ رطل) | ٢,٩٨ كجم (٦,٥٧ رطل) | الوزن بدون مجموعة الحامل<br>للتثبيت على الحائط أو تثبيت<br>VESA - بدون كبلات)<br>وزن مجموعة الحامل |
| ٠,٦٩ كجم (١,٥٢ رطل) | ٠,٥٢ كجم (١,١٥ رطل) |  |

## الخصائص البيئية

يسرد الجدول التالي الظروف البيئية لشاشتك:

| رقم الطراز      | E1916H / E1916He   | E2016H   |
|-----------------|--|--|
| درجة الحرارة    | ٠ إلى ٤٠ درجة مئوية (٣٢ إلى ١٠٤ درجة فهرنهايت)   | ٠ إلى ٤٠ درجة مئوية (٣٢ إلى ١٠٤ درجة فهرنهايت)   |
| التشغيل         | التخزين: من -٢٠ إلى ٦٠ درجة مئوية (-٤ إلى ١٤٠ درجة فهرنهايت)<br>الشحن: من -٢٠ إلى ٦٠ درجة مئوية (-٤ إلى ١٤٠ درجة فهرنهايت) | التخزين: من -٢٠ إلى ٦٠ درجة مئوية (-٤ إلى ١٤٠ درجة فهرنهايت)<br>الشحن: من -٢٠ إلى ٦٠ درجة مئوية (-٤ إلى ١٤٠ درجة فهرنهايت) |
| الرطوبة         | ١٠٪ إلى ٨٠٪ (في حالة عدم التكثيف)  | ١٠٪ إلى ٨٠٪ (في حالة عدم التكثيف)  |
| التشغيل         | التخزين: ٥٪ إلى ٩٠٪ (في حالة عدم التكثيف)  | التخزين: ٥٪ إلى ٩٠٪ (في حالة عدم التكثيف)  |
| عدم التشغيل     | الشحن: ٥٪ إلى ٩٠٪ (في حالة عدم التكثيف)  | الشحن: ٥٪ إلى ٩٠٪ (في حالة عدم التكثيف)  |
| خط الارتفاع     | الحد الأقصى ٥,٠٠٠ م (١٦,٤٠٤ قدم)   | الحد الأقصى ٥,٠٠٠ م (١٦,٤٠٤ قدم)   |
| التشغيل         | ١٢,١٩١ م (٤٠,٠٠٠ قدم) الحد الأقصى  | ١٢,١٩١ م (٤٠,٠٠٠ قدم) الحد الأقصى  |
| عدم التشغيل     | ١٢,١٩١ م (٤٠,٠٠٠ قدم) الحد الأقصى  | ١٢,١٩١ م (٤٠,٠٠٠ قدم) الحد الأقصى  |
| التبديد الحراري | ٥٨,٠ BTU/ساعة (كحد أقصى)   | ٦٤,٨٣ BTU/ساعة (كحد أقصى)  |
|                 | ٤٧,٨ BTU/ساعة (نموذجي)   | ٥١,١٨ BTU/ساعة (نموذجي)  |

| رقم الطراز   | E2216H   | E2316H / E2316Hr   | E2416H   |
|--------------|--|--|--|
| درجة الحرارة | ٠ إلى ٤٠ درجة مئوية (٣٢ إلى ١٠٤ درجة فهرنهايت)   | ٠ إلى ٤٠ درجة مئوية (٣٢ إلى ١٠٤ درجة فهرنهايت)   | ٠ إلى ٤٠ درجة مئوية (٣٢ إلى ١٠٤ درجة فهرنهايت)   |
| التشغيل      | التخزين: من -٢٠ إلى ٦٠ درجة مئوية (-٤ إلى ١٤٠ درجة فهرنهايت)<br>الشحن: من -٢٠ إلى ٦٠ درجة مئوية (-٤ إلى ١٤٠ درجة فهرنهايت) | التخزين: من -٢٠ إلى ٦٠ درجة مئوية (-٤ إلى ١٤٠ درجة فهرنهايت)<br>الشحن: من -٢٠ إلى ٦٠ درجة مئوية (-٤ إلى ١٤٠ درجة فهرنهايت) | التخزين: من -٢٠ إلى ٦٠ درجة مئوية (-٤ إلى ١٤٠ درجة فهرنهايت)<br>الشحن: من -٢٠ إلى ٦٠ درجة مئوية (-٤ إلى ١٤٠ درجة فهرنهايت) |
| الرطوبة      | ١٠٪ إلى ٨٠٪ (في حالة عدم التكثيف)  | ١٠٪ إلى ٨٠٪ (في حالة عدم التكثيف)  | ١٠٪ إلى ٨٠٪ (في حالة عدم التكثيف)  |
| التشغيل      | التخزين: ٥٪ إلى ٩٠٪ (في حالة عدم التكثيف)  | التخزين: ٥٪ إلى ٩٠٪ (في حالة عدم التكثيف)  | التخزين: ٥٪ إلى ٩٠٪ (في حالة عدم التكثيف)  |
| عدم التشغيل  | الشحن: ٥٪ إلى ٩٠٪ (في حالة عدم التكثيف)  | الشحن: ٥٪ إلى ٩٠٪ (في حالة عدم التكثيف)  | الشحن: ٥٪ إلى ٩٠٪ (في حالة عدم التكثيف)  |
| خط الارتفاع  | الحد الأقصى ٥,٠٠٠ م (١٦,٤٠٤ قدم)   | الحد الأقصى ٥,٠٠٠ م (١٦,٤٠٤ قدم)   | الحد الأقصى ٥,٠٠٠ م (١٦,٤٠٤ قدم)   |
| التشغيل      | ١٢,١٩١ م (٤٠,٠٠٠ قدم) الحد الأقصى  | ١٢,١٩١ م (٤٠,٠٠٠ قدم) الحد الأقصى  | ١٢,١٩١ م (٤٠,٠٠٠ قدم) الحد الأقصى  |
| عدم التشغيل  | ١٢,١٩١ م (٤٠,٠٠٠ قدم) الحد الأقصى  | ١٢,١٩١ م (٤٠,٠٠٠ قدم) الحد الأقصى  | ١٢,١٩١ م (٤٠,٠٠٠ قدم) الحد الأقصى  |

|                 |                             |                             |                             |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| التبديد الحراري | ٨١,٩ ساعة/BTU<br>(كحد أقصى) | ٨٥,٣ ساعة/BTU<br>(كحد أقصى) | ٩٢,١ ساعة/BTU<br>(كحد أقصى) |
|                 | ٦١,٤ ساعة/BTU<br>(نموذجي)   | ٦٨,٣ ساعة/BTU<br>(نموذجي)   | ٧٥,١ ساعة/BTU<br>(نموذجي)   |

## سياسة الجودة والبكسل بشاشة LCD

خلال عملية تصنيع شاشة LCD، من الطبيعي أن يكون لبكسل واحد أو أكثر أن يكون ثابتاً في حالة لا تتغير. النتيجة المرئية هي البكسل الثابت الذي يظهر كنقطة صغيرة جداً فقدت لونها إلى الداكن أو الفاتح. عندما يظل البكسل مضاء بشكل ثابت، يعرف ذلك باسم "النقطة الساطعة". عندما يظل البكسل أسود اللون، يعرف ذلك بـ "النقطة الداكنة".

في كل الحالات تقريباً، تكون وحدات البكسل الثابتة هذه صعبة الرؤية ولا تقلل من جودة الشاشة أو إمكانية استخدامها. إن شاشة بها ١ إلى ٥ بكسل تعتبر طبيعية وذات مستوى تنافسي. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع Dell Support:

<http://www.dell.com/support/monitors>

## إرشادات الصيانة

### العناية بالشاشة

⚠ تنبيه: اقرأ وتابع تعليمات الأمان قبل تنظيف الشاشة.

⚠ تنبيه: قبل تنظيف الشاشة، افصل كبل طاقة الشاشة من المأخذ الكهربائي.

للاستخدام الأمثل، اتبع التعليمات في القائمة أدناه خلال فتح الشاشة، وتنظيفها، والتعامل معها:


- بلل قطعة قماش ناعمة ونظيفة بالماء لتنظيف الشاشة المضادة للكهرباء الإستاتيكية برفق. إن أمكن، استخدم منديلاً خاصاً لتنظيف الشاشة أو محلولاً مناسباً لطلاء الشاشة غير الإستاتيكية. تجنب استخدام البنزين أو التتر أو الأمونيا أو المنظفات القوية أو الهواء المضغوط.
- استخدم قطعة قماش رطبة دافئة لتنظيف البلاستيك. تجنب استخدام أي نوع من المنظفات حيث إن بعض المنظفات تترك أثراً دهنيًا على البلاستيك.
- إن لاحظت مسحوقاً أبيض عند فتح الشاشة؛ امسحها بقطعة قماش. حيث ينتج المسحوق الأبيض بسبب عملية شحن الشاشة.
- تعامل مع الشاشة بعناية لأن الشاشة ذات اللون الغامق قد تتعرض للخدش أو ظهور علامات بيضاء أكثر من الشاشة ذات اللون الفاتح.
- للمساعدة في الحفاظ على أفضل جودة للصور على شاشتك، استخدم برنامج حفظ شاشة متغير ديناميكياً وأغلق الشاشة في حالة عدم الاستخدام.

## إعداد الشاشة

### تثبيت الحامل

ملاحظة: يتم فك قاعدة الحامل عند شحن الشاشة من المصنع.

١- ركب رافعة الحامل بقاعدته.

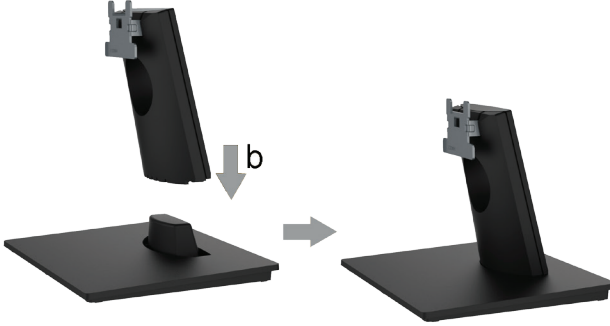

أ- احرص على وضع قاعدة حامل الشاشة على سطح منضدة ثابت.

ب- قم بتثبيت حامل الشاشة في الاتجاه الصحيح لأسفل بالقاعدة حتى يستقر في مكانه.

٢- أرفق أجزاء الحامل مع الشاشة:



E1916H/E1916He/E2016H



E2216H/E2316H/E2316Hr/E2416H

أ- ضع الشاشة على قطعة قماش ناعمة أو وسادة بالقرب من حافة المكتب.

ب- قم بمحاذاة أجزاء الحامل المقوسة مع حز الشاشة.

ج- قم بتثبيت الذراع على الشاشة حتى يستقر في مكانه.

## توصيل الشاشة

⚠ تحذير: يرجى اتباع **Safety Instructions** قبل الشروع في تنفيذ أي من الإجراءات الواردة في هذا القسم.

لتوصيل الشاشة بالكمبيوتر:

١- قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر وافصل كبل الطاقة.

٢- قم بتوصيل كبل التوصيل الأسود أو DisplayPort بمنفذ الفيديو المناسب في الجزء الخلفي من الكمبيوتر. تجنب استعمال جميع الكابلات في نفس الوقت نفسه. ويمكنك استخدامها جميعاً فقط عند توصيلها بثلاثة أجهزة كمبيوتر مختلفة بأنظمة فيديو مناسبة.

## توصيل كبل VGA



## توصيل كبل الإشارة



ملاحظة: تستخدم الرسومات بغرض التوضيح فقط. قد يختلف المظهر على الكمبيوتر.



بعد الانتهاء من تركيب جميع الكبلات الضرورية بالشاشة وجهاز الكمبيوتر (راجع **Connecting Your Monitor** لتوصيل الشاشة لتركيب الكبلات))، قم بتنظيمها كما هو موضح أعلاه.

### فك حامل الشاشة


**ملاحظة:** خاص بالشاشة المزودة بحامل. في حالة شراء أي حامل آخر، يرجى الرجوع إلى دليل تركيب الحامل لاتباع التعليمات الخاصة به.

١- انزع غطاء VESA.




أ- ضع لوحة الشاشة على قطعة قماش ناعمة أو بطانة.  
ب- ارفع من أحد الجانبين في نفس الوقت، ثم قم بإزالة غطاء VESA من الشاشة.  
٢- ثبت أجزاء الحامل بالشاشة.



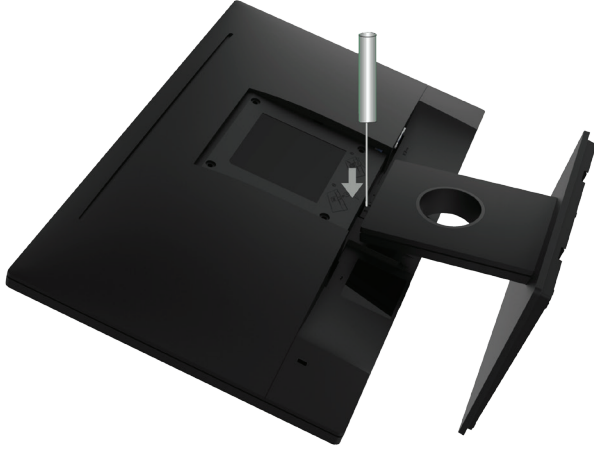

- أ- استخدم مفك براغي طويل لدفع المزلاج المتحرر الموجود عند فتحة أعلى الحامل.  
ب- بمجرد تحرير المزلاج، قم بفك القاعدة من الشاشة.


## التثبيت على الحائط (اختياري)

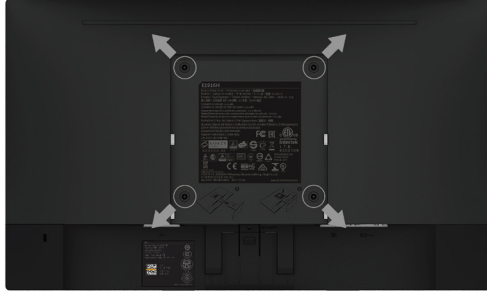

- (أبعاد المسامير: ١٠ ملم x M4). راجع التعليمات المرفقة مع مجموعة تثبيت القاعدة المتوافقة مع VESA.
- ١- ضع الشاشة اللوحية علي قطعة ملابس ناعمة أو بطانة علي سطح منضدة مستو وثابت.
  - ٢- فك الحامل.
  - ٣- استخدم مفكاً لإزالة المسامير الأربعة الخاصة بإحكام غلق الغطاء البلاستيكي.
  - ٤- وصل حامل التثبيت بمجموعة التثبيت علي الحائط ومنها إلي الشاشة.
  - ٥- ثبت الشاشة علي الحائط من خلال اتباع التعليمات المرفقة مع مجموعة تثبيت القاعدة.
- ملاحظة: الاستخدام فقط مع استخدام حامل تثبيت حائط معتمد من هيئة UL بحجم أقله ٢,٢٦ كجم.  
٢,٢٢/(E1916H/ E1916He) كجم ٢,٨٤/(E2016H) كجم ٢,٩٨/(E2216H) كجم  
٢,٩١/(E2316H/E2316Hr) كجم (E2416H)

# تشغيل الشاشة


## بدء تشغيل الشاشة

اضغط على زر  لتشغيل شاشة العرض.




## استخدام مفاتيح التحكم في المعلومات اللوحة الأمامية


**Use the keys** في مقدمة الشاشة لضبط إعدادات الصورة.

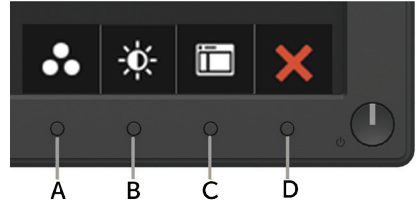




| الوصف  | مفاتيح اللوحة الأمامية  |
|--|---|
| استخدم مفتاح <b>Preset modes</b> (الأوضاع المعدة مسبقًا) للاختيار من قائمة أوضاع الألوان المعدة مسبقًا. يرجى الرجوع إلى <b>Using the OSD Menu</b> (استخدام قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة). | <br><b>Preset modes</b><br>(أوضاع مسبقة الضبط)       |
| استخدم زر <b>Brightness/Contrast</b> (السطوع / التباين) للوصول مباشرة إلى قائمة التحكم في "Brightness" (السطوع) و"Contrast" (التباين).   | <br><b>Brightness / Contrast</b><br>(السطوع/التباين) |
| استخدم زر <b>Menu</b> (القائمة) لعرض المعلومات المعروضة على الشاشة.  | <br><b>Menu</b><br>(القائمة)                        |
| استخدم مفتاح <b>Exit</b> (خروج) للخروج من شاشة المعلومات سواء المعروضة على القائمة أو القوائم الفرعية.   | <br><b>Exit</b><br>(خروج)                          |

## مفاتيح اللوحة الأمامية



| الوصف   | مفاتيح اللوحة الأمامية   |
|---|--|
| استخدم زر <b>Up</b> (الأعلى) لضبط عناصر قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة (زيادة النطاقات). | <br><b>Up</b><br>(أعلى) |

|   |   |   |
|---|---|---|
| استخدم زر <b>Down</b> (أسفل) لضبط عناصر قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة (خفض النطاقات). | <br><b>Down</b> (أسفل)  | B |
| انقر فوق مفتاح <b>OK</b> (موافق) للتأكيد الاختيار.  | <br><b>OK</b> (موافق)  | C |
| استخدم مفتاح <b>Back</b> (رجوع) للرجوع إلى القائمة السابقة.                                 | <br><b>Back</b> (رجوع) | D |


## استخدام قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة (OSD)


### الوصول إلى نظام القائمة









**ملاحظة:** في حالة تغيير الإعدادات ثم المتابعة إلى قائمة أخرى أو الخروج من قائمة الخيارات المعروضة على الشاشة، تقوم الشاشة تلقائيًا بحفظ هذه التغييرات. تحفظ التغييرات إذا قمت بتغيير الإعدادات ثم انتظار اختفاء قائمة الخيارات المعروضة على الشاشة.


١- اضغط على زر  لتشغيل قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة وعرض القائمة الرئيسية.

القائمة الرئيسية


Dell 1916H / E1916He
Energy Use 

 **Brightness / Contrast**


-  Auto Adjust
-  Input Source
-  Color
-  Display
-  Energy
-  Menu
-  Personalize
-  Others




75%












75%


 Resolution: 800x600, 60Hz Maximum: 1366x768, 60Hz




**Dell E2016H** Energy Use 

**Brightness / Contrast** 

-  Auto Adjust
-  Input Source
-  Color
-  Display
-  Energy
-  Menu
-  Personalize
-  Others








75%












75%


Resolution: 1280x1024, 60Hz Maximum: 1600x900, 60Hz


**Dell E2216H / E2316H / E2416H** Energy Use 

**Brightness / Contrast** 

-  Auto Adjust
-  Input Source
-  Color
-  Display
-  Energy
-  Menu
-  Personalize
-  Others



75%



75%


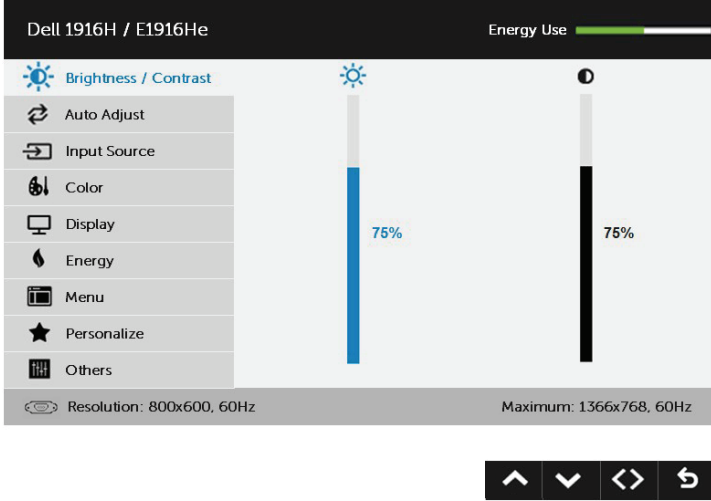
Resolution: 1280x1024, 60Hz Maximum: 1920x1080, 60Hz






ملاحظة: لا تتوفر خاصية الضبط التلقائي إلا في حالة استخدام موصل (VGA) التناظري.

- ٢- اضغط على الزرين Ⓜ و Ⓝ للتبديل بين الخيارات في القائمة. عند التنقل من رمز واحد إلى آخر، يتم تمييز اسم الخيار.
- ٣- لتحديد العنصر المميز في القائمة اضغط على الزر ⏪ مرة أخرى.
- ٤- اضغط على الزرين Ⓜ و Ⓝ لاختيار المعلمات المطلوبة.
- ٥- اضغط على الزر ⏩ للدخول إلى شريط التمرير ثم استخدم الزرين Ⓜ أو Ⓝ حسب المؤشرات في القائمة، لإجراء التغييرات.
- ٦- حدد ⏪ للرجوع إلى القائمة السابقة بدون قبول الإعدادات الحالية أو Ⓝ للقبول والرجوع إلى القائمة السابقة. يوضح الجدول الوارد أدناه قائمة بجميع خيارات قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة ووظائفها.

| أيقونة   | قائمة وقوائم فرعية | الوصف  |
|--|--------------------|--|
|  | استخدام الطاقة     | يوضح هذا العداد مستوى الطاقة المستخدم من قبل الشاشة في الوقت الفعلي.   |
|  | السطوع/التباين     | استخدم قائمة <b>Brightness (السطوع)</b> و <b>Contrast (التباين)</b> لضبط Contrast/Brightness (السطوع/التباين). |
|  |                    |                               |

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
|   |                                       |  |
| <p>يسمح بضبط السطوع أو إضاءة الخلفية.<br/>اضغط على المفتاح ⬆ لزيادة السطوع واضغط على المفتاح ⬇ لتقليل السطوع (الحد الأدنى ~ الحد الأقصى ١٠٠).</p>   | <p><b>Brightness</b><br/>(السطوع)</p> |  |
| <p>يسمح بضبط التباين أو درجة الاختلاف بين الظلام والإضاءة على الشاشة. اضبط السطوع أولاً، ثم اضبط التباين فقط إذا كنت تحتاج إلى مزيد من الضبط.<br/>اضغط على المفتاح ⬆ لزيادة التباين واضغط على المفتاح ⬇ لتقليل التباين (الحد الأدنى ~ الحد الأقصى ١٠٠).</p> | <p><b>Contrast</b><br/>(التباين)</p>  |  |

استخدم هذا الزر لتمكين خاصية الإعداد التلقائي وقائمة الضبط.

ضبط تلقائي



Dell 1916H / E1916He Energy Use

**Brightness / Contrast**

**Auto Adjust** Press to adjust the screen automatically.

**Input Source**

**Color**

**Display**

**Energy**

**Menu**

**Personalize**

**Others**

Resolution: 800x600, 60Hz Maximum: 1366x768, 60Hz

Dell E2016H Energy Use

**Brightness / Contrast**

**Auto Adjust** Press to adjust the screen automatically.

**Input Source**

**Color**

**Display**





**Energy**

**Menu**

**Personalize**

**Others**

Resolution: 1280x1024, 60Hz Maximum: 1600x900, 60Hz

 Brightness / Contrast Auto AdjustPress  to adjust the screen automatically. Input Source Color Display Energy Menu Personalize Others Resolution: 1280x1024, 60Hz

Maximum: 1920x1080, 60Hz



تظهر الرسالة التالية على شاشة سوداء أثناء إجراء الشاشة لعملية الضبط التلقائي مع الدخل الحالي:

Auto Adjustment in Progress...

تتيح خاصية الضبط التلقائي للشاشة إجراء ضبط ذاتي حتى تتوافق مع إشارة الفيديو الواردة. بعد استخدام خاصية الضبط التلقائي، يمكن توليف الشاشة باستخدام Pixel Clock (ساعة البكسل) (Coarse) (رديء) Phase controls (مفاتيح تحكم الفارق الزمني) (Fine) (جيد) المدرجة في **Display (عرض الشاشة)**.

**ملاحظة:** لا تنتشط خاصية Auto Adjust (الضبط التلقائي) إذا تم الضغط على الزر حال عدم وجود إشارة دخل فيديو نشطة أو في حالة عدم توصيل الكيبلات.

تتوفر هذه الخاصية في حالة استخدام موصل (VGA) التناظري فقط.



استخدم قائمة **INPUT SOURCE (مصدر الدخل)** للانتقال بين إشارات الفيديو المختلفة التي ربما تكون متصلة بالشاشة.

**Input Source**  
(مصدر الدخل)



Dell 1916H / E1916He Energy Use

**Brightness / Contrast** ✓ Auto Select

**Auto Adjust** VGA

**Input Source** DP

**Color**

**Display**

**Energy**

**Menu**

**Personalize**

**Others**

Resolution: 800x600, 60Hz Maximum: 1366x768, 60Hz

Dell E2016H Energy Use

**Brightness / Contrast** ✓ Auto Select

**Auto Adjust** VGA

**Input Source** DP

**Color**

**Display**










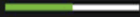

**Energy**

**Menu**

**Personalize**

**Others**

Resolution: 1280x1024, 60Hz Maximum: 1600x900, 60Hz

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <p>Dell E2216H / E2316H / E2416H Energy Use </p> <p>Brightness / Contrast <input checked="" type="checkbox"/> Auto Select</p> <p>Auto Adjust VGA </p> <p>Input Source DP </p> <p>Color</p> <p>Display</p> <p>Energy</p> <p>Menu</p> <p>Personalize</p> <p>Others</p> <p>Resolution: 1280x1024, 60Hz Maximum: 1920x1080, 60Hz</p> <p></p> |  |  |
| <p>اختر خاصية <b>Auto Select</b> (تحديد تلقائي) للكشف عن إشارات الدخل المتاحة.</p>   | <p><b>Auto Select</b><br/>(تحديد تلقائي)</p> |  |
| <p>اختر منفذ دخل <b>VGA</b> عند استخدام موصل (VGA) التناظري. اضغط على  لتحديد مصدر دخل VGA.</p>   | <p><b>VGA</b></p>                            |  |
| <p>حدد منفذ دخل <b>DP</b> عند استخدام موصل DP. اضغط على  لتحديد مصدر دخل DP.</p>  | <p><b>DP</b></p>                             |  |
| <p>استخدم قائمة <b>Color</b> (اللون) لضبط إعدادات ألوان الشاشة.</p>  | <p><b>Color</b> (اللون)</p>                  |  |
|  <p>Dell 1916H / E1916He Energy Use </p> <p>Brightness / Contrast Input Color Format RGB</p> <p>Auto Adjust Preset Modes Standard</p> <p>Input Source Reset Color</p> <p>Color</p> <p>Display</p> <p>Energy</p> <p>Menu</p> <p>Personalize</p> <p>Others</p> <p>Resolution: 800x600, 60Hz Maximum: 1366x768, 60Hz</p> <p></p>   |  |  |

|   |                       |                    |     |             |              |          |              |             |  |       |  |  |         |  |  |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |  |  |
|---|-----------------------|--------------------|-----|-------------|--------------|----------|--------------|-------------|--|-------|--|--|---------|--|--|--------|--|--|------|--|--|-------------|--|--|--------|--|--|--|--|
| <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px;"> <span style="float: left;">Dell E2016H</span> <span style="float: right;">Energy Use <span style="width: 100px; height: 10px; background: linear-gradient(to right, green, black); display: inline-block;"></span></span> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"> Brightness / Contrast</td> <td>Input Color Format</td> <td>RGB</td> </tr> <tr> <td> Auto Adjust</td> <td>Preset Modes</td> <td>Standard</td> </tr> <tr> <td> Input Source</td> <td>Reset Color</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Color</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Display</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Energy</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Menu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Personalize</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Others</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-top: 5px;">  Resolution: 1280x1024, 60Hz <span style="float: right;">Maximum: 1600x900, 60Hz</span> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 10px;">^</span> <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 10px;">v</span> <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 10px;">→</span> <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 10px;">✕</span> </div>                    | Brightness / Contrast | Input Color Format | RGB | Auto Adjust | Preset Modes | Standard | Input Source | Reset Color |  | Color |  |  | Display |  |  | Energy |  |  | Menu |  |  | Personalize |  |  | Others |  |  |  |  |
| Brightness / Contrast   | Input Color Format    | RGB                |     |             |              |          |              |             |  |       |  |  |         |  |  |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |  |  |
| Auto Adjust   | Preset Modes          | Standard           |     |             |              |          |              |             |  |       |  |  |         |  |  |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |  |  |
| Input Source  | Reset Color           |                    |     |             |              |          |              |             |  |       |  |  |         |  |  |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |  |  |
| Color   |                       |                    |     |             |              |          |              |             |  |       |  |  |         |  |  |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |  |  |
| Display   |                       |                    |     |             |              |          |              |             |  |       |  |  |         |  |  |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |  |  |
| Energy  |                       |                    |     |             |              |          |              |             |  |       |  |  |         |  |  |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |  |  |
| Menu  |                       |                    |     |             |              |          |              |             |  |       |  |  |         |  |  |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |  |  |
| Personalize   |                       |                    |     |             |              |          |              |             |  |       |  |  |         |  |  |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |  |  |
| Others  |                       |                    |     |             |              |          |              |             |  |       |  |  |         |  |  |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |  |  |
| <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px;"> <span style="float: left;">Dell E2216H / E2316H / E2416H</span> <span style="float: right;">Energy Use <span style="width: 100px; height: 10px; background: linear-gradient(to right, green, black); display: inline-block;"></span></span> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"> Brightness / Contrast</td> <td>Input Color Format</td> <td>RGB</td> </tr> <tr> <td> Auto Adjust</td> <td>Preset Modes</td> <td>Standard</td> </tr> <tr> <td> Input Source</td> <td>Reset Color</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Color</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Display</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Energy</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Menu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Personalize</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Others</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-top: 5px;">  Resolution: 1280x1024, 60Hz <span style="float: right;">Maximum: 1920x1080, 60Hz</span> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 10px;">^</span> <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 10px;">v</span> <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 10px;">→</span> <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 10px;">✕</span> </div> | Brightness / Contrast | Input Color Format | RGB | Auto Adjust | Preset Modes | Standard | Input Source | Reset Color |  | Color |  |  | Display |  |  | Energy |  |  | Menu |  |  | Personalize |  |  | Others |  |  |  |  |
| Brightness / Contrast   | Input Color Format    | RGB                |     |             |              |          |              |             |  |       |  |  |         |  |  |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |  |  |
| Auto Adjust   | Preset Modes          | Standard           |     |             |              |          |              |             |  |       |  |  |         |  |  |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |  |  |
| Input Source  | Reset Color           |                    |     |             |              |          |              |             |  |       |  |  |         |  |  |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |  |  |
| Color   |                       |                    |     |             |              |          |              |             |  |       |  |  |         |  |  |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |  |  |
| Display   |                       |                    |     |             |              |          |              |             |  |       |  |  |         |  |  |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |  |  |
| Energy  |                       |                    |     |             |              |          |              |             |  |       |  |  |         |  |  |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |  |  |
| Menu  |                       |                    |     |             |              |          |              |             |  |       |  |  |         |  |  |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |  |  |
| Personalize   |                       |                    |     |             |              |          |              |             |  |       |  |  |         |  |  |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |  |  |
| Others  |                       |                    |     |             |              |          |              |             |  |       |  |  |         |  |  |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |  |  |
| <p style="text-align: center;">يسمح بضبط وضع إدخال الفيديو على:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RGB</b>: حدد هذا الخيار إذا كانت الشاشة موصلة بالكمبيوتر أو مشغل DVD باستخدام بمهايي DP.</li> <li>• <b>YPbPr</b>: حدد هذا الخيار إذا كان مشغل DVD يدعم خرج YPbPr فقط.</li> </ul>  | تنسيق لون الإدخال     |                    |     |             |              |          |              |             |  |       |  |  |         |  |  |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |  |  |

Dell 1916H / E1916He
Energy Use

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Brightness / Contrast | Input Color Format <span style="float: right;">✓ Standard</span> |
| Auto Adjust           | Preset Modes <span style="float: right;">Multimedia</span>       |
| Input Source          | Reset Color <span style="float: right;">Paper</span>             |
| Color                 | <span style="float: right;">Warm</span>                          |
| Display               | <span style="float: right;">Cool</span>                          |
| Energy                | <span style="float: right;">Custom Color</span>                  |
| Menu                  |  |
| Personalize           |  |
| Others                |  |

Resolution: 800x600, 60Hz
Maximum: 1366x768, 60Hz














↑ ↓ ✓ ↶

Dell E2016H
Energy Use

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Brightness / Contrast | Input Color Format <span style="float: right;">✓ Standard</span> |
| Auto Adjust           | Preset Modes <span style="float: right;">Multimedia</span>       |
| Input Source          | Reset Color <span style="float: right;">Paper</span>             |
| Color                 | <span style="float: right;">Warm</span>                          |
| Display               | <span style="float: right;">Cool</span>                          |
| Energy                | <span style="float: right;">Custom Color</span>                  |
| Menu                  |  |
| Personalize           |  |
| Others                |  |

Resolution: 1280x1024, 60Hz
Maximum: 1600x900, 60Hz

↑ ↓ ✓ ↶

| Dell E2216H / E2316H / E2416H   |                    | Energy Use  |
|---|--------------------|--|
|  Brightness / Contrast   | Input Color Format | <input checked="" type="checkbox"/> Standard   |
|  Auto Adjust   | Preset Modes       | Multimedia   |
|  Input Source  | Reset Color        | Paper  |
|  Color   |                    | Warm   |
|  Display   |                    | Cool   |
|  Energy  |                    | Custom Color   |
|  Menu  |                    |  |
|  Personalize   |                    |  |
|  Others  |                    |  |
| Resolution: 1280x1024, 60Hz   |                    | Maximum: 1920x1080, 60Hz   |
|    |                    |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Standard (قياسي):</b> يُحمل إعدادات الألوان الافتراضية للشاشة. هذا هو الوضع مسبق الضبط الافتراضي.</li> <li>• <b>Multimedia (وسائط متعددة):</b> يُحمل إعدادات الألوان المثالية لتطبيقات الوسائط المتعددة.</li> <li>• <b>Paper (الورق):</b> تحميل إعدادات الحدة والسطوع المثالية لعرض النص. ويمزج خلفية النص لمحاكاة الوسائط الورقية دون أن يؤثر ذلك على الصور الملونة. ينطبق على تنسيق دخل RGB فقط.</li> <li>• <b>Warm (دافئ):</b> يُزيد درجة اللون. تظهر الشاشة أكثر دفئاً مع لون خفيف أحمر/أصفر.</li> <li>• <b>Cool (بارد):</b> يُقلل درجة اللون. تظهر الشاشة أهدأ مع لون خفيف أزرق.</li> <li>• <b>Custom Color (لون مخصص):</b> يسمح بال ضبط اليدوي لإعدادات الألوان. اضغط على المفاتيح  و  لضبط قيم الألوان الأحمر والأخضر والأزرق وقم بإنشاء وضع لون مسبق الضبط خاص بك.</li> </ul> |                    |  |
| <p>إعادة ضبط إعدادات ألوان الشاشة إلى الإعدادات الافتراضية.</p>   |                    | <p><b>Reset Color</b><br/>(إعادة ضبط اللون)</p>  |

استخدم قائمة **Display** (شاشة العرض) لضبط إعدادات عرض الشاشة.

**Display**  
(شاشة العرض)



**Dell 1916H / E1916He** Energy Use

|                       |                     |           |
|-----------------------|---------------------|-----------|
| Brightness / Contrast | Aspect Ratio        | Wide 16:9 |
| Auto Adjust           | Horizontal Position | 50        |
| Input Source          | Vertical Position   | 50        |
| Color                 | Sharpness           | 50        |
| Display               | Pixel Clock         | 50        |
| Energy                | Phase               | 50        |
| Menu                  | Reset Display       |           |
| Personalize           |                     |           |
| Others                |                     |           |

Resolution: 800x600, 60Hz Maximum: 1366x768, 60Hz








**Dell E2016H** Energy Use

|                       |                     |           |
|-----------------------|---------------------|-----------|
| Brightness / Contrast | Aspect Ratio        | Wide 16:9 |
| Auto Adjust           | Horizontal Position | 50        |
| Input Source          | Vertical Position   | 50        |
| Color                 | Sharpness           | 50        |
| Display               | Pixel Clock         | 50        |
| Energy                | Phase               | 50        |
| Menu                  | Reset Display       |           |
| Personalize           |                     |           |
| Others                |                     |           |

Resolution: 1280x1024, 60Hz Maximum: 1600x900, 60Hz



| Dell E2216H / E2316H / E2416H  |                     | Energy Use  |
|--|---------------------|--|
|  Brightness / Contrast  | Aspect Ratio        | Wide 16:9  |
|  Auto Adjust  | Horizontal Position | 50   |
|  Input Source   | Vertical Position   | 50   |
|  Color  | Sharpness           | 50   |
|  Display  | Pixel Clock         | 50   |
|  Energy   | Phase               | 50   |
|  Menu   | Reset Display       |  |
|  Personalize  |                     |  |
|  Others   |                     |  |
|  Resolution: 1280x1024, 60Hz  |                     | Maximum: 1920x1080, 60Hz   |
|   |                     |  |
| ضبط نسبة عرض الصورة إلى ارتفاعها كـ ٩:١٦ أو ٣:٤ أو ٤:٥<br>ملاحظة: لا يتطلب الأمر ضبط الوضع ٩:١٦ عند استخدام الحد الأقصى لدقة الوضع المسبق<br>١٣٦٦ x ٧٦٨ (لطرز E1916H / E1916He) أو ١٦٠٠ x ٩٠٠ (لطرز E2016H)<br>أو ١٩٢٠ x ١٠٨٠ (لطرز E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H).                                 |                     | <b>Aspect Ratio</b><br>(نسبة العرض إلى الارتفاع)   |
| استخدم الزر  أو  لضبط الصورة يسارا أو يمينا. الحد الأدنى '٠' (-). الحد الأقصى '١٠٠' (+).   |                     | <b>Horizontal Position</b><br>(الوضع الأفقي)   |
| استخدم الزر  أو  لضبط الصورة لأعلى أو لأسفل. الحد الأدنى '٠' (-). الحد الأقصى '١٠٠' (+).   |                     | <b>Vertical Position</b><br>(الوضع الرأسي)   |
| بإمكان هذه الميزة أن تجعل الصورة تبدو أكثر حدة أو أكثر نعومة. استخدم  أو  لضبط الحدة من ٠ حتى ١٠٠.                                     |                     | <b>Sharpness</b><br>(حدة اللون)  |
| تتيح إعدادات خاصية Pixel Clock (ساعة البكسل) وPhase (الفارق الزمني) ضبط الشاشة حسبما ترغب. استخدم الزر  أو  لضبط أفضل جودة للصورة. |                     | ساعة البكسل  |
| إن لم تصل إلى النتيجة المرغوب فيها باستخدام إعدادات Phase (الفارق الزمني)، استخدم إعدادات Pixel Clock (ساعة البكسل) (رديء) ثم استخدم Phase (الفارق الزمني) (fine) (جيد) مرة أخرى.<br>ملاحظة: تتوفر خاصية إعدادات Pixel Clock (ساعة البكسل) وPhase (الفارق الزمني) عند استخدام منفذ دخل VGA فقط.          |                     | <b>Phase (المرحلة)</b>   |
| حدد هذا الخيار لاستعادة إعدادات العرض الافتراضية.  |                     | <b>Reset Display</b><br>(إعادة ضبط العرض)  |



**Dell 1916H / E1916He** Energy Use

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Brightness / Contrast | Power Button LED | On During Active |
| Auto Adjust           | Reset Energy     |                  |
| Input Source          |                  |                  |
| Color                 |                  |                  |
| Display               |                  |                  |
| <b>Energy</b>         |                  |                  |
| Menu                  |                  |                  |
| Personalize           |                  |                  |
| Others                |                  |                  |

Resolution: 800x600, 60Hz Maximum: 1366x768, 60Hz















**Dell E2016H** Energy Use

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Brightness / Contrast | Power Button LED | On During Active |
| Auto Adjust           | Reset Energy     |                  |
| Input Source          |                  |                  |
| Color                 |                  |                  |
| Display               |                  |                  |
| <b>Energy</b>         |                  |                  |
| Menu                  |                  |                  |
| Personalize           |                  |                  |
| Others                |                  |                  |

Resolution: 1280x1024, 60Hz Maximum: 1600x900, 60Hz





|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>Dell E2216H / E2316H / E2416H <span style="float: right;">Energy Use </span></p>  |   |  |
| <p> Brightness / Contrast</p> <p> Auto Adjust</p> <p> Input Source</p> <p> Color</p> <p> Display</p> <p> Energy</p> <p> Menu</p> <p> Personalize</p> <p> Others</p> <p> Resolution: 1280x1024, 60Hz <span style="float: right;">Maximum: 1920x1080, 60Hz</span></p> | <p>Power Button LED <span style="float: right;">On During Active</span></p> <p>Reset Energy</p> |  |
| <p></p>  |   |  |
| <p>يسمح بتشغيل مؤشر LED أو إيقاف تشغيله بغية توفير الطاقة.</p>  |   | <p><b>Power Button LED (زر LED للطاقة)</b></p> |
| <p>حدد هذا الخيار لاستعادة إعدادات الطاقة الافتراضية.</p>   |   | <p><b>Reset Energy (إعادة ضبط الطاقة)</b></p>  |

حدد هذا الخيار لضبط إعدادات OSD (الخيارات المعروضة على الشاشة) مثل لغات OSD (الخيارات المعروضة على الشاشة) والمدة الزمنية التي تظهر فيها القائمة على الشاشة وما إلى ذلك.

## Menu (القائمة)



**Dell 1916H / E1916He** Energy Use

|                       |              |         |
|-----------------------|--------------|---------|
| Brightness / Contrast | Language     | English |
| Auto Adjust           | Transparency | 20      |
| Input Source          | Timer        | 20s     |
| Color                 | Lock         | Unlock  |
| Display               | Reset Menu   |         |
| Energy                |              |         |
| Menu                  |              |         |
| Personalize           |              |         |
| Others                |              |         |

Resolution: 800x600, 60Hz Maximum: 1366x768, 60Hz







↑ ↓ → ✖

**Dell E2016H** Energy Use

|                       |              |         |
|-----------------------|--------------|---------|
| Brightness / Contrast | Language     | English |
| Auto Adjust           | Transparency | 20      |
| Input Source          | Timer        | 20s     |
| Color                 | Lock         | Unlock  |
| Display               | Reset Menu   |         |
| Energy                |              |         |
| Menu                  |              |         |
| Personalize           |              |         |
| Others                |              |         |

Resolution: 1280x1024, 60Hz Maximum: 1600x900, 60Hz

↑ ↓ → ✖

| Dell E2216H / E2316H / E2416H   |              | Energy Use  |
|---|--------------|--|
|  Brightness / Contrast   | Language     | English  |
|  Auto Adjust   | Transparency | 20   |
|  Input Source  | Timer        | 20s  |
|  Color   | Lock         | Unlock   |
|  Display   | Reset Menu   |  |
|  Energy  |              |  |
|  Menu  |              |  |
|  Personalize   |              |  |
|  Others  |              |  |
|  Resolution: 1280x1024, 60Hz   |              | Maximum: 1920x1080, 60Hz   |
|    |              |  |
| <p>يسمح بتعيين عرض OSD (الخيارات المعروضة على الشاشة) بلغة من ثمانية لغات: الإنجليزية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية أو البرتغالية البرازيلية أو الروسية أو الصينية المبسطة أو اليابانية.</p>  |              | <b>Language</b><br>(اللغة)   |
| <p>يسمح بضبط خلفية OSD (الخيارات المعروضة على الشاشة) من غير شفاف إلى شفاف.</p>   |              | <b>Transparency</b><br>(الشفافية)  |
| <p>يسمح بتعيين الوقت الذي ستنقى فيه OSD (الخيارات المعروضة على الشاشة) نشطة بعد الضغط على مفتاح على الشاشة.</p> <p>استخدم الزرين  و  لضبط شريط التمرير بزيادة 1 ثانية لكل ضغطة، بداية من 5 إلى 60 ثانية.</p>  |              | <b>Timer</b><br>(عداد الوقت)   |
| <p>يتحكم في وصول المستخدم إلى عمليات الضبط. عند تحديد "قفل"، لا يسمح بعمليات ضبط المستخدم. جميع المفاتيح مغلقة باستثناء مفتاح .</p> <p><b>ملاحظة:</b> عند قفل الخيارات المعروضة على الشاشة، سيؤدي الضغط على مفتاح القائمة إلى انتقالك مباشرة إلى قائمة إعدادات الخيارات المعروضة على الشاشة مع "قفل الخيارات المعروضة على الشاشة" المحدد مسبقاً في الإدخال. اضغط مع الاستمرار على المفتاح  لمدة 6 ثانية لإلغاء القفل والسماح للمستخدم بالوصول إلى جميع الإعدادات القابلة للتطبيق.</p> |              | <b>Lock</b><br>(قفل)   |
| <p>حدد هذا الخيار لاستعادة إعدادات القائمة الافتراضية.</p>  |              | <b>قائمة</b><br><b>Reset</b><br>(إعادة الضبط)  |

تحديد هذا الخيار يتيح تحديد مفاتيح للاختصار.

Personalize  
(تخصيص)



Dell 1916H / E1916He Energy Use

|                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Brightness / Contrast | Shortcut Key 1        | Preset Modes          |
| Auto Adjust           | Shortcut Key 2        | Brightness / Contrast |
| Input Source          | Reset Personalization |                       |
| Color                 |                       |                       |
| Display               |                       |                       |
| Energy                |                       |                       |
| Menu                  |                       |                       |
| Personalize           |                       |                       |
| Others                |                       |                       |

Resolution: 800x600, 60Hz Maximum: 1366x768, 60Hz













Dell 1916H / E1916He Energy Use

|                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Brightness / Contrast | Shortcut Key 1        | Preset Modes          |
| Auto Adjust           | Shortcut Key 2        | Brightness / Contrast |
| Input Source          | Reset Personalization |                       |
| Color                 |                       |                       |
| Display               |                       |                       |
| Energy                |                       |                       |
| Menu                  |                       |                       |
| Personalize           |                       |                       |
| Others                |                       |                       |


Resolution: 800x600, 60Hz Maximum: 1366x768, 60Hz



Dell E2216H / E2316H / E2416H Energy Use 


|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
|  Brightness / Contrast | Shortcut Key 1        | Preset Modes          |
|  Auto Adjust           | Shortcut Key 2        | Brightness / Contrast |
|  Input Source          | Reset Personalization |                       |
|  Color                 |                       |                       |
|  Display               |                       |                       |
|  Energy                |                       |                       |
|  Menu                  |                       |                       |
|  Personalize           |                       |                       |
|  Others                |                       |                       |










Resolution: 1280x1024, 60Hz Maximum: 1920x1080, 60Hz

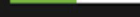


يمكن للمستخدم الاختيار من بين وظائف Preset Modes (الأوضاع مسبقة الضبط) و Brightness/Contrast (السطوع/التباين) و Auto Adjust (الضبط التلقائي) و Input Source (مصدر الدخل) و Aspect Ratio (نسبة العرض إلى الارتفاع) وضبطها كمفتاح اختصار.


مفتاح الاختصار ١










Dell 1916H / E1916He Energy Use 

|   |                       |  |
|---|-----------------------|--|
|  Brightness / Contrast | Shortcut Key 1        | <input checked="" type="checkbox"/> Preset Modes |
|  Auto Adjust           | Shortcut Key 2        | Brightness / Contrast                            |
|  Input Source          | Reset Personalization | Auto Adjust                                      |
|  Color                 |                       | Input Source                                     |
|  Display               |                       | Aspect Ratio                                     |
|  Energy                |                       |  |
|  Menu                |                       |  |
|  Personalize         |                       |  |
|  Others              |                       |  |

Resolution: 800x600, 60Hz Maximum: 1366x768, 60Hz













**Dell E2016H** Energy Use 

|   |                       |  |
|---|-----------------------|--|
|  Brightness / Contrast | Shortcut Key 1        | <input checked="" type="checkbox"/> Preset Modes |
|  Auto Adjust           | Shortcut Key 2        | Brightness / Contrast                            |
|  Input Source          | Reset Personalization | Auto Adjust                                      |
|  Color                 |                       | Input Source                                     |
|  Display               |                       | Aspect Ratio                                     |
|  Energy                |                       |  |
|  Menu                  |                       |  |
|  Personalize           |                       |  |
|  Others                |                       |  |

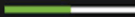Resolution: 1280x1024, 60Hz Maximum: 1600x900, 60Hz




**Dell E2216H / E2316H / E2416H** Energy Use 

|   |                       |  |
|---|-----------------------|--|
|  Brightness / Contrast | Shortcut Key 1        | <input checked="" type="checkbox"/> Preset Modes |
|  Auto Adjust           | Shortcut Key 2        | Brightness / Contrast                            |
|  Input Source          | Reset Personalization | Auto Adjust                                      |
|  Color                 |                       | Input Source                                     |
|  Display               |                       | Aspect Ratio                                     |
|  Energy                |                       |  |
|  Menu                  |                       |  |
|  Personalize           |                       |  |
|  Others                |                       |  |

Resolution: 1280x1024, 60Hz Maximum: 1920x1080, 60Hz




يمكن للمستخدم الاختيار من بين وظائف Preset Modes (الأوضاع مسبقة الضبط) و Input و Brightness/Contrast (السطوع/التباين) و Auto Adjust (الضبط التلقائي) و Source (مصدر الدخل) و Aspect Ratio (نسبة العرض إلى الارتفاع) وضبطها كمفتاح اختصار.

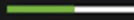Dell 1916H / E1916He Energy Use 

|                       | Shortcut Key 1        | Preset Modes            |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Brightness / Contrast |                       |                         |
| Auto Adjust           | Shortcut Key 2        | ✓ Brightness / Contrast |
| Input Source          | Reset Personalization | Auto Adjust             |
| Color                 |                       | Input Source            |
| Display               |                       | Ratio                   |
| Energy                |                       |                         |
| Menu                  |                       |                         |
| Personalize           |                       |                         |
| Others                |                       |                         |

Resolution: 800x600, 60Hz Maximum: 1366x768, 60Hz



Dell E2016H Energy Use 

|                       | Shortcut Key 1        | Preset Modes            |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Brightness / Contrast |                       |                         |
| Auto Adjust           | Shortcut Key 2        | ✓ Brightness / Contrast |
| Input Source          | Reset Personalization | Auto Adjust             |
| Color                 |                       | Input Source            |
| Display               |                       | Aspect Ratio            |
| Energy                |                       |                         |
| Menu                  |                       |                         |
| Personalize           |                       |                         |
| Others                |                       |                         |

Resolution: 1280x1024, 60Hz Maximum: 1600x900, 60Hz



|   |   |   |              |             |                  |   |              |                       |             |       |               |              |         |  |              |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |                             |  |
|---|---|---|--------------|-------------|------------------|---|--------------|-----------------------|-------------|-------|---------------|--------------|---------|--|--------------|--------|--|--|------|--|--|-------------|--|--|--------|--|--|-----------------------------|--|
| <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;"> <span style="float: left;">Dell E2216H / E2316H / E2416H</span> <span style="float: right;">Energy Use <div style="width: 100px; height: 10px; background: linear-gradient(to right, green, white);"></div></span> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"> Brightness / Contrast</td> <td>Shortcut Key 1</td> <td>Preset Modes</td> </tr> <tr> <td> Auto Adjust</td> <td>Shortcut Key 2</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Brightness / Contrast</td> </tr> <tr> <td> Input Source</td> <td>Reset Personalization</td> <td>Auto Adjust</td> </tr> <tr> <td> Color</td> <td></td> <td>Input Source</td> </tr> <tr> <td> Display</td> <td></td> <td>Aspect Ratio</td> </tr> <tr> <td> Energy</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Menu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Personalize</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Others</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;">  Resolution: 1280x1024, 60Hz <span style="float: right;">Maximum: 1920x1080, 60Hz</span> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div> | Brightness / Contrast                                       | Shortcut Key 1  | Preset Modes | Auto Adjust | Shortcut Key 2   | <input checked="" type="checkbox"/> Brightness / Contrast | Input Source | Reset Personalization | Auto Adjust | Color |               | Input Source | Display |  | Aspect Ratio | Energy |  |  | Menu |  |  | Personalize |  |  | Others |  |  |                             |  |
| Brightness / Contrast   | Shortcut Key 1  | Preset Modes  |              |             |                  |   |              |                       |             |       |               |              |         |  |              |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |                             |  |
| Auto Adjust   | Shortcut Key 2  | <input checked="" type="checkbox"/> Brightness / Contrast |              |             |                  |   |              |                       |             |       |               |              |         |  |              |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |                             |  |
| Input Source  | Reset Personalization                                       | Auto Adjust   |              |             |                  |   |              |                       |             |       |               |              |         |  |              |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |                             |  |
| Color   |   | Input Source  |              |             |                  |   |              |                       |             |       |               |              |         |  |              |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |                             |  |
| Display   |   | Aspect Ratio  |              |             |                  |   |              |                       |             |       |               |              |         |  |              |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |                             |  |
| Energy  |   |   |              |             |                  |   |              |                       |             |       |               |              |         |  |              |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |                             |  |
| Menu  |   |   |              |             |                  |   |              |                       |             |       |               |              |         |  |              |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |                             |  |
| Personalize   |   |   |              |             |                  |   |              |                       |             |       |               |              |         |  |              |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |                             |  |
| Others  |   |   |              |             |                  |   |              |                       |             |       |               |              |         |  |              |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |                             |  |
| <p>يُتيح لك إعادة مفتاح الاختصار إلى الإعداد الافتراضي.</p>   | <p><b>Reset Personalization</b><br/>(إعادة ضبط التخصيص)</p> |   |              |             |                  |   |              |                       |             |       |               |              |         |  |              |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |                             |  |
| <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;"> <span style="float: left;">Dell 1916H / E1916He</span> <span style="float: right;">Energy Use <div style="width: 100px; height: 10px; background: linear-gradient(to right, green, white);"></div></span> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"> Brightness / Contrast</td> <td>DDC/CI</td> <td>Enable</td> </tr> <tr> <td> Auto Adjust</td> <td>LCD Conditioning</td> <td>Disable</td> </tr> <tr> <td> Input Source</td> <td>Reset Others</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Color</td> <td>Factory Reset</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Display</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Energy</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Menu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Personalize</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Others</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;">  Resolution: 800x600, 60Hz <span style="float: right;">Maximum: 1366x768, 60Hz</span> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div>  | Brightness / Contrast                                       | DDC/CI  | Enable       | Auto Adjust | LCD Conditioning | Disable   | Input Source | Reset Others          |             | Color | Factory Reset |              | Display |  |              | Energy |  |  | Menu |  |  | Personalize |  |  | Others |  |  | <p><b>Others</b> (أخرى)</p> |  |
| Brightness / Contrast   | DDC/CI  | Enable  |              |             |                  |   |              |                       |             |       |               |              |         |  |              |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |                             |  |
| Auto Adjust   | LCD Conditioning  | Disable   |              |             |                  |   |              |                       |             |       |               |              |         |  |              |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |                             |  |
| Input Source  | Reset Others  |   |              |             |                  |   |              |                       |             |       |               |              |         |  |              |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |                             |  |
| Color   | Factory Reset   |   |              |             |                  |   |              |                       |             |       |               |              |         |  |              |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |                             |  |
| Display   |   |   |              |             |                  |   |              |                       |             |       |               |              |         |  |              |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |                             |  |
| Energy  |   |   |              |             |                  |   |              |                       |             |       |               |              |         |  |              |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |                             |  |
| Menu  |   |   |              |             |                  |   |              |                       |             |       |               |              |         |  |              |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |                             |  |
| Personalize   |   |   |              |             |                  |   |              |                       |             |       |               |              |         |  |              |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |                             |  |
| Others  |   |   |              |             |                  |   |              |                       |             |       |               |              |         |  |              |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |                             |  |



Dell E2016H
Energy Use

|                       |                  |         |
|-----------------------|------------------|---------|
| Brightness / Contrast | DDC/CI           | Enable  |
| Auto Adjust           | LCD Conditioning | Disable |
| Input Source          | Reset Others     |         |
| Color                 | Factory Reset    |         |
| Display               |                  |         |
| Energy                |                  |         |
| Menu                  |                  |         |
| Personalize           |                  |         |
| Others                |                  |         |

Resolution: 1280x1024, 60Hz
Maximum: 1600x900, 60Hz

↑
↓
→
✖

Dell E2216H / E2316H / E2416H
Energy Use

|                       |                  |         |
|-----------------------|------------------|---------|
| Brightness / Contrast | DDC/CI           | Enable  |
| Auto Adjust           | LCD Conditioning | Disable |
| Input Source          | Reset Others     |         |
| Color                 | Factory Reset    |         |
| Display               |                  |         |
| Energy                |                  |         |
| Menu                  |                  |         |
| Personalize           |                  |         |
| Others                |                  |         |

Resolution: 1280x1024, 60Hz
Maximum: 1920x1080, 60Hz

↑
↓
→
✖

|   |   |
|---|---|
| <p>يسمح DDC/CI (قناة بيانات العرض/واجهة الأوامر) لبرنامج في الكمبيوتر بضبط إعدادات عرض الشاشة مثل السطوع وتوازن الألوان وغير ذلك.</p> <p>تمكين (افتراضي): يُحسن أداء الشاشة ويوفر تجربة أفضل للعميل.</p> <p>تعطيل: تُعطل خيار DDC/CI وتظهر الرسالة التالية على الشاشة.</p> <p>Dell E1916H / E1916He / E2016H / E2216H / E2316H / E2416H</p> <p>The function of adjusting display setting using PC application will be disabled.</p> <p>Do you wish to disable DDC/CI function?</p> <p>NO</p> <p>YES</p>   | <p>DDC/CI</p>                               |
| <p>تساعد هذه الميزة في تقليل حالات بسيطة لاحتجاز الصورة.</p> <p>إذا ظهرت الصورة عالقة، اختر <b>LCD Conditioning (مواعمة LCD)</b> للمساعدة في القضاء على أي احتجاز للصورة. قد يستغرق استخدام ميزة تهيئة LCD بعض الوقت. لا يمكن لميزة تهيئة LCD إزالة الحالات الصعبة لاحتجاز الصورة أو الاحتراق.</p> <p><b>ملاحظة:</b> استخدم تهيئة LCD فقط عندما تواجه مشكلة مع احتجاز الصورة.</p> <p>تظهر رسالة التحذير أدناه بمجرد تحديد المستخدم "تمكين" تهيئة LCD.</p> <p>Dell E1916H / E1916He / E2016H / E2216H / E2316H / E2416H</p> <p>The feature will help reduce minor cases of image retention.</p> <p>Depending on the degree of image retention, the program may take some time to run.</p> <p>Do you wish to continue?</p> <p>NO</p> <p>YES</p> | <p>LCD Conditioning (تهيئة LCD)</p>         |
| <p>حدد هذا الخيار لاستعادة إعدادات أخرى الافتراضية، مثل DDC/CI.</p>   | <p>Reset Other (إعادة ضبط إعدادات أخرى)</p> |
| <p>يُعيد ضبط كل إعدادات الخيارات المعروضة على الشاشة إلى القيم مسبقة الضبط في المصنع.</p>   | <p>Factory Reset (ضبط المصنع)</p>           |

عندما لا تدعم الشاشة وضع دقة معينة ستشاهد الرسالة التالية:

### Dell E1916H / E1916He

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1366 x 768, 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.



### Dell E2016H

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1600 x 900, 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.



### Dell E2216H / E2316H / E2416H

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1920 x 1080, 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.



مما يعني أن الشاشة يتعذر عليها التزامن مع الإشارة التي يتم استلامها من الكمبيوتر. راجع **Monitor Specifications** (مواصفات الشاشة) لمعرفة نطاقات التردد الأفقية والرأسية القابلة للتوجيه باستخدام هذه الشاشة. الوضع الموصى به هو ١٣٦٦ x ٧٦٨ (لطرز E1916H / E1916He) أو ١٦٠٠ x ٩٠٠ (لطرز E2016H) أو ١٩٢٠ x ١٠٨٠ (لطرز E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H).

Dell E1916H / E1916He / E2016H / E2216H / E2316H / E2416H

The function of adjusting display setting using PC application will be disabled.

Do you wish to disable DDC/CI function?

NO

YES

عندما تنتقل الشاشة إلى وضع **Power Save** (توفير الطاقة)، ستظهر الرسالة التالية:

Dell E1916H / E1916He / E2216H / E2316H / E2416H

Entering Power Save Mode.



قم بتنشيط جهاز الكمبيوتر والشاشة للوصول إلى **OSD** (المعلومات المعروضة على الشاشة).  
إذا ضغطت على أي زر خلاف زر الطاقة، ستظهر الرسائل التالية حسب الإدخال المحدد:

Dell E1916H / E1916He / E2016H / E2216H / E2316H / E2416H

There is no signal coming from your computer.

Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up.

If there is no display, press the monitor button now to select the correct input source on the On-Screen-Display menu.




في حال عدم توصيل كبل VGA أو DP، يظهر مربع حوار متحرك كما هو موضح أدناه. ستدخل الشاشة في وضع Power Save (توفير الطاقة) بعد ٥ دقائق إذا تُركت في هذه الحالة.

Dell E1916H / E1916He / E2016H / E2216H / E2316H / E2416H



No VGA Cable

The display will go into Power Save Mode in 5 minutes.



[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

Dell E1916H / E1916He / E2016H / E2216H / E2316H / E2416H



No DP Cable

The display will go into Power Save Mode in 5 minutes.



[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

ثم راجع **Solving Problems (حل المشكلات)** لمزيد من المعلومات.

## ضبط الحد الأقصى للدقة

Windows Vista® أو Windows® 7 أو Windows® 8 أو Windows 8.1:

١- بالنسبة لنظام التشغيل Windows® 8 أو Windows 8.1 فقط، حدد إمالة سطح المكتب للتحويل إلى سطح المكتب التقليدي.

٢- انقر بزر الماوس الأيمن على سطح المكتب ومن ثم انقر فوق **Screen Resolution (دقة الشاشة)**.

٣- انقر فوق القائمة المنسدلة لدقة الشاشة وحدد ٧٦٨ x ١٣٦٦ (للطرزين E1916H / E1916He) أو ٩٠٠ x ١٦٠٠ (لطرز E2016H) أو ١٠٨٠ x ١٩٢٠ (للطرز E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H).

٤- انقر فوق OK (موافق).

إذا لم تحدد ٧٦٨ x ١٣٦٦ (لطرز E1916H / E1916He) أو ٩٠٠ x ١٦٠٠ (for E2016H) أو ١٠٨٠ x ١٩٢٠ (لطرز E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H) كخيار، قد يلزم تحديث برنامج تشغيل الرسومات. استنادًا إلى الكمبيوتر، أكمل أحد الإجراءات التالية:

إذا كان لديك كمبيوتر محمول أو سطح مكتب Dell:

- اذهب إلى موقع [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)، ثم أدخل رقم الخدمة الخاص بك وقم بتنزيل أحدث برنامج تشغيل لبطاقة الرسوم الخاصة بك.

إذا كنت تستخدم كمبيوتر خلاف Dell (محمول أو سطح مكتب):

- انتقل إلى موقع الدعم للكمبيوتر وقم بتنزيل أحدث برنامج تشغيل للرسومات.
- انتقل إلى موقع ويب بطاقة الرسومات وقم بتنزيل أحدث برنامج تشغيل للرسومات.

# استخدام الإمالة

الميل

بفضل القاعدة المضمنة، يمكنك إمالة الشاشة بالزاوية التي توفر أكثر أوضاع المشاهدة راحة.

21° typical (maximum 22°) 5° typical (maximum 6°)



ملاحظة: يتم فك قاعدة الحامل عند شحن الشاشة من المصنع. 

# استكشاف الأعطال وإصلاحها



⚠️ **تحذير:** قبل الشروع في تنفيذ أي من الإجراءات الواردة في هذا القسم، يرجى اتباع **Safety Instruction** (تعليمات السلامة).

## الاختبار الذاتي

توفر شاشتك ميزة الاختبار الذاتي الذي يسمح بالتحقق مما إذا كانت الشاشة تعمل بشكل صحيح. إذا كان الكمبيوتر والشاشة متصلان على نحو سليم ولكن الشاشة معتممة، ابدأ في تشغيل خاصية الاختبار الذاتي للشاشة متبعا الخطوات التالية:

- 1- أوقف تشغيل الكمبيوتر والشاشة.
  - 2- افصل كبل الفيديو من خلف الكمبيوتر. قم بزرع الكيلين VGA و HDMI من الجهة الخلفية للكمبيوتر لضمان التشغيل السليم لعملية الاختبار الذاتي.
  - 3- قم بتشغيل الشاشة.
- ستلاحظ ظهور مربع الحوار المتحرك على الشاشة (على خلفية سوداء)، ما لم تستشعر الشاشة إشارة الفيديو وكانت تعمل على نحو سليم. أثناء التواجد في وضع الاختبار الذاتي، يبقى مؤشر LED الخاص بالطاقة باللون الأبيض. أيضًا، استنادًا إلى الدخل المحدد، سيتم تمرير أحد مربعات الحوار المعروضة أدناه بشكل مستمر خلال الشاشة.

Dell E1916H / E1916He / E2016H / E2216H / E2316H / E2416H

  No VGA Cable

The display will go into Power Save Mode in 5 minutes.

[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

4- يظهر مربع الحوار أيضًا أثناء تشغيل النظام العادي، إذا أصبح كبل الفيديو مفصلاً أو تالفًا. ستدخل الشاشة في وضع **Power Save (توفير الطاقة) بعد ٥ دقائق** إذا تركت في هذه الحالة.


5- أوقف تشغيل الشاشة وأعد توصيل كبل الفيديو، ثم قم بتشغيل الكمبيوتر والشاشة.

إذا بقيت الشاشة فارغة بعد استخدام الإجراء السابق، تحقق من وحدة تحكم الفيديو والكمبيوتر، لأن الشاشة تعمل بشكل صحيح.



## التشخيصات المضمنة

تشتمل الشاشة على أداة تشخيص مضمنة تساعد في تحديد ما إذا كانت الحالة غير الطبيعية للشاشة التي تواجهها مشكلة مورثة في الشاشة، أو الكمبيوتر وبطاقة الفيديو.

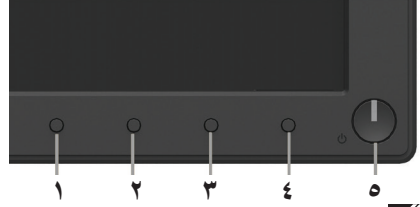

**ملاحظة:** يمكن تشغيل التشخيصات المضمنة فقط عند توصيل كبل الفيديو مع كون الشاشة في وضع الاختبار الذاتي. لتشغيل التشخيصات المضمنة:

- 1- تأكد من نظافة الشاشة (لا توجد جسيمات أتربة على سطح الشاشة).
  - 2- افصل كبل (كبلات) الفيديو من خلف الكمبيوتر أو الشاشة. ثم تدخل الشاشة في وضع الاختبار الذاتي.
  - 3- اضغط مع الاستمرار على **Button 1** (زر 1) و **Button 4** (زر 4) على اللوحة الأمامية في وقت متزامن لمدة ثانيتين. تظهر شاشة رمادية.
  - 4- افحص الشاشة بعناية بحثًا عن أي شيء غير طبيعي.
  - 5- اضغط على الزر **Button 4** (الزر 4) في اللوحة الأمامية مرة أخرى. يتغير لون الشاشة إلى اللون الأحمر.
  - 6- افحص الشاشة بحثًا عن أي شيء غير طبيعي.
  - 7- كرر الخطوات 5 و 6 لفحص الشاشة أثناء تشغيل الشاشة الخضراء والزرقاء والسوداء والبيضاء.
- يكتمل الاختبار عند ظهور شاشة النص. للخروج، اضغط على الزر **Button 4** (الزر 4) مرة أخرى. إذا لم تكتشف أي شيء غير طبيعي في الشاشة عند استخدام أداة التشخيص المضمنة، فإن الشاشة تعمل بشكل صحيح. تحقق من بطاقة الفيديو والكمبيوتر.

## المشكلات الشائعة

يشتمل الجدول التالي على معلومات عامة حول المشاكل العامة للشاشة التي قد تواجهها والحلول الممكنة.

| الحلول الممكنة   | ماذا تواجه                       | أعراض عامة                          |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد من أن كبل الفيديو الذي يوصل الشاشة والكمبيوتر موصل بشكل صحيح ومحكم.</li> <li>• تحقق من أن مأخذ الطاقة يعمل بشكل صحيح باستخدام أي جهاز كهربائي آخر.</li> <li>• تأكد من الضغط على زر الطاقة بالكامل.</li> <li>• تأكد من اختيار مصدر الدخل الصحيح من خلال زر <b>Input Source (اختيار مصدر الدخل)</b>.</li> <li>• تحقق من خيار "زر مؤشر حالة الطاقة" المدرج تحت الطاقة في قائمة OSD (الخيارات المعروضة على الشاشة).</li> </ul> | اختفاء الصورة                    | لا يوجد فيديو/إيقاف مؤشر LED للطاقة |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بزيادة السطوع والتباين عبر OSD (الخيارات المعروضة على الشاشة).</li> <li>• قم بإجراء فحص الاختبار الذاتي للشاشة.</li> <li>• تحقق من وجود مسامير ملتوية أو مكسورة في موصل كبل الفيديو.</li> <li>• تأكد من اختيار مصدر الدخل الصحيح من خلال زر <b>Input Source (اختيار مصدر الدخل)</b>.</li> <li>• شغل التشخيصات المضمنة.</li> </ul>  | لا توجد صورة أو لا يوجد سطوع     | لا يوجد فيديو/تشغيل مؤشر LED للطاقة |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بإجراء ضبط تلقائي عبر OSD.</li> <li>• اضبط عناصر تحكم المرحلة ومؤشر ساعة البكسل عبر OSD.</li> <li>• تخلص من كبلات امتداد الفيديو.</li> <li>• أعد ضبط الشاشة على <b>Factory Settings (إعدادات المصنع)</b>.</li> <li>• قم بتغيير دقة الفيديو إلى نسبة العرض الصحيحة (٩:١٦).</li> </ul>   | الصورة مهزوزة أو باهتة أو شاحبة. | تركيز ضعيف                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بإجراء ضبط تلقائي عبر OSD.</li> <li>• اضبط عناصر تحكم المرحلة ومؤشر ساعة البكسل عبر OSD.</li> <li>• أعد ضبط الشاشة على <b>Factory Settings (إعدادات المصنع)</b>.</li> <li>• تحقق من العوامل البيئية.</li> <li>• أعد ضبط وضع الشاشة واختبر في غرفة أخرى.</li> </ul>   | صورة متذبذبة أو حركة دقيقة       | فيديو مهزوز/غير مستقر               |

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بالتشغيل والإيقاف.</li> <li>• وحدات البكسل الموقوفة بشكل دائم هو عيب طبيعي يمكن أن يحدث في تقنية LCD.</li> <li>• للحصول على المزيد من المعلومات حول جودة شاشة Dell وسياسة وحدات البكسل، راجع صفحة Dell Support على الموقع:<br/><a href="http://www.dell.com/support/monitors">http://www.dell.com/support/monitors</a></li> </ul>   | <p>شاشة LCD تشتمل على نقاط.</p>              | <p>وحدات بكسل مفقودة</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بالتشغيل والإيقاف.</li> <li>• وحدات البكسل الموقوفة بشكل دائم هو عيب طبيعي يمكن أن يحدث في تقنية LCD.</li> <li>• للحصول على المزيد من المعلومات حول جودة شاشة Dell وسياسة وحدات البكسل، راجع صفحة Dell Support على الموقع:<br/><a href="http://www.dell.com/support/monitors">http://www.dell.com/support/monitors</a></li> </ul>   | <p>وجود بقع ساطعة على شاشة LCD.</p>          | <p>وحدات بكسل معلقة</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• أعد ضبط الشاشة على <b>Factory Settings</b> (إعدادات المصنع).</li> <li>• قم بإجراء ضبط تلقائي عبر OSD.</li> <li>• اضبط السطوع والتباين عبر OSD.</li> </ul>  | <p>الصورة باهتة جدًا أو ساطعة جدًا</p>       | <p>مشاكل السطوع</p>      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• أعد ضبط الشاشة على <b>Factory Settings</b> (إعدادات المصنع).</li> <li>• قم بإجراء ضبط تلقائي عبر OSD.</li> <li>• اضبط السطوع والتباين عبر OSD.</li> <li>• <b>ملاحظة:</b> عند استخدام وضع 'DVI-D' أو DP، لا تتوفر عمليات ضبط الوضع.</li> </ul>  | <p>الشاشة لا تتمركز في المنتصف بشكل صحيح</p> | <p>تشوه هندسي</p>        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• أعد ضبط الشاشة على <b>Factory Settings</b> (إعدادات المصنع).</li> <li>• قم بإجراء ضبط تلقائي عبر OSD.</li> <li>• اضبط عناصر تحكم المرحلة وساعة البكسل عبر OSD.</li> <li>• قم بإجراء فحص الاختبار الذاتي للشاشة وحدد ما إذا كانت هذه الخطوط موجودة أيضًا في وضع الاختبار الذاتي.</li> <li>• تحقق من وجود مسامير ملتوية أو مكسورة في موصل كبل الفيديو.</li> <li>• <b>ملاحظة:</b> عند استخدام وضع 'DVI-D' أو DP، لا تتوفر عمليات ضبط ساعة البكسل أو الفارق الزمني.</li> </ul> | <p>يوجد خط أو أكثر بالشاشة</p>               | <p>خطوط أفقية/أسيية</p>  |

|   |   |                             |
|---|---|-----------------------------|
| <p><b>Factory Settings</b> على أعد ضبط الشاشة على (إعدادات المصنع).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بإجراء ضبط تلقائي عبر OSD.</li> <li>• اضبط عناصر تحكم المرحلة وساعة اليكسل عبر OSD.</li> <li>• قم بإجراء فحص الاختبار الذاتي للشاشة لتحديد ما إذا كانت الشاشة المشوشة موجودة أيضاً في وضع الاختبار الذاتي.</li> <li>• تحقق من وجود مسامير ملتوية أو مكسورة في موصل كبل الفيديو.</li> <li>• أعد تشغيل الكمبيوتر في وضع الأمان.</li> </ul>  | <p>الشاشة مشوشة أو تبدو منقسمة</p>            | <p>مشاكل في التزامن</p>     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• لا تقم بتنفيذ أي خطوات لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.</li> <li>• اتصل بشركة Dell على الفور.</li> </ul>   | <p>علامات ظاهرة للدخان أو الشرارة.</p>        | <p>مشاكل متعلقة بالأمان</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد من أن كبل الفيديو الذي يوصل الشاشة والكمبيوتر موصل بشكل صحيح ومحكم.</li> <li>• أعد ضبط الشاشة على (إعدادات المصنع).</li> <li>• قم بإجراء فحص الاختبار الذاتي للشاشة لتحديد ما إذا كانت المشاكل المتقطعة موجودة أيضاً في وضع الاختبار الذاتي.</li> </ul>   | <p>عطل في الشاشة حيث يتم تشغيلها وإيقافها</p> | <p>مشاكل متقطعة</p>         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بإجراء فحص الاختبار الذاتي للشاشة.</li> <li>• تأكد من أن كبل الفيديو الذي يوصل الشاشة والكمبيوتر موصل بشكل صحيح ومحكم.</li> <li>• تحقق من وجود مسامير ملتوية أو مكسورة في موصل كبل الفيديو.</li> </ul>  | <p>لون الصورة مفقود</p>                       | <p>لون مفقود</p>            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• غيّر وضع إعداد اللون في إعدادات اللون بقائمة المعلومات المعروضة على الشاشة إلى الرسومات أو الفيديو استناداً إلى التطبيق.</li> <li>• جرب استخدام إعدادات ضبط مختلفة معدة مسبقاً للألوان في قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة. اضبط قيمة R/G/B في إعدادات اللون بقائمة المعلومات المعروضة على الشاشة إذا كانت إدارة اللون قيد الإيقاف.</li> <li>• غيّر تنسيق لون الإدخال إلى PC RGB أو YPbPr في إعداد (اللون) بقائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.</li> </ul> | <p>لون الصورة غير جيد</p>                     | <p>لون خطأ</p>              |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• استخدم خاصية إدارة الطاقة لغلق الشاشة أثناء عدم الاستخدام (لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على <b>Power Management Modes (أوضاع إدارة الطاقة)</b>.)</li> <li>• وبشكل بديل، استخدم شاشة حفظ تتغير بشكل ديناميكي.</li> </ul> | <p>ظهور ظلال ضعيفة من الصورة الثابتة المعروضة على الشاشة.</p> | <p>صورة باقية على الشاشة من صورة ثابتة تُركت على الشاشة لفترة زمنية طويلة.</p> |
|--|---|--|

 ملاحظة: عند اختيار وضع DP، فإن وظيفة الضبط التلقائي لن تكون متاحة.

## مشاكل معينة للمنتج

| الحلول الممكنة   | ماذا تواجه  | أعراض معينة   |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• تحقق من ضبط <b>Aspect Ratio (نسبة العرض إلى الارتفاع)</b> بقائمة <b>Display (العرض)</b> على الشاشة.</li> <li>• أعد ضبط الشاشة على <b>Factory Settings (إعدادات المصنع)</b>.</li> </ul>  | <p>الصورة متمركزة بالشاشة ولكنها لا تملأ منطقة العرض بالكامل</p>  | <p>صورة الشاشة صغيرة جدا</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• أوقف تشغيل الشاشة وافصل سلك الطاقة وافصل الجزء الخلفي، ثم أعد تشغيل الشاشة.</li> <li>• تحقق مما إذا كانت قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة مغلقة. إذا كانت الإجابة نعم، اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود بجانب زر الطاقة لمدة ١٠ ثواني لإلغاء القفل (لمزيد من المعلومات، يمكنك الاطلاع على القفل).</li> </ul> | <p>عدم ظهور قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة</p>   | <p>لا يمكن ضبط الشاشة باستخدام الأزرار الموجودة على اللوحة الأمامية</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• تحقق من مصدر الإشارة. تأكد أن الكمبيوتر ليس في وضع توفير الطاقة عن طريق تحريك الماوس أو الضغط على أي مفتاح في لوحة المفاتيح.</li> <li>• تحقق من توصيل كبل الإشارة بشكل صحيح. أعد توصيل كبل الإشارة إذا لزم الأمر.</li> <li>• أعد ضبط الكمبيوتر أو مشغل الفيديو.</li> </ul>  | <p>لا توجد صورة، مصباح LED باللون الأبيض. عند الضغط على مفتاح "الأعلى" أو "لأسفل" أو "القائمة"، تظهر الرسالة "لا توجد إشارة دخل".</p> | <p>لا توجد إشارة دخل عند الضغط على مفاتيح تحكم المستخدم</p>             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• بسبب تنسيقات الفيديو المختلفة (نسبة الارتفاع إلى العرض) لأقرص DVD، قد تعرض الشاشة بالشاشة الكاملة.</li> <li>• شغل التشخيصات المضمنة.</li> </ul>   | <p>الصورة لا تملأ ارتفاع أو عرض الشاشة</p>  | <p>الصورة لا تملأ الشاشة بالكامل</p>                                    |

## مشكلات شريط الصوت Dell

| أعراض عامة  | ماذا تواجه  | الحلول الممكنة   |
|---|---|--|
| لا يوجد صوت بالنظام حيث يستمد شريط الصوت الطاقة من مهائج تيار متردد | لا توجد طاقة بالشريط الصوتي - مؤشر الطاقة مغلق        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• شغل زر الطاقة/الصوت على الشريط الصوتي في اتجاه عقارب الساعة على الوضع المتوسط؛ تحقق من إضاءة مؤشر الطاقة (مؤشر البيان الأبيض) على الشريط الصوتي الأمامي.</li> <li>• تحقق من اتصال كبل الطاقة بالمهائج من خلال الشريط الصوتي.</li> </ul>   |
| لا يوجد صوت   | وجود طاقة بالشريط الصوتي - مؤشر الطاقة في وضع التشغيل | <ul style="list-style-type: none"> <li>• وصل كبل خط الصوت في مقبس خرج الصوت بجهاز الكمبيوتر.</li> <li>• اضبط مستوى الصوت على أعلى درجة وتأكد من عدم تمكين كاتم الصوت.</li> <li>• شغل بعض المحتويات الصوتية على الكمبيوتر (مثل قرص مضغوط صوتي أو مشغل MP3).</li> <li>• قم بتشغيل زر الطاقة/الصوت من الشريط الصوتي في اتجاه عقارب الساعة على أعلى درجة للصوت.</li> <li>• قم بتنظيف وإعادة تثبيت خط الصوت في المقبس.</li> <li>• اختبر شريط الصوت باستخدام مصدر صوت آخر (مثل مشغل الأقراص المضغوطة المحمول، مشغل MP3)</li> </ul> |
| الصوت مشوش  | استخدام مصدر صوت آخر                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بإزالة أي عوائق بين شريط الصوت والمستخدم.</li> <li>• تأكد من أن خط الصوت تم إدخاله بالكامل في مقبس مصدر الصوت.</li> <li>• قم بخفض مستوى مصدر الصوت.</li> <li>• قم بتشغيل زر الطاقة/الصوت من الشريط الصوتي عكس عقارب الساعة على درجة صوت منخفضة.</li> <li>• قم بتنظيف وإعادة تثبيت خط الصوت في المقبس.</li> </ul>   |

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بإزالة أي عوائق بين شريط الصوت والمستخدم.</li> <li>• تأكد من أن خط الصوت تم إدخاله بالكامل في مقبس بطاقة الصوت.</li> <li>• اضبط مستوى الصوت في نظام Windows على مستوى متوسط.</li> <li>• اخفض مستوى الصوت بتطبيق الصوت.</li> <li>• قم بتشغيل زر الطاقة/الصوت من الشريط الصوتي عكس عقارب الساعة على درجة صوت منخفضة.</li> <li>• قم بتنظيف مقبس خط الصوت وإعادة تثبيته.</li> <li>• قم باستكشاف أعطال بطاقة الصوت بالكمبيوتر وإصلاحها.</li> <li>• اختبر شريط الصوت باستخدام مصدر صوت آخر (مثل مشغل الأقراص المضغوطة المحمول، مشغل MP3)</li> <li>• تجنب استخدام كبل الصوت المستخدم للإطالة أو محول مقبس الصوت.</li> </ul> | <p>الصوت مشوش</p> <p>استخدام بطاقة الصوت بالكمبيوتر كمصدر للصوت</p> |                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بإزالة أي عوائق بين شريط الصوت والمستخدم.</li> <li>• تأكد من أن مقبس دخل الصوت تم إدخاله بالكامل في مقبس بطاقة الصوت أو مصدر الصوت.</li> <li>• اضبط أدوات التحكم في توازن الصوت بنظام Windows (يسار-يمين) على النقطة المتوسطة.</li> <li>• قم بتنظيف وإعادة تثبيت خط الصوت في المقبس.</li> <li>• قم باستكشاف أعطال بطاقة الصوت بالكمبيوتر وإصلاحها.</li> <li>• اختبر شريط الصوت باستخدام مصدر صوت آخر (مثل مشغل الأقراص المضغوطة المحمول، مشغل MP3)</li> </ul>  | <p>يخرج الصوت من جانب واحد بالشريط الصوتي.</p>                      | <p>خرج الصوت غير متوازن</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بإزالة أي عوائق بين شريط الصوت والمستخدم.</li> <li>• قم بتشغيل زر الطاقة/الصوت من الشريط الصوتي في اتجاه عقارب الساعة لضبط أعلى درجة للصوت.</li> <li>• اضبط مستوى الصوت في نظام Windows على أعلى درجة.</li> <li>• قم برفع مستوى الصوت بتطبيق الصوت.</li> <li>• اختبر شريط الصوت باستخدام مصدر صوت آخر (مثل مشغل الأقراص المضغوطة المحمول، مشغل MP3)</li> </ul>   | <p>درجة الصوت منخفضة جدًا</p>                                       | <p>درجة الصوت منخفضة</p>    |

## تعليمات السلامة

⚠️ تحذير: قد يؤدي استخدام عناصر تحكم أو عمليات ضبط أو إجراءات خلاف المحددة في هذا المستند إلى التعرض لصدمة أو مخاطر كهربائية و/أو مخاطر ميكانيكية.

لمزيد من المعلومات حول تعليمات السلامة، يرجى الرجوع إلى دليل معلومات المنتج.

## إشعارات لجنة الاتصالات الفيدرالية (الولايات المتحدة فقط) والمعلومات التنظيمية الأخرى

وفيما يتعلق بإشعارات لجنة الاتصالات الفيدرالية والمعلومات التنظيمية الأخرى، يرجى زيارة الموقع الخاص بالالتزام التنظيمي على الرابط التالي: [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

يمثل هذا الجهاز للجزء ١٥ من قواعد اللجنة الفيدرالية للاتصالات. ويخضع تشغيله إلى الشرطين التاليين:

- (١) قد لا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار.
- (٢) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخلات يتم استقبالها، بما في ذلك التداخلات التي قد تتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

## الاتصال بشركة Dell

للعملاء في الولايات المتحدة، يرجى الاتصال بـ **800-WWW-DELL (٨٠٠-٩٩٩-٣٣٥٥)**.

ملاحظة: إذا لم يكن لديك اتصال نشط بالإنترنت، يمكنك الحصول على معلومات الاتصال من خلال فاتورة الشراء أو إيصال التعبئة أو الفاتورة أو كتالوج منتجات شركة Dell.

تقدم شركة Dell خيارات دعم وخدمة متعددة سواء عبر شبكة الإنترنت أو الهاتف، إلا أن توافر هذه الخدمات يختلف تبعاً لاختلاف البلد والمنتج وبعض الخدمات، ومن ثم قد لا يتوافر بعضها في منطقتك. للحصول على محتوى دعم الشاشة عبر الإنترنت:

١- تفضلوا بزيارة [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

للإتصال بشركة Dell للحصول على الدعم الفني أو للاستفسار عن أمور تتعلق بالمبيعات أو بخدمة العملاء:

١- تفضلوا بزيارة [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)

٢- تحقق من البلد أو المنطقة التي توجد بها من القائمة المنسدلة **Choose A Country/Region**

(اختر بلد/منطقة) الموجودة أعلى يسار الصفحة.

٣- انقر فوق **Contact Us** (اتصل بنا) الموجود في أعلى الجانب الأيسر من الصفحة.

٤- حدد رابط الخدمة أو الدعم المناسب وفقاً لاحتياجاتك.

٥- اختر الطريقة التي تفضلها للاتصال بالشركة.



# اضبط دقة العرض على ٧٦٨ x ١٣٦٦ (لطرز E1916H / E1916He) أو ٩٠٠ x ١٦٠٠ (لطرز E2016H) أو ١٠٨٠ x ١٩٢٠ (لطرز E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H) (Maximum)

للحصول على أفضل أداء للعرض عند استخدام أنظمة التشغيل Microsoft Windows ، اضبط دقة العرض على ٧٦٨ x ١٣٦٦ (لطرز E1916H / E1916He) أو ٩٠٠ x ١٦٠٠ (لطرز E2016H) أو ١٠٨٠ x ١٩٢٠ (لطرز E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H) بكسل عن طريق اتباع إجراء الخطوات التالية:

في أنظمة التشغيل Windows® 7 ، Windows® 8 أو Windows 8.1:

١- بالنسبة لنظام التشغيل Windows® 8 أو Windows 8.1 فقط، حدد إمالة سطح المكتب للتحويل إلى سطح المكتب التقليدي.

٢- انقر بزر الماوس الأيمن على سطح المكتب ومن ثم انقر فوق "دقة الشاشة".

٣- انقر فوق القائمة المنسدلة لدقة الشاشة وحدد ٧٦٨ x ١٣٦٦ (للطرزين E1916H / E1916He) أو ٩٠٠ x ١٦٠٠ (لطرز E2016H) أو ١٠٨٠ x ١٩٢٠ (للطرز E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H).

٤- انقر فوق OK (موافق).

إذا لم تحدد ٧٦٨ x ١٣٦٦ (لطرز E1916H / E1916He) أو ٩٠٠ x ١٦٠٠ (لطرز E2016H) أو ١٠٨٠ x ١٩٢٠ (لطرز E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H) قد يلزم تحديث برنامج تشغيل الرسومات. يرجى اختيار السيناريو أدناه الذي يشرح نظام الكمبيوتر الذي تستخدمه بأفضل حال، واتباع التعليمات المتوفرة

١: إذا كان لديك جهاز كمبيوتر مكتبي أو محمول من Dell بإمكانية الاتصال بالإنترنت

٢: إذا كان لديك جهاز كمبيوتر غير مكتبي أو محمول أو بطاقة رسوم ليست من إنتاج لشركة Dell

## إذا كان لديك جهاز كمبيوتر شخصي أو محمول من Dell مزود بإمكانية الاتصال بالإنترنت

- 1- اذهب إلى موقع <http://www.dell.com/support>، ثم أدخل رقم الخدمة الخاص بك وقم بتنزيل أحدث برنامج تشغيل لبطاقة الرسوم الخاصة بك.
- 2- بعد تثبيت برامج التشغيل لمهايئ الرسوم الخاصة بك، حاول ضبط الدقة على ١٣٦٦ x ٧٦٨ (لطرز E1916H / E1916He) أو ١٦٠٠ x ٩٠٠ (لطرز E2016H) أو ١٩٢٠ x ١٠٨٠ (لطرز E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H) مرة أخرى.
- ملاحظة: إذا لم تتمكن من ضبط الدقة على ١٣٦٦ x ٧٦٨ لطرز E1916H / E1916He) أو ١٦٠٠ x ٩٠٠ (لطرز E2016H) أو ١٩٢٠ x ١٠٨٠ (لطرز E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H)، يرجى الاتصال بشركة Dell للاستفسار عن مهايئ الرسوم الذي يدعم مستويات الدقة هذه.

## إذا كان الكمبيوتر الشخصي أو المحمول أو بطاقة الرسوم غير تابعة لشركة Dell™


- في أنظمة التشغيل Windows Vista® أو Windows 7® أو Windows 8® أو Windows 8.1:
- 1- بالنسبة لنظام التشغيل Windows 8® أو Windows 8.1 فقط، حدد إمالة سطح المكتب للتحويل إلى سطح المكتب التقليدي.
  - 2- انقر بزر الماوس الأيمن على سطح المكتب وانقر فوق "تخصيص".
  - 3- انقر فوق تغيير إعدادات العرض.
  - 4- انقر فوق إعدادات متقدمة.
  - 5- تعرف على مزود وحدة تحكم الرسومات من الوصف في أعلى النافذة (على سبيل المثال، NVIDIA و Intel و ATI وغير ذلك).
  - 6- برجاء الرجوع إلى موقع مزود بطاقة الرسوم للحصول على برنامج التشغيل المحدث (على سبيل المثال، <http://www.ATI.com> أو <http://www.NVIDIA.com>).
  - 7- بعد تثبيت برامج التشغيل لمهايئ الرسوم الخاصة بك، حاول ضبط الدقة على ١٣٦٦ x ٧٦٨ (لطرز E1916H / E1916He) أو ١٦٠٠ x ٩٠٠ (لطرز E2016H) أو ١٩٢٠ x ١٠٨٠ (لطرز E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H) مرة أخرى.
- ملاحظة: إذا لم تتمكن من ضبط الدقة على ١٣٦٦ x ٧٦٨ (لطرز E1916H / E1916He) أو ١٦٠٠ x ٩٠٠ (لطرز E2016H) أو ١٩٢٠ x ١٠٨٠ (لطرز E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H)، يرجى الاتصال بالشركة المصنعة لجهاز الكمبيوتر أو التفكير في شراء مهايئ الرسوم الذي يدعم دقة فيديو ١٣٦٦ x ٧٦٨ (لطرز E1916H / E1916He) أو ١٦٠٠ x ٩٠٠ (لطرز E2016H) أو ١٩٢٠ x ١٠٨٠ (لطرز E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H).

## إجراءات لإعداد شاشتين مزدوجتين


### بالنسبة لنظام التشغيل Windows Vista®

صل الشاشة (الشاشات) الخارجية بالكمبيوتر المحمول أو كمبيوتر سطح مكتب مستخدماً كابل فيديو (VGA أو DVI أو DP أو HDMI وغير ذلك) واتبع أي من طرق الإعداد أدناه.

الطريقة ١: استخدام اختصار لوحة المفاتيح "Win+P"




- ١- اضغط على مفتاح شعار Windows + P بلوحة المفاتيح.
- ٢- عند الضغط لأسفل على مفتاح شعار Windows، اضغط على P للتبديل بين خيارات تحديد العرض

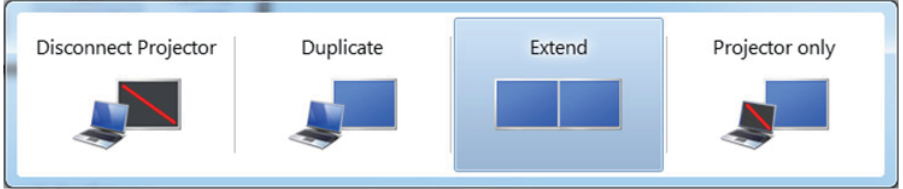


الطريقة ٢: استخدام قائمة "تخصيص"

- ١- انقر بزر الماوس الأيمن على سطح المكتب وانقر فوق تخصيص.

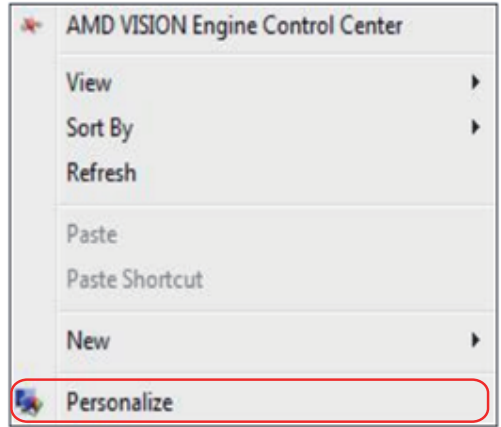


## ٢- انقر فوق Display Settings (إعدادات العرض).

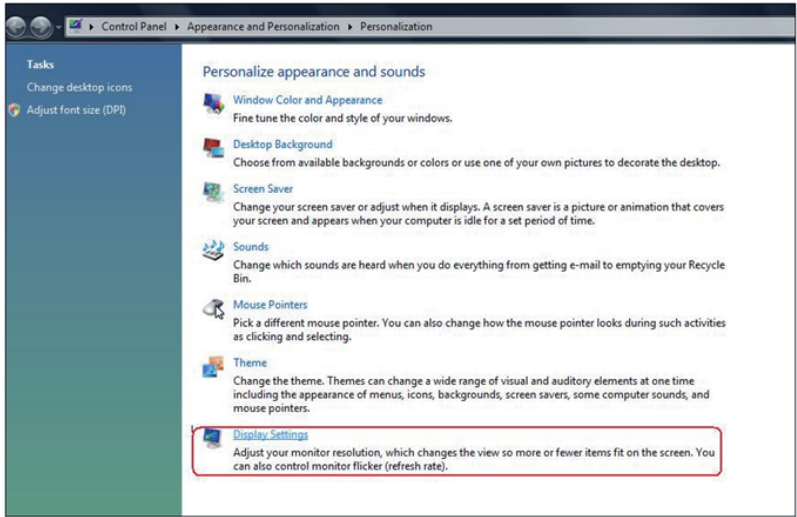

## ٣- انقر فوق Identify Monitors (تحديد الشاشات).

- قد تحتاج إلى إعادة تشغيل النظام وتكرار الخطوات من ١ حتى ٣ في حالة عدم اكتشاف النظام الشاشة المضافة.

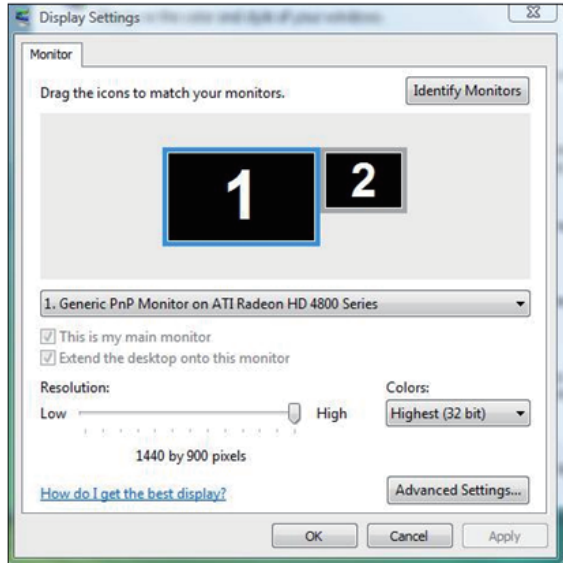

## بالنسبة لنظام التشغيل Windows® 7


صل الشاشة (الشاشات) الخارجية بالكمبيوتر المحمول أو كمبيوتر سطح مكتب مستخدمًا كابل فيديو (VGA أو DVI أو DP أو HDMI وغير ذلك) واتبع أي من طرق الإعداد أدناه.

الطريقة ١: استخدام اختصار لوحة المفاتيح "Win+P"




١- اضغط على مفتاح شعار Windows + P بلوحة المفاتيح.

٢- عند الضغط لأسفل على مفتاح شعار Windows، اضغط على P للتبديل بين خيارات تحديد العرض

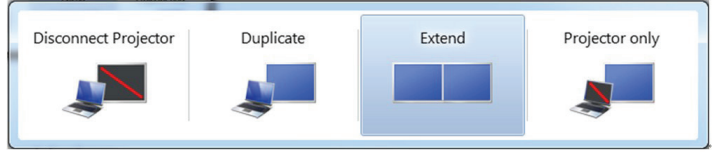


الطريقة ٢: باستخدام قائمة "دقة الشاشة"

١- انقر بزر الماوس الأيمن على سطح المكتب ومن ثم انقر فوق **Screen Resolution** (دقة الشاشة).

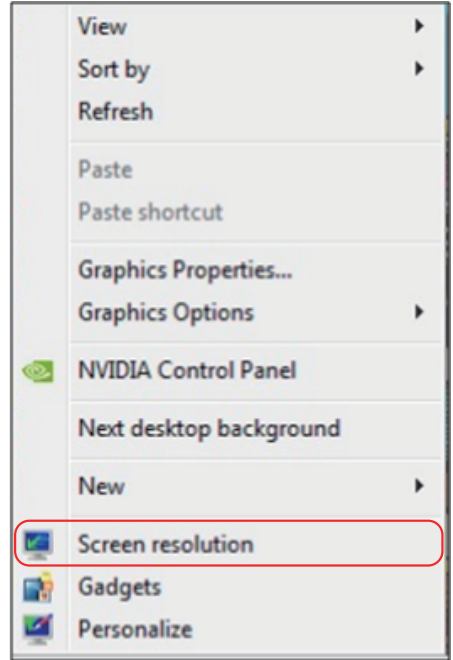

- ٢- انقر فوق **Multiple displays (عرض متعدد)** لاختيار تحديد العرض. إذا لم تتشاهد إدراج الشاشة الإضافية، انقر فوق **Detect (اكتشاف)**.
- قد تحتاج إلى إعادة تشغيل النظام وتكرار الخطوات من ١ حتى ٣ في حالة عدم اكتشاف النظام الشاشة المضافة.

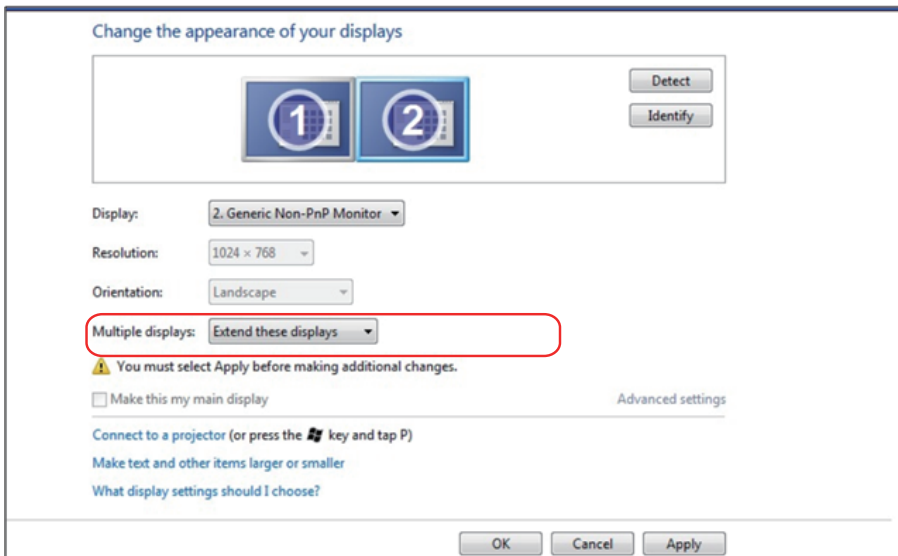


## بالنسبة لنظام التشغيل Windows® 8 أو Windows® 8.1

صل الشاشة (الشاشات) الخارجية بالكمبيوتر المحمول أو كمبيوتر سطح مكتب مستخدمًا كابل فيديو (VGA أو DVI أو DP أو HDMI وغير ذلك) واتبع أي من طرق الإعداد أدناه.

الطريقة ١: استخدام اختصار لوحة المفاتيح "Win+P"

١- اضغط على مفتاح شعار Windows + P بلوحة المفاتيح.  + 

٢- عند الضغط لأسفل على مفتاح شعار Windows، اضغط على P للتبديل بين خيارات تحديد العرض

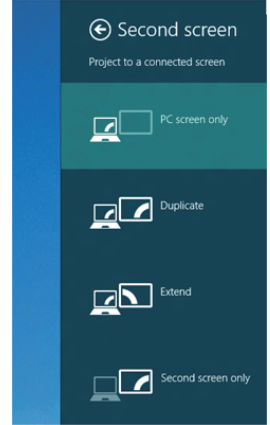


الطريقة ٢: باستخدام قائمة "دقة الشاشة"

١- من شاشة "البدء"، حدد إمالة Desktop (سطح المكتب) للتبديل إلى سطح مكتب Windows كلاسيكي.




٢- انقر بزر الماوس الأيمن على سطح المكتب ومن ثم انقر فوق **Screen Resolution** (دقة الشاشة).

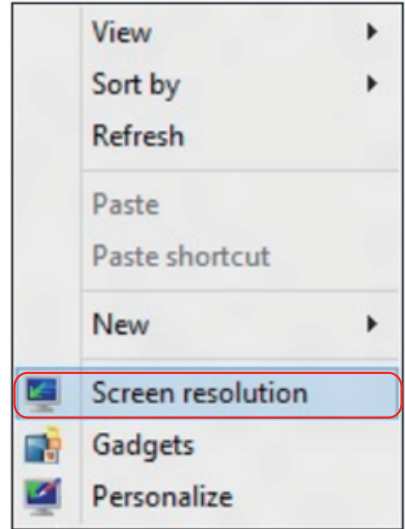

٣- انقر فوق **Multiple displays (عرض متعدد)** لاختيار تحديد العرض. إذا لم تشاهد إدراج الشاشة الإضافية، انقر فوق **Detect** (اكتشاف).

- قد تحتاج إلى إعادة تشغيل النظام وتكرار الخطوات من ١ حتى ٣ في حالة عدم اكتشاف النظام الشاشة المضافة.

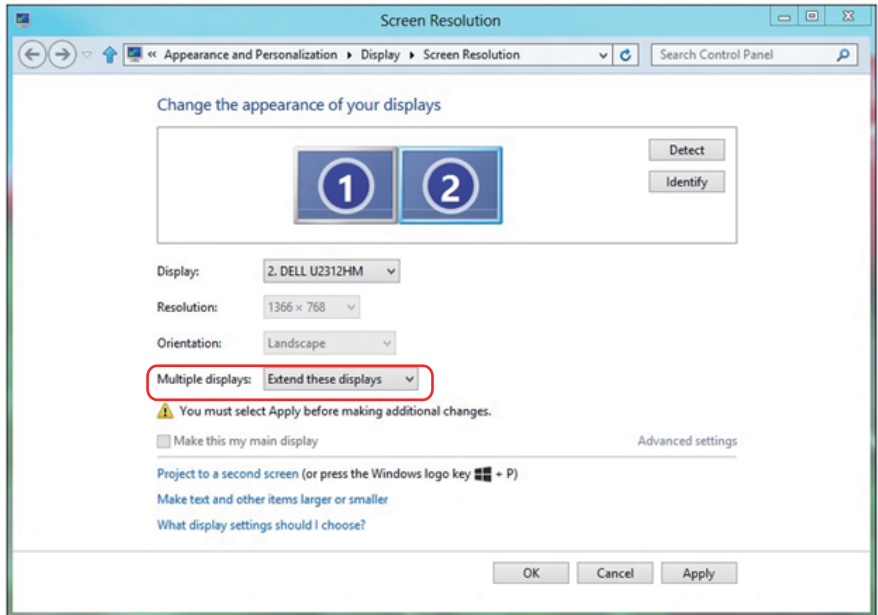



## إعداد أنظمة العرض لأنظمة العرض المتعددة

بعد الانتهاء من إعداد الشاشة (الشاشات) الخارجية، يصبح بإمكان المستخدم اختيار نظام العرض الذي ترغب فيه من قائمة **Multiple displays (العرض المتعدد)**: اعمل نسخة طبق الأصل ومد واجعل إظهار سطح المكتب قيد التشغيل.

- انسخ هذه العروض: قم بنسخ الشاشة نفسها إلى شاشتين لهما نفس الدقة، يتم اختيارهما استنادًا إلى الشاشة الأقل دقة.

## Windows Vista® بالنسبة لنظام التشغيل

[النسخ غير متوفر]

## Windows® 7 بالنسبة لنظام التشغيل

Change the appearance of your displays



Display: 1. Mobile PC Display

Resolution: 1024 x 768

Orientation: Landscape

Multiple displays: Extend these displays


**⚠ You must select a display mode for each display. You cannot make individual changes.**

Make this my main display

Show desktop only on 1

Show desktop only on 2

Advanced settings


Connect to a projector (or press the  key and tap P)

Make text and other items larger or smaller

What display settings should I choose?


OK Cancel Apply

# بالنسبة لنظام التشغيل Windows® 8 أو Windows® 8.1

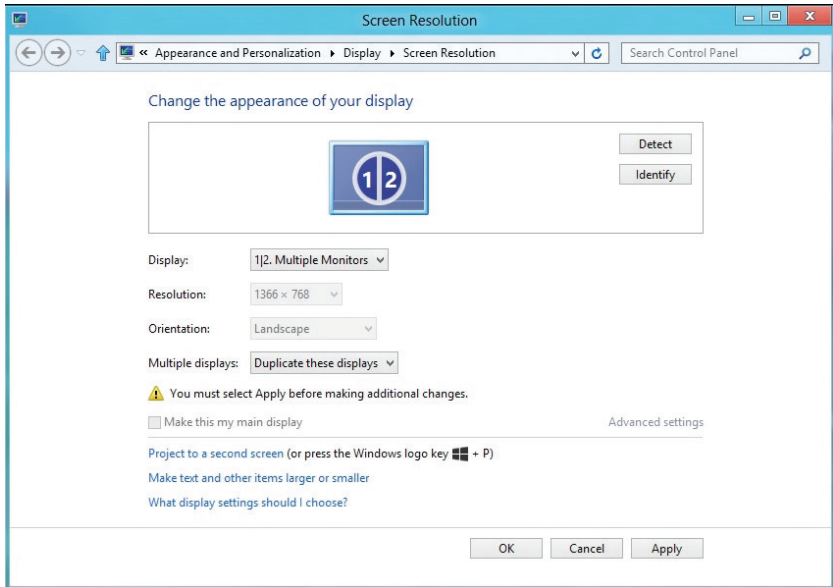

- **مدّ هذه العروض:** يوصى بهذا الخيار عند توصيل شاشة خارجية بالكمبيوتر المحمول، بحيث يصبح بإمكان كل شاشة تقديم عرض مختلف ومستقل بغية زيادة راحة المستخدم، ويمكن وضع الشاشات بالتبادل، فعلى سبيل المثال يمكن وضع الشاشة ١ على يسار الشاشة ٢ أو العكس، ويعتمد ذلك على الوضع المادي لشاشة LCD فيما يتعلق بالكمبيوتر المحمول. يمكن أن يستند الخط الأفقي المعروف على كلا الشاشتين إلى الكمبيوتر المحمول أو الشاشة الخارجية. هذه هي كل خيارات الضبط، ولا يحتاج المستخدم سوى سحب جهاز عرض الشاشة الرئيسية إلى الشاشة الممتدة.

## بالنسبة لنظام التشغيل Windows Vista®

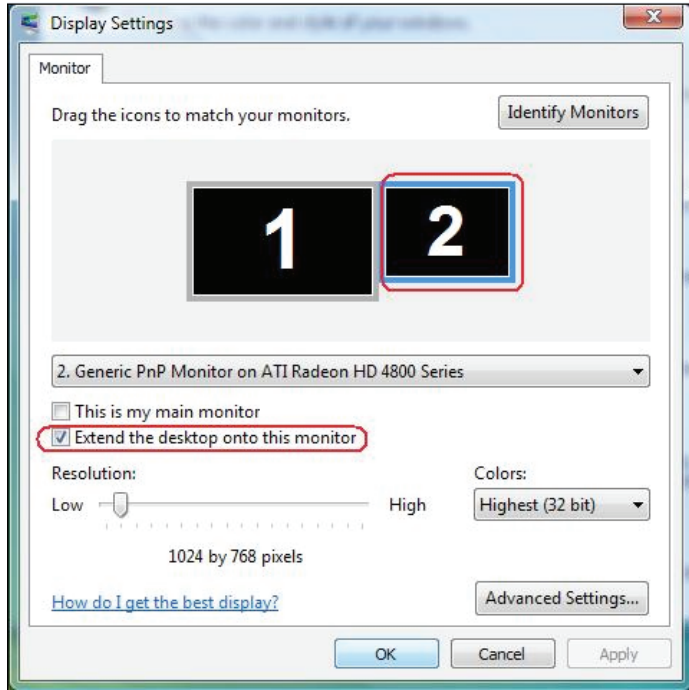

Change the appearance of your displays

Display: 1. Mobile PC Display

Resolution: 1024 x 768

Orientation: Landscape

Multiple displays: **Extend these displays**

**⚠ You must select Apply before making additional changes.**

Make this my main display

Advanced settings

Connect to a projector (or press the **Win** key and tap P)

Make text and other items larger or smaller

What display settings should I choose?

OK Cancel Apply

## Windows® 8 أو Windows® 8.1 بالنسبة لنظام التشغيل

Screen Resolution

Change the appearance of your displays

Display: 2. DELL U2312HM

Resolution: 1366 x 768

Orientation: Landscape

Multiple displays: **Extend these displays**

**⚠ You must select Apply before making additional changes.**

Make this my main display

Advanced settings

Project to a second screen (or press the Windows logo key **Win** + P)



Make text and other items larger or smaller

What display settings should I choose?

OK Cancel Apply

- إظهار سطح المكتب عند التشغيل فقط....: يعرض حالة شاشة معينة. يتم اختيار هذا الخيار عند استخدام الكمبيوتر المحمول ككمبيوتر شخصي PC ليستطيع بذلك المستخدم الاستمتاع بشاشة عرض خارجية كبيرة. هذا، وتدعم معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة الحالية الدقة السائدة، فكما هو موضح بالشكل أعلاه، تبلغ دقة شاشة الكمبيوتر المحمول فقط ١٢٨٠ × ٨٠٠، ولكن بعد توصيل شاشة LCD خارجية ٢٧ بوصة، يستطيع المستخدمون على الفور تحسين استمتاعهم بالرؤية من خلال جودة عالية تبلغ ١٩٢٠ × ١٠٨٠.

## بالنسبة لنظام التشغيل Windows Vista®

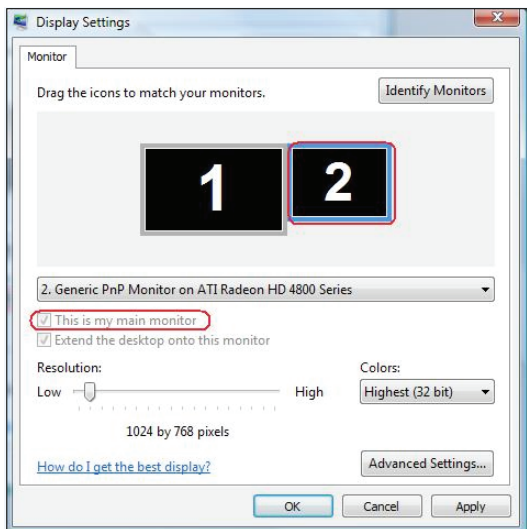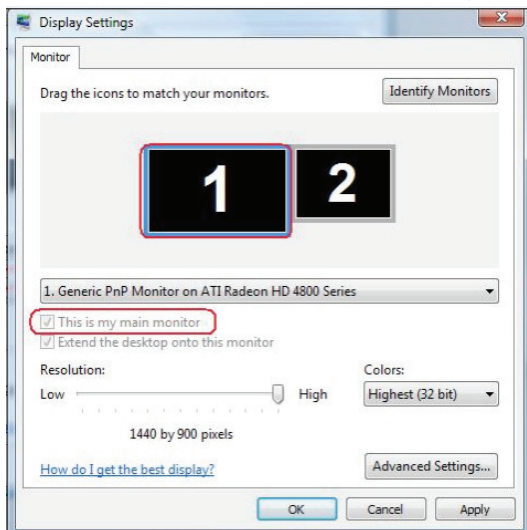

Change the appearance of your displays

Detect  
Identify

Display: 1. Mobile PC Display

Resolution: 1024 × 768

Orientation: Landscape

Multiple displays: Show desktop only on 1

⚠ You must select a display mode. Some changes may require a restart.

Make this my main display

Advanced settings

Connect to a projector (or press the **Win** key and tap P)

[Make text and other items larger or smaller](#)

[What display settings should I choose?](#)

OK Cancel Apply

Change the appearance of your displays

Detect  
Identify

Display: 1. Mobile PC Display

Resolution: 1024 × 768

Orientation: Landscape

Multiple displays: Show desktop only on 2

⚠ You must select a display mode. Some changes may require a restart.

Make this my main display

Advanced settings

Connect to a projector (or press the **Win** key and tap P)

[Make text and other items larger or smaller](#)

[What display settings should I choose?](#)

OK Cancel Apply

