

Ръководство на потребителя

Dell E1916H

Dell E1916He

Dell E2016H

Dell E2216H

Dell E2316H

Dell E2316Hr

Dell E2416H

Dell E2416HM

Регулаторен модел: E1916Hf / E1916Hef / E2016Hb / E2216Hf /
E2316Hf / E2416Hb



-  **ЗАБЕЛЕЖКА:** ЗАБЕЛЕЖКА показва важна информация, помагаща за по-доброто използване на Вашия компютър.
-  **ВНИМАНИЕ:** ВНИМАНИЕ показва потенциални повреди на хардуера или загуба на данни, ако указанията не се спазват.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ показва потенциални рискове за имуществени повреди, наранявания или смърт.

© 2015~2016 Dell Inc. Всички права запазени.

Информацията в този документ може да бъде променяна без предупреждение.

Възпроизвеждането на тези материали по какъвто и да е начин е строго забранено без писмено разрешение на Dell Inc.

Търговски марки, използвани в текста: Dell™ и лого на DELL са търговски марки на Dell Inc.; Microsoft®, Windows® и лого на стартов бутон на Windows са или търговски марки, или регистрирани търговски марки Microsoft Corporation в Съединените щати и/или в други страни.

Други търговски марки и търговски имена могат да бъдат използвани в този документ за описание или на организации, претендиращи за markите, или на имената на техните продукти. Dell Inc. няма никакво участие в други търговски марки и търговски имена освен своите собствени.

2019 – 3 Rev. A07

Съдържание

Относно Вашия монитор	5
Съдържание на опаковката	5
Характеристики на продукта	6
Описание на частите и командите	7
Характеристики на монитора	9
Функции Plug and Play (включи и работи)	14
Качество на LCD монитор и политика за пиксели	22
Указания за обслужване	22
Настройване на монитора	23
Монтаж на стойката	23
Свързване на монитора	24
Организиране на кабелите	25
Сваляне на стойката на монитора	25
Монтаж на стена (опция)	26
Работа с монитора	27
Включете монитора	27
Използване на командите на лицевия панел	27
Използване на екранното меню (OSD)	
Използване на екранното меню (OSD)	28
Задаване на максимална разрешителна способност	56
Използване на наклон	59


Отстраняване на неизправности	60
Авто-тест	60
Вградена диагностика.	61
Общи проблеми	62
Проблеми, специфични за продукта	66
Проблеми с Dell Soundbar (звукова шина)	67
Приложение	70
Указания за безопасност	70
Бележки на ФКК (само за САЩ) и други регуляторни сведения.	70
Контакти с Dell	70

Относно Вашия монитор

Съдържание на опаковката

Мониторът се експедира с всички компоненти, посочени по-долу. Проверете дали сте получили всички компоненти и [Контакти с Dell](#) дали не липсва нещо.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Някои елементи не са задължителни и може да не са включени в комплекта. Някои функции или носители може да не са достъпни в някои страни.

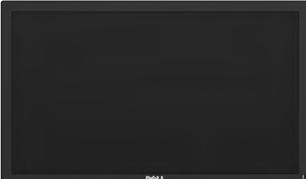	<ul style="list-style-type: none">• Монитор
	<ul style="list-style-type: none">• Стойка
	<ul style="list-style-type: none">• Основа на стойката
	<ul style="list-style-type: none">• VESA™ капак
	<ul style="list-style-type: none">• Захранващ кабел (различен за различни страни)
	<ul style="list-style-type: none">• Кабел за порта на дисплея (за E1916H / E1916He / E2016H / E2216H / E2316H / E2416H)
	<ul style="list-style-type: none">• VGA кабел (за E2316Hr / E2416HM)



- Ръководство за бързи настройки
- Указания за безопасност и регуляторни

Характеристики на продукта


Dell E1916H / E1916He / E2016H / E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H/E2416HM дисплей с плосък панел, активна матрица, тънкослоен транзистор, еcran с течни кристали и светодиодна подсветка. Функциите на монитора включват:

- **E1916H / E1916He / E1916HX**: Размер 47,01 см (18,51 инча) диагонал на показваната картина, 1366 x 768 разрешителна способност и поддръжка на цял еcran за по-ниски разрешителни способности.
- **E2016H**: Размер 49,41 см (19,5 инча) диагонал на показваната картина, 1600 x 900 разрешителна способност и поддръжка на цял еcran за по-ниски разрешителни способности.
- **E2216H**: Размер 54,61 см (21,5 инча) диагонал на показваната картина, 1920 x 1080 разрешителна способност и поддръжка на цял еcran за по-ниски разрешителни способности.
- **E2316H / E2316Hr**: Размер 58,42 см (23,0 инча) диагонал на показваната картина, 1920 x 1080 разрешителна способност и поддръжка на цял еcran за по-ниски разрешителни способности.
- **E2416H/E2416HM**: Размер 60,97 см (24,0 инча) диагонал на показваната картина, 1920 x 1080 разрешителна способност и поддръжка на цял еcran за по-ниски разрешителни способности.
- Възможности за регулиране с наклон.
- Сваляща се основа и монтажни отвори VESA (Video Electronics Standards Association) 100 mm за гъвкави монтажни решения.
- Възможности Plug and play (включи и работи), ако се поддържат от системата Ви.
- Настройки от екранно меню (OSD) за лесно нагласяне и оптимизиране на екрана.
- ENERGY STAR-съвместим.
- Прорез за заключващ механизъм.
- Възможности за управление на ресурси.
- С регистрация EPEAT, където е приложимо. Регистрацията EPEAT варира според държавата. Вижте www.epeat.net за регистрационния статус по държава.
- CECP (за Китай).
- RoHS съвместим.

- **E1916He / E2016H / E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H/E2416HM:** TCO сертифицирани дисплеи.
- Датчикът за енергия показва консумацията на енергия от монитора в реално време.
- Аналогово управление с притъмняване на подсветката за екран без трептене.

Описание на частите и командите


Изглед отпред

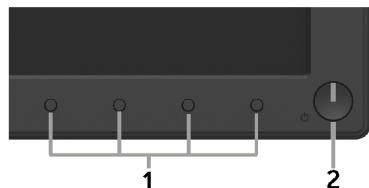

1.	Функционални бутони (За повече информация виж Работа с монитора)
2	Бутон Вкл/Изкл (с LED индикатор)


Изглед отзад

E1916H / E1916He / E2016H:

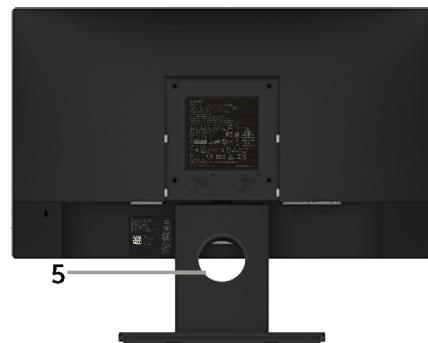

Изглед отзад със стойка на монитора

E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H/E2416HM:

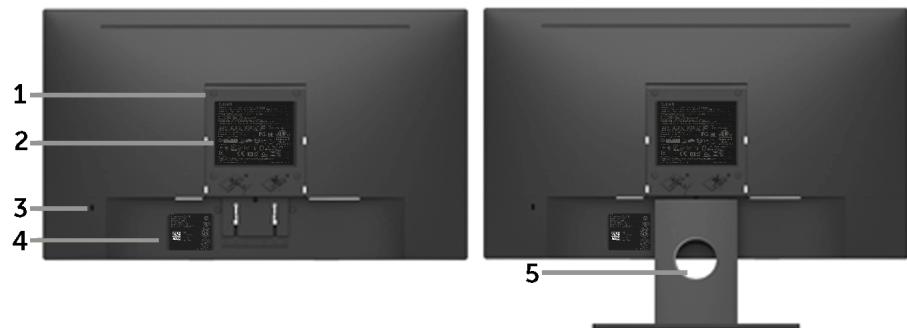

Изглед отзад със стойка на монитора

Етикет	Описание	Използване
1	Монтажни отвори VESA (100 mm)	За монтиране на монитора.
2	Етикет с регуляторни стойности	Описание на регуляторните одобрения.
3	Прорез за заключващ механизъм	За обезопасяване на монитора със заключващ механизъм (не е включен).
4	Етикет с баркод на серийния номер	Посочете този етикет при всеки контакт с Dell за техническа помощ.
5	Прорез за подреждане на кабели	Използва се за подреждане на кабелите с прокарване през прореза.

Изглед отстрани



Отдясно

Изглед отдолу



Етикет	Описание	Използване
1	Конектор за захранване пром.ток	За свързване на захранващия кабел.
2	Конектор на порта за дисплея	За свързване на компютъра и монитора с DP кабел.
3	Конектор VGA	За свързване на компютъра и монитора с VGA кабел.
4	Монтажни прорези за звукова шина Dell	За прикрепване на допълнителна звукова шина Dell.

Характеристики на монитора

В следващите раздели е дадена информация за различните режими на управление на енергията и разпределението на отделните конектори на монитора.

Режими на управление на енергията

Ако имате съвместими с VESA DPM карта за дисплей или софтуер, инсталирани на компютъра, мониторът автоматично намалява консумацията на енергия, когато не се използва. Тази функция се нарича режим на икономия на енергия. Когато компютърът установи въвеждане от клавиатурата, мишката или друго входно устройство, мониторът автоматично възстановява работата си. В таблицата по-долу са показани консумацията на енергия и индикация на автоматичната функция за икономия на енергия:

E1916H / E1916He:

VESA Режими	Хоризонтална синхронизация	Вертикална синхронизация	Видео	Индикатор за захранването	Консумация на енергия
Нормална работа	Активно	Активно	Активно	Бяло	17 W (максимум)** 14 W (типично)
Режим активно-изключено	Неактивно	Неактивно	Празно	Ярко бяло	По-малко от 0,3 W
Изключване	-	-		Изкл	По-малко от 0,3 W*

Energy Star	Консумация на енергия
P _{ON}	10,4 W***
E _{TEC}	34,3 kWh***

E2016H:

VESA Режими	Хоризонтална синхронизация	Вертикална синхронизация	Видео	Индикатор за захранването	Консумация на енергия
Нормална работа	Активно	Активно	Активно	Бяло	19 W (максимум)** 15 W (типично)
Режим активно-изключено	Неактивно	Неактивно	Празно	Ярко бяло	По-малко от 0,3 W
Изключване	-	-		Изкл	По-малко от 0,3 W*

Energy Star	Консумация на енергия
P _{ON}	11,2 W***
E _{TEC}	35 kWh***

E2216H:

VESA Режими	Хоризонтална синхронизация	Вертикална синхронизация	Видео	Индикатор за захранването	Консумация на енергия
Нормална работа	Активно	Активно	Активно	Бяло	24 W (максимум)** 18 W (типично)
Режим активно-изключено	Неактивно	Неактивно	Празно	Ярко бяло	По-малко от 0,3 W
Изключване	-	-		Изкл	По-малко от 0,3 W*

Energy Star	Консумация на енергия
P _{ON}	15,4 W***
E _{TEC}	49,6 kWh***

E2316H / E2316Hr:

VESA Режими	Хоризонтална синхронизация	Вертикална синхронизация	Видео	Индикатор за захранването	Консумация на енергия
Нормална работа	Активно	Активно	Активно	Бяло	25 W (максимум)** 20 W (типично)
Режим активно-изключено	Неактивно	Неактивно	Празно	Ярко бяло	По-малко от 0,3 W
Изключване	-	-		Изкл	По-малко от 0,3 W*

Energy Star	Консумация на енергия
P _{ON}	15,8 W***
E _{TEC}	50,1 kWh***

E2416H/E2416HM:

VESA Режими	Хоризонтална синхронизация	Вертикална синхронизация	Видео	Индикатор за захранването	Консумация на енергия
Нормална работа	Активно	Активно	Активно	Бяло	27 W (максимум)** 22 W (типично)
Режим активно-изключено	Неактивно	Неактивно	Празно	Ярко бяло	По-малко от 0,3 W
Изключване	-	-		Изкл	По-малко от 0,3 W*


Energy Star	Консумация на енергия
P _{ON}	16,7 W***
E _{TEC}	51,9 kWh***

ЗАБЕЛЕЖКА:

P_{ON} : Консумация на енергия във включен режим според дефинираното в Energy Star версия 6.0.

E_{TEC} : Обща консумация на енергия в KWh според дефинираното в Energy Star 7.0 version.

Екранното меню (OSD) функционира само в режим *нормална работа*. Когато някой бутон с изключение на бутона Вкл/Изкл бъде натиснат в режим активно-изключено, извеждат се следните съобщения:

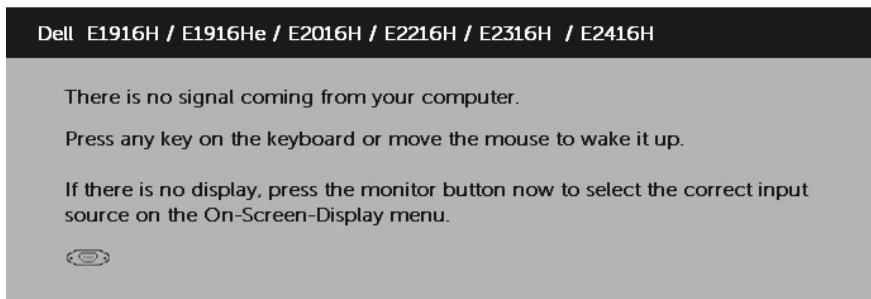

Активирайте компютъра и монитора за получаване на достъп до **OSD**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Dell E1916H / E1916He / E2016H / E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H/E2416HM монитор е съвместим с ENERGY STAR®.




* Нулева консумация на енергия в режим Изкл може да се постигне само с откачане на захранващия кабел от монитора.

** Максимална консумация при максимални яркост и контраст.

*** Този документ е само за информация и отразява лабораторни показатели. Вашият уред може да има други показатели в зависимост от софтуера, компонентите и включените периферни устройства и ние нямаме задължението да актуализираме тази информация. Съответно потребителят не трябва да разчита на тази информация при вземане на решения относно електрическите толеранси или други. Не даваме гаранция за точността или пълнотата.


Разпределение на крачетата

15-шифтов D-Sub конектор

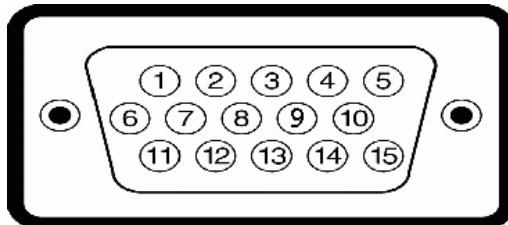

Номер на краче	15-шифтов сигнален кабел - от страна на монитора
1	Видео - червен
2	Видео - зелен
3	Видео - син
4	GND (земя)
5	Авто-тест
6	GND-R (земя - червен)
7	GND-G (земя - зелен)
8	GND-B (земя - син)
9	DDC +5 V
10	GND-sync (земя - синхр.)
11	GND (земя)
12	DDC данни
13	Хориз. синхронизация
14	Верт. синхронизация
15	DDC часовник

Конектор на порта на дисплея

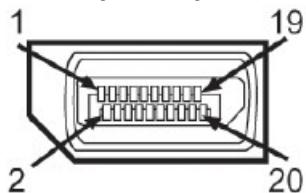

Номер на краче	20-шифтов от страна на свързания сигнален кабел
1	ML0(p)
2	GND (земя)
3	ML0(n)
4	ML1(p)
5	GND (земя)
6	ML1(n)
7	ML2(p)
8	GND (земя)
9	ML2(n)
10	ML3(p)
11	GND (земя)
12	ML3(n)
13	GND (земя)
14	GND (земя)
15	AUX(p)
16	GND (земя)
17	AUX(n)
18	HPD
19	DP_PWR_Return
20	+3.3 V DP_PWR

Функции Plug and Play (включи и работи)

Можете да включите монитора към всяка система, съвместима с Plug and Play. Мониторът автоматично изпраща на компютъра разширени данни за идентифициране на дисплея (Extended Display Identification Data - EDID) чрез протоколите на канала за данни за дисплея (Display Data Channel - DDC), така че системата да се конфигурира и да оптимизира настройките на монитора. В повечето случаи мониторът се инсталира автоматично. Можете да изберете други настройки, ако е необходимо.

Характеристики на плоския панел

Номер на модела	E1916H / E1916He	E2016H	E2216H
Тип еcran	Активна матрица - TFT LCD	Активна матрица - TFT LCD	Активна матрица - TFT LCD
Тип панел	TN	TN	TN
Показвана картина			
Диагонал	470,1 mm (18,51 инча)	494,1 ± 0,02 mm (19,5 ± 0,05 инча)	546,1 mm (21,5 инча)
Хоризонтална активна зона	409,8 mm (16,13 инча)	432,0 ± 1,92 mm (17,0 ± 0,08 инча)	476,06 mm (18,74 инча)
Вертикална активна зона	230,4 mm (9,07 инча)	239,76 ± 3,42 mm (9,44 ± 0,13 инча)	267,79 mm (10,54 инча)
Зона	94417,92 mm ² (146,35 инча ²)	102552,65 ± 1050 mm ² (158,84± 1.56 инча ²)	127484,10 mm ² (197,52 инча ²)
Разстояние между пикселите	0,30 x 0,30 mm	0,248 ± 0,022 x 0,248 ± 0,022 mm	0,248 x 0,248 mm
Ъгъл за гледане :			
Хоризонтално	90° типично	170° типично	170° типично
Вертикално	65° типично	160° типично	160° типично
Изходяща яркост	200 cd/m ² (типично)	250 cd/m ² (типично)	250 cd/m ² (типично)
Съотношение контраст	600 до 1 (типично)	1000 до 1 (типично)	1000 до 1 (типично)
Покритие на лицевия панел	Анти-рефлекс с твърдо покритие - 3Н	Анти-рефлекс с твърдо покритие - 3Н	Анти-рефлекс с твърдо покритие - 3Н
Подсветка	LED система за странично осветяване	LED система за странично осветяване	LED система със светлинна лента

Време за реакция	5 ms типично (бяло към черно, черно към бяло)	5 ms типично (бяло към черно, черно към бяло)	5 ms типично (бяло към черно, черно към бяло)
Дълбочина на цвета	16,7 милиона цвята	16,7 милиона цвята	16,7 милиона цвята
Цветова гама	82 % (типично) *	86 % (типично) *	84 % (типично) *

Номер на модела	E2316H / E2316Hr	E2416H/E2416HM
Тип екран	Активна матрица - TFT LCD	Активна матрица - TFT LCD
Тип панел	TN	TN
Показвана картина		
Диагонал	584,2 mm (23,0 инча)	609,7 mm (24,0 инча)
Хоризонтална активна зона	509,18 mm (20,05 инча)	531,36 mm (20,91 инча)
Вертикална активна зона	286,42 mm (11,28 инча)	298,89 mm (11,77 инча)
Зона	145839,34 mm ² (226,16 инча ²)	158818,19 mm ² (246,11 инча ²)
Разстояние между пикселите	0,265 x 0,265 mm	0,27675 x 0,27675 mm
Ъгъл за гледане		
Хоризонтално	170° типично	170° типично
Вертикално	160° типично	160° типично
Изходяща яркост	250 cd/m ² (типично)	250 cd/m ² (типично)
Съотношение контраст	1000 до 1 (типично)	1000 до 1 (типично)
Покритие на лицевия панел	Анти-рефлекс с твърдо покритие - 3Н	Анти-рефлекс с твърдо покритие - 3Н
Подсветка	LED система със светлинна лента	LED система за странично осветяване
Време за реакция	5 ms типично (бяло към черно, черно към бяло)	5 ms типично (бяло към черно, черно към бяло)
Дълбочина на цвета	16,7 милиона цвята	16,7 милиона цвята
Цветова гама	83 % (типично) *	86 % (типично) *

* E1916H / E1916He цветовата гама (типично) се базира на CIE1976 (82 %) и CIE1931 (72 %) тестови стандарти. E2016H / E2416H/E2416HM цветовата гама (типично) се базира на CIE1976 (86 %) и CIE1931 (72 %) тестови стандарти. E2216H цветовата гама (типично) се базира на CIE1976 (84 %) и CIE1931 (72 %) тестови стандарти. E2316H / E2316Hr цветовата гама (типично) се базира на CIE1976 (83 %) и CIE1931 (72 %) тестови стандарти.

Характеристики на разрешителната способност

Номер на модела	E1916H / E1916He	E2016H	E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H/ E2416HM
Диапазон на сканиране	<ul style="list-style-type: none"> Хоризонтално 30 kHz до 83 kHz (автоматично) Вертикално 56 Hz до 76 Hz (автоматично) 		
Максимална предв. зададена разрешителна способност	1366 x 768 при 60 Hz	1600 x 900 при 60 Hz	1920 x 1080 при 60 Hz

Електрически характеристики

Номер на модела	E1916H / E1916He / E2216H / E2316H / E2316Hr	E2016H / E2416H/E2416HM
Входни видеосигнали:	<ul style="list-style-type: none"> Аналогов RGB (ЧЗС): 0,7 V ± 5 %, 75 ома входен импеданс Дисплей порт, 600 mV за всяка диференциална линия, 100 ома входен импеданс за всеки диференциален чифт 	
Синхронизация на входни сигнали	Разделени хоризонтална и вертикална синхронизации, неполарно TTL ниво, SOG (композитна SYNC на зелено)	
Пром. токово входно напрежение / честота / ток	100 VAC до 240 VAC / 50 Hz или 60 Hz ± 3 Hz / 1,0 A (типично)	100 VAC до 240 VAC / 50 Hz или 60 Hz ± 3 Hz / 0,8 A (типично)
Пусков ток	120 V 30 A (макс.) 240 V 60 A (макс.)	

Предв. зададени режими на дисплея

В таблицата по-долу са посочени предв. зададените режими, за които Dell гарантира размера и центрирането на картина:

E1916H / E1916He:

Режим на дисплея	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Пикселова честота (MHz)	Синхр. полярност (хоризонтална/вертикална)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/-
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/-
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/-
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/-
VESA, 1366 x 768	47,7	59,8	85,5	+/-

E2016H:

Режим на дисплея	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Пикселова честота (MHz)	Синхр. полярност (хоризонтална/вертикална)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/-
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/-
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/-
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/-
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/-
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/-
VESA, 1600 x 900	60,0	60,0	108,0	+/-

E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H/E2416HM:

Режим на дисплея	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Пикселова честота (MHz)	Синхр. полярност (хоризонтална/вертикална)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 900	60,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+

Физически характеристики

В таблицата по-долу са посочени физическите характеристики на монитора:

Номер на модел	E1916H/ E1916He	E2016H	E2216H
Тип конектор	15-шифтов D-subminiature (членен конектор) DP, членен конектор		
Тип сигнален кабел	Аналогов: D-Sub, 15 щифта (не е включен) Дигитален: Порт дисплей, 20 щифта		
Размери: (със стойка)			
Височина	359,0 mm (14,13 инча)	368,9 mm (максимум) (14,52 инча (максимум))	396,7 mm (15,62 инча)
Широчина	445,4 mm (17,54 инча)	471,5 mm (максимум) (18,56 инча (максимум))	512,2 mm (20,17 инча)
Дълбочина	167,0 mm (6,57 инча)	167,0 mm (6,57 инча)	180,0 mm (7,09 инча)
Размери: (без стойка)			

Височина	266,0 mm (10,47 инча)	275,4 mm (максимум) (10,84 инча (максимум))	303,7 mm (11,96 инча)
Широчина	445,4 mm (17,54 инча)	471,5 mm (максимум) (18,56 инча (максимум))	512,2 mm (20,17 инча)
Дълбочина	51,5 mm (2,03 инча)	51,5 mm (2,03 инча)	50,5 mm (1,99 инча)
Размери на стойката:			
Височина	156,0 mm (6,14 инча)	156,0 mm (6,14 инча)	177,0 mm (6,97 инча)
Широчина	220,0 mm (8,66 инча)	220,0 mm (8,66 инча)	250,0 mm (9,84 инча)
Дълбочина	167,0 mm (6,57 инча)	167,0 mm (6,57 инча)	180,0 mm (7,09 инча)
Тегло:			
Тегло с опаковка	3,60 кг (7,94 ф)	4,11 кг (9,06 ф)	4,85 кг (10,69 ф)
Тегло със стойка комплект и кабели	3,00 кг (6,61 ф)	2,92 кг (6,44 ф)	3,63 кг (8,0 ф)
Тегло без стойка комплект (за монтаж на стена или VESA монтажен набор - без кабели)	2,26 кг (4,98 ф)	2,22 кг (4,89 ф)	2,84 кг (6,26 ф)
Тегло на стойка комплект	0,46 кг (1,01 ф)	0,46 кг (1,01 ф)	0,52 кг (1,15 ф)

Номер на модел	E2316H / E2316Hr	E2416H/E2416HM
Тип конектор	15-шифтов D-subminiature (заден конектор) DP, заден конектор	
Тип сигнален кабел	Аналогов: D-Sub, 15 щифта (кабелът е включен само за E2316Hr) Дигитален: Порт дисплей, 20 щифта (кабелът не е включен за E2316Hr)	
Размери: (със стойка)		
Височина	415,0 mm (16,34 инча)	427,58 mm (16,83 инча)
Широчина	544,8 mm (21,45 инча)	566,96 mm (22,32 инча))
Дълбочина	180,0 mm (7,09 инча)	180,0 mm (7,09 инча)

Размери: (без стойка)		
Височина	322,0 mm (12,68 инча)	334,58 mm (13,17 инча)
Широчина	544,8 mm (21,45 инча)	566,96 mm (22,32 инча))
Дълбочина	50,5 mm (1,99 инча)	50,5 mm (1,99 инча)
Размери на стойката:		
Височина	177,0 mm (6,97 инча)	177,0 mm (6,97 инча)
Широчина	250,0 mm (9,84 инча)	250,0 mm (9,84 инча)
Дълбочина	180,0 mm (7,09 инча)	180,0 mm (7,09 инча)
Тегло:		
Тегло с опаковка	5,09 кг (11,22 ф)	5,23 кг (11,53 ф)
Тегло със стойка комплект и кабели	3,77 кг (8,31 ф)	3,84 кг (8,47 ф)
Тегло без стойка комплект (за монтаж на стена или VESA монтажен набор - без кабели)	2,98 кг (6,57 ф)	2,91 кг (6,42 ф)
Тегло на стойка комплект	0,52 кг (1,15 ф)	0,69 кг (1,52 ф)

Характеристики на околната среда

В таблицата по-долу са посочени характеристиките за околната среда на монитора:

Номер на модел	E1916H / E1916He	E2016H
Температура		
<ul style="list-style-type: none"> • Работна • Не работна 	0 до 40 °C (32 до 104 °F) Съхранение: -20 до 60 °C (-4 до 140 °F) Транспортиране: -20 до 60 °C (-4 до 140 °F)	
Влажност		

	<ul style="list-style-type: none"> Работна Не работна 	10 % до 80 % (без кондензация) Съхранение: 5 % до 90 % (без кондензация) Транспортиране: 5 % до 90 % (без кондензация)	
Надморска височина			
	<ul style="list-style-type: none"> Работна Не работна 	5 ,000 m (16, 404 ft) макс. 12 ,191 m (40, 000 ft) макс.	
Топлинно разсейване	58,0 BTU/ч (максимум) 47,8 BTU/ч (типично)	64,84 BTU/ч (максимум) 51,18 BTU/ч (типично)	
Номер на модел	E2216H	E2316H / E2316Hr	E2416H / E2416HM
Температура			
	<ul style="list-style-type: none"> Работна Не работна 	0 до 40 °C (32 до 104 °F) Съхранение: -20 до 60 °C (-4 до 140 °F) Транспортиране: -20 до 60 °C (-4 до 140 °F)	
Влажност			
	<ul style="list-style-type: none"> Работна Не работна 	10 % до 80 % (без кондензация) Съхранение: 5 % до 90 % (без кондензация) Транспортиране: 5 % до 90 % (без кондензация)	
Надморска височина			
	<ul style="list-style-type: none"> Работна Не работна 	5, 000 m (16, 404 ft) макс. 12, 191 m (40, 000 ft) макс.	
Топлинно разсейване	81,9 BTU/ч (максимум) 61,4 BTU/ч (типично)	85,3 BTU/ч (максимум) 68,3 BTU/ч (типично)	92,1 BTU/ч (максимум) 75,1 BTU/ч (типично)

Качество на LCD монитор и политика за пиксели

По време на производството на LCD монитори не е изключение един или няколко пиксела да бъдат фиксирани в непроменящо се състояние. Видимият резултат от това е фиксиран пиксел, появяващ се като изключително малко тъмно или ясно петно. Когато пикселят остава непрекъснато светещ, той се нарича "ясна точка". Когато пикселят остава непрекъснато черен, той се нарича "тъмна точка".

В почти всички случаи е трудно да се забележат тези фиксирани пиксели и те не нарушават качеството и използването на экрана. Екран с 1 до 5 фиксиранi пиксела се смята за нормален и в съответните стандарти. За повече информация посетете сайта за обслужване на Dell:

<http://www.dell.com/support.monitors>.

Указания за обслужване

Грижа за монитора

-  **ВНИМАНИЕ:** Прочетете и спазвайте указанията за безопасност пред почистване на монитора.
-  **ВНИМАНИЕ:** Преди почистване на монитора откачете захранващия кабел на монитора от контакта.

За най-добри резултати спазвайте указанията, посочено по-долу при разопаковане, почистване и работа с монитора.


- За почистване на антистатичния екран навлажнете леко с вода мека чиста кърпа. Ако е възможно, използвайте специална тъкан за почистване на екрани или препарат, предназначен за антистатични покрития. Не използвайте бензол, разтворители, амоняк, абразивни почистващи препарати или състен въздух.
- Използвайте леко навлажнена топла кърпа за почистване на пластмасовите части. Не използвайте почистващи препарати, тъй като някои препарати оставят млечен филм върху пластмасата.
- Ако откриете бял прах при разопаковане на монитора, избършете го с кърпа. Този бял прах се появява при транспортирането на монитора.
- Грижете се за монитора, тъй като тъмно оцветеният монитор може да се надраска и белите следи от драксотини ще личат повече от светло оцветения монитор.
- За запазване на отлично качество на картината използвайте динамично променящ се скрийнсейвър и изключвате монитора, когато не се използва.

Настройване на монитора

Монтаж на стойката

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Стойката и основата са демонтирани при експедиране на монитора от завода.

1. Монтирайте стойката към основата.

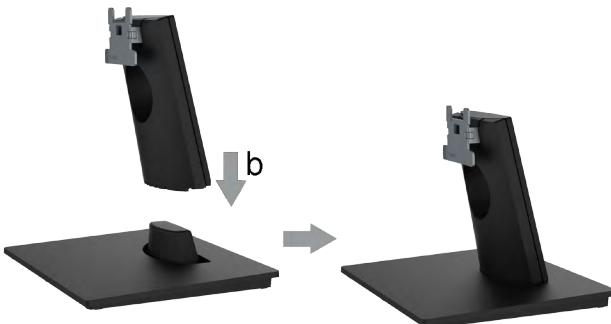

- a. Поставете основата на стойката върху стабилна повърхност на маса.
- b. Плъзнете тялото на стойката в правилно положение в основата на стойката, докато се чуе щракване.

2. Закрепете стойката комплект към монитора:



E1916H/E1916He/E2016H



E2216H/E2316H/E2316Hr/E2416H/E2416HM

- a. Поставете монитора върху мека кърпа или възглавничка близо до ръба на плота.
- b. Изравнете конзолата на стойката комплект с прореза на монитора.
- c. Вкарайте конзолата в монитора, докато се фиксира.

Свързване на монитора

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да пристъпите към процедурите в този раздел, следвайте Указания за безопасност.

Свързване на монитора към компютъра:

1. Изключете компютъра и откачете захранващия кабел.
2. Свържете черният VGA кабел или кабела за порта на дисплея към съответния видео порт отзад на компютъра. Не използвайте всички кабели едновременно. Използвайте всички кабели само когато са свързани с различни компютри със съответни видео системи.

Свързване на VGA кабел



Свързване на DP кабел



ЗАБЕЛЕЖКА: Фигурите са показани само с илюстративна цел. Разположението на компютъра може да е различно.

Организиране на кабелите



След свързване на всички необходими кабели към монитора и компютъра (виж [Свързване на монитора](#) за свързването на кабелите, подредете кабелите както е показано по-горе.

Сваляне на стойката на монитора


 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Отнася се до монитор със стойка. Ако е закупена друга стойка, следвайте указанията в съответното ръководство за сваляне на стойката.

1. Сваляне на VESA капака.



- a. Поставете панела на монитора на мека кърпа или възглавничка.
- b. Повдигнете едновременно от двете страни и свалете VESA капака от монитора.

2. Свалете стойката комплект от монитора.

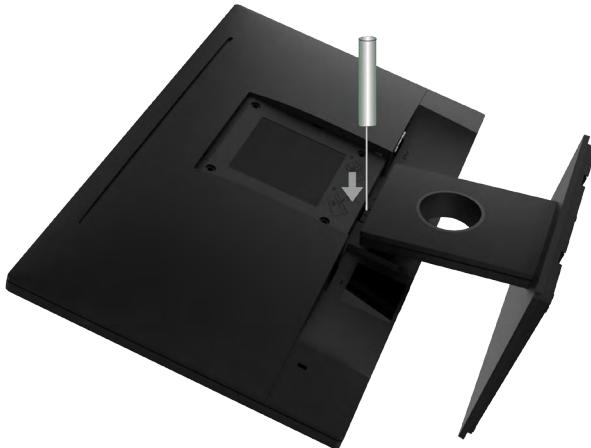

- a. С дълга отвертка натиснете фиксатора, намиращ се в отвора точно над стойката.
- b. След освобождаване на фиксатора извадете основата от монитора.

Монтаж на стена (опция)



(Размер на винтовете: M4 x 10 mm). Следвайте указанията, съпровождащи VESA съвместимия набор за монтаж.

1. Поставете панела на монитора върху мека кърпа или възглавничка на стабилна маса или плот.
2. Отстранете стойката.
3. Използвайте отвертка, за да отстраните четирите винта, които закрепват пластмасовия капак.
4. Закачете монтажната конзола от набора към екрана.
5. Монтирайте екрана на стената съгласно указанията, съпровождащи набора.



ЗАБЕЛЕЖКА: Да се използва само с посочени в UL конзоли за стенен монтаж с минимална товароносимост 2,26 кг (E1916H/E1916He)/2,22 кг (E2016H)/2,84 кг (E2216H)/2,98 кг (E2316H/E2316Hr)/2,91 кг (E2416H/E2416HM).

Работа с монитора


Включете монитора

Натиснете бутона  за включване на монитора.




Използване на командите на лицевия панел

Изглед отпред отпред на монитора за нагласяне настройките не картина.

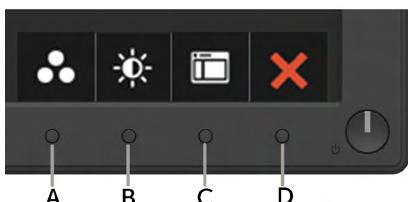

Клавиши на предния панел	Описание
A  Готови режими	Натиснете клавиш Preset modes (Готови режими) за избор от списъка с готови цветни режими. Виж Използване на екранното меню (OSD) .
B  Яркост / Контраст	С клавиш Яркост / Контраст имате директен достъп до управляващи менюта "Яркост" и "Контраст".
C  Menu (Меню)	Натиснете клавиш Menu (Меню) а да отворите екранното меню (OSD).
D  Exit (Изход)	С клавиш Exit (Изход) можете да излезете от менюто и субменютата на екранното меню (OSD).

Клавиши на предния панел



Клавиши на предния панел	Описание
A  Up (Нагоре)	С клавиш Up (Нагоре) увеличавате диапазоните на елементите на екранното меню OSD.
B  Down (Надолу)	С клавиш Down (Надолу) намалявате диапазоните на елементите на екранното меню OSD.
 OK	С клавиш OK потвърждавате избора си.
D  Back (Назад)	С клавиш Back (Назад) се връщате към предишното меню.

Използване на екранното меню (OSD)

Достъп до системата менюта

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако промените настройките и или преминете към друго меню, или излезете от екранното меню, мониторът автоматично запазва направените промени. Промените се запазват също и ако след промяната на настройките изчакате екранното меню да изчезне.

1. Натиснете бутон  за отваряне на екранното меню (OSD) и показване на главното меню.

Главно меню

Dell 1916H / E1916He

Energy Use



Brightness / Contrast



Auto Adjust

Input Source

Color

Display

Energy

Menu

Personalize

Others

Resolution: 800x600, 60Hz

Maximum: 1366x768, 60Hz

75%

75%

Dell E2016H

Energy Use



Brightness / Contrast



Auto Adjust

Input Source

Color

Display

Energy

Menu

Personalize

Others


Resolution: 1280x1024, 60Hz

Maximum: 1600x900, 60Hz

75%

75%



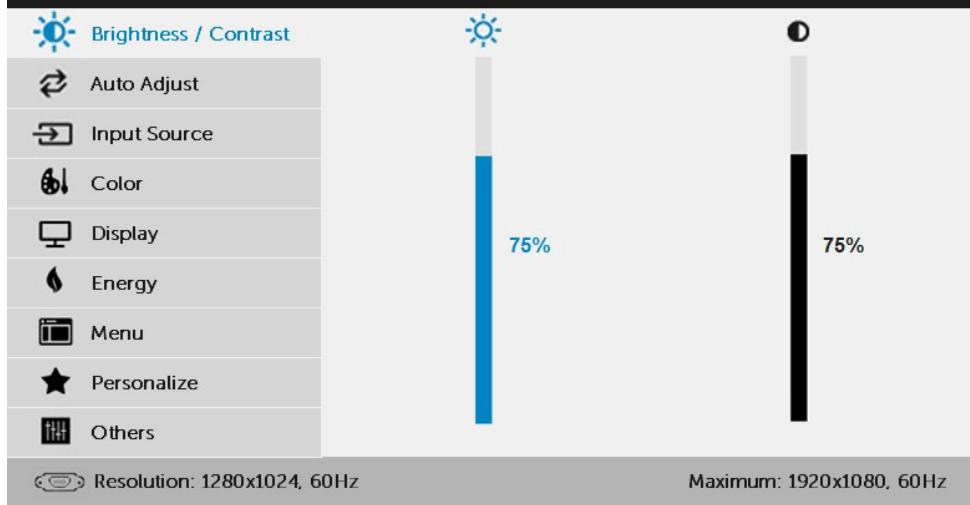

ЗАБЕЛЕЖКА: Auto Adjust (Автом. нагласяне) е достъпно само при използване на аналогов (VGA) конектор.

2. Натиснете бутони и за превключване опциите на Менюто. Когато преминавате от една икона на друга, името на опцията е маркирано.
3. За да изберете маркираната икона в менюто, натиснете бутона отново.
4. Натиснете бутони и за избор на желания параметър.
5. Натиснете бутона за отваряне на плъзгащата се лента и използвайте бутоните или според индикаторите в менюто, за да направите желаните промени.
6. Изберете да се върнете на предишното меню без запазване на промените или да ги приемете и да се върнете на предишното меню.

В таблицата по-долу е даден списък на всички опции на екранното меню и техните функции.

Икона	Меню и субменюта	Описание
	Консумация на енергия	Датчикът за енергия показва консумацията на енергия от монитора в реално време.



Brightness/ Contrast (Яркост / Контраст)

От меню **Яркост и Контраст** настройте яркостта и контраста.

Dell 1916H / E1916He

Energy Use

Brightness / Contrast

Auto Adjust

Input Source

Color

Display


Energy

Menu

Personalize

Others

Resolution: 800x600, 60Hz Maximum: 1366x768, 60Hz

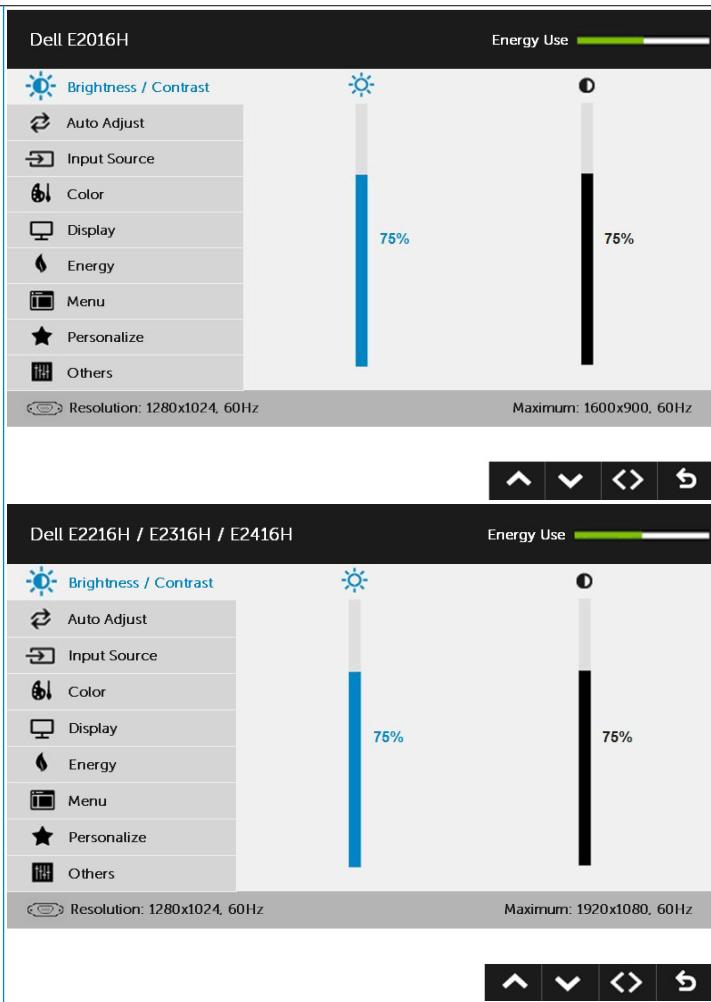

Brightness (Яркост)	Дава възможност за настройване на яркостта или осветеността на подсветката. Натиснете клавиш ▲ за увеличаване на яркостта или клавиш ▼ за намаляване на яркостта (мин 0 ~ макс 100).
Contrast (Контраст)	Дава възможност за настройване на контраста или степента на разлика между тъмните и светлите части на екрана на монитора. Първо се настройва яркостта, а контрастът се настройва само ако е необходимо. Натиснете клавиш ▲ за увеличаване на контраста или клавиш ▼ за намаляване на контраста (мин 0 ~ макс 100).



Auto Adjust (Автом. настройки)

Използвайте този клавиш за активиране на менюто с автоматични настройки и нагласяне.

Dell 1916H / E1916He

Energy Use

Brightness / Contrast

Auto Adjust

Press to adjust the screen automatically.

Input Source

Color

Display

Energy

Menu

Personalize

Others

Resolution: 800x600, 60Hz

Maximum: 1366x768, 60Hz



Dell E2016H

Energy Use

Brightness / Contrast

Auto Adjust

Press to adjust the screen automatically.

Input Source

Color

Display

Energy

Menu


Personalize

Others

Resolution: 1280x1024, 60Hz

Maximum: 1600x900, 60Hz



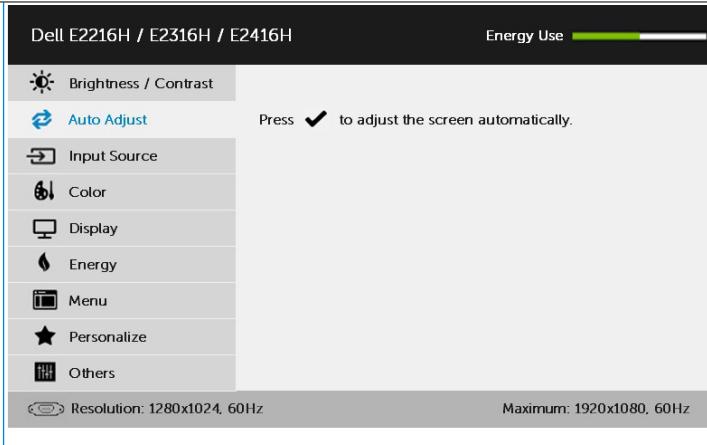

На черния екран се появява следният диалог, когато мониторът се самонастройва към текущия вход:

Auto Adjustment in Progress...

Auto Adjustment (Автом. настройки) позволява мониторът да се самонастройва към входния видеосигнал. След използване на Auto Adjustment, можете да донастроите монитора с командите Pixel Clock (Coarse - Грубо) и Phase (Fine - Фино) от **Display** (Дисплей).

ЗАБЕЛЕЖКА: Auto Adjust не се включва, ако натиснете бутона при липса на активен видеосигнал или ако няма включени кабели.

Тази опция е достъпна само при използване на аналогов (VGA) конектор.



Input Source (Входен източник)

Използвайте меню **Input Source** (Входен източник) за избор между различните видео сигнали, свързани към монитора.

Dell 1916H / E1916He

Brightness / Contrast

Auto Adjust

Input Source

Color

Display

Energy

Menu

Personalize

Others

Resolution: 800x600, 60Hz

Energy Use

Auto Select

VGA

DP

Maximum: 1366x768, 60Hz

Dell E2016H

Brightness / Contrast

Auto Adjust

Input Source

Color

Display

Energy

Menu

Personalize

Others

Resolution: 1280x1024, 60Hz

Energy Use



Auto Select

VGA


DP


Maximum: 1600x900, 60Hz

	<p>Dell E2216H / E2316H / E2416H</p> <p> Brightness / Contrast Auto Select</p> <p> Auto Adjust VGA</p> <p> Input Source DP</p> <p> Color</p> <p> Display</p> <p> Energy</p> <p> Menu</p> <p> Personalize</p> <p> Others</p> <p>Resolution: 1280x1024, 60Hz Maximum: 1920x1080, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"></p>
	<p>Auto Select (Автом. избор) Изберете Auto Select (Автом. избор) за сканиране на достъпните входни сигнали.</p> <p>VGA Изберете VGA вход при използване на аналогов (VGA) конектор. Натиснете за избор на VGA входен източник.</p> <p>DP Изберете DP вход при използване на DP конектор. Натиснете за избор на DP входен източник.</p>
	<p>Color (Цвят) Използвайте меню Color (Цвят) за регулиране цветовите настройки на монитора.</p> <p>Dell 1916H / E1916He Energy Use</p> <p> Brightness / Contrast Input Color Format RGB</p> <p> Auto Adjust Preset Modes Standard</p> <p> Input Source Reset Color</p> <p> Color</p> <p> Display</p> <p> Energy</p> <p> Menu</p> <p> Personalize</p> <p> Others</p> <p>Resolution: 800x600, 60Hz Maximum: 1366x768, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"></p>

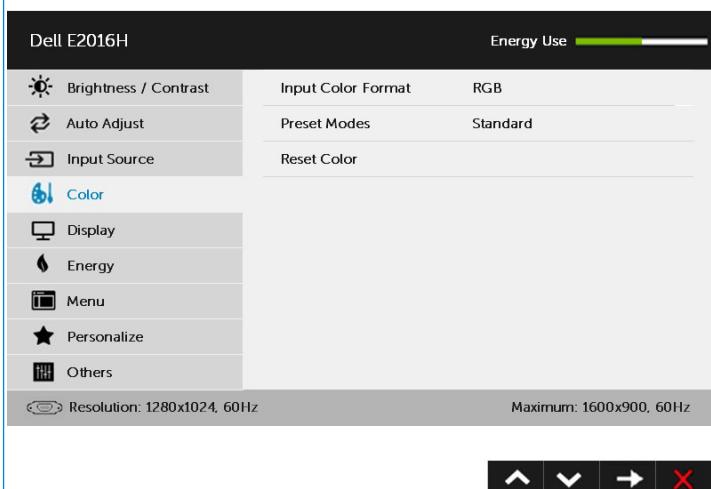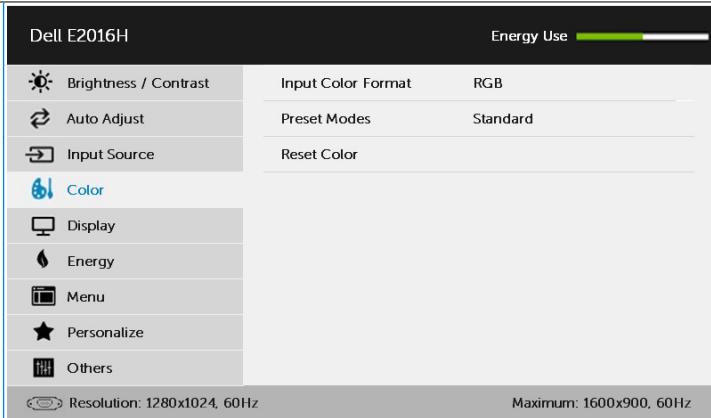

Input Color Format (Входен цветови формат)	Позволява ви да зададете за входния видео режим: <ul style="list-style-type: none">RGB (ЧЗС): Изберете тази опция, ако мониторът е свързан с компютър или DVD плеър с DP адаптер.YPbPr: Изберете тази опция, ако DVD плеърът поддържа само YPbPr изход.
---	--

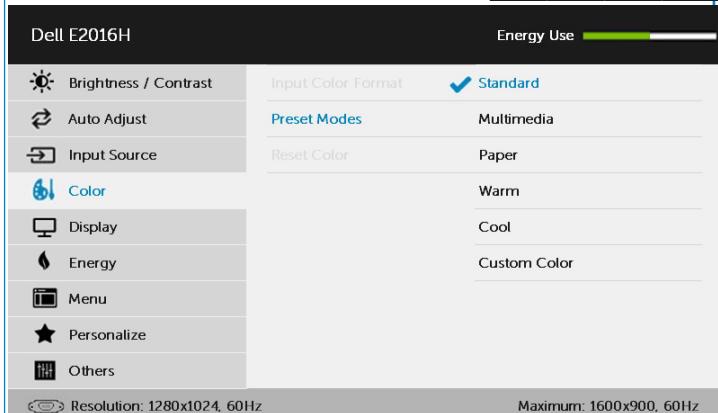Preset Modes (Готови режими)	<p>Дава възможност за избор от списъка с готови цветни режими.</p>  <p>Dell 1916H / E1916He</p> <p>Brightness / Contrast Input Color Format Standard</p> <p>Auto Adjust Preset Modes Multimedia</p> <p>Input Source Reset Color Paper</p> <p>Color Warm</p> <p>Display Cool</p> <p>Energy Custom Color</p> <p>Menu</p> <p>Personalize</p> <p>Others</p> <p>Resolution: 800x600, 60Hz Maximum: 1366x768, 60Hz</p> <p style="text-align: right;">▲ ▼ ✓ ↻</p>  <p>Dell E2016H</p> <p>Brightness / Contrast Input Color Format Standard</p> <p>Auto Adjust Preset Modes Multimedia</p> <p>Input Source Reset Color Paper</p> <p>Color Warm</p> <p>Display Cool</p> <p>Energy Custom Color</p> <p>Menu</p> <p>Personalize</p> <p>Others</p> <p>Resolution: 1280x1024, 60Hz Maximum: 1600x900, 60Hz</p> <p style="text-align: right;">▲ ▼ ✓ ↻</p>
---	---

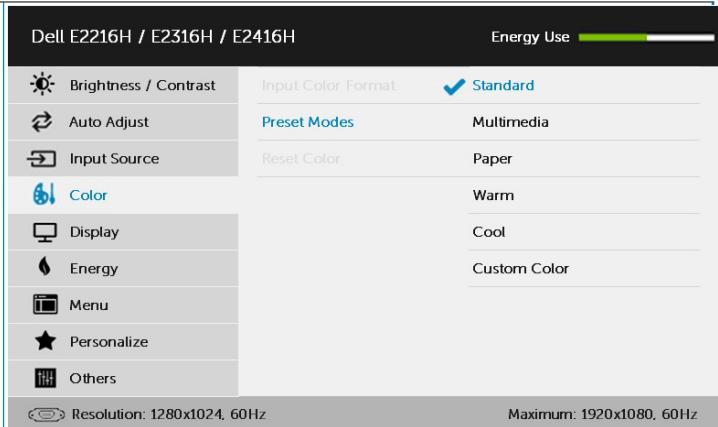

- **Standard (Стандартен)**: Зарежда цветовите настройки на монитора по подразбиране. Това е готов режим по подразбиране.
- **Multimedia**: Зарежда цветови настройки, идеални за мултимедийни приложения.
- **Paper (Хартия)**: Зарежда яркост и рязкост, идеални за преглеждане на текст. Подбира фона на текста за симулиране на хартиен носител без отражение в цветните картини. Приложим само за входен формат RGB (ЧЗС).
- **Warm (Топли)**: Повишава цветовата температура. Екранът изглежда по-топъл с червен/жълт оттенък.
- **Cool (Студени)**: Намалява цветовата температура. Екранът изглежда по-студен със син оттенък.
- **Custom Color (Индивидуален цвят)**: Дава възможност за ръчно изменение на зададените цветови настройки. Натиснете клавиши **▲** и **▼** за промяна стойностите за Red, Green, and Blue (Червено, зелено и синьо) и да създадете собствен предв. зададен цветови режим.

**Reset Color
(Връщане на цветовете)**

Връща цветовите настройки на монитора към фабрично зададените.



Display (Дисплей)

Използвайте меню **Display** (Дисплей) за задаване настройките на дисплея.

Dell 1916H / E1916He

Energy Use

Brightness / Contrast

Aspect Ratio

Wide 16:9

Auto Adjust

Horizontal Position

50

Input Source

Vertical Position

50

Color

Sharpness

50

Display

Pixel Clock

50

Energy

Phase

50

Menu

Reset Display

Personalize

Others

Resolution: 800x600, 60Hz

Maximum: 1366x768, 60Hz



Dell E2016H

Energy Use

Brightness / Contrast

Aspect Ratio

Wide 16:9

Auto Adjust

Horizontal Position

50

Input Source

Vertical Position

50

Color

Sharpness

50

Display

Pixel Clock

50

Energy

Phase

50

Menu

Reset Display

Personalize

Others

Resolution: 1280x1024, 60Hz

Maximum: 1600x900, 60Hz



Dell E2216H / E2316H / E2416H		
	Energy Use	
Brightness / Contrast	Aspect Ratio	Wide 16:9
Auto Adjust	Horizontal Position	50
Input Source	Vertical Position	50
Color	Sharpness	50
Display	Pixel Clock	50
Energy	Phase	50
Menu	Reset Display	
Personalize		
Others		
Resolution: 1280x1024, 60Hz		Maximum: 1920x1080, 60Hz
Aspect Ratio (Формат на картина)	Задайте формата на картината - широк 16:9, 4:3 или 5:4. ЗАБЕЛЕЖКА: Настройката широк 16:9 не се изиска при максимална зададена разрешителна способност 1366 x 768 (за E1916H / E1916He) или 1600 x 900 (за E2016H) или 1920 x 1080 (за E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H/E2416HM).	
Horizontal Position (Хоризонтална позиция)	Използвайте бутони или за нагласяне на картината отляво и отдясно. Минимумът е '0' (-). Максимумът е '100' (+).	
Vertical Position (Вертикална позиция)	Използвайте бутони или за нагласяне на картината отгоре и отдолу. Минимумът е '0' (-). Максимумът е '100' (+). ЗАБЕЛЕЖКА: Коригирането на хоризонтална и вертикална позиция е достъпно само при "VGA" вход.	
Sharpness (Рязкост)	Тази функция прави картината да изглежда по-рязка или по-омекотена. С или можете да регулирате рязкостта от '0' до '100'.	
Pixel Clock	Командите Phase (Фаза) и Pixel Clock дават възможност за настройване на монитора според Вашето желание. Използвайте бутони или за постигане на най-високо качество на картината.	
Phase (Фаза)	Ако с Phase (Фаза) не успеете да постигнете удовлетворителен резултат, използвайте настройка Pixel Clock (грубо) и после отново Phase (Фаза). ЗАБЕЛЕЖКА: Регулировките Pixel Clock и Phase са достъпни само при вход VGA.	
Reset Display (Връщане на дисплея)	Използвайте тази опция за връщане настройките на дисплея по подразбиране.	



Energy (Енергия)

Dell 1916H / E1916He

Energy Use

Brightness / Contrast

Power Button LED

On During Active

Auto Adjust

Reset Energy

Input Source

Color

Display

Energy

Menu

Personalize

Others

Resolution: 800x600, 60Hz

Maximum: 1366x768, 60Hz



Dell E2016H

Energy Use

Brightness / Contrast

Power Button LED

On During Active

Auto Adjust

Reset Energy

Input Source

Color

Display

Energy

Menu

Personalize

Others


Resolution: 1280x1024, 60Hz

Maximum: 1600x900, 60Hz



	<p>Dell E2216H / E2316H / E2416H</p>
Power Button LED (Светодиод на бутона Вкл/Изкл)	Дава възможност да зададете Вкл или Изкл на светодиодния индикатор на бутона за включване за икономия на енергия.
Reset Energy (Връщане на енергия)	Използвайте тази опция за връщане настройките на енергия по подразбиране.



Menu (Меню)		С тази опция задавате настройките на еcranното меню, като език, време на показване на еcranното меню на екрана и т.н.	
Dell 1916H / E1916He		Energy Use 	
 Brightness / Contrast	Language	English	
 Auto Adjust	Transparency	20	
 Input Source	Timer	20s	
 Color	Lock	Unlock	
 Display	Reset Menu		
 Energy			
 Menu			
 Personalize			
 Others			
 Resolution: 800x600, 60Hz		Maximum: 1366x768, 60Hz	
			
Dell E2016H		Energy Use 	
 Brightness / Contrast	Language	English	
 Auto Adjust	Transparency	20	
 Input Source	Timer	20s	
 Color	Lock	Unlock	
 Display	Reset Menu		
 Energy			
 Menu			
 Personalize			
 Others			
 Resolution: 1280x1024, 60Hz		Maximum: 1600x900, 60Hz	
			

Dell E2216H / E2316H / E2416H			Energy Use		
 Brightness / Contrast  Auto Adjust  Input Source  Color  Display  Energy  Menu  Personalize  Others		Language	English		
		Transparency	20		
		Timer	20s		
		Lock	Unlock		
		Reset Menu			
 Resolution: 1280x1024, 60Hz		Maximum: 1920x1080, 60Hz			
◀ ▼ ▶ ✖					
Language (Език)	Задаване за екранното меню на един от осем езика. English, Spanish, French, German, Brazilian Portuguese, Русский, Simplified Chinese или Japanese.				
Transparency (Прозрачност)	За настройка на фона на екранното меню от непрозрачно към прозрачно.				
Timer (Таймер)	За задаване време на активност на екранното меню след натискане на бутон на монитора. С клавиши  и  можете да нагласите плъзгача със стъпки 1 секунда - от 5 до 60 секунди.				
Lock (Заключване)	Контрол на достъпа на потребителя до настройките. При активирано заключване не са разрешени никакви настройки. Всички клавиши за аключени с изключение на  клавиш. ЗАБЕЛЕЖКА: Когато екранното меню OSD е заключено, натискането на клавиш меню дава директен достъп до настройките на OSD меню с 'OSD Lock' предварително избрано. Натиснете и задръжте клавиш  за 6 секунди за отключване и за достъп на потребителя до всички приложими настройки.				
Меню Reset (Връщане)	С тази опция можете да върнете настройките на менюто по подразбиране.				



Personalize (Персонализиране)


Изборът на тази опция дава възможност да се конфигурират два клавиша за прям път.

The screenshot displays the Dell Personalization software interface. At the top, it shows the monitor model "Dell 1916H / E1916He". On the right, there is a "Energy Use" slider with a green bar indicating current usage. Below the model name, there is a vertical list of icons and their corresponding functions:

- Brightness / Contrast
- Auto Adjust
- Input Source
- Color
- Display
- Energy
- Menu
- Personalize** (highlighted in blue)
- Others


Below this list, the resolution is shown as "Resolution: 800x600, 60Hz" and the maximum resolution is "Maximum: 1366x768, 60Hz". At the bottom right, there is a set of navigation keys: up, down, left, right, and a red X button.

The second configuration below is identical to the first, showing the same monitor model, energy use slider, function list, resolution, and navigation keys.

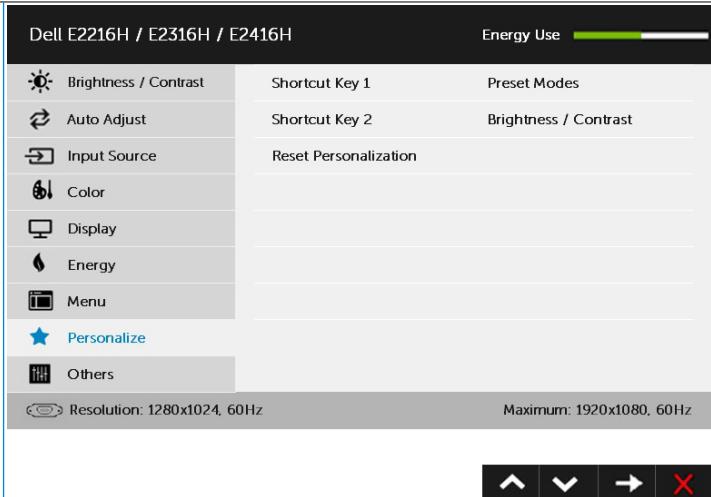

Shortcut Key 1 (Клавиш за прък път 1)

Потребителят има избор между "Preset Modes (Предв. зададени режими)", "Brightness/Contrast (Яркост/контраст)", "Auto Adjust (Автом. настройки)", "Input Source (входен сигнал)", "Aspect Ratio (Формат)" за задаване като клавиш за прък път.

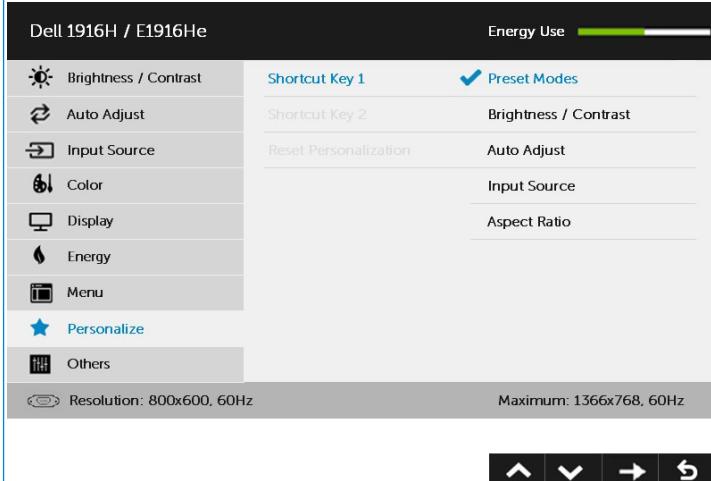

Dell E2016H

Energy Use

- Brightness / Contrast
- Auto Adjust
- Input Source
- Color
- Display
- Energy
- Menu
- Personalize
- Others

Shortcut Key 1

Preset Modes

Shortcut Key 2

Brightness / Contrast

Reset Personalization

Auto Adjust

Input Source

Aspect Ratio

Resolution: 1280x1024, 60Hz

Maximum: 1600x900, 60Hz



Dell E2216H / E2316H / E2416H

Energy Use

- Brightness / Contrast
- Auto Adjust
- Input Source
- Color
- Display
- Energy
- Menu
- Personalize
- Others

Shortcut Key 1

Preset Modes

Shortcut Key 2

Brightness / Contrast

Reset Personalization

Auto Adjust

Input Source

Aspect Ratio


Resolution: 1280x1024, 60Hz

Maximum: 1920x1080, 60Hz



Shortcut Key 2 (Клавиш за пряк път 2)

Потребителят има избор между "Preset Modes (Предв. зададени режими)", "Brightness/Contrast (Яркост/контраст)", "Auto Adjust (Автом. настройки)", "Input Source (входен сигнал)", "Aspect Ratio (Формат)" за задаване като клавиш за пряк път.

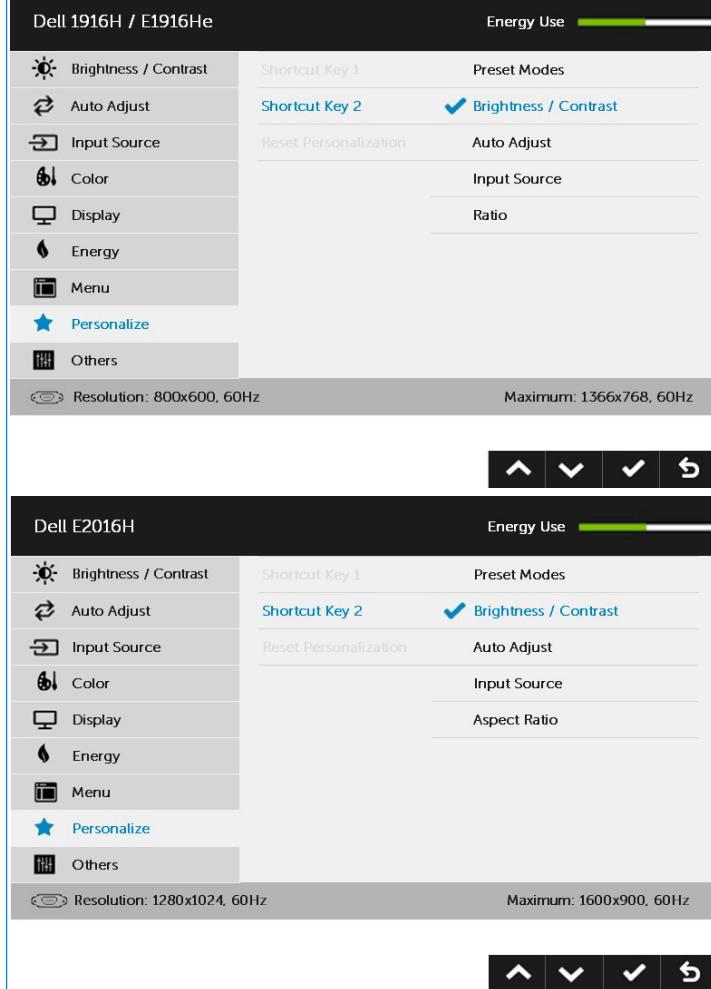

	<p>Dell E2216H / E2316H / E2416H</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td> Brightness / Contrast</td><td>Shortcut Key 1</td><td>Preset Modes</td></tr> <tr> <td> Auto Adjust</td><td>Shortcut Key 2</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Brightness / Contrast</td></tr> <tr> <td> Input Source</td><td colspan="2">Reset Personalization</td></tr> <tr> <td> Color</td><td colspan="2">Auto Adjust</td></tr> <tr> <td> Display</td><td colspan="2">Input Source</td></tr> <tr> <td> Energy</td><td colspan="2">Aspect Ratio</td></tr> <tr> <td> Menu</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td> Personalize</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td> Others</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td colspan="2"> Resolution: 1280x1024, 60Hz</td><td>Maximum: 1920x1080, 60Hz</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;"> </p>	Brightness / Contrast	Shortcut Key 1	Preset Modes	Auto Adjust	Shortcut Key 2	<input checked="" type="checkbox"/> Brightness / Contrast	Input Source	Reset Personalization		Color	Auto Adjust		Display	Input Source		Energy	Aspect Ratio		Menu			Personalize			Others			Resolution: 1280x1024, 60Hz		Maximum: 1920x1080, 60Hz	<p>Energy Use</p>
Brightness / Contrast	Shortcut Key 1	Preset Modes																														
Auto Adjust	Shortcut Key 2	<input checked="" type="checkbox"/> Brightness / Contrast																														
Input Source	Reset Personalization																															
Color	Auto Adjust																															
Display	Input Source																															
Energy	Aspect Ratio																															
Menu																																
Personalize																																
Others																																
Resolution: 1280x1024, 60Hz		Maximum: 1920x1080, 60Hz																														
Reset Personalization (Връщане от персонализиране)	Дава възможност за връщане на клавиша за прям път към настройката по подразбиране.																															
Others (Други)	<p>Dell E1916H / E1916He</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td> Brightness / Contrast</td> <td>DDC/CI</td> <td>Enable</td> </tr> <tr> <td> Auto Adjust</td> <td>LCD Conditioning</td> <td>Disable</td> </tr> <tr> <td> Input Source</td> <td colspan="2">Reset Other</td></tr> <tr> <td> Color</td> <td colspan="2">Factory Reset</td></tr> <tr> <td> Display</td> <td colspan="2">Reset All Settings</td></tr> <tr> <td> Energy</td> <td colspan="2"></td></tr> <tr> <td> Menu</td> <td colspan="2"></td></tr> <tr> <td> Personalize</td> <td colspan="2"></td></tr> <tr> <td> Others</td> <td colspan="2"></td></tr> <tr> <td colspan="2"> Resolution: 800x600, 60Hz</td><td>Maximum: 1366x768, 60Hz</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;"> </p>	Brightness / Contrast	DDC/CI	Enable	Auto Adjust	LCD Conditioning	Disable	Input Source	Reset Other		Color	Factory Reset		Display	Reset All Settings		Energy			Menu			Personalize			Others			Resolution: 800x600, 60Hz		Maximum: 1366x768, 60Hz	<p>Energy Use</p>
Brightness / Contrast	DDC/CI	Enable																														
Auto Adjust	LCD Conditioning	Disable																														
Input Source	Reset Other																															
Color	Factory Reset																															
Display	Reset All Settings																															
Energy																																
Menu																																
Personalize																																
Others																																
Resolution: 800x600, 60Hz		Maximum: 1366x768, 60Hz																														

Dell E2016HEnergy Use 

-  Brightness / Contrast
-  Auto Adjust
-  Input Source
-  Color
-  Display
-  Energy
-  Menu
-  Personalize
-  Others

DDC/CI Enable

LCD Conditioning Disable

Reset Other

Factory Reset Reset All Settings

 Resolution: 1280x1024, 60Hz

Maximum: 1600x900, 60Hz

**Dell E2216H / E2316H / E2416H**Energy Use 

-  Brightness / Contrast
-  Auto Adjust
-  Input Source
-  Color
-  Display
-  Energy
-  Menu
-  Personalize
-  Others

DDC/CI Enable

LCD Conditioning Disable

Reset Other

Factory Reset Reset All Settings

 Resolution: 1280x1024, 60Hz

Maximum: 1920x1080, 60Hz



	<p>DDC/CI</p> <p>DDC/CI (Display Data Channel - Канал данни дисплей/Command Interface -Команден интерфейс) дава възможност на софтуера на компютъра да регулира настройките на экрана на монитора като яркост, цветови баланс и др.</p> <p>Enable (Разрешено - по подразбиране): Оптимизира показателите на монитора и осигурява по-добро възприемане.</p> <p>Disable (Забранено): Забранява опция DDC/CI и на екрана се извежда следното съобщение.</p> <p style="background-color: black; color: white; padding: 5px;">Dell E1916H / E1916He / E2016H / E2216H / E2316H / E2416H</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; text-align: center;"> <p>The function of adjusting display setting using PC application will be disabled.</p> <p>Do you wish to disable DDC/CI function?</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> NO YES </div> </div>
<p>LCD Conditioning (Съгласуване на ЕТК)</p>	<p>Тази функция осигурява намаляване на малкото случаи на задържане на картина.</p> <p>Ако изглежда, че картина е залепена на монитора, изберете LCD Conditioning (Съгласуване на ЕТК) за елиминиране на задържането на картина. Използването на функцията LCD Conditioning изисква известно време. Функцията LCD Conditioning не може да отстрани сериозни случаи на задържане на картина или изгаряне.</p> <p>ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте LCD Conditioning само при проблеми със задържането на картина.</p> <p>Предупреждението по-долу се извежда, когато потребителят избере "Enable (Разрешено)" за LCD Conditioning.</p> <p style="background-color: black; color: white; padding: 5px;">Dell E1916H / E1916He / E2016H / E2216H / E2316H / E2416H</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; text-align: center;"> <p>The feature will help reduce minor cases of image retention.</p> <p>Depending on the degree of image retention, the program may take some time to run.</p> <p>Do you wish to continue?</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> NO YES </div> </div>
<p>Reset Other (Връщане на други)</p>	<p>Изберете тази опция за връщане към подразбиране на други настройки, като DDC/CI.</p>
<p>Factory Reset (Връщане към фабрични)</p>	<p>Връща всички настройки на екранното меню към фабричните им стойности.</p>

Съобщения на экрана OSD

Ако мониторът не поддържа даден режим на разрешителна способност, извежда се следното съобщение:

Dell E1916H / E1916He

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1366 x 768, 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.



Dell E2016H

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1600 x 900, 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.



Dell E2216H /E2316H / E2416H

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1920 x 1080, 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.



То означава, че мониторът не може да се синхронизира със сигнала, получаван от компютъра. В [Характеристики на монитора](#) са посочени диапазоните на хоризонтална и верикална честота, разпознавани от монитора. Препоръчителните режими са 1366 x 768 (за E1916H / E1916He) или 1600 x 900 (за E2016H) или 1920 x 1080 (за E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H/E2416HM).

Преди забрана на функция DDC/CI се извежда следното съобщение.

Dell E1916H / E1916He / E2016H / E2216H / E2316H / E2416H

The function of adjusting display setting using PC application will be disabled.

Do you wish to disable DDC/CI function?

NO

YES

При превключване на монитора в режим **Power Save (Икономия на енергия)** се извежда следното съобщение:

Dell E1916H / E1916He / E2216H / E2316H / E2416H

Entering Power Save Mode.



Активирайте компютъра и събудете монитора за получаване на достъп до OSD.

Ако натиснете друг бутон освен бутона за включване, се извежда следното съобщение в зависимост от избрания вход:

Dell E1916H / E1916He / E2016H / E2216H / E2316H / E2416H

There is no signal coming from your computer.

Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up.

If there is no display, press the monitor button now to select the correct input source on the On-Screen-Display menu.



Ако кабел VGA или DP не е включен, появява се плаващ диалогов прозорец както е показано по-долу. Мониторът ще превключи в **Power Save Mode** (**Режим икономия на енергия**) след **5 минути** ако състоянието не се промени.

Dell E1916H / E1916He / E2016H / E2216H / E2316H / E2416H



No VGA Cable

The display will go into Power Save Mode in 5 minutes.



www.dell.com/support/monitors

Dell E1916H / E1916He / E2016H / E2216H / E2316H / E2416H



No DP Cable

The display will go into Power Save Mode in 5 minutes.



www.dell.com/support/monitors

В **Решаване на проблеми** ще намерите повече информация.

Задаване на максимална разрешителна способност

За оптимални резултати при работа с операционни системи Microsoft Windows задайте разрешителна способност на дисплея 1366 x 768 (за E1916H / E1916He) или 1600 x 900 (за E2016H) или 1920 x 1080 (за E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H / E2416HM) пиксела, като следвайте следните стъпки:

Windows Vista ,Windows 7 ,Windows 8 или Windows 8.1:

1. Само за Windows® 8 или Windows 8.1 изберете Desktop за превключване на класически работен плот.
2. Щракнете с десния бутон на desktop и щракнете на **Screen Resolution** (**Разрешителна способност на екрана**).
3. Щракнете на падащия списък на разрешителната способност и изберете 1366 x 768 (за E1916H / E1916He) или 1600 x 900 (за E2016H) или 1920 x 1080 (за E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H/E2416HM).
4. Щракнете OK.

За Windows 10:

1. Кликнете с десния бутон на desktop и кликнете на **Display Settings** (**Настройки на екрана**).
2. Кликнете на **Advanced display settings** (**Разширени настройки на екрана**).
3. Щракнете на падащия списък на **Resolution** (**Разделителна способност**) и изберете 1366 x 768 (за E1916H / E1916He) или 1600 x 900 (за E2016H) или 1920 x 1080 (за E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H/E2416HM).
4. Кликнете на **Apply** (**Приложи**).

Ако не са показани опциите 1366 x 768 (for E1916H / E1916He) or 1600 x 900 (for E2016H) or 1920 x 1080 (for E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H/E2416HM) графичният драйвер ще трябва се актуализира. Изберете сценарий, който е подходящ за компютърната Ви система и следвайте следните стъпки

1: [Ако работите с настолен или портативен компютър на Dell с достъп до интернет](#)

2: [Ако работите с настолен или преносим компютър или графична карта различни от Dell](#)

Ако работите с настолен или портативен компютър на Dell с достъп до интернет

1. Посетете <http://www.dell.com/support>, въведете сервизния етикет и изтеглете най-новия драйвер за графичната карта.
2. След инсталациране на драйверите за графичния адаптер опитайте са да зададете отново разрешителна способност 1366 x 768 (за E1916H / E1916He) или 1600 x 900 (за E2016H) или 1920 x 1080 (за E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H/E2416HM).

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако не успеете да зададете за разрешителната способност 1366 x 768 (за E1916H / E1916He) или 1600 x 900 (за E2016H) или 1920 x 1080 (за E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H/E2416HM), свържете се с Dell и питайте за графични адаптери, поддържащи тези разрешителни способности.

Ако работите с настолен или преносим компютър или графична карта различни от Dell

За Windows Vista, Windows 7, Windows 8 или Windows 8.1:

1. Само за Windows 8 или Windows 8.1 изберете Desktop за превключване на класически работен плот.
2. Кликнете с десния бутон на экрана и кликнете на Personalization (Индивидуализиране).
3. Кликнете на Change Display Settings (Промяна настройки на экрана).
4. Кликнете на Advanced settings (Разширени настройки).
5. Определете доставчика на графичния контролер по описането в горната част на прозореца (например NVIDIA, ATI, Intel и т.н.).
6. Потърсете в уеб сайта на доставчика на графичната карта актуализиран драйвер (например <http://www.ATI.com> или <http://www.NVIDIA.com>).
7. След инсталациране на драйверите за графичния адаптер опитайте са да зададете отново разрешителна способност 1366 x 768 (за E1916H / E1916He) или 1600 x 900 (за E2016H) или 1920 x 1080 (за E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H/E2416HM).

За Windows 10:

1. Кликнете с десния бутон на desktop и кликнете на **Display Settings** (**Настройки на экрана**).
2. Кликнете на **Advanced display settings** (**Разширени настройки на экрана**).
3. Кликнете на **Display adapter properties** (**Свойства на адаптера**).
4. Определете доставчика на графичния контролер по описането в горната част на прозореца (например NVIDIA, ATI, Intel и т.н.).

5. Потърсете в уеб сайта на доставчика на графичната карта актуализиран драйвер (например <http://www.ATI.com> или <http://www.NVIDIA.com>).
6. След инсталиране на драйверите за графичния адаптер опитайте са да зададете отново разрешителна способност 1366 x 768 (за E1916H / E1916He) или 1600 x 900 (за E2016H) или 1920 x 1080 (за E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H/E2416HM).



ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не успеете да зададете отново разрешителна способност 1366 x 768 (за E1916H / E1916He) или 1600 x 900 (за E2016H) или 1920 x 1080 (за E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H/ E2416HM), свържете се с производителя на компютъра или преценете дали да купите графичен адаптер, поддържащ разрешителна способност 1366 x 768 (за E1916H / E1916He) или 1600 x 900 (за E2016H) или 1920 x 1080 (за E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H/ E2416HM) .

Използване на наклон

Наклон

Стойката дава възможност да наклоните монитора на най-подходящия ъгъл на гледане.

21° typical (maximum 22°) 5° typical (maximum 6°)



 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Стойката и основата са демонтирани при експедиране на монитора от завода.

Отстраняване на неизправности

!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да пристъпите към процедурите в този раздел, следвайте Указания за безопасност.

Авто-тест

Мониторът има функция авто-тест, с която проверявате дали мониторът функционира нормално. Ако мониторът и компютърът са свързани правилно, но екранът остава черен, пуснете авто-теста, следвайки следните стъпки:

1. Изключете и компютъра, и монитора.
2. Откачете видео кабела от компютъра. За правилно изпълнение на авто-теста откачете кабелите VGA и DP от компютъра.
3. Включете монитора.


Ако мониторът не може да открие видео сигнал и работи нормално, на екрана се извежда плаващ диалогов прозорец (на черен фон). По време на авто-теста светодиодният индикатор на бутона за включване свети бяло. Освен това, в зависимост от избрания вход, един от показаните по-долу диалози непрекъснато се превърта на екрана.

Dell E1916H / E1916He / E2016H / E2216H / E2316H / E2416H



No VGA Cable

The display will go into Power Save Mode in 5 minutes.




www.dell.com/support/monitors

4. Този прозорец се появява и при нормална работа, ако видео кабелът бъде откачен или повреден. Мониторът превключва на **Power Save Mode (Режим икономия на енергия) след 5 минути**, ако остане в това състояние.
5. Изключете монитора и свържете видео кабела; после включете компютъра и монитора.

Ако екранът на монитора остане празен след извършване на горната процедура, проверете видео контролера и компютъра - мониторът работи нормално.

Вградена диагностика

Мониторът има вградена диагностика за откриване дали констатираните дефекти са от вътрешен проблем на монитора или от компютъра и видео картата.

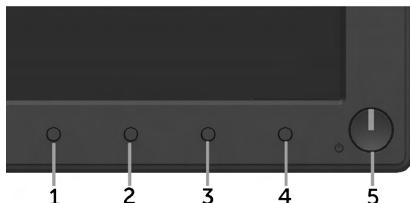

ЗАБЕЛЕЖКА: Вградената диагностика може да се активира само при откачен видео кабел и монитор в режим на авто-тест.

Пускане на вградената диагностика:

1. Проверете дали екранът е чист (без частици прах по повърхността му).
2. Откачете видео кабела от компютъра или монитора. Мониторът превключва в режим на авто-тест.
3. Натиснете и задръжте **Бутона 1 и Бутона 4** на лицевия панел едновременно за 2 секунди. Появява се сив экран.
4. Огледайте внимателно екрана за дефекти.
5. Натиснете повторно **Бутона 4** на лицевия панел. Екранът се оцветява в червено.
6. Огледайте екрана за дефекти.
7. Повторете стъпки 5 и 6 за проверка на екрана в зелено, синьо, черно и бяло.

Тестът е завършен, когато се появи текстов екран. За излизане натиснете повторно **Бутона 4**.

Ако вградената диагностика не открие никакви отклонения на екрана, мониторът работи нормално. Проверете видео картата и компютъра.

Общи проблеми

В таблицата по-долу е дадена обща информация за най-чести проблеми, които може да имате с монитора и възможните решения.

Общи симптоми	Какво изпитвате	Възможни решения
Няма видео/ Индикаторът на захранването не свети	Няма картина	<ul style="list-style-type: none">Проверете дали видео кабелът между монитора и компютъра е правилно свързан и фиксиран.Проверете дали контактът работи нормално с друг електрически уред.Уверете се, че бетонът за включване е натиснат до край.Уверете се, че е избран необходимият входен източник с бутона Входен източник Select (Избор).Проверете опцията “Power LED Button (Светодиоден индикатор на захранването)” в раздел Energy в екранното меню OSD.
Няма видео/ Индикаторът на захранването свети	Няма картина или няма яркост	<ul style="list-style-type: none">Увеличете яркостта и контрастта с командите на екранното меню.Извършете авто-тест на монитора.Проверете дали в конектора на видео кабела няма огънати или счупени крачета.Уверете се, че е избран необходимият входен източник с бутона Входен източник Select (Избор).Пуснете вградената диагностика.
Размит фокус	Картината е размазана, неясна или с двойни очертания	<ul style="list-style-type: none">Активирайте Auto Adjust (Автом. настройки) от екранното меню.Настройте Phase (фаза) и Pixel Clock (честота) от екранното меню.Махнете удължителите на видео кабелите.Възстановете Factory Settings (Фабрични настройки).Сменете разрешителната способност за правилния формат (16:9).

Трептящо / неспокойно видео	Вълнообразно движение на картина или линиите	<ul style="list-style-type: none"> Активирайте Auto Adjust (Автом. настройки) от екранното меню. Настройте Phase (фаза) и Pixel Clock (честота) от екранното меню. Възстановете Factory Settings (Фабрични настройки). Проверете влиянието на околната среда. Преместете монитора в друга стая и опитайте пак.
Липсващи пиксели	На екрана има петна	<ul style="list-style-type: none"> Изключете и включете няколко пъти. Постоянно изключените пиксели са естествен дефект, който се среща в технологията на екрани с течни кристали (LCD). <p>Повече информация за качеството на мониторите Dell и политиката за пиксели ще намерите на сайта за поддръжка на Dell: <u>http://www.dell.com/supportmonitors</u>.</p>
Залепнали пиксели	На екрана има ярки петна	<ul style="list-style-type: none"> Изключете и включете няколко пъти. Постоянно изключените пиксели са естествен дефект, който се среща в технологията на екрани с течни кристали (LCD). <p>Повече информация за качеството на мониторите Dell и политиката за пиксели ще намерите на сайта за поддръжка на Dell: <u>http://www.dell.com/supportmonitors</u>.</p>
Проблеми с яркостта	Твърде тъмна или твърде ярка картина	<ul style="list-style-type: none"> Възстановете Factory Settings (Фабрични настройки). Активирайте Auto Adjust (Автом. настройки) от екранното меню. Нагласете яркостта и контраста с командите на екранното меню.

Геометрично изкривяване	Екранът не е правилно центриран	<ul style="list-style-type: none"> • Възстановете Factory Settings (Фабрични настройки). • Активирайте Auto Adjust (Автом. настройки) от еcranното меню. • Нагласете яркостта и контраста с командите на еcranното меню. <p>ЗАБЕЛЕЖКА: При използване на 'DP' настройките за позициониране не са достъпни.</p>
Хоризонтални/вертикални линии	На екрана има една или няколко линии	<ul style="list-style-type: none"> • Възстановете Factory Settings (Фабрични настройки). • Активирайте Auto Adjust (Автом. настройки) от еcranното меню. • Настройте Phase (фаза) и Pixel Clock (честота) от еcranното меню. • Изпълнете авто-тест и проверете дали тези линии се появяват също при авто-теста. • Проверете дали в конектора на видео кабела няма отънати или счупени крачета. <p>ЗАБЕЛЕЖКА: При използване на 'DP' настройките за Phase (фаза) и Pixel Clock (честота) не са достъпни.</p>
Проблеми със синхронизацията	Екранът е шифриран или изглежда прекъснат.	<ul style="list-style-type: none"> • Възстановете Factory Settings (Фабрични настройки). • Активирайте Auto Adjust (Автом. настройки) от еcranното меню. • Настройте Phase (фаза) и Pixel Clock (честота) от еcranното меню. • Изпълнете авто-тест и проверете дали изкривяванията се появяват също при авто-теста. • Проверете дали в конектора на видео кабела няма отънати или счупени крачета. • Рестартирайте компютъра в safe (защитен) режим.
Проблеми с безопасността	Видими следи от дим или искри	<ul style="list-style-type: none"> • Не предприемайте никакви стъпки. • Свържете се незабавно с Dell.

Проблеми с прекъсвания	Мониторът прекъсва - включва и изключва	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали видео кабелът между монитора и компютъра е правилно свързан и фиксиран. Възстановете Factory Settings (Фабрични настройки). Изпълнете авто-тест и проверете дали прекъсванията се появяват също при авто-теста.
Липсващ цвят	Картина с липсващ цвят	<ul style="list-style-type: none"> Извършете авто-тест на монитора. Проверете дали видео кабелът между монитора и компютъра е правилно свързан и фиксиран. Проверете дали в конектора на видео кабела няма откъсанти или счупени крачета.
Несъответстващ цвят	Ненормален цвят на картина	<ul style="list-style-type: none"> Променете Color Mode (Цветови режим) в Color на екранното меню на Graphics (Графичен) или Video (Видео) в зависимост от приложението. Опитайте друга цветова настройка от Color на екранното меню. Нагласете стойността R/G/B (Ч/З/С) в Color на екранното меню, ако Color Management (Управление на цветове) е изключено. Променете Input Color Format (Входен цветови формат) на RGB компютър или на YPbPr в Color OSD (екранното меню).
Задържане на картина от статична картина, показвана на екрана продължително време.	Бледа сянка от предишна статична картина се появява на екрана	<ul style="list-style-type: none"> Използвайте Power Management (Управление на захранването) за изключване на монитора при всяко продължително бездействие (повече информация ще намерите в <u>Режими на управление на енергията</u>). Като алтернатива използвайте динамично променящ се скрийнсейвър.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** При избран режим DP функцията Auto Adjust (Автом. настройки) не е достъпна.

Проблеми, специфични за продукта

Специфични симптоми	Какво изпитвате	Възможни решения
Търде малка картина на экрана	Картината е центрирана на экрана, но не запълва целия экран	<ul style="list-style-type: none"> Проверете настройката Aspect Ratio(Формат) в Display (Дисплей) OSD. Възстановете Factory Settings (Фабрични настройки).
Мониторът не се настройва с бутоните на лицевия панел	Екранното меню не се появява на экрана	<ul style="list-style-type: none"> Изключете монитора, откачете захранващия кабел, свържете го пак и включете монитора. Проверете дали екранното меню е заключено. Ако е така, натиснете и задръжте бутона зад бутона за включване за 10 секунди за отключването му (за повече информация вижте раздел Lock (заключване)).
Няма входен сигнал при натискане на потребителските команди	Няма картина, светодиодният индикатор свети бяло. При натискане на клавиши “up (нагоре)”, “down (надолу)” или “Menu (меню)” се появява съобщение “No input signal (Няма входен сигнал)”.	<ul style="list-style-type: none"> Проверете входния източник. Проверете дали компютърът не е в режим икономия на енергия - преместете мишката или натиснете някой клавиши на клавиатурата. Проверете дали сигналният кабел е правилно включен. Откачете и включете сигналния кабел, ако е необходимо. Рестартирайте компютъра или видео плеъра.
Картината не запълва целия экран	Картината не запълва экрана по широчина или височина	<ul style="list-style-type: none"> Поради различните видео формати на DVD мониторът може да показва на цял экран. Пуснете вградената диагностика.

Проблеми с Dell Soundbar (звукова шина)

Общи симптоми	Какво изпитвате	Възможни решения
Няма звук в система, където звуковата шина се захранва от адаптер пром. ток	Няма захранване - индикаторът на захранването не свети.	<ul style="list-style-type: none"> Завъртете копчето Power/Volume (Вкл/Сила на звука) на шината до средно положение; проверете дали индикаторът на захранването (бял светодиод) отпред на звуковата шина свети. Проверете дали захранващият кабел от шината е включен в адаптера.
Няма звук	Звуковата шина има захранване - индикаторът свети	<ul style="list-style-type: none"> Включете линейния аудио кабел в изходния аудио жак на компютъра. Поставете командите за силата на звука на максимум и се уверете, че опцията без звук не е разрешена. Пуснете аудио съдържание на компютъра (например аудио CD или MP3). Завъртете копчето за Вкл/сила на звука на звуковата шина надясно до по-висока стойност. Почистете и включете пак линейния аудио куплунг. Тествайте звуковата шина с друг аудио източник (например CD или MP3 плеър).
Деформиране на звука	Използва се друг звуков източник	<ul style="list-style-type: none"> Изчистете препятствията между звуковата шина и потребителя. Уверете се, че линейният аудио жак е вкаран до край в гнездото на аудио източника. Намалете силата на звука на аудио източника. Завъртете копчето за Вкл/сила на звука на звуковата шина наляво за по-ниска стойност. Почистете и включете пак линейния аудио куплунг.

Деформиране на звука	Звуковата карта на компютъра служи за аудио източник	<ul style="list-style-type: none"> • Изчистете препятствията между звуковата шина и потребителя. • Уверете се, че линейният аудио жак е вкаран до край в гнездото на аудио картата. • Поставете командите на Windows за силата на звука в средно положение. • Намалете силата на звука на аудио приложението. • Завъртете копчето за Вкл/сила на звука на звуковата шина наляво за по-ниска стойност. • Почистете и включете пак линейния аудио куплунг. • Тествайте и отстранете неизправностите на звуковата карта на компютъра. • Тествайте звуковата шина с друг аудио източник (например CD или MP3 плеър). • Не използвайте удължител на аудио кабела или конвертор на аудио жака.
Небалансиран звуков изход	Звукът се чува само от едната страна на звуковата шина	<ul style="list-style-type: none"> • Изчистете препятствията между звуковата шина и потребителя. • Уверете се, че линейният аудио жак е вкаран до край в гнездото на аудио картата или аудио източника. • Поставете командите на Windows за баланс на звука (L-R) в средно положение. • Почистете и включете пак линейния аудио куплунг. • Тествайте и отстранете неизправностите на звуковата карта на компютъра. • Тествайте звуковата шина с друг аудио източник (например CD или MP3 плеър).

Слаб звук	Звукът се чува слабо	<ul style="list-style-type: none">Изчистете препятствията между звуковата шина и потребителя.Завъртете копчето за Вкл/сила на звука на звуковата шина надясно до максимална стойност.Поставете командите на Windows за силата на звука в максимално положение.Увеличете силата на звука на аудио приложението.Тествайте звуковата шина с друг аудио източник (например CD или MP3 плеър).
-----------	----------------------	---

Приложение

Указания за безопасност

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използването на команди, регулировки или процедури, различаващи се от описаните в настоящата документация може да причини излагане на рисък от шок, електрически опасности и други механични опасности.

Повече информация за указанията за безопасност ще намерите в *Наръчник с информация за продукта*.

Бележки на ФКК (само за САЩ) и други регуляторни сведения

Бележките на ФКК и други регуляторни сведения ще намерите в уеб сайта за регуляторни съответствия на www.dell.com/regulatory_compliance.

Това устройство отговаря на част 15 от правилника на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия:

(1) това устройство не причинява вредни смущения

(2) устройството трябва да приема всякакви смущения включително и такива, които могат да причинят нежелано въздействие

Контакти с Dell

За клиенти в Съединените щати - обадете се на 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако нямаете активна интернет връзка, ще намерите информация за контакти във фактурата за покупка, опаковъчната ведомост, сметката или в продуктовия каталог на Dell.

Dell осигурява опции за онлайн и телефонна поддръжка и обслужване.

Достъпността им зависи от страната и продукта - някои услуги

може да не са достъпни във Вашия регион.

За онлайн поддръжка на монитора:

1. Посетете www.dell.com/support/monitors

За връзка с Dell относно продажби, техническа помощ и следпродажбено обслужване:

1. Посетете www.dell.com/support.
2. Проверете Вашата страна или регион в падащото меню **Choose A Country/Region** (Изберете страна/регион) в горната лява част на страницата.
3. Щракнете на **Contact Us** (Свържете се с нас) в горния ляв ъгъл на страницата.
4. Изберете необходимия линк за услуга или помощ според Вашите нужди.
5. Изберете метод за свързване с Dell, удобен за Вас.