


Dell S2319HS/S2719HS Dell Display Manager دليل المستخدم



ملحوظة: جميع "الملاحظات" تشير إلى معلومات هامة تساعد في استخدام هذا المنتج بشكل أفضل. 

© حقوق النسخ محفوظة لشركة Dell أو الشركات التابعة لها ٢٠١٨. جميع الحقوق محفوظة. Dell و EMC والعلامات التجارية الأخرى هي علامات تجارية تابعة لشركة Dell أو الشركات التابعة لها. العلامات التجارية الأخرى قد تكون تابعة لمالكيها المعنيين.

٢٠١٨ - ٠٧

المراجعة A00

المحتويات


٤ نظرة عامة
٥ استخدام مربع الإعدادات السريعة
٦ ضبط الوظائف الأساسية للشاشة
٨ تعيين الأوضاع المعدة مسبقاً للتطبيقات
١٠ تنظيم Windows مع Easy Arrange
١٣ إدارة مدخلات فيديو متعددة
١٥ استعادة أوضاع التطبيق
١٦ تطبيق مزايا الحفاظ على الطاقة
١٧ الكشف عن المشكلات وإصلاحها



نظرة عامة

Dell Display Manager هو تطبيق لـ Microsoft Windows يُستخدم في إدارة شاشة أو مجموعة شاشات. وهو يتيح إمكانية الضبط اليدوي للصورة المعروضة، وضبط الإعدادات التلقائية، وإدارة الطاقة، وتنظيم النوافذ، وتدوير الصورة، وغيرها من الميزات على شاشات Dell المحددة. بعد التثبيت، يتم تشغيل Dell Display Manager في كل مرة يعمل فيها الجهاز ويضع الرمز الخاص به في شريط الإشعارات. تتوفر معلومات عن الشاشات المتصلة بالجهاز عند تحريك مؤشر رمز الإشعارات.

S2719HS

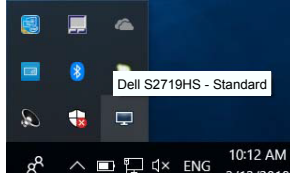


S2319HS




ملحوظة: يستخدم Dell Display Manager قناة DDC/CI للتواصل مع شاشتك. تأكد من أن DDC/CI معطل في القائمة كما يلي.

S2319HS

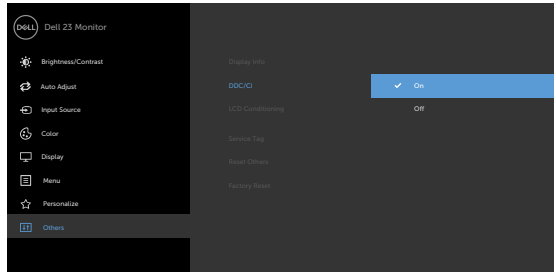


S2719HS

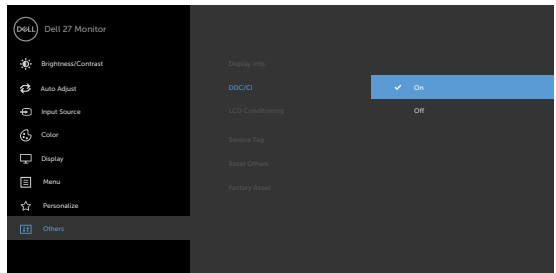


استخدام مربع الإعدادات السريعة

يؤدي النقر على أيقونة شريط إخطارات Dell Display Manager إلى فتح مربع **Quick Settings** (الإعدادات السريعة). عندما تكون أكثر من شاشة Dell مدعومة متصلة بالكمبيوتر، فيمكن اختيار شاشة مستهدفة معينة باستخدام القائمة. يسمح مربع **Quick Settings** (الإعدادات السريعة) بسهولة تعديل سطوع الشاشة والتباين والدقة ومخطط النافذة وغير ذلك. يمكنك تحديد **Manual Mode** (الوضع اليدوي) أو **Auto Mode** (الوضع التلقائي)، ويمكن تغيير دقة الشاشة.

S2719HS

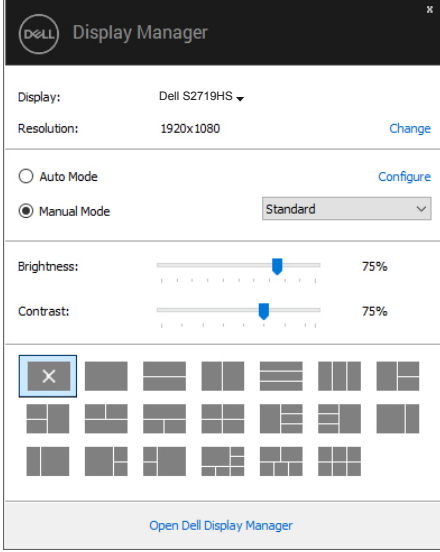

S2319HS

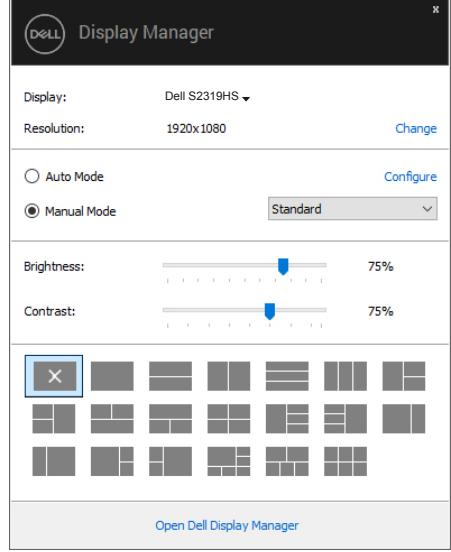


يوفر مربع **Quick Settings** (الإعدادات السريعة) أيضاً وصولاً لواجهة المستخدم المتقدمة الخاصة بـ Dell Display Manager التي تُستخدم لتعديل الوظائف الأساسية وتهئية الوضع التلقائي والوصول إلى مزايا أخرى.




ضبط الوظائف الأساسية للشاشة

يمكنك تحديد **Manual Mode** (الوضع اليدوي) الذي يسمح لك بتحديد وضع معد مسبقاً بشكل يدوي أو تحديد **Auto Mode** (الوضع التلقائي) الذي يطبق وضعاً معداً مسبقاً على حسب التطبيق النشط. تعرض رسالة على الشاشة الوضع الحالي المعد مسبقاً كلما تغير. يمكن أيضاً تعديل **Brightness** (السطوع) و **Contrast** (التباين) الخاص بالشاشة مباشرة من تنويب **Basic** (أساسي).

S2319HS

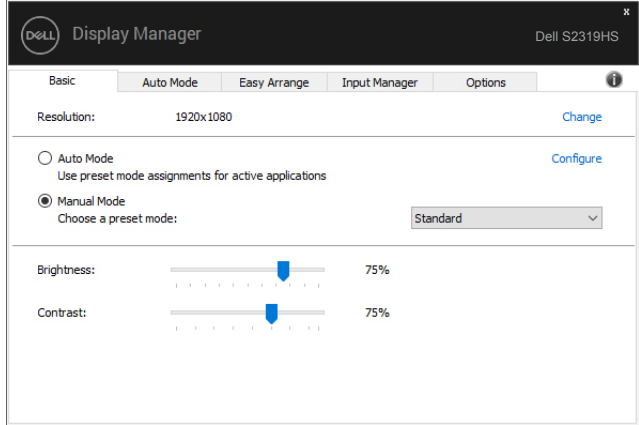

S2719HS

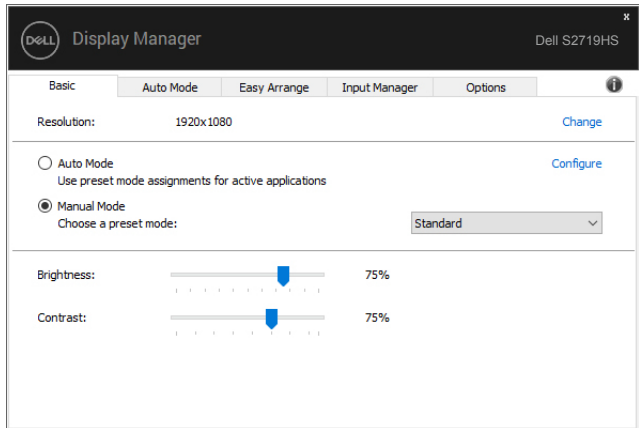

ملحوظة: عند توصيل العديد من شاشات Dell، حدد "Enable display matrix control" لتطبيق التحكم المعد مسبقًا في السطوع والتباين واللون على جميع الشاشات.

S2319HS

Dell Display Manager Dell S2319HS

Basic Auto Mode Easy Arrange Input Manager Options

Resolution: 1920x1080 [Change](#)

Auto Mode
Use preset mode assignments for active applications [Configure](#)

Manual Mode
Choose a preset mode: Standard

Brightness: 75%

Contrast: 75%

Enable display matrix control

S2719HS

Dell Display Manager Dell S2719HS

Basic Auto Mode Easy Arrange Input Manager Options

Resolution: 1920x1080 [Change](#)

Auto Mode
Use preset mode assignments for active applications [Configure](#)

Manual Mode
Choose a preset mode: Standard

Brightness: 75%

Contrast: 75%

Enable display matrix control



تعيين الأوضاع المعدة مسبقًا للتطبيقات


يسمح لك تبويب **Auto Mode (الوضع التلقائي)** بربط **Preset Mode (الوضع مسبق الضبط)** محدد بتطبيق محدد، وتطبيقه عليه يدويًا. عند تمكين **Auto Mode (الوضع التلقائي)**، يقوم Dell Display Manager تلقائيًا بالتحويل إلى **Preset Mode (الوضع مسبق الضبط)** المطابق كلما تم تفعيل التطبيق ذي الصلة. وضع **Preset Mode (الوضع مسبق الضبط)** المعين إلى تطبيق معين يمكن أن يكون هو نفس الوضع على كل الشاشات المتصلة، أو يمكن أن يتغير من شاشة إلى أخرى.


Dell Display Manager معد مسبقًا ليناسب العديد من التطبيقات الشهيرة. لإضافة تطبيق جديد لقائمة التعيين، ما عليك سوى سحب التطبيق من سطح المكتب، أو قائمة ابدأ في Windows أو في مكان آخر وإسقاطه في القائمة الحالية.

ملحوظة: تعيينات الوضع المعد مسبقًا لدفعات الملفات والبرامج النصية وأدوات التحميل والملفات غير القابلة للتنفيذ مثل أرشيفات zip أو الملفات المحزّمة، كل هذا غير مدعوم.

يمكنك أيضًا تعيين وضع الألعاب المعد مسبقًا ليستخدم كلما تم تشغيل أحد تطبيقات Direct3D في وضع الشاشة الكاملة. ولمنع تطبيق كهذا من استخدام الوضع، قم بتعيين وضع معد مسبقًا مختلف عنه.

S2319HS

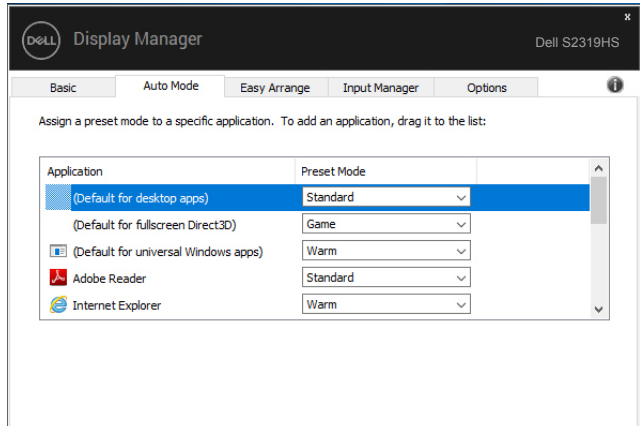


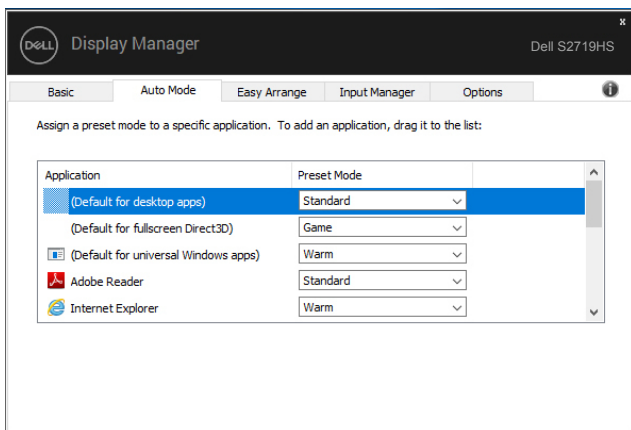


تنظيم Windows مع Easy Arrange

يساعدك **Easy Arrange** في تنظيم نوافذ تطبيقاتك على سطح المكتب بشكل فعال. ستقوم أولاً باختيار نمط مخطط محدد مسبقاً يناسب عملك، بعد ذلك تحتاج إلى سحب نوافذ التطبيق إلى المناطق المحددة. اضغط على ">" أو استخدم مفتاح Page Up/ Page Down للبحث عن المزيد من المخططات. لإنشاء مخطط مخصص، قم بترتيب النوافذ المفتوحة ثم انقر على **Save** (حفظ).

S2319HS

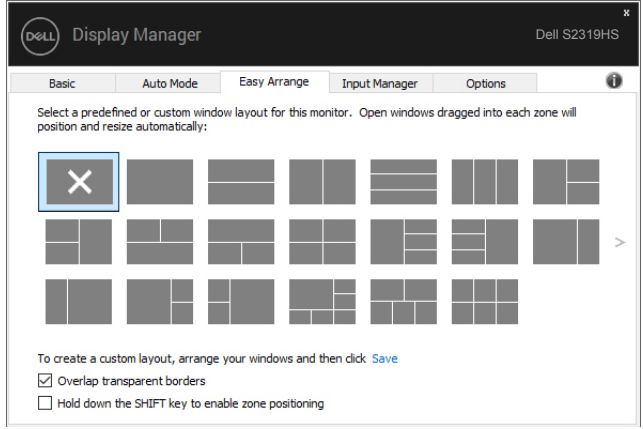


S2719HS

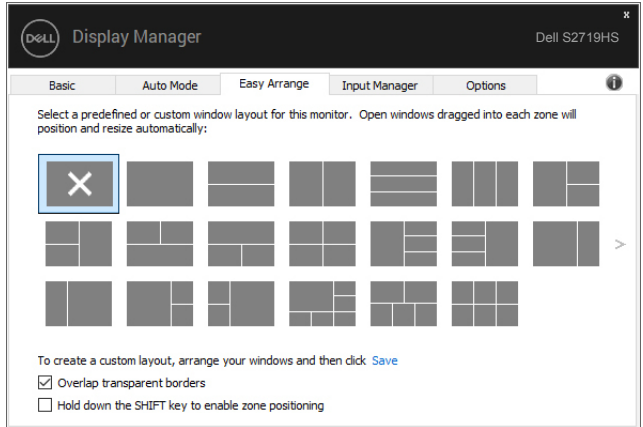


بالنسبة لـ Windows 10، يمكنك تطبيق مخططات نوافذ مختلفة لكل من أسطح المكتب الافتراضية.

إذا كنت تستخدم خاصية سناب (snap) كثيرًا في Windows، فيمكنك تحديد ”Hold down the SHIFT key to enable zone positioning“ (اضغط مع الاستمرار على مفتاح SHIFT لتمكين ضبط موضع المنطقة). هذا يعطي خاصية سناب (snap) في Windows أولوية على Easy Arrange. بعد ذلك ستحتاج إلى الضغط على مفتاح Shift لاستخدام ترتيب Easy Arrange.

S2319HS

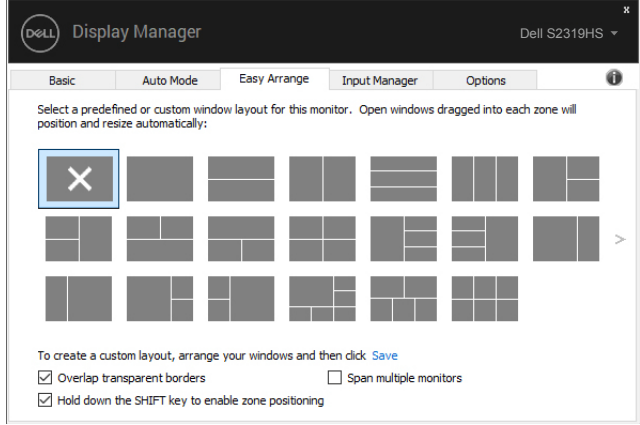


S2719HS

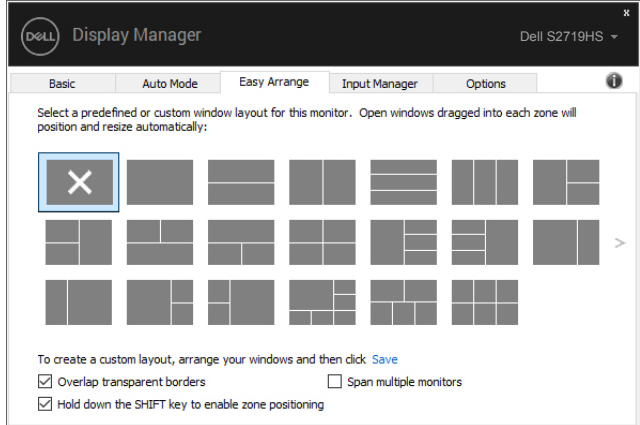


إذا كنت تستخدم شاشات متعددة في مجموعة أو مصفوفة، فيمكث تطبيق مخطط **Easy Arrange** على جميع الشاشات كسطح مكتب واحد. حدد **Span multiple monitors (فتح شاشات متعددة)** لتمكين هذه الميزة. يجب محاذاة شاشاتك بشكل مناسب لجعلها فعالة.

S2319HS

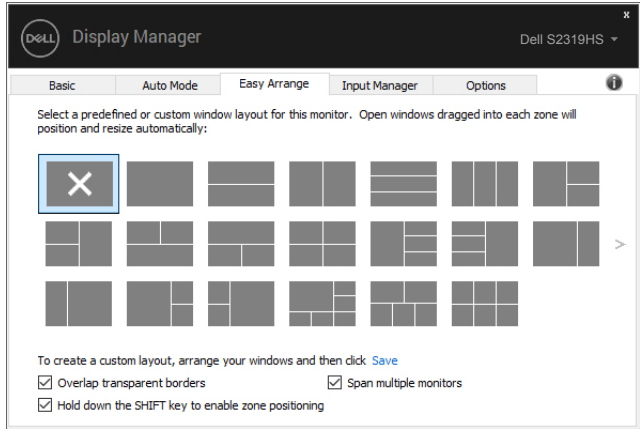

S2719HS

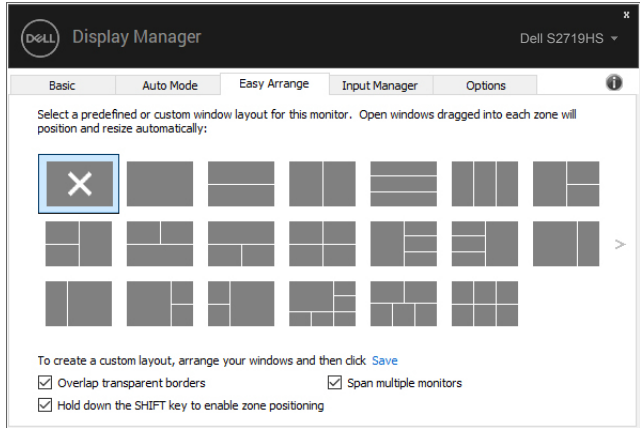

إدارة مدخلات فيديو متعددة

يوفر تبويب Input Manager طرقاً بسيطة لك لإدارة مدخلات فيديو متعددة متصلة بشاشة Dell. وهو يجعل من السهل جداً التبديل بين المدخلات أثناء العمل مع أجهزة كمبيوتر متعددة. يتم سرد جميع منافذ إدخال الفيديو المتاحة لشاشتك. يمكنك إعطاء اسم لكل إدخال كما تحب. يُرجى حفظ التغييرات بعد التعديل. يمكنك تحديد مفتاح اختصار للانتقال بسرعة إلى الإدخال المفضل لديك ومفتاح اختصار آخر للتبديل بسرعة بين مدخليّن إذا كنت تعمل في الغالب بينهما.

S2319HS

The screenshot shows the Dell Display Manager application window for the S2319HS monitor. The 'Input Manager' tab is selected. The interface includes a 'Basic' tab, 'Auto Mode', 'Easy Arrange', 'Input Manager', and 'Options' tabs. The 'Input Manager' section has two columns: 'Input port:' and 'Input name:'. The 'Input port:' column lists 'VGA', 'DP (Active)', and 'HDMI'. The 'Input name:' column lists 'PC', 'Notebook', and 'Alienware'. A 'Save' button is located at the bottom right of this section. Below this, there are two sections for shortcuts. The 'Favorite input shortcut key:' section shows 'Ctrl + Alt + 1' assigned to 'HDMI - Alienware' with a 'Change active input...' button. The 'Input switch shortcut key:' section shows 'Ctrl + Alt + 2' assigned to 'DP - Notebook' and 'HDMI - Alienware'.

S2719HS

The screenshot shows the Dell Display Manager application window for the S2719HS monitor. The 'Input Manager' tab is selected. The interface includes a 'Basic' tab, 'Auto Mode', 'Easy Arrange', 'Input Manager', and 'Options' tabs. The 'Input Manager' section has two columns: 'Input port:' and 'Input name:'. The 'Input port:' column lists 'VGA', 'DP (Active)', and 'HDMI'. The 'Input name:' column lists 'PC', 'Notebook', and 'Alienware'. A 'Save' button is located at the bottom right of this section. Below this, there are two sections for shortcuts. The 'Favorite input shortcut key:' section shows 'Ctrl + Alt + 1' assigned to 'HDMI - Alienware' with a 'Change active input...' button. The 'Input switch shortcut key:' section shows 'Ctrl + Alt + 2' assigned to 'DP - Notebook' and 'HDMI - Alienware'.



يمكنك استخدام القائمة المنسدلة للتبديل إلى أي مصدر إدخال.

S2319HS

Dell Display Manager Dell S2319HS

Basic Auto Mode Easy Arrange Input Manager Options

Input port: Input name:

VGA PC

DP (Active) Notebook

HDMI Alienware

Save

Favorite input shortcut key:

Ctrl + Alt + 1 >> HDMI - Alienware

Change active input...

VGA - PC

DP - Notebook

HDMI - Alienware

Input switch shortcut key:

Ctrl + Alt + 2 >> DP - Notebook <<>>

S2719HS

Dell Display Manager Dell S2719HS

Basic Auto Mode Easy Arrange Input Manager Options

Input port: Input name:

VGA PC

DP (Active) Notebook

HDMI Alienware

Save

Favorite input shortcut key:

Ctrl + Alt + 1 >> HDMI - Alienware

Change active input...


VGA - PC

DP - Notebook

HDMI - Alienware

Input switch shortcut key:


Ctrl + Alt + 2 >> DP - Notebook <<>>

 ملحوظة: يتصل DDM بالشاشة حتى عندما تعرض الشاشة فيديو من كمبيوتر آخر. يمكنك تثبيت DDM على الكمبيوتر الذي تستخدمه بشكل متكرر والتحكم في تبديل الإدخال منه. يمكنك أيضاً تثبيت DDM على أجهزة الكمبيوتر الأخرى المتصلة بالشاشة.




استعادة أوضاع التطبيق


يمكن أن يساعدك DDM في إعادة نوافذ التطبيق إلى مواضعها عند إعادة توصيل الكمبيوتر الخاص بك بجهاز (أجهزة) العرض. يمكنك الوصول بسرعة إلى هذه الميزة عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن على أيقونة DDM في شريط الإخطارات.

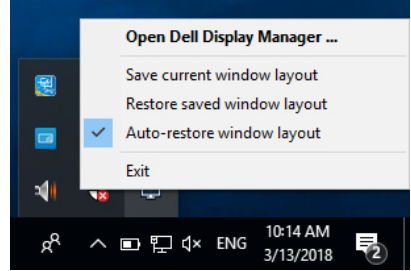

إذا اخترت "Auto-restore window layout (الاستعادة التلقائية لمخطط النافذة)"، سيقوم DDM بتتبع أوضاع نوافذ تطبيقاتك وتذكرها. يقوم DDM تلقائيًا بوضع نوافذ التطبيق في مواضعها الأصلية عند إعادة توصيل الكمبيوتر بالشاشة (الشاشات).

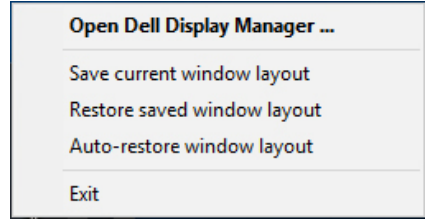

إذا كنت تريد العودى إلى مخططك المفضل بعد نقل نافذة التطبيق، يمكنك أولاً "Save current window layout (حفظ مخطط النافذة الحالي)" ثم "Restore saved window layout (استعادة مخطط النافذة المحفوظ)". يجوز لك استخدام شاشات بموديلات أو درجات دقة مختلفة في روتينك اليومي، ويمكنك تطبيق مخططات نوافذ مختلفة عليها. يمكن لـ DDM التعرف على الشاشة التي قمت بإعادة توصيلها واستعادة أوضاع التطبيق وفقًا لذلك. في حال احتياجك إلى استبدال جهاز العرض في تكوين مصفوفة شاشة، يمكنك حفظ مخطط النافذة قبل الاستبدال واستعادة المخطط بعد تثبيت جهاز عرض جديد.


 ملحوظة: يجب عليك إبقاء التطبيقات تعمل من أجل الاستفادة من هذه الميزة. DDM لا يفتح التطبيقات.




تطبيق مزايا الحفاظ على الطاقة

في موديلات Dell المدعومة، يكون هناك تبويب **Options (الخيارات)** يوفر خيارات PowerNap للحفاظ على الطاقة. يمكنك اختيار ضبط سطوع الشاشة على الحد الأدنى، أو وضع الشاشة في حالة السكون عند تنشيط شاشة التوقف.

S2319HS

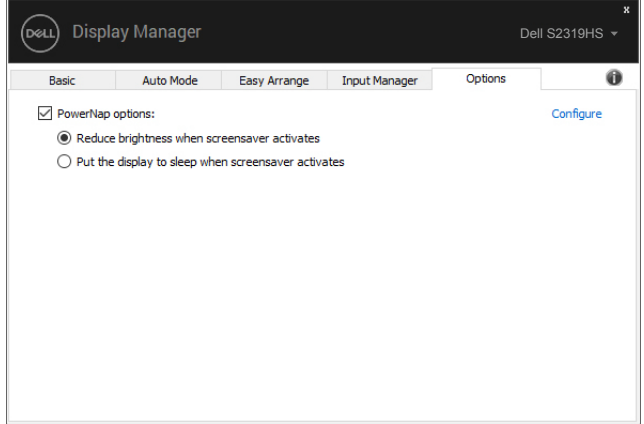


S2719HS

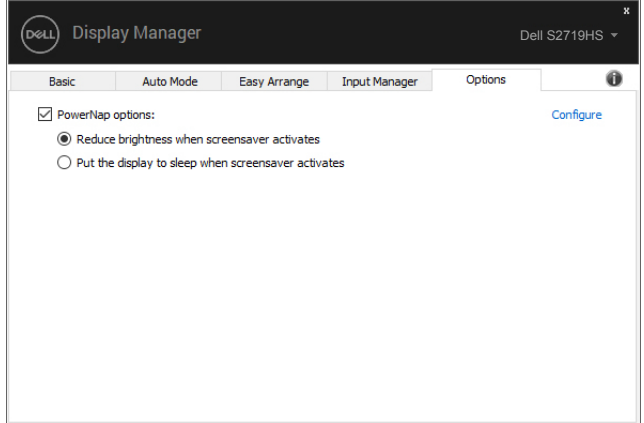


الكشف عن المشكلات وإصلاحها

إذا لم يعمل DDM مع شاشتك، فسوف يُظهر DDM الأيقونة التالية في شريط الإخطارات.

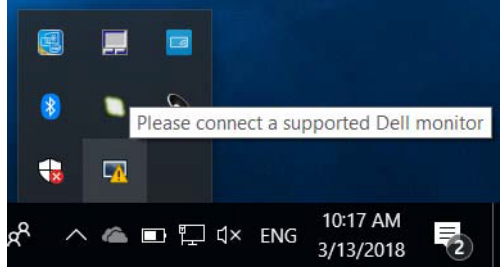

انقر فوق الأيقونة، يعرض DDM رسالة خطأ أكثر تفصيلاً.

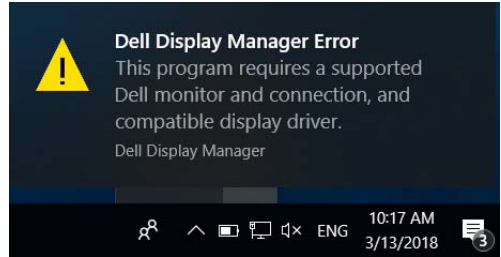

يرجى ملاحظة أن DDM لا يعمل إلا مع الشاشات ذات العلامة التجارية من Dell. إذا كنت تستخدم أجهزة عرض من شركات مصنعة أخرى، فإن DDM لا تدعمها.

إذا تعذر على DDM اكتشاف و/أو الاتصال بشاشة Dell مدعومة، فالرجاء اتخاذ الإجراءات التالية للكشف عن المشكلة وإصلاحها:

- 1- تأكد من توصيل كابل الفيديو بالشاشة والكمبيوتر بشكل صحيح، ويجب بشكل خاص إدخال الموصلات بشكل ثابت في موضعها.
- 2- تحقق من شاشة OSD لضمان تمكين DDC/CI.
- 3- تأكد من أن لديك برنامج تشغيل الشاشة الصحيح والأحدث من موردي الرسومات (Intel و AMD و NVIDIA، إلخ). برنامج تشغيل الشاشة هو غالباً سبب فشل DDM.
- 4- قم بإزالة أي محطات إرساء أو تمديدات كابلات أو محولات بين جهاز العرض ومنفذ الرسومات. قد لا تدعم بعض التمديدات منخفضة التكلفة أو لوحات الوصل أو المحولات DDC/CI بشكل صحيح وقد تؤدي لإفصال DDM.
- 5- أعد تشغيل الكمبيوتر.



قد لا يعمل DDM مع الشاشات التالية:

- موديلات شاشة Dell التي تعود إلى ما قبل سنة ٢٠١٣ وسلسلة D-series من شاشة Dell. لمزيد من المعلومات انظر www.dell.com/support/monitors.
- شاشات الألعاب التي تستخدم تقنية G-sync القائمة على Nvidia
- لا تدعم الشاشات الافتراضية واللاسلكية DDC/CI
- مع بعض الموديلات المبكرة من شاشات DP 1.2، قد يكون من الضروري تعطيل MST/DP 1.2 باستخدام شاشة OSD

إذا كان الكمبيوتر متصلاً بالإنترنت، فستتم مطالبتك بالترقية إلى إصدار أحدث من DDM عندما يكون متاحًا. يوصى بتنزيل وتثبيت أحدث تطبيق لـ DDM.

يمكنك أيضًا البحث عن إصدار جديد عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن على أيقونة DDM أثناء الضغط مع الاستمرار على مفتاح "shift".

