

Ghidul utilizatorului


Dell S2718H/S2718HX


Nr. model: S2718H/S2718HX


Model de reglementare: S2718Hc



Note, precauții și avertizări

 **NOTĂ:** O NOTĂ indică informații importante care vă ajută să utilizați mai bine computerul.

 **PRECAUȚIE:** O PRECAUȚIE indică o eventuală deteriorare a echipamentului sau pierdere a datelor dacă nu sunt respectate instrucțiunile.

 **AVERTIZARE:** O AVERTIZARE indică o eventuală deteriorare a bunurilor, vătămare corporală sau un eventual deces.

Informațiile din acest document pot fi modificate fără înștiințare.

© 2017 Dell Inc. Toate drepturile sunt rezervate.

Reproducerea acestor materiale, sub orice formă, fără aprobarea scrisă din partea Dell Inc. este strict interzisă.

Mărci comerciale utilizate în acest text: *Dell* și sigla *DELL* sunt mărci comerciale ale Dell Inc.; *Microsoft* și *Windows* sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau alte țări, *Intel* este o marcă comercială înregistrată a Intel Corporation în S.U.A. și alte țări; iar *ATI* este o marcă comercială a Advanced Micro Devices, Inc. *ENERGY STAR* este o marcă comercială înregistrată a Agenției pentru protecția mediului din S.U.A. În calitate de partener *ENERGY STAR*, Dell Inc. a stabilit că acest produs respectă recomandările *ENERGY STAR* privind randamentul energetic.

Pot fi utilizate în acest document alte mărci și denumiri comerciale pentru a face referire la entități care își revendică mărcile și denumirile produselor proprii. Dell Inc. nu are nicio pretenție privind dreptul de proprietate asupra altor mărci și denumirilor comerciale, cu excepția celor proprii.

Cuprins


Despre monitor	5
Conținutul pachetului.....	5
Caracteristicile produsului.....	6
Identificarea pieselor și a comenzilor.....	8
Specificațiile monitorului	11
Conectare Plug and play	18
Calitatea monitorului LCD și politica privind pixelii	19
Îndrumări privind întreținerea.....	19
Montarea monitorului	20
Cuplarea suportului.....	20
Conectarea monitorului	22
Instalarea boxei	23
Organizarea cablurilor.....	25
Scoaterea boxei.....	25
Scoaterea suportului	27
Setarea implicită de redare a computerului	29
Setarea controalelor de volum al computerului și al boxei.....	29
Funcționarea monitorului.....	33
Porniți monitorul	33
Utilizarea butoanelor de control	33

Configurarea monitorului	48
Utilizarea înclinări.....	50
Depanarea.....	51
Testare automată	51
Diagnosticare încorporată	52
Probleme comune	53
Ghid rapid de depanare	55
Probleme specifice produsului	57
Anexă	58
Notificările FCC (numai pentru S.U.A.) și alte informații de reglementare	58
Contactarea companiei Dell	58






Despre monitor




Conținutul pachetului

Monitorul este livrat cu componentele prezentate mai jos. Asigurați-vă că ați primit toate componentele și consultați [Contactarea companiei Dell](#) informațiile suplimentare dacă lipsește ceva.

 **NOTĂ:** Unele articole pot fi opționale și este posibil să nu fie livrate cu monitorul. Este posibil ca unele caracteristici sau suporturi media să nu fie disponibile în anumite țări.

 **NOTĂ:** Pentru a-i monta un alt suport, consultați instrucțiunile din ghidul de montare al suportului respectiv.

	<ul style="list-style-type: none">• Monitor
	<ul style="list-style-type: none">• Suport
	<ul style="list-style-type: none">• Cablu de alimentare (diferă în funcție de țară)
	<ul style="list-style-type: none">• Adaptor de alimentare
	<ul style="list-style-type: none">• Boxă cu suport de cablu

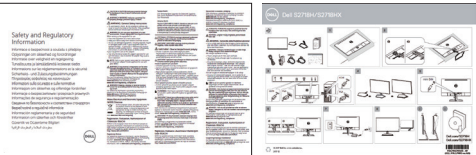	<ul style="list-style-type: none"> • Cablu HDMI
	<ul style="list-style-type: none"> • Cablu VGA (opțional)
	<ul style="list-style-type: none"> • Ghid de configurare rapidă • Informații privind siguranța și reglementările

Caracteristicile produsului


Monitorul cu ecran plat **Dell S2718H/S2718HX** are o matrice activă, tranzistor cu peliculă subțire (TFT), afișaj cu cristale lichide (LCD) antistatic și retroiluminare cu LED-uri. Caracteristicile monitorului includ:

- **S2718H/S2718HX:** afișaj cu suprafață de vizualizare de 68,6 cm (27 inchi) (măsurată pe diagonală). Rezoluție 1920 x 1080, în plus acceptă afișarea pe tot ecranul pentru rezoluțiile mai mici.
- Monitor fără margini.
- Opțiune „High Dynamic Range” (Interval dinamic ridicat) adaptată în mod adecvat pentru tipul de utilizare a monitorului.
- Unghi larg de vizualizare pentru a permite vizionarea din poziția în picioare sau așezată sau în timpul deplasării dintr-o parte în cealaltă.
- Conectivitatea VGA și HDMI ușurează conectarea la sisteme mai vechi sau noi.
- Boxă externă (6 W) x 1
- Conectare rapidă de tip plug and play, dacă este acceptată de sistemul dvs.
- Reglaje ale afișajului pe ecran (OSD) pentru a ușura configurarea și optimizarea ecranului.
- Caracteristica Energy Saver pentru conformitate cu Energy Star.
- Fanță pentru încuietoare de securitate.
- Conținut redus de BFR/PVC (plăcile sale de circuite sunt realizate din componente laminate fără conținut de BFR/PVC).
- Fără mercur și sticlă fără arsenic numai pentru panou.
- Raport de contrast mega dinamic (8.000.000:1).
- Putere 0,3 W în modul inactiv.

- Funcția Energy Gauge (Indicator energie) afișează nivelul de energie consumat de monitor în timp real.
- Optimizați confortul ochilor cu un ecran lipsit de scintilații și cu caracteristica ComfortView care reduce la minimum emisia de lumină albastră.

Identificarea pieselor și a comenzilor

Vedere din față

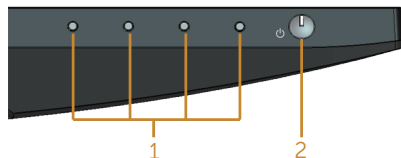

Butoane de control

Etichetă	Descriere
1	Butoane funcționale (Pentru informații suplimentare, consultați Funcționarea monitorului)
2	Buton de pornire/oprire a alimentării


Vedere din spate




Vedere din spate cu suportul monitorului

Etichetă	Descriere	Utilizare
1	Fantă pentru dispozitivul de blocare	Securizează monitorul cu dispozitivul de blocare (dispozitivul de blocare nu este inclus).
2	Etichetă de reglementare (inclusiv numărul de serie al codului de bare și eticheta de service)	Prezintă aprobările legate de reglementare. Consultați această etichetă dacă trebuie să contactați Dell pentru asistență tehnică. Eticheta de service este utilizată în scop de gestionare a garanției și serviciilor pentru clienți Dell și de evidență a sistemului de bază.
3	Gravură cu informațiile de reglementare.	Prezintă aprobările legate de reglementare.
4	Buton de eliberare a suportului	Eliberează suportul de pe monitor.
5	Gaură pentru organizarea cablurilor	Folosește la organizarea cablurilor, la trecerea acestora prin fantă.

Vedere laterală

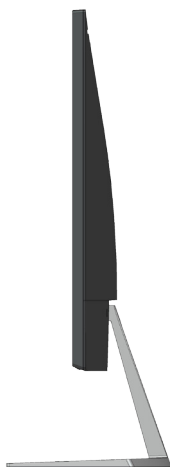


Vedere de jos

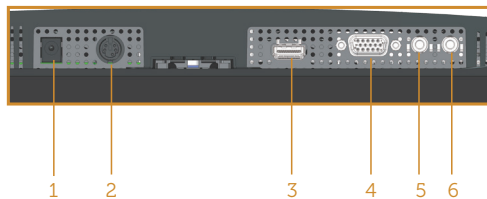

Vedere de jos fără suportul monitorului

Etichetă	Descriere	Utilizare
1	Port adaptor alimentare	Pentru a conecta cablul de alimentare a monitorului utilizând un adaptor de c.c. de 19,5 V.
2	Port boxă	Conectează cablul boxei.
3	Mufă HDMI	Conectați computerul cu cablul HDMI.
4	Mufă VGA	Conectează computerul prin cablul VGA (opțional).
5	Port intrare linie audio	Conectează cablul audio (achiziție opțională) de la dispozitivul sursă la monitor.
6	Port ieșire linie audio	Realizează conectarea la boxe externe active sau la un subwoofer (achiziție opțională).

Vedere din lateral a boxei

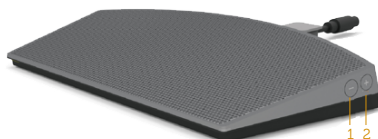

1	Volume - (Volum -)	Pentru a reduce volumul boxei.
2	Volume + (Volum +)	Pentru a crește volumul boxei.

Specificațiile monitorului

Model	S2718H/S2718HX
Tip de ecran	Matrice activă - LCD TFT
Tip de panou	Comutare în plan
Imagine vizibilă	
Diagonală	686,00 mm (27 inchi)
Orizontală, suprafață activă	597,89 mm (23,54 inchi)
Verticală, suprafață activă	336,31 mm (13,24 inchi)
Suprafață	2 010,76 cm ² (311,67 inchi ²)
Distanța între centrele pixelilor	0,3114 mm
Pixeli per inch (PPI)	82
Unghi de vizualizare	178° (vertical) normal 178° (orizontal) normal
Brightness (Luminozitate)	250 cd/m ² (normal)
Raport contrast	1000 la 1 (normal) 8.000.000 la 1 (contrast dinamic)
Peliculă ecran	Strat de acoperire antireflex (opacitate 1 %), strat de acoperire dur (3H)
Retroiluminare	Sistem de bară cu leduri
Timp de răspuns	6 ms normal (de la gri la gri)
Adâncime de culoare	16,7 milioane culori
Gamă cromatică	CIE 1976 (84 %), CIE 1931 (72 %), >99 % sRGB
Frecvență de cadre cu suport FreeSync (doar pentru portul HDMI)	48 - 75 Hz
Compatibilitate cu Dell Display Manager	Da
Conectivitate	1 x HDMI (Ver 2.0 și Ver 1.4) 1 mufă VGA
Lățime ramă (de la marginea monitorului la suprafața activă)	6,7 mm (sus) 6,8 mm (stânga/dreapta) 8,4 mm (jos)
Securitate	Fantă pentru încuietore de securitate (dispozitiv de blocare pentru cablu ca achiziție opțională)
Reglare	Înclinare (5°/21°)

Specificații rezoluție

Model	S2718H/S2718HX
Domeniu de baleiaj orizontal	31 kHz - 140 kHz (automat)
Domeniu de baleiaj vertical	48 Hz - 75 Hz (automat)
Rezoluție maximă prestabilită	1 920 x 1 080 la 60 Hz pentru portul VGA. 1 920 x 1 080 la 75 Hz pentru portul HDMI 1.4. 3 840 x 2 160 la 60 Hz pentru portul HDMI 2.0.

Moduri video acceptate

Model	S2718H/S2718HX
Capacități de afișare video (HDMI)	480p, 480i, 576p, 720p, 1080p, 576i, 1080i, 2160p

Moduri de afișare predefinite

Mod de afișare	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Sincronizator pixeli (MHz)	Polaritate sincronizare (orizontală/verticală)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 900	60,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+
VESA, 2560 x 1440	88,8	60,0	241,5	+/+
VESA, 3840 x 2160	65,7	30,0	262,75	+/+
VESA, 3840 x 2160	133,3	60,0	533,25	+/+

Listă de compatibilitate a plăcilor grafice cu tehnologie FreeSync

Consultați site-ul web AMD pentru lista de compatibilitate a plăcilor grafice cu tehnologie FreeSync.

<http://www.amd.com/en-us/innovations/software-technologies/technologies-gaming/freesync>

Specificații electrice

Model	S2718H/S2718HX	
Semnale de intrare video	• HDMI 1.4/HDMI 2.0, 600 mV pentru fiecare linie diferențială, impedanță de intrare de 100 de ohmi per pereche diferențială, RGB analogic, 0,7 volți +/- 5 %, polaritate pozitivă la impedanță de intrare de 75 de ohmi	
Adaptor de c.a./c.c.	Tensiune/frecvență/curent de intrare	Adaptor delta DA65NM111-00 100 - 240 V c.a./50 sau 60 Hz \pm 3 Hz/1,6 A (max.).
	Tensiune/curent de ieșire	Ieșire: 19,5 V c.c./3,34 A
Curent de impuls	Șoc de curent maxim la anclanșare mai mic de 150 A la Vin = 115/230 V	

Specificații difuzoare

Model	S2718H/S2718HX
Speaker (Difuzor)	6 W
Răspuns de frecvență	180 Hz - 20 kHz
Temperatură în stare de funcționare	-20 ~ 70 °C

Caracteristici fizice

Model	S2718H/S2718HX	
Tip de cablu de semnal	<ul style="list-style-type: none"> • Digital: detașabil, HDMI, 19 pini • Analog: detașabil, D-Sub, cu 15 pini. 	
Dimensiuni (cu suport)		
Înălțime	453,6 mm (17,86 inchi)	
Lățime	612,7 mm (24,12 inchi)	
Adâncime	162,2 mm (6,39 inchi)	
Dimensiuni (fără suport)		
Înălțime	356,5 mm (14,04 inchi)	
Lățime	612,7 mm (24,12 inchi)	
Adâncime	44,2 mm (1,74 inchi)	
Dimensiuni suport		
Înălțime	173,7 mm (6,84 inchi)	
Lățime	264,0 mm (10,39 inchi)	
Adâncime	162,2 mm (6,39 inchi)	
Greutate	S2718H	S2718HX
Greutate cu ambalaj	8,55 kg (18,84 lb)	8,64 kg (19,04 lb)
Greutate cu ansamblul suportului și cabluri	4,98 kg (10,98 lb)	5,08 kg (11,19 lb)
Greutate fără ansamblul suportului (fără cabluri)	3,79 kg (8,35 lb)	3,79 kg (8,35 lb)
Greutatea ansamblului suportului	0,77 kg (1,70 lb)	0,77 kg (1,70 lb)
Greutate ansamblu boxă	0,38 kg (0,83 lb)	0,38 kg (0,83 lb)
Luciu ramă frontală (minimum)	Ramă neagră - 85 unități de strălucire	Ramă neagră - 85 unități de strălucire

Caracteristici de mediu

Model	S2718H/S2718HX
Temperatură	
În stare de funcționare	între 0°C și 40°C (între 32°F și 104°F)
Oprit	<ul style="list-style-type: none"> • Depozitare: între -20°C și 60°C (între -4°F și 140°F) • Transport: între -20°C și 60°C (între -4°F și 140°F)
Umiditate	
În stare de funcționare	între 10 și 80% (fără condensare)
Oprit	<ul style="list-style-type: none"> • Depozitare: între 10 și 90 % (fără condensare) • Transport: între 10 și 90 % (fără condensare)
Altitudine	
În stare de funcționare (maximă)	5.000 m (16.400 ft)
Oprit (maximă)	12.192 m (40.000 ft)
Disipare termică	<ul style="list-style-type: none"> • 170,65 BTU/h (maxim) • 81,9 BTU/h (normal)

Moduri de gestionare a alimentării

Dacă aveți placa video compatibilă cu DPM de la VESA sau software-ul instalat pe PC, monitorul își poate reduce automat consumul de energie atunci când nu este utilizat. Acesta este modul de economisire a energiei*. În cazul în care computerul detectează semnal de intrare de la tastatură, mouse sau alt dispozitiv, monitorul își reia automat funcționarea. Tabelul următor prezintă consumul de energie și semnalarea acestei caracteristici de economisire automată a energiei.

* Consumul de energie zero în modul oprit se poate obține doar prin deconectarea cablului de alimentare de la monitor.

Moduri VESA	Sincronizare orizontală	Sincronizare verticală	Video	Indicator de putere	Consum de energie
Funcționare normală	Activ	Activ	Activ	Alb	50 W (maximum) 24 W (normal)
Mod activ oprit	Inactiv	Inactiv	Gol	Alb (Luminos)	Mai puțin de 0,3 W
Deconectare	-	-	-	Oprit	Mai puțin de 0,3 W

Energy Star	Consum de energie
P _{ON}	20,5 W
E _{TEC}	64 kWh


NOTĂ:

P_{ON}: Consum de energie în modul pornit conform definiției din standardul Energy Star versiunea 7.0.

E_{TEC}: Consum total de energie în kWh conform definiției din standardul Energy Star versiunea 7.0.

Acest document are doar scop informativ și reflectă randamentul în condiții de laborator. Este posibil ca produsul să se comporte diferit, în funcție de software-ul, componentele și perifericele pe care le-ați comandat și nu există obligația de a actualiza aceste informații. În consecință, clientul nu se va baza pe aceste informații pentru a decide asupra toleranțelor electrice sau de alt fel. Nu se acordă niciun fel de garanție, exprimată sau implicită, privind acuratețea sau exhaustivitatea.

OSD funcționează numai în modul de funcționare normal. Dacă apăsați pe orice buton în modul activ oprit, se va afișa unul dintre mesajele următoare:

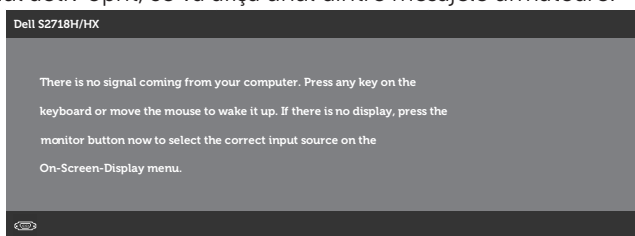

Activați computerul și monitorul pentru a avea acces la OSD.




NOTĂ: Acest monitor este conform cu **ENERGY STAR**.




Atribuirea pinilor

Conector VGA

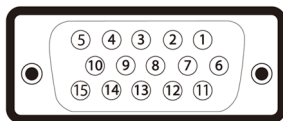

Număr de pini	15 pini ai cablului de semnal conectat
1	Video-Roșu
2	Video-Verde
3	Video-Albastru
4	GND
5	Test automat
6	GND-R
7	GND-V
8	GND-A
9	Computer 5 V/3,3 V
10	Sincronizare GND
11	GND
12	Date DDC
13	Sincronizare orizontală
14	Sincronizare verticală
15	Sincronizator DDC

Conector HDMI

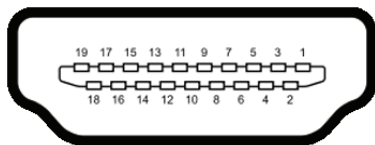

Număr de pini	19 pini ai cablului de semnal conectat
1	DATE 2 TMDS +
2	ECRANARE DATE 2 TMDS
3	DATE 2 TMDS -
4	DATE 1 TMDS +
5	ECRANARE DATE 1 TMDS
6	DATE 1 TMDS -
7	DATE 0 TMDS +
8	ECRANARE DATE 0 TMDS
9	DATE 0 TMDS -
10	SINCRONIZATOR TMDS +
11	ECRANARE SINCRONIZATOR TMDS
12	SINCRONIZATOR TMDS -
13	CEC
14	Rezervat (N.C. pe dispozitiv)
15	SINCRONIZATOR DDC (SCL)
16	DATE DDC (SDA)
17	Masă DDC/CEC
18	ALIMENTARE + 5 V
19	DETECTARE HOT-PLUG

Conectare Plug and play


Puteți instala monitorul în orice sistem compatibil cu Plug and Play. Monitorul îi furnizează automat sistemului computerului datele de identificare ale afișajului extins (EDID) utilizând protocoalele de tip canal de date ale afișajului (DDC) astfel încât sistemul să se poate configura singur și să optimizeze setările monitorului. Majoritatea instalărilor de monitoare se face automat; selectați alte setări, dacă doriți. Pentru informații suplimentare despre schimbarea setărilor monitorului, consultați [Funcționarea monitorului](#).

Calitatea monitorului LCD și politica privind pixelii

În timpul procesului de fabricație a monitoroarelor LCD, nu este ceva neobișnuit ca unul sau mai mulți pixeli să rămână într-o stare neschimbată, dar aceștia sunt greu de deosebit și nu împiedică calitatea afișajului sau capacitatea de utilizare. Pentru informații suplimentare despre calitatea monitoroarelor Dell și politica pixelilor, consultați site-ul Dell Support la adresa www.dell.com/support/monitors.

Îndrumări privind întreținerea

Curățarea monitorului

 **AVERTIZARE:** Înainte de a curăța monitorul, scoateți din priză cablul de alimentare al monitorului.



 **PRECAUȚIE:** Citiți și urmați [instrucțiunile privind siguranța](#) înainte de a curăța monitorul.

Pentru eficiență, urmați instrucțiunile din lista de mai jos la despachetarea, curățarea sau manevrarea monitorului:

- Pentru a curăța ecranul, umeziți ușor o cârpă moale și curată cu apă. Dacă este posibil, utilizați un șervețel special de curățate a ecranului sau o soluție adecvată pentru pelicula antistatică. Nu utilizați benzen, diluant, amoniac, substanțe de curățare abrazive sau aer comprimat.
- Utilizați o cârpă ușor umezită pentru a curăța monitorul. Evitați utilizarea oricărui detergenți, deoarece unii detergenți lasă o peliculă lăptoasă pe monitor.
- Dacă observați praf alb atunci când despachetați monitorul, ștergeți-l cu o lavetă.
- Manevrați monitorul cu atenție, deoarece este posibil ca un monitor de culoare neagră să se zgârie și să prezinte urme de uzură albe.
- Pentru a menține la cel mai înalt nivel calitatea imaginii monitorului, utilizați un economizor de ecran cu schimbare dinamică și opriți monitorul dacă nu îl utilizați.

Montarea monitorului

Cuplarea suportului


-  **NOTĂ:** Monitorul este livrat din fabrică fără a avea suportul montat.
-  **NOTĂ:** Valabil pentru un monitor cu suport. Dacă achiziționați un alt suport, consultați instrucțiunile din ghidul de montare al suportului respectiv.

Pentru a fixa suportul monitorului:

1. Așezați monitorul pe o lavetă moale sau pe o pernă.



2. Aliniați consola ansamblului suportului cu canelurile monitorului.

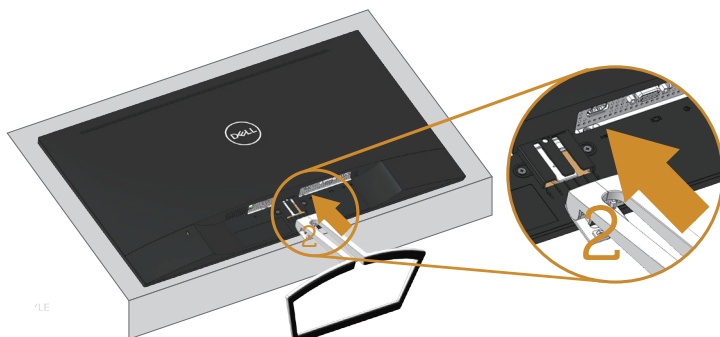

3. Introduceți suportul până când elementul de fixare este blocat.



Conectarea monitorului


⚠️ AVERTIZARE: Înainte de a începe orice procedură din această secțiune, respectați [instrucțiunile privind siguranța](#).

📎 NOTĂ: Nu conectați toate cablurile simultan la computer. Vă recomandăm să treceți cablurile prin gaura de organizare a cablurilor înainte de a le conecta la monitor.


Pentru a conecta monitorul la computer:

1. Opritiți computerul și deconectați cablul de alimentare.
2. Conectează cablul VGA, audio sau HDMI de la monitor la computer.

Conectarea cablului VGA (opțional)

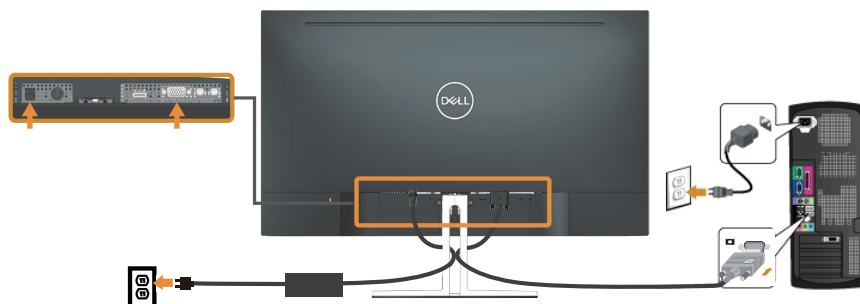

Conectarea cablului HDMI

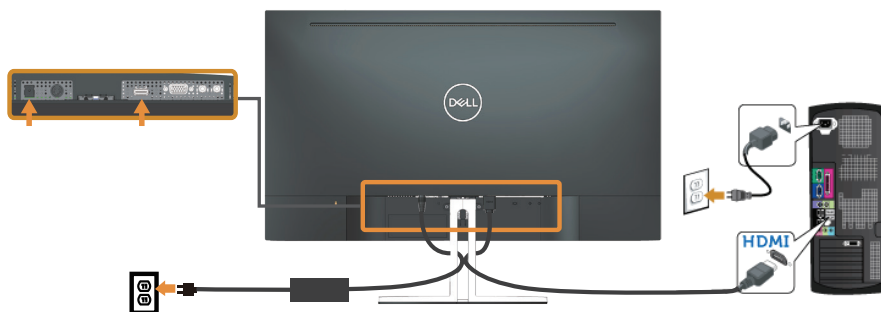


Instalarea boxei

Identificarea componentelor boxei și instalarea boxei


1. Sistemul boxei cuprinde cablurile conectate la sistem, partea dreaptă a boxei are 2 butoane: Volume + (Volum +) (În sus) și Volume - (Volum -) (În jos).




2. Așezați boxa pe suportul monitorului Dell după cum se afișează mai jos.

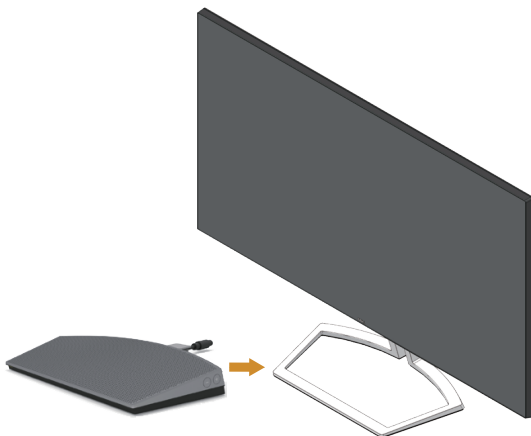

3. Conectați cablul DIN la conectorul DIN localizat pe partea din spate a monitorului Dell, după cum se afișează mai jos.

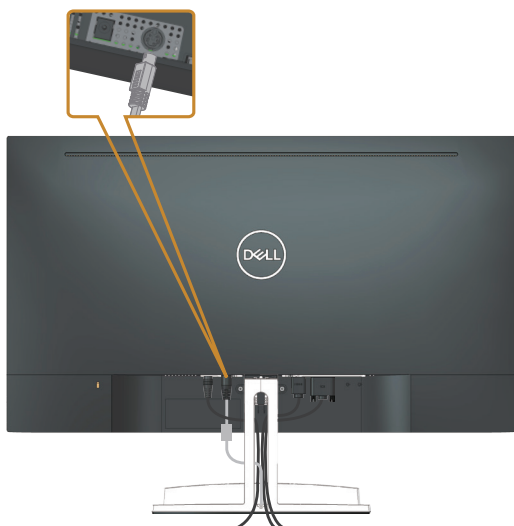


4. Introduceți suportul de cablu atașat la cablul boxei în fanta suportului. Ajustați poziția suportului de cablu de-a lungul fantei în mod corespunzător.

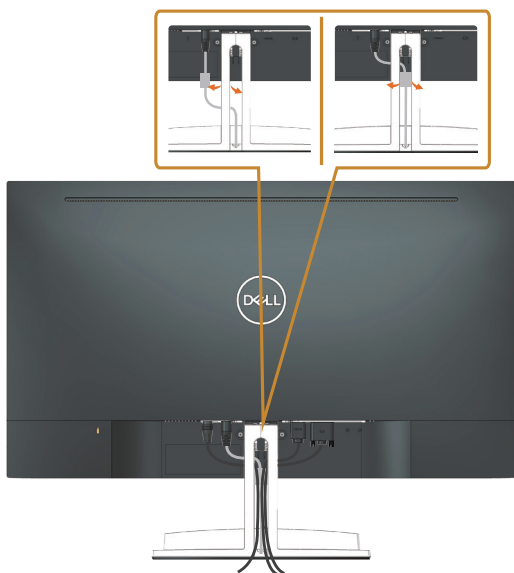


Organizarea cablurilor

Utilizați gaura de organizare a cablurilor conectate la monitor.

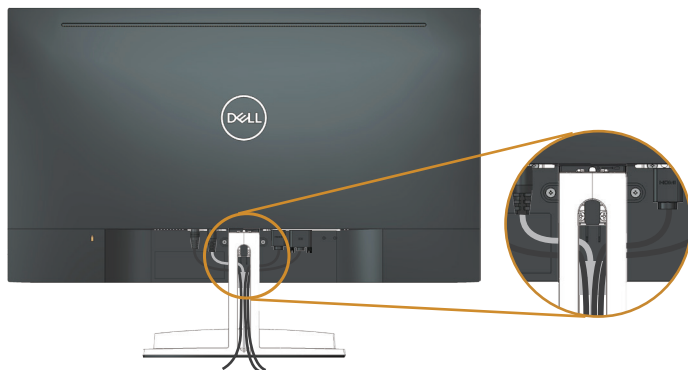

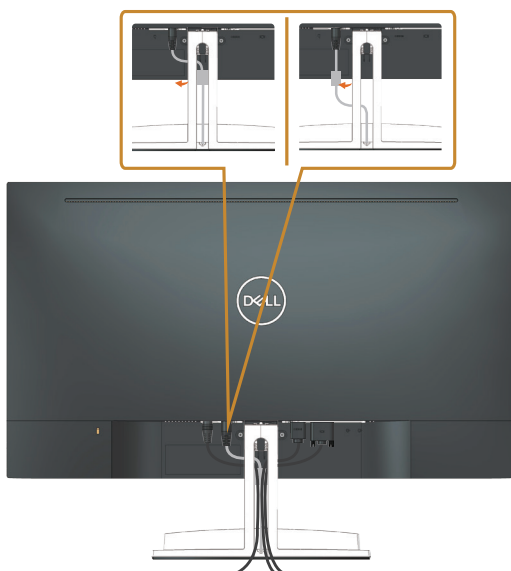

Scoaterea boxei





Scoaterea suportului

 **NOTĂ:** Pentru a preveni zgârierea ecranului LCD la scoaterea suportului, asigurați-vă că monitorul este așezat pe o suprafață moale și curată.

 **NOTĂ:** Valabil pentru un monitor cu suport. Dacă achiziționați un alt suport, consultați instrucțiunile din ghidul de montare al suportului respectiv.

Pentru a demonta suportul:


1. Așezați monitorul pe o lavetă moale sau pe o pernă de-a lungul mesei.




2. Înclinați suportul în jos pentru a avea acces la butonul de eliberare.



3. Utilizați o șurubelniță lungă pentru a apăsa pe butonul de eliberare.

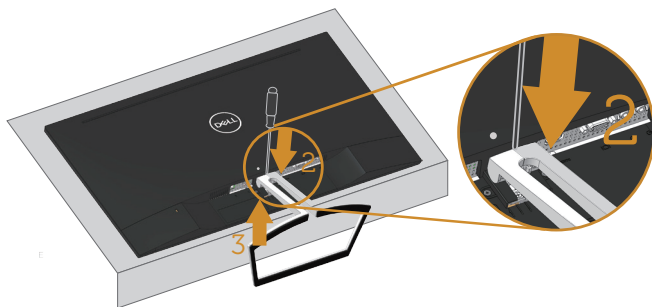


4. În timp ce apăsați pe butonul de eliberare, scoateți suportul.

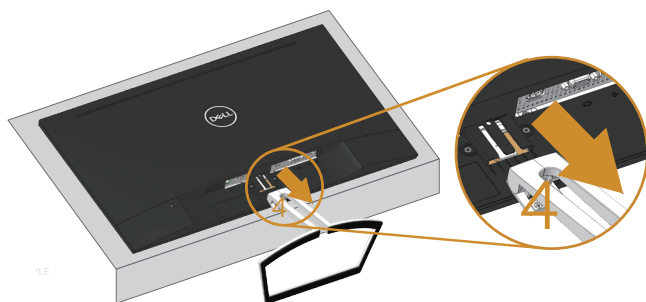

Setarea implicită de redare a computerului

Setare redare


Setați boxa drept dispozitiv de redare implicit.

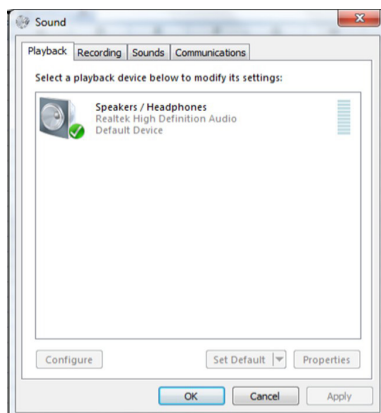

Setarea controalelor de volum al computerului și al boxei


1. Volume + (Volum +)

Apăsați pe butonul Volume + (Volum +) pentru a mări volumul.

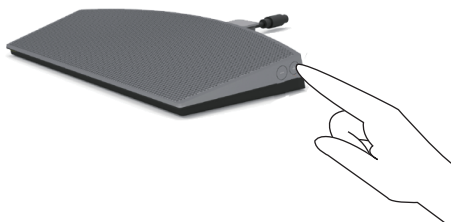

2. Volume - (Volum -)

Apăsați pe butonul Volume - (Volum -) pentru a reduce volumul.

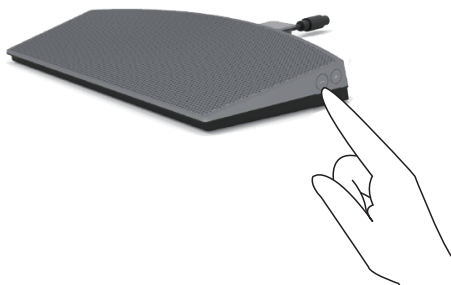

3. La volumul plăcii audio încorporate

Faceți clic dreapta pe pictograma boxei.



Verificați ca nivelul barei de volum să nu fie 0 %.




4. Setare balanță volum



Faceți clic dreapta pe pictograma boxei.





Selecțați Playback devices (dispozitivele de redare).

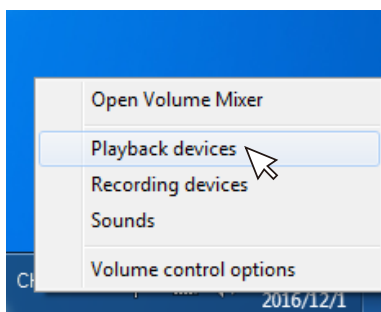

Faceți clic dreapta pe Default Playback devices (dispozitivele de redare implicite) și selectați Properties (Proprietăți).

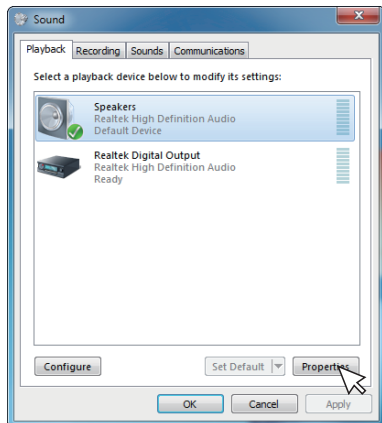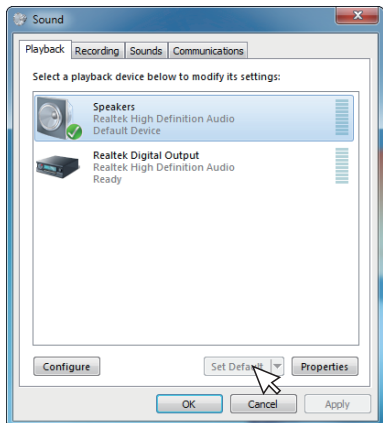

Selectați Levels (Niveluri) și faceți clic pe Balance (Balanță).

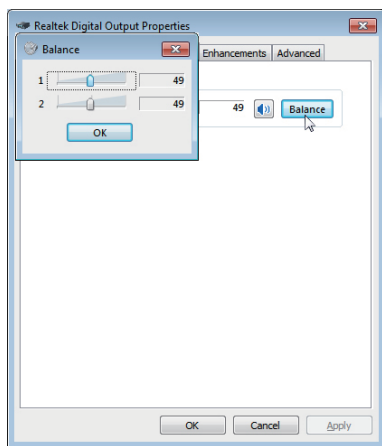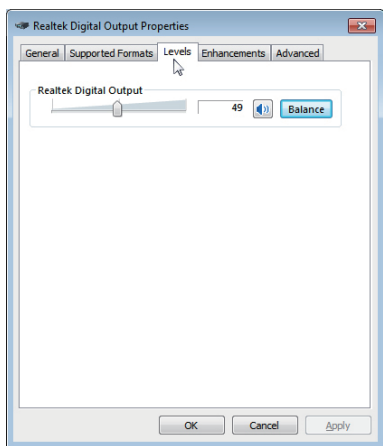


5. Opțiuni de control al volumului


Faceți clic dreapta pe pictograma boxei.



Selectați opțiunea Volume control options (Opțiuni control volum).

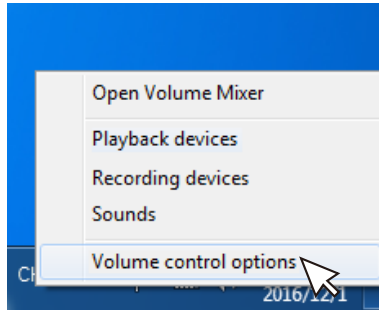

Faceți clic pe casetă: All devices currently playing sound. (Toate dispozitivele redau sunetul în prezent.)

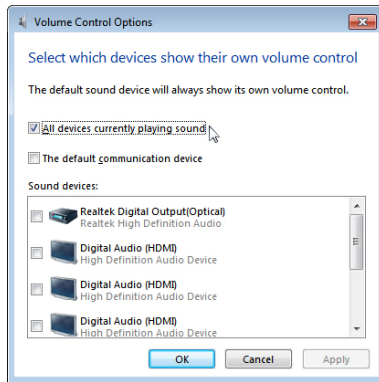

Funcționarea monitorului


Porniți monitorul

Apăsați pe butonul  pentru a porni monitorul.





Utilizarea butoanelor de control

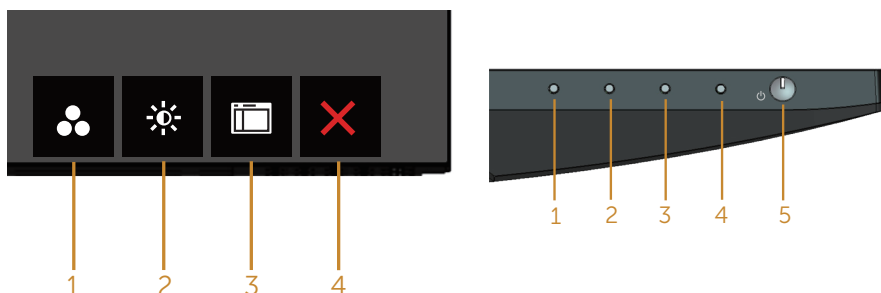


Utilizați butoanele de control de pe partea inferioară a monitorului pentru a regla imaginea afișată.



Butoane de control


Tabelul următor descrie butoanele de control:





Butoane de control	Descriere
1  Shortcut key(Tastă de comandă rapidă)/Preset Modes (Moduri prestabilite)	Utilizați acest buton pentru a alege dintr-o listă de moduri prestabilite.
2  Shortcut key (Tastă comandă rapidă)/Brightness (Luminozitate)/Contrast	Utilizați tasta Brightness / Contrast (Luminozitate/Contrast) pentru a accesa direct meniul comenzilor „Brightness” (Luminozitate) și „Contrast”.

3	 Menu (Meniu)	Utilizați butonul de meniu pentru a lansa afișarea pe ecran (OSD) și pentru a selecta meniul OSD. Consultați Accesarea meniului OSD .
4	 Exit (Ieșire)	Utilizați acest buton pentru a reveni la meniul principal sau pentru a ieși din meniul principal OSD.
5	 Alimentare (cu led de alimentare)	Utilizați butonul de alimentare pentru a porni și opri monitorul. Ledul alb constant indică faptul că monitorul este pornit și complet funcțional. Ledul alb intermitent indică modul de economisire a energiei.

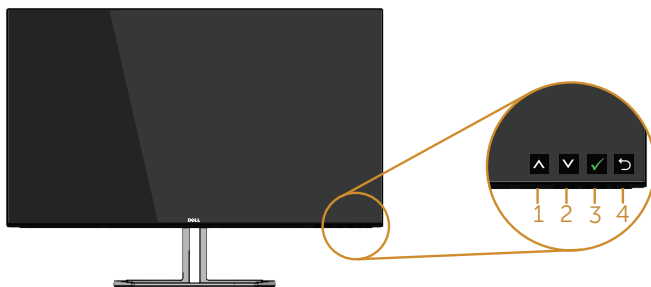Comenzile OSD

Utilizați butoanele de pe partea inferioară a monitorului pentru a regla setările imaginii.



	Butoane de control	Descriere
1	 Sus	Utilizați butonul în sus pentru a crește valorile sau pentru a merge în sus în meniu.
2	 Jos	Utilizați butonul în jos pentru a descrește valorile sau pentru a merge în jos în meniu.
3	 OK	Utilizați butonul OK pentru a confirma selecția în meniu.
4	 Înapoi	Utilizați butonul Înapoi pentru a reveni la meniul anterior.


Utilizarea meniului afișat pe ecran (OSD)







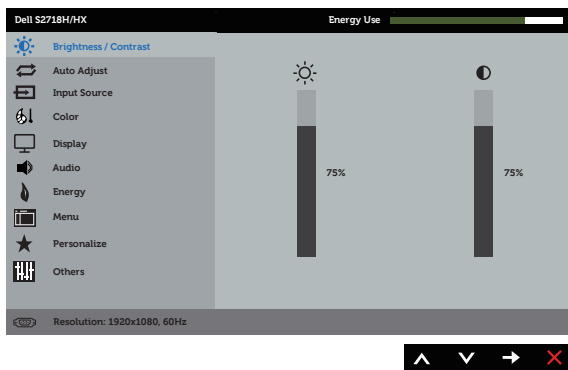


Accesarea meniului OSD


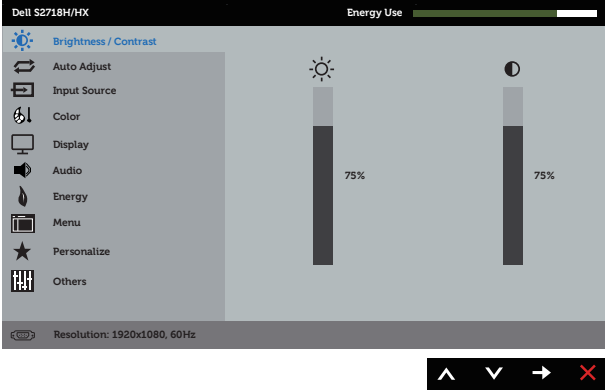




NOTĂ: Orice modificare se salvează în mod automat atunci când treceți la alt meniu, ieșiți din meniul OSD sau așteptați ca meniul OSD să se închidă automat.

1. Apăsați pe butonul  pentru a afișa meniul principal OSD.

Meniul principal pentru intrarea analogică (VGA)




2. Apăsați pe butoanele  și  pentru a vă deplasa între opțiunile setărilor. Când treceți de la o pictogramă la alta, numele opțiunii este evidențiat. Consultați tabelul următor pentru lista completă a tuturor opțiunilor disponibile pentru monitor.
3. Apăsați o dată pe butonul  pentru a activa opțiunea evidențiată.
4. Apăsați pe butonul  și  pentru a selecta parametrul dorit.
5. Apăsați pe  și apoi utilizați butoanele  și  în funcție de indicatoarele din meniu, pentru a efectua modificările.
6. Selectați butonul  pentru a reveni la meniul principal.

Pictogramă	Meniuri și submeniuri	Descriere
	Brightness (Luminozitate)/ Contrast	<p>Utilizați acest meniu pentru a activa reglarea brightness/contrast (luminozității/contrastului).</p> 
	Brightness (Luminozitate)	<p>Luminozitatea reglează strălucirea retroiluminării.</p> <p>Apăsați pe butonul  pentru a mări luminozitatea și apăsați pe butonul  pentru a o reduce (min. 0/ max. 100).</p> <p>NOTĂ: Reglarea manuală a luminozității este dezactivată atunci când este activat contrastul dinamic.</p>
	Contrast	<p>Reglați mai întâi luminozitatea, apoi reglați contrastul numai dacă este necesar un reglaj suplimentar.</p> <p>Apăsați pe butonul  pentru a mări contrastul și apăsați pe butonul  pentru a-l reduce (min. 0/max. 100).</p> <p>Funcția contrastului reglează diferența dintre întunecimea și luminozitatea ecranului monitorului.</p>



Auto Adjust (Reglare automată)

Utilizați această tastă pentru a activa configurarea automată și regla meniul.

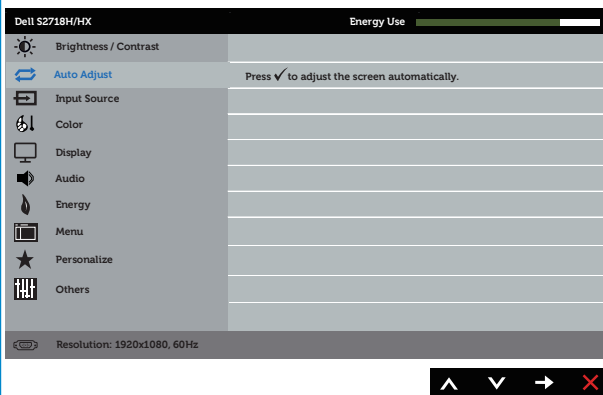


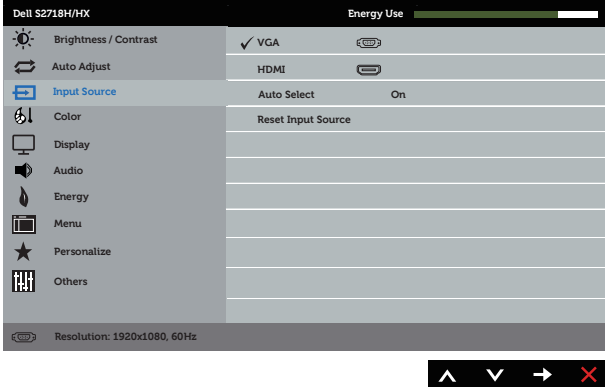



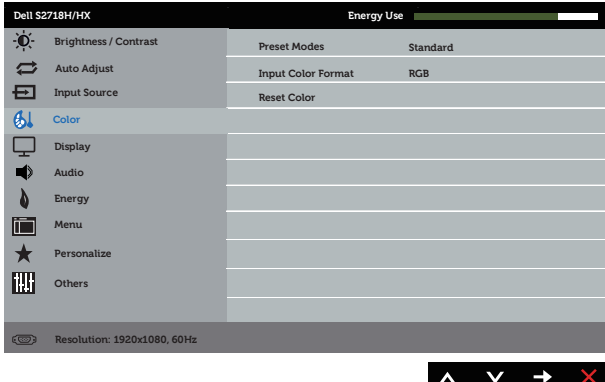
Dialogul următor apare pe un ecran negru deoarece monitorul se reglează singur în funcție de intrarea curentă:

Auto Adjustment in Progress...

Reglarea automată permite monitorului să se regleze automat în funcție de semnalul video intrat. După utilizarea reglării automate, puteți regla monitorul utilizând comenzile sincronizatorului pixelilor (brut) și fazei (fin) sub setările afișajului.

NOTĂ: Reglarea automată nu are loc dacă apăsați pe buton în timp ce nu există semnale de intrare video active sau cabluri atașate.

Această opțiune este valabilă numai atunci când utilizați conectorul analog (VGA).

	<p>Input Source (Sursă de intrare)</p>	<p>Utilizați meniul surselor de intrare pentru a selecta între diferite semnale video care se pot conecta la monitor.</p> 
	<p>VGA</p>	<p>Selectați intrarea VGA dacă utilizați conectorul (VGA). Apăsați pe  pentru a selecta sursa de intrare VGA.</p>
	<p>HDMI</p>	<p>Selectați intrarea HDMI atunci când utilizați conectorul HDMI. Apăsați pe  pentru a selecta sursa de intrare HDMI.</p>
	<p>Auto Select (Selectare automată)</p>	<p>Alegeți selectarea automată pentru a căuta semnalele de intrare disponibile.</p>
	<p>Reset Input Source (Resetare sursă de intrare)</p>	<p>Selectați această opțiune pentru a restaura sursa de intrare principală.</p>
	<p>Color (Culoare)</p>	<p>Utilizați opțiunea pentru a regla modul de setare a culorilor.</p> 

Preset Modes (Moduri prestabilite)


Atunci când selectați Preset Modes (Moduri presetate), puteți alege Standard (Standard), ComfortView (Vizualizare confortabilă), Multimedia (Multimedia), Movie (Film), Movie HDR (Film HDR), Game (Joc), Game HDR (Joc HDR), Warm (Cald), Cool (Rece) sau Custom Color (Culoare particularizată) din listă.


- Standard: Încarcă setările de culoare implicite ale monitorului. Acesta este modul prestabilit implicit.
- ComfortView: Scade nivelul luminii albastre emise de ecran pentru ca vizionarea să fie mai comodă pentru ochi.
- Multimedia: Încarcă setările de culoare ideale pentru aplicațiile multimedia.
- Movie (Film): Încarcă setările de culoare ideale pentru filme.
- Movie HDR (Film HDR)*: Încarcă setările de culoare ideale pentru filme, având suport HDR.
- Game (Joc): Încarcă setările de culoare ideale pentru majoritatea jocurilor.
- Game HDR (Joc HDR)*#: Încarcă setările de culoare ideale pentru jocuri, având suport HDR.
- Warm (Cald): Crește temperatura de culoare. Ecranul pare mai cald cu o nuanță roșiatică/gălbuie.
- Cool (Rece): Descrește temperatura de culoare. Ecranul apare mai rece cu o nuanță albastruie.
- Custom Color (Culoare particularizată): Vă permite să reglați manual setările de culoare.

*HDR: Opțiune „High Dynamic Range” (Interval dinamic ridicat) adaptată în mod adecvat pentru tipul de utilizare a monitorului.

#Game HDR (Joc HDR): Nu este compatibil cu AMD FreeSync™.

Apăsați pe butoanele ▲ și ▼ pentru a regla valorile celor trei culori (R, G, B) și pentru a crea modul propriu al culorile prestabilite.

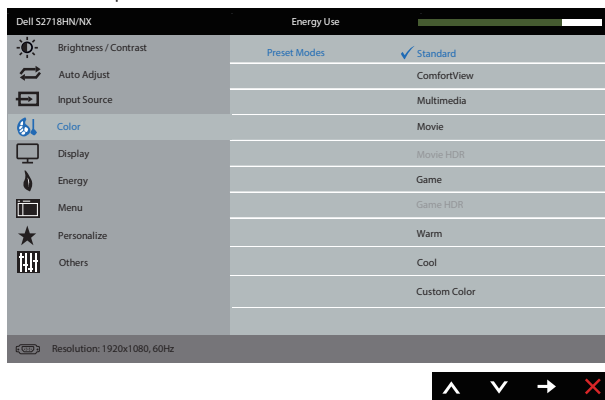

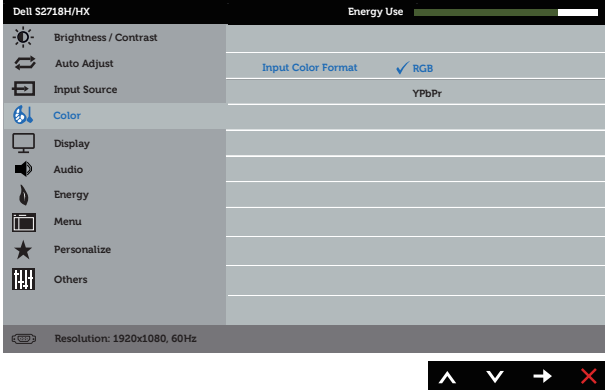
<p>Input Color Format (Intrare format culoare)</p>	<p>Vă permite să setați modul de intrare video:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RGB: Selectați această opțiune dacă monitorul este conectat la un computer sau player DVD prin cablul HDMI. • YPbPr: Selectați această opțiune dacă playerul DVD acceptă numai ieșirea YPbPr. 
<p>Saturation (Saturație)</p>	<p>Această caracteristică poate regla saturația culorilor imaginii video. Utilizați ▲ sau ▼ pentru a regla saturația de la 0 la 100.</p> <p>Apăsăți pe ▲ pentru a crește aspectul monocrom al imaginii video.</p> <p>Apăsăți pe ▼ pentru a crește aspectul color al imaginii video.</p> <p>NOTĂ: Reglarea saturației este disponibilă numai atunci când selectați modul prestabilit Film sau Joc.</p>
<p>Reset Color (Resetare culoare)</p>	<p>Permite revenirea setărilor de culoare ale monitorului la valorile din fabrică.</p>



Display (Afișaj)

Utilizați opțiunea afișaj pentru a regla imaginea.

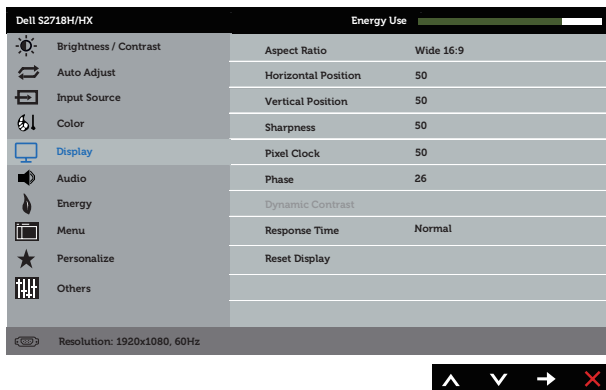

Aspect Ratio (Raport aspect)

Reglează raportul imaginii la lat 16:9, 4:3 sau 5:4.

Horizontal Position (Poziție orizontală)

Utilizați butoanele sau pentru a regla imaginea spre stânga sau spre dreapta. Minimum este 0 (-). Maximum este 100 (+).

Vertical Position (Poziție verticală)

Utilizați butoanele sau pentru a regla imaginea în sus sau în jos. Minimum este 0 (-). Maximum este 100 (+).

Sharpness (Claritate)

Această imagine poate face ca imaginea să fie mai clară sau mai estompată. Utilizați sau pentru a regla claritatea de la 0 la 100.

Pixel Clock (Sincronizator pixeli)

Reglarea fazei și a sincronizatorului de pixeli vă permite să reglați preferințele dvs. privind monitorul. Utilizați butoanele sau pentru a regla la cea mai bună calitate a imaginii. Minimum este 0 (-). Maximum este 100 (+).
NOTĂ: Se aplică atunci când portul de intrare este VGA.

Phase (Fază)




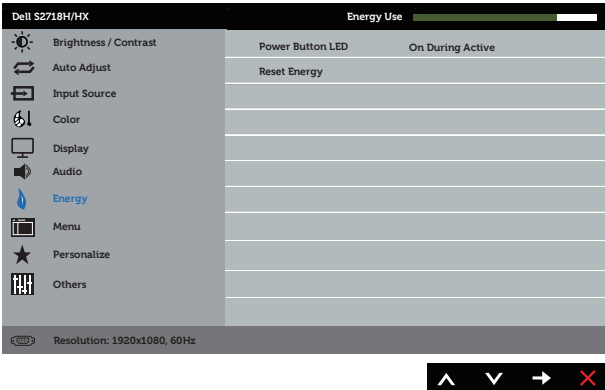
Dacă nu obțineți rezultate satisfăcătoare prin reglarea fazei, utilizați reglarea sincronizatorului de pixeli (brut), apoi utilizați din nou faza (fin). Minimum este 0 (-). Maximum este 100 (+).
NOTĂ: Se aplică atunci când portul de intrare este VGA.


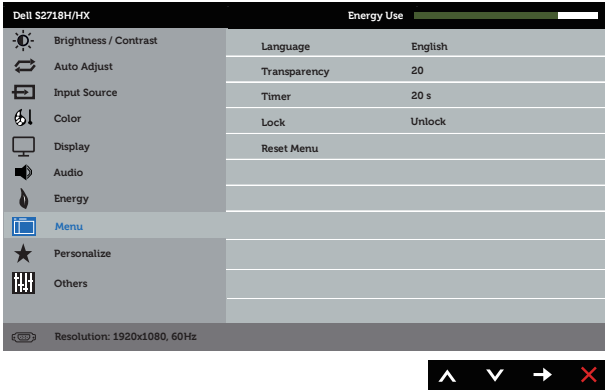
Dynamic Contrast (Contrast dinamic)

Vă permite să creșteți nivelul contrastului pentru a obține o imagine mai clară și cu o calitate mai bună a detaliilor. Apăsați pe butonul pentru a selecta activarea sau dezactivarea contrastului dinamic.
NOTĂ: Cu contrastul dinamic se obține contrast mai mare dacă selectați modul prestabilit joc sau film.

Response Time (Timp de răspuns)

Utilizatorul poate selecta între Normal (Normal) și Fast (Rapid).


	Reset Display (Resetare afișaj)	Selectați această opțiune pentru a restaura setările implicite ale afișajului.
	Audio	
	Audio Source (Sursă audio)	Vă permite să setați modul sursei audio la: <ul style="list-style-type: none"> • PC Audio • HDMI
	MaxxAudio	MaxxAudio este o suită de instrumente avansate de îmbunătățire a sunetului. Acest element definește acțiunea care este utilizată pentru a activa/dezactiva MaxxAudio.
	Reset Audio (Resetare audio)	Selectați această opțiune pentru a restaura setările implicite ale afișajului.
	Energy (Energie)	
	Power Button LED (Led buton de alimentare)	Vă permite să setați activați ledul de alimentare în starea activă sau să îl dezactivați în timpul trecerii de la starea activă la cea de economisire a energiei.

	Reset Energy (Resetare energie)	Selectați această opțiune pentru a restaura setările implicite ale energiei.
	Menu (Meniu)	<p>Selectați această opțiune pentru a regla setările OSD, cum ar fi, limbile OSD, durata de afișare a meniului pe ecran etc.</p> 
	Language (Limbă)	Opțiunile limbii setează meniul OSD la una dintre cele opt limbi (engleză, spaniolă, franceză, germană, portugheză braziliană, rusă, chineză simplificată sau japoneză).
	Transparency (Transparență)	Selectați această opțiune pentru a modifica transparența meniului apăsând pe butoanele ▲ și ▼ de la 0 la 100.
	Timer (Temporizator)	<p>Durata de afișare a meniului OSD: setează durata pentru care meniul OSD rămâne activ după ultima apăsare a unui buton.</p> <p>Utilizați ▲ sau ▼ pentru a regla glisorul în intervale de o secundă, de la 5 la 60 de secunde.</p>
	Lock (Blocare)	<p>Controlează accesul utilizatorului la reglaje. Dacă selectați blocarea, utilizatorul nu mai poate face reglaje. Toate butoanele sunt blocate.</p> <p>NOTĂ: Dacă meniul OSD este blocat, apăsând pe tasta meniului ajungeți direct la meniul setărilor OSD, cu opțiunea „Blocare OSD” preselectată la intrare. Țineți apăsată tasta ⏻ timp de 6 secunde pentru deblocare și pentru a permite accesul utilizatorului la toate setările valabile.</p>
	Reset Menu (Resetare meniu)	Resetați toate setările meniului OSD la valorile prestabilite din fabrică.



Personalize (Personalizare)

Utilizatorii pot alege o caracteristică dintre tastă comandă rapidă 1, tastă comandă rapidă 2, resetare personalizare, moduri presetate și Brightness/Contrast (Luminozitate/Contrast) pe care o poate seta ca tastă de comandă rapidă.

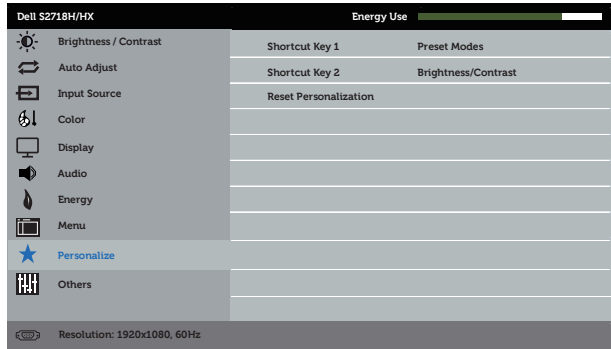

Shortcut Key 1 (Tastă comandă rapidă 1)

Utilizatorul poate selecta una dintre opțiunile următoare: moduri presetate, luminozitate/contrast, reglare automată, sursă de intrare, raport de aspect, volum pentru a seta tasta de comandă rapidă 1.

Shortcut Key 2 (Tastă comandă rapidă 2)


Utilizatorul poate selecta una dintre opțiunile următoare: moduri prestabilite, luminozitate/contrast, reglare automată, sursă de intrare, raport de aspect pentru a seta tasta comenzii rapide 2.



Reset Personalization (Resetare personalizare)


Vă permite să restaurați tasta comenzii rapide la setarea implicită.



Others (Altele)

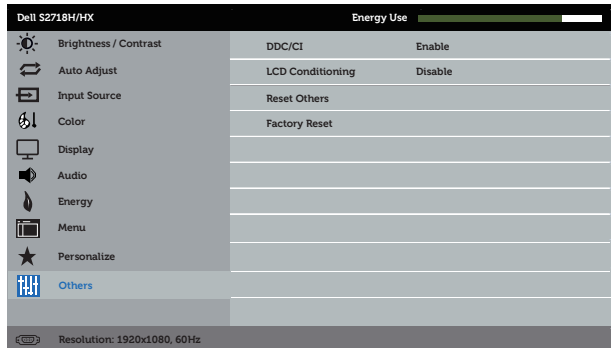

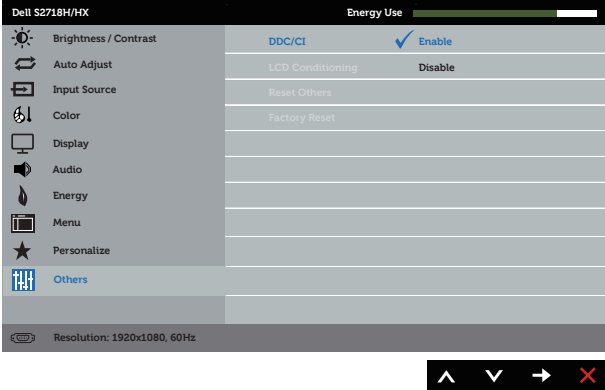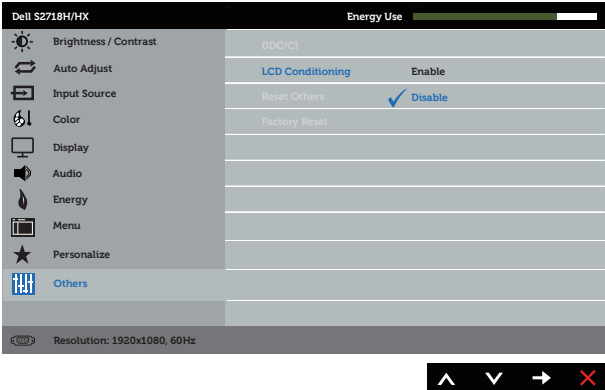
<p>DDC/CI</p>	<p>DDC/CI (canalul datelor afișajului/interfața de comandă) vă permite să monitorizați parametrii (luminozitate, balanță culori etc.) care se pot regla prin intermediul software-ului pe computer.</p> <p>Puteți dezactiva această caracteristică selectând dezactivare.</p> <p>Activați această caracteristică pentru funcționarea și utilizarea optimă a monitorului.</p> 
<p>LCD Conditioning (Condiționare LCD)</p>	<p>Ajută la reducerea cazurilor minore de remanență a imaginii. În funcție de nivelul de remanență a imaginii, începerea rulării programului poate să dureze. Pentru a porni condiționarea LCD, selectați Enable (Activare).</p> 
<p>Resetare Other (Altele)</p> <p>Factory Reset (Resetare la valorile din fabrică)</p>	<p>Resetați toate setările de la meniul de setare Others (Altele) la valorile prestabilite din fabrică.</p> <p>Resetați toate setările la valorile prestabilite din fabrică.</p>


 **NOTĂ:** Monitorul are o caracteristică încorporată de calibrare automată a luminozității pentru a compensa îmbătrânirea ledurilor.

Mesajele de avertizare ale meniului OSD

Atunci când caracteristica **Dynamic Contrast (Contrast dinamic)** este activată (în aceste moduri prestabilite: **Game (Joc)** sau **Movie (Film)**), reglarea manuală a luminozității este dezactivată.

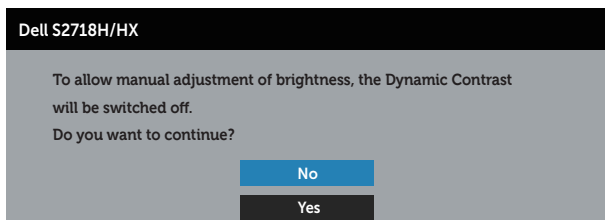


Dacă monitorul nu acceptă o anumită rezoluție, se afișează mesajul următor:

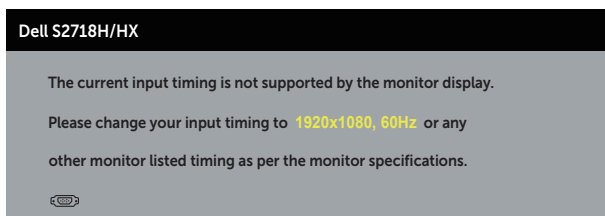

Acest lucru înseamnă că monitorul nu se poate sincroniza cu semnalul primit de la computer. Consultați [Specificațiile monitorului](#) pentru gamele de frecvență orizontală și verticală valabile pentru acest monitor. Modul recomandat este 1920 x 1080.


Înainte de dezactivarea funcției **DDC/CI**, se afișează mesajul următor:

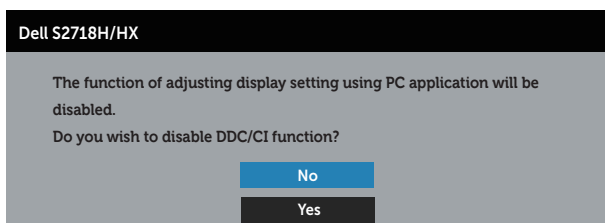


Dacă monitorul trece la modul de **economisire a energiei**, apare mesajul următor:




Dacă apăsați pe orice buton, cu excepția celui de alimentare, va apărea mesajul următor, în funcție de intrarea selectată:

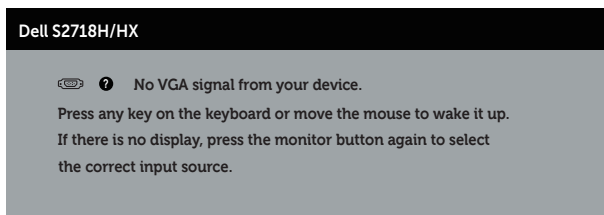

Dacă nu s-a conectat cablul VGA sau HDMI, apare o casetă de dialog care plutește, ca mai jos. Monitorul trece la modul de economisire a energiei după 4 minute, dacă rămâne în această stare.

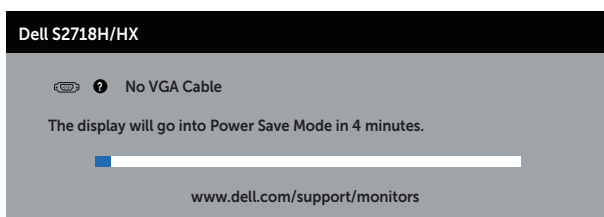

sau

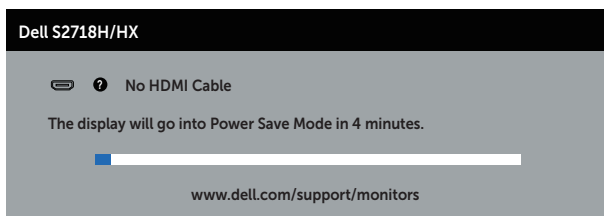

Consultați [Depanarea](#) pentru informații suplimentare.

Configurarea monitorului

Setarea rezoluției maxime (exceptând pentru Movie HDR (Film HDR) și Game HDR (Joc HDR))

Pentru a seta rezoluția maximă a monitorului:

În Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 și Windows 10:

1. Pentru Windows 8 și Windows 8.1, selectați panoul Desktop pentru a comuta desktopul clasic.
2. Faceți clic dreapta pe desktop și faceți clic pe **Rezoluție ecran**.
3. Faceți clic în lista verticală cu rezoluția ecranului și selectați **1920 x 1080**.
4. Faceți clic pe **OK**.

Dacă nu vedeți opțiunea 1920 x 1080, este posibil să fie necesară actualizarea driverului plăcii grafice. În funcție de computer, finalizați una dintre procedurile următoare:

Dacă aveți un desktop Dell sau un computer portabil:

- Mergeți la www.dell.com/support, introduceți eticheta de service a computerului și descărcați cel mai recent driver al plăcii video.

Dacă utilizați alt computer decât Dell (portabil sau desktop):

- Mergeți la site-ul de asistență al computerului și descărcați cele mai recente drivere video.
- Mergeți la site-ul web al plăcii video și descărcați cele mai recente drivere video.

Dacă aveți un desktop sau un computer portabil Dell cu acces la internet

1. Mergeți la www.dell.com/support, introduceți eticheta de service și descărcați cel mai recent driver al plăcii video.
2. După instalarea driverelor adaptorului grafic, încercați să setați rezoluția înapoi la **1920 x 1080**.



NOTĂ: Dacă nu puteți seta rezoluția la **1920 x 1080**, contactați Dell pentru a afla care este adaptorul grafic care acceptă aceste rezoluții.

Dacă aveți un desktop, un computer portabil sau o placă video non-Dell

În Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 și Windows 10:

1. Numai pentru Windows 8 și Windows 8.1, selectați panoul Desktop pentru a comuta desktopul clasic.
2. Faceți clic dreapta pe desktop și faceți clic pe **Personalizare**.
3. Faceți clic pe **Modificare setări de afișare**.
4. Faceți clic pe **Setări complexe**.

5. Identificați furnizorul controlerului grafic din descrierea din partea de sus a ferestrei (de ex., NVIDIA, ATI, Intel etc.).
6. Consultați site-ul web al furnizorului plăcii grafice pentru driverul actualizat (de exemplu, <http://www.ATI.com> SAU <http://www.AMD.com>).
7. După instalarea driverelor adaptorului grafic, încercați să setați rezoluția înapoi la **1920 x 1080**.

Setarea rezoluției maxime pentru Movie HDR (Film HDR) și Game HDR (Joc HDR)



1. În Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10.
2. Selectați în meniul OSD Movie HDR (Film HDR) sau Game HDR (Joc HDR).
3. Faceți clic dreapta pe desktop și faceți clic pe Screen Resolution (Rezoluție ecran).
4. Faceți clic pe lista derulantă a rezoluțiilor de ecran și selectați 3 840 x 2 160.
5. Faceți clic pe OK.



NOTĂ: Dacă nu puteți seta rezoluția recomandată, contactați producătorul computerului sau luați în calcul achiziționarea unui adaptor grafic care va accepta rezoluția video.

Utilizarea înclinării

 **NOTĂ:** Monitorul este livrat din fabrică fără a avea suportul montat.

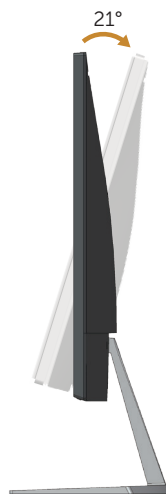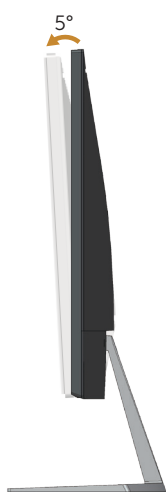

Depanarea


⚠️ AVERTIZARE: Înainte de a începe orice procedură din această secțiune, respectați [instrucțiunile privind siguranța](#).

Testare automată


Monitorul vă oferă caracteristica de testare automată care vă permite să verificați dacă monitorul funcționează corect. Dacă monitorul și computerul sunt corectate în mod adecvat, dar ecranul monitorului rămâne întunecat, rulați testarea automată a monitorului parcurgând etapele următoare:

1. Opriți computerul și monitorul.
2. Deconectați toate cablurile video de la monitor. Astfel, nu trebuie implicat computerul.
3. Porniți monitorul.

Dacă monitorul funcționează corect, detectează faptul că nu există semnal și apare unul dintre mesajele următoare. Când se află în modul de testare automată, ledul de alimentare rămâne alb.

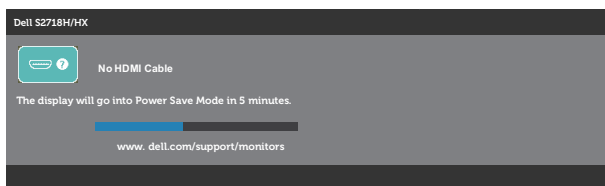

sau

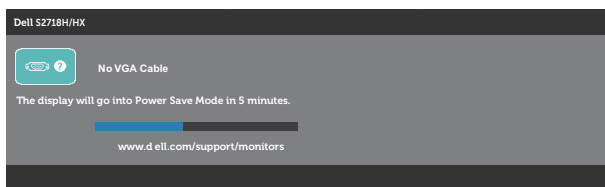

✍️ NOTĂ: Această casetă mai apare în timpul funcționării normale a sistemului, dacă este deteriorat sau deconectat cablul video.


4. Opriți monitorul și reconectați cablul video; apoi, porniți computerul și monitorul.

Dacă monitorul rămâne întunecat după ce reconectați cablurile, verificați controlerul video și computerul.

Diagnosticare încorporată

Monitorul are un instrument de diagnosticare încorporat care vă ajută să stabiliți dacă o anomalie a ecranului este o problemă inerentă a monitorului sau a computerului și plăcii video.

 **NOTĂ:** Puteți rula diagnosticările încorporate numai atunci când cablul video este deconectat și monitorul se află în modul de testare automată.

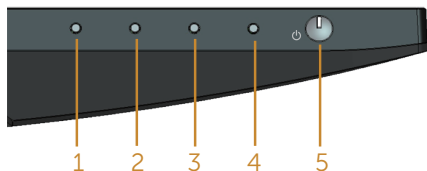

Pentru a rula diagnosticarea încorporată:

1. Asigurați-vă că ecranul este curat (nu există particule de praf pe suprafața ecranului).
2. Deconectați cablurile video de la spatele computerului sau monitorului. Monitorul trece în modul de testare automată.
3. Țineți apăsat butonul 1 timp de 5 secunde. Apare un ecran gri.
4. Verificați cu atenție dacă ecranul are anomalii.
5. Apăsați din nou pe butonul 1 de pe partea inferioară a monitorului. Culoarea ecranului devine roșie.
6. Verificați dacă afișajul are anomalii.
7. Repetați pașii 5 și 6 pentru a verifica afișajul cu ecrane de text verde, albastru, negru și alb.

Testul este terminat atunci când apare ecranul de text. Pentru a ieși, apăsați din nou pe butonul 1.

Dacă nu detectați nicio anomalie a ecranului la utilizarea instrumentului de diagnosticare încorporat, monitorul funcționează corespunzător. Verificați placa video și computerul.

Probleme comune

Tabelul următor conține informații generale despre problemele frecvente ale monitorului pe care le puteți întâlni și soluțiile posibile:

Simptome comune	Soluții posibile
Lipsă semnal video/ indicator LED de alimentare stins	<ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că este conectat și fixat corespunzător cablul video care face legătura între monitor și computer.Verificați dacă priza de curent funcționează corespunzător făcând proba cu orice alt echipament electric.Asigurați-vă că butonul de alimentare este apăsat.Asigurați-vă că ați selectat corect sursa de intrare în meniul Input Source (Sursă intrare).
Lipsă semnal video/ indicator LED de alimentare aprins	<ul style="list-style-type: none">Măriți luminozitatea și contrastul din meniul OSD.Efectuați testul automat al monitorului.Verificați să nu existe pini rupți sau îndoiți la conectorul cablului video.Rulați diagnosticarea încorporată.Asigurați-vă că ați selectat corect sursa de intrare în meniul Input Source (Sursă intrare).
Focalizare de slabă calitate	<ul style="list-style-type: none">Eliminați cablurile prelungitoare ale semnalului video.Resetați monitor la Setări din fabrică (Factory Reset (Resetare la valorile din fabrică)).Schimbați rezoluția video la raportul de aspect corect.
Imagine video oscilantă/ instabilă	<ul style="list-style-type: none">Resetați monitor la Setări din fabrică (Factory Reset (Resetare la valorile din fabrică)).Verificați factorii de mediu.Mutați monitorul în altă încăpere și faceți testul.
Pixeli lipsă	<ul style="list-style-type: none">Efectuați un ciclu de pornire-oprire.Pixelii stinși permanent reprezintă un defect normal care poate apărea la tehnologia LCD.Pentru informații suplimentare despre calitatea monitoarelor Dell și politica pixelilor, consultați site-ul Dell Support la adresa: www.dell.com/support/monitors.
Pixeli blocați	<ul style="list-style-type: none">Efectuați un ciclu de pornire-oprire.Pixelii stinși permanent reprezintă un defect normal care poate apărea la tehnologia LCD.Pentru informații suplimentare despre calitatea monitoarelor Dell și politica pixelilor, consultați site-ul Dell Support la adresa: www.dell.com/support/monitors.
Probleme privind luminozitatea	<ul style="list-style-type: none">Resetați monitor la Setări din fabrică (Factory Reset (Resetare la valorile din fabrică)).Reglați luminozitatea și contrastul din meniul OSD.
Distorsiune geometrică	<ul style="list-style-type: none">Resetați monitor la Setări din fabrică (Factory Reset (Resetare la valorile din fabrică)).Reglați comenzile pe orizontală și verticală din meniul OSD.

Linii orizontale/verticale	<ul style="list-style-type: none"> • Resetați monitor la Setări din fabrică (Factory Reset (Resetare la valorile din fabrică)). • Efectuați testarea automată a monitorului și stabiliți dacă aceste linii se regăsesc și în testul automat. • Verificați să nu existe pini ruși sau îndoiți la conectorul cablului video. • Rulați diagnosticarea încorporată.
Probleme de sincronizare	<ul style="list-style-type: none"> • Resetați monitor la Setări din fabrică (Factory Reset (Resetare la valorile din fabrică)). • Efectuați testarea automată a monitorului pentru a stabili dacă aceste liniile amestecate apar și în testul automat. • Verificați să nu existe pini ruși sau îndoiți la conectorul cablului video. • Reporniți computerul în modul de siguranță.
Probleme legate de siguranță	<ul style="list-style-type: none"> • Nu efectuați etapele de depanare. • Contactați imediat compania Dell.
Probleme intermitente	<ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că este conectat și fixat corespunzător cablul video care face legătura între monitor și computer. • Resetați monitor la Setări din fabrică (Factory Reset (Resetare la valorile din fabrică)). • Efectuați testarea automată a monitorului pentru a stabili dacă problema legată de intermitență apare și în testul automat.
Culoare lipsă	<ul style="list-style-type: none"> • Efectuați testul automat al monitorului. • Asigurați-vă că este conectat și fixat corespunzător cablul video care face legătura între monitor și computer. • Verificați să nu existe pini ruși sau îndoiți la conectorul cablului video.
Culoare incorectă	<ul style="list-style-type: none"> • Schimbați Color Setting Mode (Mod setare culori) în Color Settings (Setări de culoare) din meniul OSD la Graphic (Grafică) sau Video, în funcție de aplicație. • Încercați mai multe Preset Modes (Moduri prestabilite) în setările Color (Culoare) din meniul OSD. Reglați valoarea R/G/B în Custom Color (Culoare particularizată) din setările Color (Culoare) ale meniului OSD. • Schimbați Input Color Format (Intrarea formatului de culoare) la RGB sau YPbPr în setările de Color (Culoare) ale meniului OSD. • Rulați diagnosticarea încorporată.
Remanența imaginii de la o imagine statică rămasă pe monitor pentru mai mult timp	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizați caracteristica Power Management (Gestionare alimentare) pentru a opri monitorul de fiecare dată când nu este utilizat (pentru informații suplimentare, consultați Moduri de gestionare a alimentării). • Alternativ, utilizați economizorul de ecran cu schimbare dinamică.
Imagine dublă sau supra modulație	<ul style="list-style-type: none"> • Schimbați Response Time (Timp de răspuns) în Display (Afișaj) din meniul OSD la Fast (Rapid) sau Normal, în funcție de aplicație și utilizare.

Boxele nu emit sunet	<ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că ați setat dispozitivul de redare implicit pe sistem. • Asigurați-vă că este conectat și fixat corespunzător cablul boxei care se conectează la monitor. • Opriti monitorul, deconectați cablul de alimentare a monitorului, reconectați-l și apoi porniți monitorul. • Ajustați volumul cu butoanele „+” și „-” de pe boxă. • Reinițializați monitorul la setările din fabrică. • Asigurați-vă că sursa audio a meniului OSD este corectă.
Lipsă conținut HDR de la surse	<ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că sursa video acceptă HDR. • Asigurați-vă că monitorul se află în modul Movie HDR (Film HDR) sau Game HDR (Joc HDR). • Confirmați dacă există o modificare a culorii de pe ecran. • Asigurați-vă că sursa de semnal acceptă HDR.

Ghid rapid de depanare

A: Simptome:	Link pentru instalare
- Boxa nu are sunet	
Notă: Cablul DIN trebuie conectat la conectorul DIN al monitorului Dell.	
Ghid de depanare:	
1. Verificarea instalării boxei și a cablului DIN.	Instalarea boxei
<ul style="list-style-type: none"> i. Verificați să nu fie deteriorați pinii mufei DIN. ii. Verificați dacă boxa este instalată corect. Continuați cu Instalarea boxei. 	
2. Boxa este conectată la monitorul Dell, dar nu emite sunet. Accesați linkul Setarea implicită de redare a computerului :	
<ul style="list-style-type: none"> i. Asigurați-vă că playerul sursei audio redă muzică. ii. Verificați dacă nivelul de volum al computerului și al playerului media este la o valoare adecvată și nu este dezactivat. iii. Verificați setarea implicită de redare de pe computer și asigurați-vă că este setat dispozitivul implicit. 	Setarea implicită de redare a computerului
3. Sursa audio redă muzică, dar boxele nu emit sunet.	
<ul style="list-style-type: none"> i. Apăsăți pe butonul Volume + (Volum +) pentru a mări volumul. ii. Verificați ca volumul computerului să nu fie 0 % efectuând următorii pași. <ul style="list-style-type: none"> i. Faceți clic pe pictograma boxei. ii. Ajustați nivelul volumului pe bara de volum. 	Setarea controalelor de volum al computerului și al boxei

4. Setați opțiunea Volume control options (Opțiuni control volum) efectuând următorii pași.

- i. Faceți clic dreapta pe pictograma boxei.
- ii. Selectați opțiunile de control al volumului.
- iii. Faceți clic pe casetă: Toate dispozitivele redau sunetul în prezent.

Setarea controalelor de volum al computerului și al boxei

B: Simptome:

Link pentru instalare

- Sunet anormal (distorționat sau bâzâit)

Ghid de depanare:

1. Sunet anormal emis de boxă.

- i. Asigurați-vă că mufa DIN este introdusă corespunzător sau că nu este desprinsă.
- ii. Deconectați și reconectați cablul DIN pentru a vă asigura că este așezat complet.
- iii. Încercați să ajustați nivelul de volum în sus și în jos.
- iv. Observați dacă sunetul anormal se modifică odată cu nivelul volumului.
- v. Verificați dacă boxa este așezată corespunzător pe suportul monitorului.

Instalarea boxei

Setarea controalelor de volum al computerului și al boxei

C: Simptome:

Link pentru instalare

- Nivel redus de ieșire a sunetului

Ghid de depanare:

1. Nivelul de volum al sursei audio este ridicat.

- i. Apăsăți pe butonul Volume + (Volum +) pentru a mări volumul.

Setarea controalelor de volum al computerului și al boxei

D: Simptome:

Link pentru instalare

- Sunet inegal de la boxe

Ghid de depanare:

Verificați setarea Volume Balance (Balanță volum) de pe computer efectuând următorii pași:

- 1. Verificați setarea Volume Balance (Balanță volum) de pe computer efectuând următorii pași:**
 - i. Faceți clic dreapta pe pictograma boxei.
 - ii. Selectați dispozitivele de redare.
 - iii. Faceți clic dreapta pe dispozitivele de redare implicite și selectați Properties (Proprietăți).
 - iv. Selectați Levels (Niveluri) și faceți clic pe Balance (Balanță). Valorile L și R trebuie să fie identice.

Setarea controalelor de volum al computerului și al boxei

Probleme specifice produsului

Simptome specifice	Soluții posibile
Imaginea ecranului este prea mică	<ul style="list-style-type: none">• Verificați setarea Aspect Ratio (Raport de aspect) în setarea Display (Afișaj) din meniul OSD.• Resetați monitor la Setări din fabrică (Factory Reset (Resetare la valorile din fabrică)).
Monitorul nu se poate regla cu butoanele de pe partea inferioară a panoului	<ul style="list-style-type: none">• Opriti monitorul, deconectați cablu de alimentare, conectați-l la loc și porniți monitorul.• Verificați dacă meniul OSD este blocat. În caz afirmativ, țineți apăsat butonul meniului timp de 10 secunde pentru deblocare. (Pentru informații suplimentare, consultați Lock (Blocare)).
Lipsă semnal de intrare atunci când se apasă pe comenzile de utilizator	<ul style="list-style-type: none">• Verificați sursa de semnal. Mișcați mouse-ul sau apăsați orice tastă a tastaturii pentru a vă asigura că computerul nu este în stare de veghe sau inactivitate.• Verificați dacă este conectat corect cablul video. Deconectați și reconectați cablul video, dacă este cazul.• Resetați computerul sau playerul video.
Imaginea nu umple tot ecranul	<ul style="list-style-type: none">• Din cauza formatelor video diferite (raportului de aspect) al DVD-urilor, monitorul poate avea afișaj pe tot ecranul.• Rulați diagnosticarea încorporată.

Anexă

AVERTIZARE: Instrucțiunile privind siguranța

 **AVERTIZARE:** Utilizarea altor comenzi, reglaje sau proceduri decât cele specificate în această documentație poate duce la șocuri sau defecțiuni electrice și/sau mecanice.


Pentru informații suplimentare despre instrucțiunile privind siguranța, consultați *ghidul cu informații despre produs*.

Notificările FCC (numai pentru S.U.A.) și alte informații de reglementare

Pentru notificările FCC și alte informații de reglementare, consultați site-ul web privind respectarea reglementărilor de la adresa www.dell.com/regulatory_compliance.

Contactarea companiei Dell

Pentru clienții din S.U.A., apelați 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **NOTĂ:** Dacă nu aveți o conexiune internet activă, puteți găsi informațiile de contact pe factura achiziției, pe plicul ambalajului, pe chitanță sau în catalogul produselor Dell.

Dell vă oferă mai multe opțiuni de service și asistență online sau telefonică. Disponibilitatea variază în funcție de țară și produs și este posibil ca unele servicii să nu fie disponibile în zona dvs.

Pentru a accesa conținut de asistență online pentru monitor:

1. Vizitați www.dell.com/support/monitors.

Pentru a contacta Dell cu privire la probleme legate de vânzări, de asistență tehnică sau de servicii pentru clienți:

1. Vizitați www.dell.com/support.
2. Verificați țara sau regiunea dvs. în meniul vertical **Alegeți o țară/regiune** din partea de jos a paginii.
3. Faceți clic pe **Contactați-ne** în partea stângă a paginii.
4. Selectați legătura corespunzătoare pentru service sau asistență în funcție de necesități.
5. Alegeți metoda de a contacta Dell convenabilă pentru dvs.

 **AVERTIZARE:** Pentru afișajele cu ramă lucioasă, utilizatorul ar trebui să aleagă cu grijă așezarea afișajului, deoarece rama poate avea reflexii deranjante din cauza luminii ambientale și a suprafețelor strălucitoare.