

Dell SE1918HV

Dell SE2018HV

Dell SE2018HR

Dell SE2218HV

Руководство пользователя

Модель Монитора: **SE1918HV / SE2018HV / SE2018HR / SE2218HV**

Базовая модель: **E1916HVf / E2016HVf / E2216HVf**

Нормативный тип: **E1916HVf / E2016HVf / E2216HVf**



-  **ПРИМЕЧАНИЕ.** "ПРИМЕЧАНИЕ" указывает на важную информацию, которая помогает лучше понять, как использовать монитор.
-  **ВНИМАНИЕ!** "ВНИМАНИЕ!" указывает на потенциальную опасность повреждения оборудования или потерю данных при несоблюдении данных указаний.
-  **ОСТОРОЖНО!** "ОСТОРОЖНО!" указывает на потенциальную опасность повреждения имущества, нанесения телесного повреждения или летального исхода.

Авторское право © 2017 Dell Inc. или ее дочерние компании. Все права защищены.
Товарные знаки Dell, EMC и др. являются товарными знаками корпорации Dell inc. или ее дочерних компаний. Другие товарные знаки могут являться товарными знаками их соответствующих владельцев.

2017 – 04

Rev. A01

Содержание

О мониторе	5
Комплектация	5
Характеристики изделия	6
Обозначение компонентов и элементов управления .	7
Технические характеристики монитора	9
Технические характеристики плоскопанельного монитора .	9
Характеристики разрешения	10
Электрические характеристики	10
Предустановленные режимы отображения	11
Физические характеристики	12
Характеристики окружающей среды	13
Режимы управления питанием	14
Функция Plug and Play	17
Качество ЖКД-монитора и политика в отношении дефектов пикселей	17
Рекомендации по обслуживанию	17
Уход за монитором	17
Настройка монитора	19
Прикрепление стойки	19
Подключение монитора	20
Подключение VGA-кабеля	20
Организация кабелей	21
Отсоединение стойки монитора	21
Крепление на стене (дополнительно)	23

Эксплуатация монитора	24
Включение питания монитора	24
Использование элементов управления на передней панели	24
Кнопки передней панели	25
Использование экранного меню	25
Доступ в систему меню	25
Сообщения экранного меню	48
Установка максимального разрешения	51
Если вы пользуетесь ПК Dell или портативным компьютером Dell с доступом в Интернет	52
Если вы пользуетесь ПК, портативным компьютером или графической картой, отличной от Dell	52
Использование функции наклона	53
Поиск и устранение неисправностей	54
Самотестирование	54
Встроенная система диагностики	55
Общие проблемы	56
Проблемы, связанные с изделием	61
Проблемы, связанные со звуковой панелью Dell	62
Приложение	65
Инструкции по безопасности	65
Примечания Федеральной комиссии по связи (только для США) и другая нормативно-правовая информация	65
Контакты с Dell	65

О мониторе

Комплектация

Монитор поставляется со следующими компонентами, указанными ниже. В случае отсутствия одного из компонентов свяжитесь со службой технической поддержки Dell. Для получения большей информации см.

Контакты с Dell



ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые компоненты являются дополнительными и могут не входить в комплект поставки монитора. Некоторые функции или носители могут быть недоступны в определенных странах.

	• Монитор
	• Подставка
	• Основание подставки
	• Крышка крепления VESA™
	• Кабель питания (тип зависит от страны поставки)
	• Кабель VGA (модель E2316Hr)



	<ul style="list-style-type: none"> • Компакт-диск с драйверами и документацией • Краткое руководство • Информация по безопасности и регулирующим вопросам
---	--

Характеристики изделия

Монитор Dell SE1918HV/SE2018HV/SE2018HR/SE2218HV с плоским ЖК-экраном оснащен активной матрицей с использованием тонкопленочной транзисторной технологии и светодиодной подсветкой. Монитор оснащен следующими функциями:

- **SE1918HV**: размер видимого изображения по диагонали составляет 47,01 см (18,51 дюйма), разрешение 1366 x 768, поддержка полноэкранного режима для низкого разрешения.
- **SE2018HV/SE2018HR**: размер видимого изображения по диагонали составляет 49,41 см (19,5 дюйма), разрешение 1600 x 900, поддержка полноэкранного режима для низкого разрешения.
- **SE2218HV**: размер видимого изображения по диагонали составляет 54,69 см (21,5 дюйма), разрешение 1920 x 1080, поддержка полноэкранного режима для низкого разрешения.
- Возможность регулировки наклона.
- Съемная подставка и крепежные отверстия по стандарту VESA (100 мм) обеспечивают гибкость установки.
- Функция Plug and play (если поддерживается системой).
- Настройки экранного меню для простоты регулировки и оптимизации работы экрана.
- Носители с программным обеспечением и документацией, на которых имеются файл с информацией (INF), файл Image Color Matching (ICM) и документация на изделие.
- Программное обеспечение Dell Display Manager
- Совместимость с ENERGY STAR.
- Отверстие для блокировки в целях безопасности.
- Функция Asset Management.
- Совместимость с EPEAT Silver.
- CECP (для Китая).
- Соответствие требованиям RoHS.
- Индикатор уровня энергопотребления монитора в реальном времени.



- Аналоговый режим регулировки общей яркости обеспечивает свободное от мерцания отображение.

Обозначение компонентов и элементов управления


Вид спереди



1.	Кнопки функций (подробное описание, см. Эксплуатация монитора)
2	Кнопка включения/выключения питания (со светодиодным индикатором)

Вид сзади


SE1918HV/SE2018HV/SE2018HR:

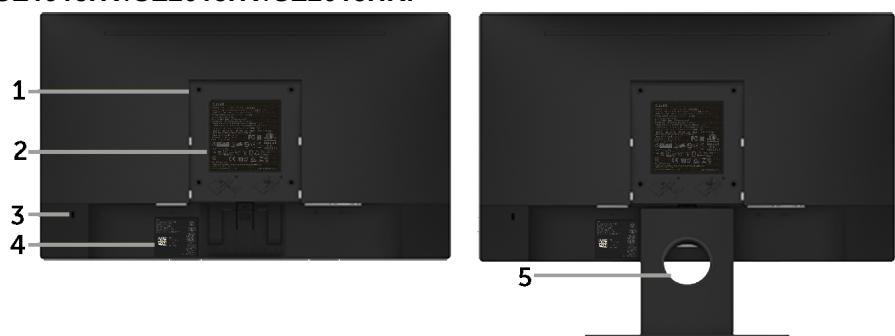

Вид сзади с подставкой



SE2218HV:

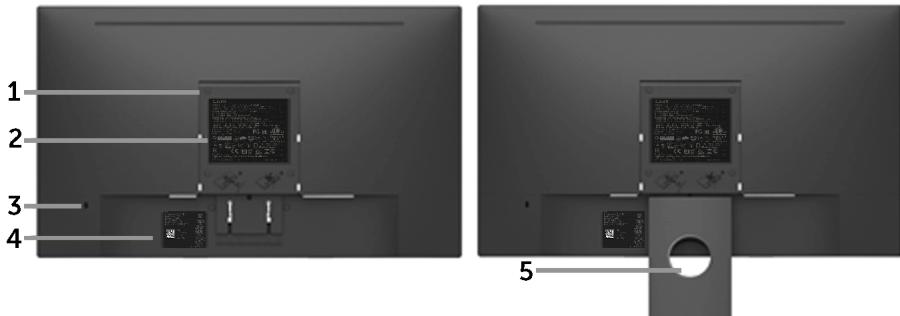

Вид сзади с подставкой


Элемент	Описание	Использование
1	Крепежные отверстия VESA (100 мм)	Для установки монитора.
2	Табличка с паспортными данными	Указаны разрешения контролирующего органа.
3	Отверстие для блокировки в целях безопасности	Защита монитора защитным замком (защитный замок в комплект поставки не входит)
4	Табличка с серийным номером (штрих-код)	Чтобы обратиться в Dell за технической помощью, см. эту табличку.
5	Паз для прокладки кабелей	Используется для упорядочения кабелей.

Вид сбоку



Правая сторона


Вид снизу

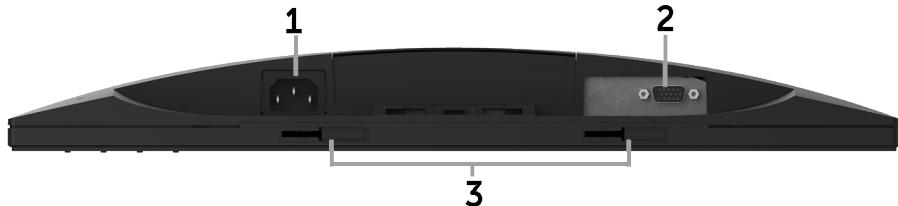

Элемент	Описание	Использование
1	Разъем питания переменного тока	Для подключения кабеля питания монитора.
2	Разъем VGA	Для подключения компьютера к монитору с помощью кабеля VGA.
3	Монтажные пазы для звуковой панели Dell	Для установки дополнительной звуковой панели Dell.

Технические характеристики монитора

Технические характеристики плоскопанельного монитора

Модель	SE1918HV	SE2018HV/ SE2018HR	SE2218HV/ SE2218HVM
Тип экрана	Активная матрица - ЖКД TFT	Активная матрица - ЖКД TFT	Активная матрица - ЖКД TFT
Тип панели	TN	TN	TN
Видимое изображение			
По диагонали	470,1 мм (18,51 дюйма)	494,1 ± 0,02 мм (19,5 ± 0,05 дюйма)	546,86 мм (21,53 дюйма)
Размер активной области по горизонтали	409,8 мм (16,13 дюйма)	432,0 ± 1,92 мм (17,0 ± 0,08 дюйма)	476,64 мм (18,77 дюйма)
Размер активной области по вертикали	230,4 мм (9,07 дюйма)	239,76 ± 3,42 мм (9,44 ± 0,13 дюйма)	268,11 мм (10,56 дюйма)
Область	94417,92 мм ² (146,35 дюйма ²)	102552,65 ± 1050 мм ² (158,84 ± 1,56 дюйма ²)	127791,95 мм ² (198,21 дюйма ²)
Шаг пикселя	0,30 x 0,30 мм	0,2712 ± 0,0012 x 0,2626 ± 0,0074 мм	0,248 x 0,248 мм



Горизонтальная	90°, тип.	90°, тип.	90°, тип.
Вертикальная	65°, тип.	50° к 65°, тип.	50° к 65°, тип.
Выходное значение яркости	200 кд/м ² (тип.)	200 кд/м ² (тип.)	200 кд/м ² (тип.)
Коэффициент контрастности	600 к 1 (тип.)	600 к 1 (тип.)	600 к 1 (тип.)
Покрытие лицевой панели	Антибликовое с жестким покрытием ЗН	Антибликовое с жестким покрытием ЗН	Антибликовое с жестким покрытием ЗН
Подсветка	Система светодиодов	Система светодиодов	Система светодиодов
Время отклика	5 мс тип. (белый-черный, черный-белый)	5 мс тип. (белый-черный, черный-белый)	5 мс тип. (белый-черный, черный-белый)
Глубина цвета	16,7 млн. цветов	16,7 млн. цветов	16,7 млн. цветов
Цветовая гамма	85 % (тип.) *	85 % (тип.) *	85 % (тип.) *

* Цветовая гамма SE1918HV/SE2018HV/SE2018HR/SE2218HV (тип.) определена в соответствии со стандартами испытаний CIE1976 (85 %) и CIE1931 (72 %)..

Характеристики разрешения

Модель	SE1918HV	SE2018HV/ SE2018HR	SE2218HV
Диапазон сканирования	<ul style="list-style-type: none"> Горизонтальная 30-83 кГц (автоматически) Вертикальная От 56 до 76 Гц (автоматически) 		
Максимальное предустановленное разрешение	1366 x 768 при 60 Гц	1600 x 900 при 60 Гц	1920 x 1080 при 60 Гц

Электрические характеристики

Модель	SE1918HV/SE2018HV/SE2018HR/SE2218HV
Сигналы видеовхода	Аналоговый RGB: 0,7 В ± 5%, входное сопротивление 75 Ом
Синхронизация входных сигналов	Раздельная синхронизация по горизонтали и вертикали, уровень без полярности TTL, SOG (индикатор SYNC комбинированного изображения горит зеленым)



Входное напряжение переменного тока / частота / ток	~100 – 240 В/50 Гц или 60 Гц ± 3 Гц/1,0 А (тип.)
Пусковой ток	120 В: 30 А (макс.) 240 В: 60 А (макс.)

Предустановленные режимы отображения

В следующей таблице указаны предустановленные режимы отображения, для которых Dell гарантирует размер изображения и центрирование:

SE1918HV:

Режим отображения	Горизонтальная частота (кГц)	Вертикальная частота (Гц)	Частота пикселизации (МГц)	Полярность синхронизации (по горизонтали/вертикали)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1366 x 768	47,7	59,8	85,5	+/+

SE2018HV/SE2018HR:

Режим отображения	Горизонтальная частота (кГц)	Вертикальная частота (Гц)	Частота пикселизации (МГц)	Полярность синхронизации (по горизонтали/вертикали)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 900	55,5	60,0	97,8	+/-



SE2218HV:

Режим отображения	Горизонтальная частота (кГц)	Вертикальная частота (Гц)	Частота пикселизации (МГц)	Полярность синхронизации (по горизонтали/вертикали)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 900	60,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+

Физические характеристики

В следующей таблице указаны физические характеристики монитора:

Модель	SE1918HV	SE2018HV/ SE2018HR	SE2218HV
Тип разъема	15-контактный сверхминиатюрный D-разъем (черный)		
Тип сигнального кабеля	VGA		
Размеры: (с подставкой)			
Высота	359,0 мм (14,13 дюйма)	368,9 мм (14,52 дюйма)	396,7 мм (15,62 дюйма)
Ширина	445,4 мм (17,54 дюйма)	471,5 мм (18,56 дюйма)	512,2 мм (20,17 дюйма)
Глубина	167,0 мм (6,57 дюйма)	167,0 мм (6,57 дюйма)	180,0 мм (7,09 дюйма)



Размеры: (без подставки)			
Высота	266,0 мм (10,47 дюйма)	275,4 мм (10,84 дюйма)	303,7 мм (11,96 дюйма)
Ширина	445,4 мм (17,54 дюйма)	471,5 мм (18,56 дюйма)	512,2 мм (20,17 дюйма)
Глубина	51,5 мм (2,03 дюйма)	51,5 мм (2,03 дюйма)	50,5 мм (1,99 дюйма)
Размеры подставки:			
Высота	156,0 мм (6,14 дюйма)	156,0 мм (6,14 дюйма)	177,0 мм (6,97 дюйма)
Ширина	220,0 мм (8,66 дюйма)	220,0 мм (8,66 дюйма)	250,0 мм (9,84 дюйма)
Глубина	167,0 мм (6,57 дюйма)	167,0 мм (6,57 дюйма)	180,0 мм (7,09 дюйма)
Вес:			
Вес с упаковкой	3,60 кг	3,65 кг	4,30 кг
Вес со стойкой и кабелями	3,00 кг	3,02 кг	3,63 кг
Вес без подставки (для крепления на стене или в соответствии с требованиями крепления VESA – без кабелей)	2,26 кг	2,26 кг	2,83 кг
Вес подставки	0,46 кг	0,46 кг	0,52 кг

Характеристики окружающей среды

В следующей таблице указаны условия окружающей среды для работы монитора:

Модель	SE1918HV	SE2018HV/ SE2018HR	SE2218HV
Температура <ul style="list-style-type: none"> • Рабочая • Нерабочая 	от 0 °C до 40 °C	Хранение: от -20 °C до 60 °C Транспортировка: от -20 °C до 60 °C	



Влажность	• Рабочая • Нерабочая			10 % – 80 % (без конденсата) Хранение: 5 % – 90 % (без конденсата) Транспортировка: 5 % – 90 % (без конденсата)
Высота над уровнем моря	• Рабочая • Нерабочая			не более 5000 м не более 12 191 м
Рассеивание теплоты	не более 58,0 БТЕ/ч не более 47,8 БТЕ/ч (тип.)	не более 64,8 БТЕ/ч не более 51,2 БТЕ/ч (тип.)	не более 81,9 БТЕ/ч не более 61,4 БТЕ/ч (тип.)	

Режимы управления питанием

Если на компьютере установлены видеоплата, совместимая со стандартом VESA DPM, или ПО, монитор автоматически снижает потребление энергии, если он не используется. Это называется режимом экономии энергии. Если компьютер распознает ввод с клавиатуры, мыши или другого устройства ввода, монитор автоматически восстанавливает свою полную функциональность. В следующей таблице указана информация относительно потребления энергии и предупреждения о включении функции автоматической экономии энергии:

SE1918HV:

Режимы VESA	Синхронизация по горизонтали	Синхронизация по вертикали	Видео	Индикатор питания	Энергопотребление
Обычный режим	Вкл.	Вкл.	Вкл.	Белый	17 Вт (макс.) ** 14 Вт (тип.)
Выключен	Выкл.	Выкл.	Пустой	Ярко-белый	Менее 0,3 Вт
Выкл.	-	-		Выкл.	Менее 0,3 Вт *
Energy Star		Энергопотребление			
P _{ON}	10 Вт ***				
E _{TEC}	33,2 кВтч ***				

SE2018HV/SE2018HR:

Режимы VESA	Синхронизация по горизонтали	Синхронизация по вертикали	Видео	Индикатор питания	Энергопотребление
Обычный режим	Вкл.	Вкл.	Вкл.	Белый	17 Вт (макс.) ** 14 Вт (тип.)
Выключен	Выкл.	Выкл.	Пустой	Ярко-белый	Менее 0,3 Вт



Выкл.	-	-		Выкл.	Менее 0,3 Вт *
Energy Star	Энергопотребление				
P _{ON}	11,98 Вт***				
E _{TEC}	38,6 кВтч ***				

SE2218HV:

Режимы VESA	Синхронизация по горизонтали	Синхронизация по вертикали	Видео	Индикатор питания	Энергопотребление
Обычный режим	Вкл.	Вкл.	Вкл.	Белый	24 Вт (макс.) ** 18 Вт (тип.)
Выключен	Выкл.	Выкл.	Пустой	Ярко-белый	Менее 0,3 Вт
Выкл.	-	-		Выкл.	Менее 0,3 Вт *


Energy Star	Энергопотребление
P _{ON}	15,5 Вт***
E _{TEC}	49,6 кВтч ***

ПРИМЕЧАНИЕ.

P_{ON}: Потребление энергии режима «On», как определено в стандарте версии Energy Star 7.0.

E_{TEC}: Общее потребление электроэнергии в кВт/ч, как определено в стандарте версии Energy Star 7.0

Экранное меню доступно только в *обычном режиме работы*. При нажатии любой кнопки, кроме кнопки питания, в неактивном режиме отобразятся следующие сообщения:

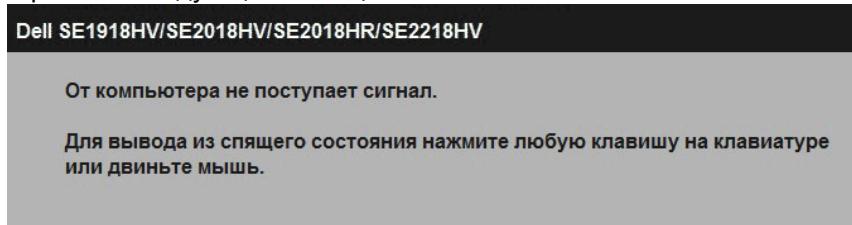

Включите компьютер и монитор для доступа к **OSD**.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Монитор Dell SE1918HV/SE2018HV/SE2018HR/SE2218HV совместим с функцией ENERGY STAR®.



* Нулевое потребление энергии в режиме отключения возможно только при отсоединении главного кабеля от монитора.




** Максимальное потребление энергии с максимальными настройками яркости и контрастности.

*** Этот документ носит сугубо информативный характер и отражает результаты лабораторных исследований. Ваше изделие может иметь иные показатели в зависимости от программного обеспечения, компонентов и периферийных устройств, приобретенных вами. Мы не берем на себя обязательства по обновлению данной информации. Таким образом, потребителю не следует опираться на данную информацию при принятии решений касательно допустимых параметров электросети или иных параметров. Мы не даем никаких гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты данной информации.

Назначение контактов

15-контактный разъем D-Sub

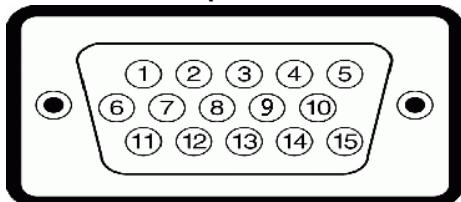

Номер контакта	Сторона монитора 15-контактного бокового сигнального кабеля
1	Видео – красный
2	Видео – зеленый
3	Видео – синий
4	GND (земля)
5	Самотестирование
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	DDC +5 В
10	GND-sync
11	GND (земля)
12	Данные DDC
13	H-sync
14	V-sync
15	Синхронизация DDC



Функция Plug and Play

Можно подключить монитор к любой системе, совместимой с функцией Plug and Play. Монитор автоматически представляет компьютеру данные Extended Display Identification Data (EDID) с помощью протоколов канала экранных данных (DDC), чтобы система могла сама настроиться и оптимизировать параметры монитора. В большинстве случаев установка монитора выполняется автоматически. При необходимости можно выбрать различные параметры.

Качество ЖКД-монитора и политика в отношении дефектов пикселей

В процессе изготовления ЖКД-монитора нередко один или несколько пикселей фиксируются в неизменяемом состоянии. Видимым результатом этого является появление очень маленькой темной или яркой бесцветной точки на экране. Если пиксель фиксируется в зажженном состоянии, он становится "яркой точкой". Если пиксель остается черным, он становится "темной точкой".

В большинстве случаев такие пиксели трудноразличимы и не ухудшают качество дисплея или возможность его использования. 1-5 фиксированных пикселов на экране считаются нормальным явлением и не нарушают действующие стандарты. Подробная информация представлена на веб-сайте технической поддержки компании Dell по адресу <http://www.dell.com/support/monitors>.

Рекомендации по обслуживанию

Уход за монитором

⚠ ВНИМАНИЕ! Перед очисткой монитора прочтите следующие инструкции по безопасности.

⚠ ОСТОРОЖНО! Перед очисткой монитора отключите кабель питания монитора от электрической розетки.

Для обеспечения максимальной эффективности следуйте указанным инструкциям при распаковке, очистке или эксплуатации монитора.

- Для очистки антистатического экрана немного смочите ткань водой. По возможности используйте специальную ткань для очистки экранов или раствор, подходящий для антистатического покрытия. Не используйте бензин, растворитель, аммиак, абразивные очистители или сжатый воздух.
- Для очистки пластмассовых компонентов используйте слегка смоченную водой ткань. Не используйте какие-либо моющие средства, так как они оставляют матовую пленку на пластмассовых компонентах.



- Если обнаружите белый порошок при распаковке монитора, протрите его тканью. Белый порошок может появиться при транспортировке.
- Обращайтесь с монитором осторожно, так как темные мониторы подвержены царапинам и потертостям больше, чем светлые мониторы.
- Для поддержания наилучшего качества изображения монитора используйте динамически изменяющуюся экранную заставку и выключайте монитор, если он не используется.




Настройка монитора

Прикрепление стойки

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Основание подставки отсоединено от монитора при поставке с завода.

1. Установите устройство подъема подставки к основанию подставки.

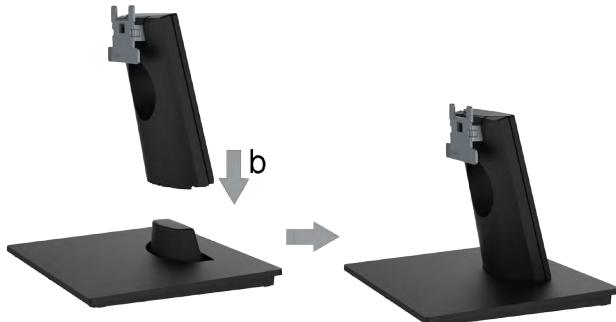

- a. Расположите основание подставки монитора на устойчивой поверхности стола.
 - b. Сдвиньте корпус подставки монитора вниз на основание подставки до щелчка.
2. Прикрепите блок подставки к монитору.



SE1918HV/SE2018HV/SE2018HR



SE2218HV

- a. Расположите монитор на мягкой ткани или подушке рядом с краем стола.
- b. Совместите кронштейн подставки с пазом в мониторе.
- c. Вставьте кронштейн в монитор до щелчка.



Подключение монитора

⚠ ОСТОРОЖНО! Перед началом выполнения каких-либо действий, указанных в этом разделе, выполните [Инструкции по безопасности](#).

Для подключения компьютера к монитору выполните следующие действия.

1. Выключите компьютер и отсоедините кабель питания.
2. Подключите черный разъем кабеля VGA к соответствующему разъему на задней панели компьютера. Не подключайте одновременно все кабели. Используйте все кабели только для подключения к разным компьютерам с соответствующими видеосистемами.

Подключение VGA-кабеля



 **Примечание.** Рисунки используются только в качестве иллюстрации. Внешний вид на практике может отличаться.



Организация кабелей



После подключения всех необходимых кабелей к монитору и компьютеру (см. раздел "Подключение монитора") организуйте кабели в соответствии с рисунком выше.

Отсоединение стойки монитора

 **Примечание:** Это применимо в отношении стойки, поставляемой вместе с монитором. При установке стойки для монитора не компании Dell см. документацию, поставляемую вместе со стойкой для того, чтобы ее вынуть согласно инструкциям.


1. Снимите крышку крепления VESA..



- a. Поместите монитор на мягкую ткань или подушку.
- b. Приподнимите крышку VESA одновременно с обеих сторон, чтобы вынуть ее из задней крышки дисплея.



2. Снимите подставку с монитора.

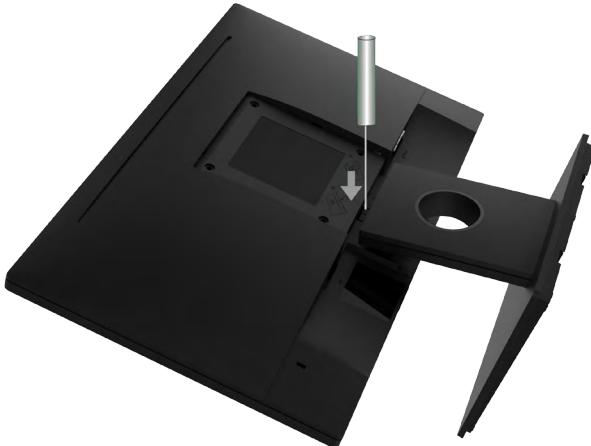

- a.** Вставьте прямошлифовую отвертку в паз на задней крышке дисплея и высвободите защелку, фиксирующую стойку монитора.
- b.** После того, как высвободите защелку, выньте сборную стойку из монитора.



Крепление на стене (дополнительно)



(размеры винта: M4 x 10 мм).

См. инструкции, входящие в комплект поставки крепления VESA для установки подставки.

1. Поместите монитор на ровную, мягкую и чистую поверхность.
2. Снимите подставку.
3. С помощью отвертки отверните четыре винта крепления пластиковой крышки. Установите монтажный кронштейн из комплекта к ЖК-монитору.
4. Прикрепите монтажный кронштейн из набора для настенного крепления к задней крышке дисплея.
5. Устанавливайте монитор на стену, следуя инструкциям, которые входят в монтажный комплект основания.



ПРИМЕЧАНИЕ. Для использования только с монтажными кронштейнами настенного крепления, внесенными в списки UL, с минимальным весом/нагрузкой 2,26 кг (SE1918HV)/2,26 кг (SE2018HV/SE2018HR)/2,83 кг (SE2218HV).



Эксплуатация монитора


Включение питания монитора

Для включения монитора нажмите кнопку  .



Использование элементов управления на передней панели


Используйте функциональные кнопки на передней части монитора для регулировки настроек изображения.

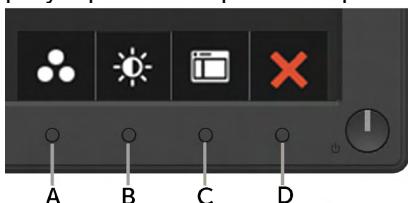

Кнопки передней панели	Описание
A  Предварительно установленные режимы	Используйте кнопку Предварительно установленные режимы для выбора предварительно установленных цветовых режимов. См. Использование экранного меню .
B  Яркость / контрастность	Используйте кнопку Яркость / контрастность для прямого доступа к меню управления уровнем яркости и контрастности.
C  Меню	Используйте кнопку Меню для открытия экранного меню.
D  Выход	Используйте кнопку Выход для выхода из экранного меню и подменю.



Кнопки передней панели



Кнопки передней панели	Описание
A	Вверх
B	Вниз
C	OK
D	Назад

Использование экранного меню

Доступ в систему меню

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы изменили настройки, а затем переходите в другое меню или выходите из режима экранного меню, изменения автоматически сохраняются. Изменения также сохраняются после выполнения настройки и автоматического скрытия экранного меню.

1. Нажмите кнопку для открытия экранного меню и отображения главного меню.



Главное меню

Dell SE1918HV

Энергопотребление

Яркость/контрастность
Авторегулировка
Цвет
Экран
Мощность
Меню
Персонализация
Другое

Разрешение: 800x600, 60Hz Максимальное: 1366x768, 60Hz

75% 75%

▲ ▼ <> ⌂

Dell SE2018HV/SE2018HR

Энергопотребление


Яркость/контрастность
Авторегулировка
Цвет
Экран
Мощность
Меню
Персонализация
Другое

Разрешение: 1280x1024, 60Hz Максимальное: 1600x900, 60Hz

75% 75%

▲ ▼ <> ⌂



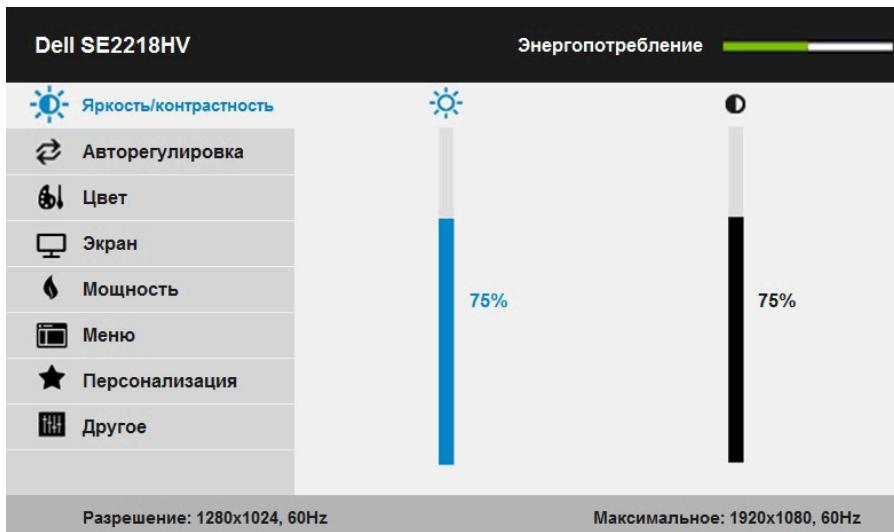

ПРИМЕЧАНИЕ. Функция автоматической настройки доступна только при использовании аналогового разъема (VGA).

2. С помощью кнопок и переходите между параметрами в меню. При переходе от одного параметра к другому будет выделяться название параметра.
3. Для выбора выделенного элемента в меню нажмите кнопку еще раз.
4. С помощью кнопок и выберите требуемый параметр.
5. Нажмите кнопку для отображения ползунка, затем с помощью кнопок или внесите изменения в соответствии с индикаторами в меню.
6. Нажмите для возврата к предыдущему меню без подтверждения текущих настроек или , чтобы принять изменения и вернуться в предыдущее меню.



В таблице указан список всех параметров экранного меню и их функций.

Значок	Меню и подменю	Описание
	Энергопотребление	Данный индикатор показывает уровень энергопотребления монитора в реальном времени.
	Яркость / контрастность	Для регулировки уровня яркости и контрастности используйте меню Яркость и Контрастность .

The screenshot displays two Dell monitor menus side-by-side. Both menus have a top bar with the model name (Dell SE1918HV or Dell SE2018HV/SE2018HR) and an 'Энергопотребление' (Energy consumption) slider. Below the top bar is a vertical list of menu items with icons: Яркость/контрастность (Brightness/Contrast), Автодорегулировка (Auto-adjustment), Цвет (Color), Экран (Screen), Мощность (Power), Меню (Menu), Персонализация (Personalization), and Другое (Other). Each menu item has a corresponding slider below it. The 'Яркость/контрастность' sliders are set to 75%. At the bottom of each menu, there is a resolution indicator: 'Разрешение: 800x600, 60Hz' for the top one and 'Разрешение: 1280x1024, 60Hz' for the bottom one. To the right of the bottom menu, it says 'Максимальное: 1366x768, 60Hz'. At the very bottom of each menu are navigation keys: up, down, left, right, and a central button.





Яркость	<p>Регулировка уровня яркости или подсветки экрана.</p> <p>Нажмите кнопку для увеличения уровня яркости и кнопку для уменьшения уровня яркости (от 0 до 100).</p>
Контрастность	<p>Регулировка уровня контрастности или степени различия между темными и светлыми участками на экране монитора.</p> <p>Сначала отрегулируйте уровень яркости, уровень контрастности регулируйте только при необходимости.</p> <p>Нажмите кнопку для увеличения уровня контрастности и кнопку для уменьшения уровня контрастности (от 0 до 100).</p>






Авторегулировка

Используйте эту кнопку для включения функции автоматической настройки.

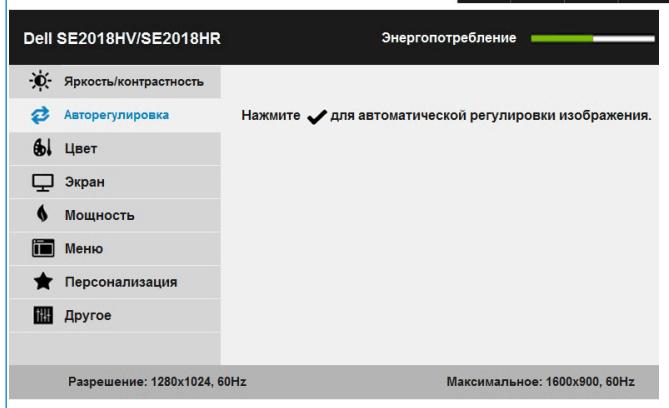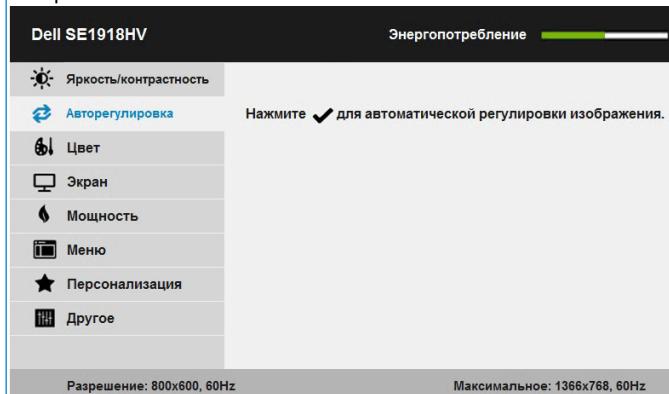

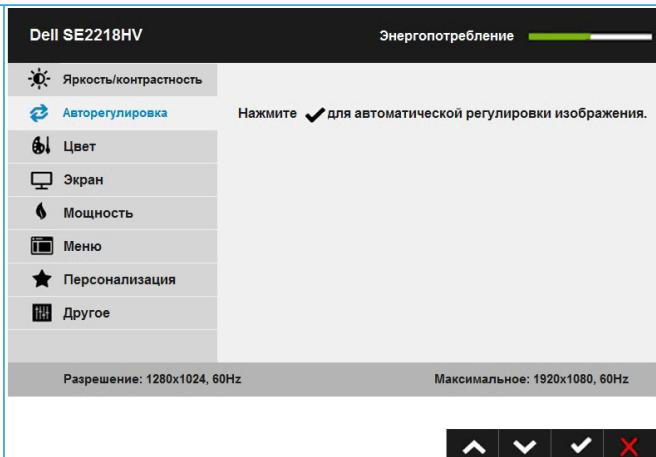


На черном фоне отобразится следующее диалоговое окно, а также будет выполнена автоматическая настройка монитора в соответствии с входом тока:

Выполняется авторегулировка...



Функция автоматической настройки позволяет выполнить автоматическую регулировку в соответствии с входным видеосигналом. После использования функции автоматической регулировки можно дальше настроить монитор с помощью элементов управления «Синхронизация пикселов (грубая настройка)» и «Фаза (точная настройка)» в меню **Настройки дисплея**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Автоматическая регулировка не появляется при нажатии кнопки, если отсутствуют активные входные видеосигналы и не подключены кабели.


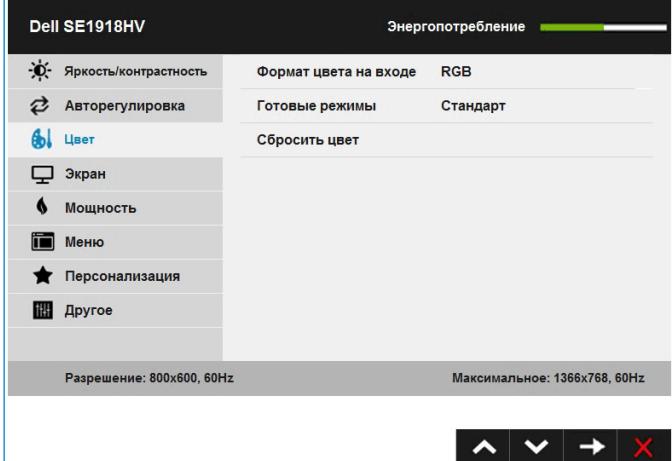


	 Цвет	<p>Для настройки параметров отображения используйте меню Дисплей.</p> 
--	---	---



	<p>Dell SE2018HV/SE2018HR</p> <p>Энергопотребление </p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td> Яркость/контрастность</td><td>Формат цвета на входе</td><td>RGB</td></tr> <tr> <td> Автогорегулировка</td><td>Готовые режимы</td><td>Стандарт</td></tr> <tr> <td> Цвет</td><td colspan="2">Сбросить цвет</td></tr> <tr> <td> Экран</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td> Мощность</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td> Меню</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td> Персонализация</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td> Другое</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table> <p>Разрешение: 1280x1024, 60Hz Максимальное: 1600x900, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"></p>	 Яркость/контрастность	Формат цвета на входе	RGB	 Автогорегулировка	Готовые режимы	Стандарт	 Цвет	Сбросить цвет		 Экран			 Мощность			 Меню			 Персонализация			 Другое		
 Яркость/контрастность	Формат цвета на входе	RGB																							
 Автогорегулировка	Готовые режимы	Стандарт																							
 Цвет	Сбросить цвет																								
 Экран																									
 Мощность																									
 Меню																									
 Персонализация																									
 Другое																									
	<p>Dell SE2218HV</p> <p>Энергопотребление </p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td> Яркость/контрастность</td><td>Формат цвета на входе</td><td>RGB</td></tr> <tr> <td> Автогорегулировка</td><td>Готовые режимы</td><td>Стандарт</td></tr> <tr> <td> Цвет</td><td colspan="2">Сбросить цвет</td></tr> <tr> <td> Экран</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td> Мощность</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td> Меню</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td> Персонализация</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td> Другое</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table> <p>Разрешение: 1280x1024, 60Hz Максимальное: 1920x1080, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"></p>	 Яркость/контрастность	Формат цвета на входе	RGB	 Автогорегулировка	Готовые режимы	Стандарт	 Цвет	Сбросить цвет		 Экран			 Мощность			 Меню			 Персонализация			 Другое		
 Яркость/контрастность	Формат цвета на входе	RGB																							
 Автогорегулировка	Готовые режимы	Стандарт																							
 Цвет	Сбросить цвет																								
 Экран																									
 Мощность																									
 Меню																									
 Персонализация																									
 Другое																									
Формат цвета на входе	Изменение входного видеорежима на «RGB» или «YPbPr».																								

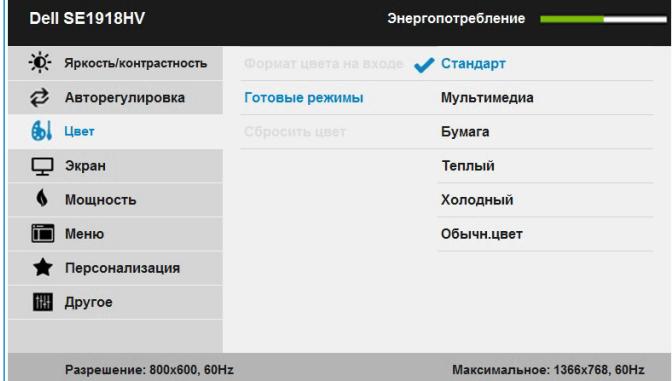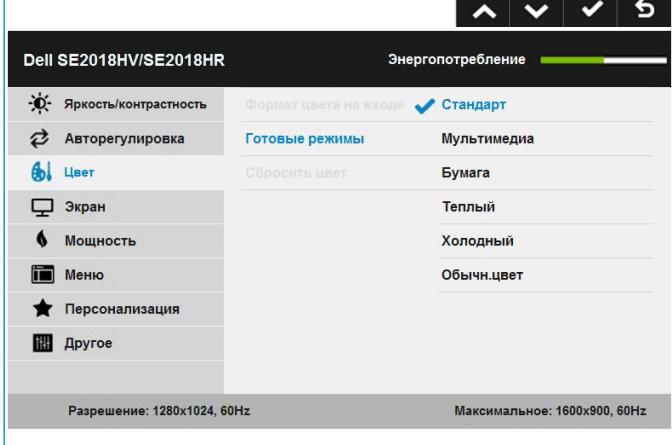

<p>Готовые режимы</p>  <p>Dell SE1918HV</p> <p>Энергопотребление</p> <p>Формат цвета на входе <input checked="" type="checkbox"/> Стандарт</p> <p>Готовые режимы</p> <p>Сбросить цвет</p> <p>Мультимедиа</p> <p>Бумага</p> <p>Теплый</p> <p>Холодный</p> <p>Обычн.цвет</p> <p>Разрешение: 800x600, 60Hz</p> <p>Максимальное: 1366x768, 60Hz</p>
 <p>Dell SE2018HV/SE2018HR</p> <p>Энергопотребление</p> <p>Формат цвета на входе <input checked="" type="checkbox"/> Стандарт</p> <p>Готовые режимы</p> <p>Сбросить цвет</p> <p>Мультимедиа</p> <p>Бумага</p> <p>Теплый</p> <p>Холодный</p> <p>Обычн.цвет</p> <p>Разрешение: 1280x1024, 60Hz</p> <p>Максимальное: 1600x900, 60Hz</p>



Dell SE2218HV
Энергопотребление

- Яркость/контрастность
- Автогорегулировка
- Цвет (Селективно)
- Экран
- Мощность
- Меню
- Персонализация
- Другое

Формат цвета на входе ✓ Стандарт

Готовые режимы Сбросить цвет	Мультимедиа Бумага
Теплый Холодный Обычн.цвет	

Разрешение: 1280x1024, 60Hz
Максимальное: 1920x1080, 60Hz

- **Стандарт:** Выполняется загрузка параметров цвета монитора по умолчанию. Это предустановленный режим по умолчанию.
- **Мультимедиа:** Загружаются параметры цвета, которые идеально подходят для мультимедийных приложений.
- **Бумага:** Загрузка настроек яркости и резкости, идеально подходящих для просмотра текста. Подбор фона для текста для имитации бумажного носителя без влияния на цветные изображения. Применимо только ко входному формату RGB.
- **Теплый:** Увеличение температуры цвета. Изображение на экране становится более теплым, с красно-желтым оттенком.
- **Холодный:** Уменьшение температуры цвета. Изображение на экране становится холоднее, с синим оттенком.
- **Обычн.цвет:** Позволяет вручную настроить параметры цвета. Кнопками и отрегулируйте значения красного, зеленого и синего цветов, чтобы создать собственный предустановленный цветовой режим.


Сбросить цвет
Восстановление заводских настроек цвета по умолчанию.

Эксплуатация монитора | 35



Экран

Используйте меню **Экран** для регулировки параметров отображения монитора.

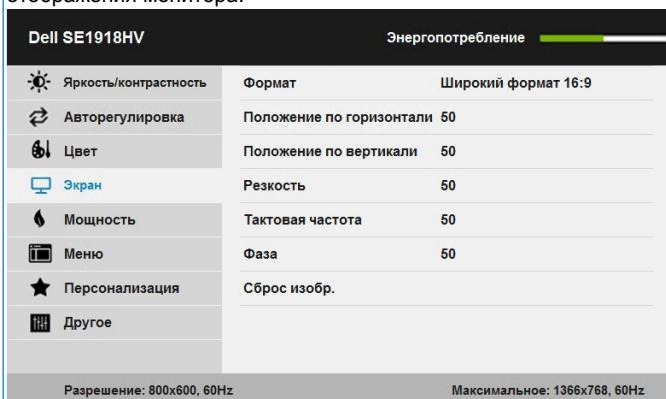

	<p style="text-align: center;">Dell SE2218HV</p> <p style="text-align: right;">Энергопотребление </p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Яркость/контрастность</td><td>Формат</td><td>Широкий формат 16:9</td></tr> <tr><td>Авторегулировка</td><td>Положение по горизонтали</td><td>50</td></tr> <tr><td>Цвет</td><td>Положение по вертикали</td><td>50</td></tr> <tr><td>Экран</td><td>Резкость</td><td>50</td></tr> <tr><td>Мощность</td><td>Тактовая частота</td><td>50</td></tr> <tr><td>Меню</td><td>Фаза</td><td>50</td></tr> <tr><td>Персонализация</td><td>Сброс изобр.</td><td></td></tr> <tr><td>Другое</td><td></td><td></td></tr> </table> <p style="text-align: center; font-size: small;">Разрешение: 1280x1024, 60Hz Максимальное: 1920x1080, 60Hz</p> <p style="text-align: right; margin-top: -20px;"></p>	Яркость/контрастность	Формат	Широкий формат 16:9	Авторегулировка	Положение по горизонтали	50	Цвет	Положение по вертикали	50	Экран	Резкость	50	Мощность	Тактовая частота	50	Меню	Фаза	50	Персонализация	Сброс изобр.		Другое		
Яркость/контрастность	Формат	Широкий формат 16:9																							
Авторегулировка	Положение по горизонтали	50																							
Цвет	Положение по вертикали	50																							
Экран	Резкость	50																							
Мощность	Тактовая частота	50																							
Меню	Фаза	50																							
Персонализация	Сброс изобр.																								
Другое																									
Формат	Выбор формата экрана: широкоформатный 16:9, 4:3 или 5:4. ПРИМЕЧАНИЕ. Настройка широкого формата 16:9 не требуется при установке максимального разрешения 1366 x 768 (модель SE1918HV) или 1600 x 900(модель SE2018HV/SE2018HR) или 1920 x 1080 (модель SE2218HV).																								
Положение по горизонтали	С помощью кнопок и переместите изображение влево или вправо. Минимальное значение: 0 (-). Максимальное значение: 100 (+).																								
Положение по вертикали	С помощью кнопок и отрегулируйте изображение вверх или вниз. Минимальное значение: 0 (-). Максимальное значение: 100 (+).																								
Резкость	С помощью этой настройки можно сделать изображение резче или мягче. С помощью кнопок и отрегулируйте резкость в диапазоне от 0 до 100.																								
Синхронизация пикселов	Регулировка фазы и синхронизации пикселов позволит настроить монитор в соответствии со своими предпочтениями. С помощью кнопок и настройте наилучшее качество изображения.																								
Фаза	Если с помощью регулировки синхронизации пикселов не достигнуто надлежащее качество изображения, используйте регулировку "Синхронизация пикселов (грубая настройка)", а затем "Фаза (точная настройка)". ПРИМЕЧАНИЕ. Параметры синхронизации и фазы пикселов и доступны только для входа VGA.																								
Сброс изобр.	Выберите этот параметр для восстановления заводских настроек дисплея.																								



Мощность

Dell SE1918HV

Энергопотребление

Индикатор кнопки питания Включить в активном состоянии

Сброс пит.

Яркость/контрастность
Аворегулировка
Цвет
Экран
Мощность
Меню
Персонализация
Другое

Разрешение: 800x600, 60Hz Максимальное: 1366x768, 60Hz

Dell SE2018HV/SE2018HR


Энергопотребление



Индикатор кнопки питания Включить в активном состоянии

Сброс пит.

Яркость/контрастность
Аворегулировка
Цвет
Экран
Мощность
Меню
Персонализация
Другое

Разрешение: 1280x1024, 60Hz Максимальное: 1600x900, 60Hz


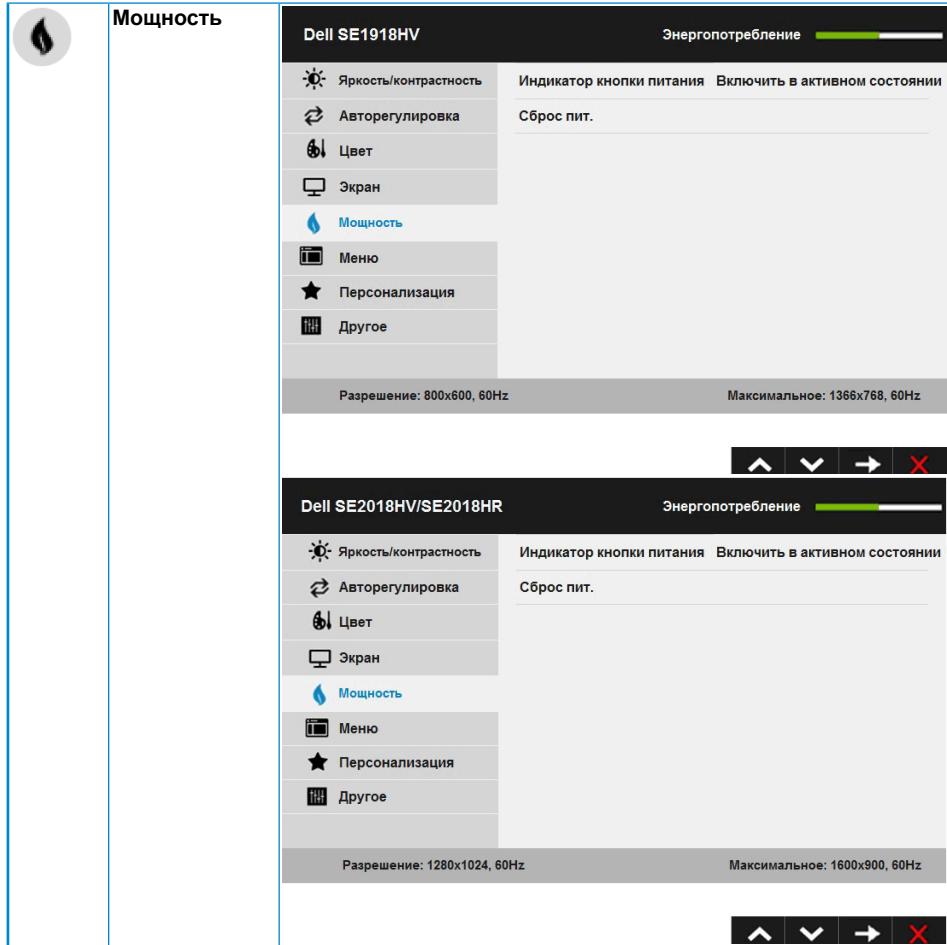


	<p>Dell SE2218HV</p> <p>Энергопотребление </p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td> Яркость/контрастность</td><td>Индикатор кнопки питания</td><td>Включить в активном состоянии</td></tr> <tr> <td> Автoreгулировка</td><td colspan="2">Сброс пит.</td></tr> <tr> <td> Цвет</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td> Экран</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td> Мощность</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td> Меню</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td> Персонализация</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td> Другое</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table> <p>Разрешение: 1280x1024, 60Hz Максимальное: 1920x1080, 60Hz</p> <p style="text-align: right;">   </p>	 Яркость/контрастность	Индикатор кнопки питания	Включить в активном состоянии	 Автoreгулировка	Сброс пит.		 Цвет			 Экран			 Мощность			 Меню			 Персонализация			 Другое		
 Яркость/контрастность	Индикатор кнопки питания	Включить в активном состоянии																							
 Автoreгулировка	Сброс пит.																								
 Цвет																									
 Экран																									
 Мощность																									
 Меню																									
 Персонализация																									
 Другое																									
	<p>Индикатор кнопки питания</p> <p>Включение или отключение индикатора питания при работе для энергосбережения.</p>																								
	<p>Сброс пит.</p> <p>Восстановление заводских параметров режима питания по умолчанию.</p>																								
	<p>Меню</p> <p>Настройка параметров экранного меню, например, язык экранного меню, время, в течение которого меню отображается на экране, и др.</p> <p>Dell SE1918HV</p> <p>Энергопотребление </p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td> Яркость/контрастность</td> <td>Язык</td> <td>Русский</td> </tr> <tr> <td> Автoreгулировка</td> <td>Прозрачность</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td> Цвет</td> <td>Таймер</td> <td>20s</td> </tr> <tr> <td> Экран</td> <td>Блокировка</td> <td>Разблокировать</td> </tr> <tr> <td> Мощность</td> <td>Сброс меню</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Меню</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Персонализация</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Другое</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Разрешение: 800x600, 60Hz Максимальное: 1366x768, 60Hz</p> <p style="text-align: right;">   </p>	 Яркость/контрастность	Язык	Русский	 Автoreгулировка	Прозрачность	20	 Цвет	Таймер	20s	 Экран	Блокировка	Разблокировать	 Мощность	Сброс меню		 Меню			 Персонализация			 Другое		
 Яркость/контрастность	Язык	Русский																							
 Автoreгулировка	Прозрачность	20																							
 Цвет	Таймер	20s																							
 Экран	Блокировка	Разблокировать																							
 Мощность	Сброс меню																								
 Меню																									
 Персонализация																									
 Другое																									



	<p>Dell SE2018HV/SE2018HR</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td></td><td>Яркость/контрастность</td><td>Язык</td><td>Русский</td></tr> <tr> <td></td><td>Авторегулировка</td><td>Прозрачность</td><td>20</td></tr> <tr> <td></td><td>Цвет</td><td>Таймер</td><td>20s</td></tr> <tr> <td></td><td>Экран</td><td>Блокировка</td><td>Разблокировать</td></tr> <tr> <td></td><td>Мощность</td><td>Сброс меню</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Меню</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Персонализация</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Другое</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Разрешение: 1280x1024, 60Hz Максимальное: 1600x900, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"> </p>		Яркость/контрастность	Язык	Русский		Авторегулировка	Прозрачность	20		Цвет	Таймер	20s		Экран	Блокировка	Разблокировать		Мощность	Сброс меню			Меню				Персонализация				Другое		
	Яркость/контрастность	Язык	Русский																														
	Авторегулировка	Прозрачность	20																														
	Цвет	Таймер	20s																														
	Экран	Блокировка	Разблокировать																														
	Мощность	Сброс меню																															
	Меню																																
	Персонализация																																
	Другое																																
	<p>Dell SE2218HV</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>Яркость/контрастность</td> <td>Язык</td> <td>Русский</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Авторегулировка</td> <td>Прозрачность</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Цвет</td> <td>Таймер</td> <td>20s</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Экран</td> <td>Блокировка</td> <td>Разблокировать</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Мощность</td> <td>Сброс меню</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Меню</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Персонализация</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Другое</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Разрешение: 1280x1024, 60Hz Максимальное: 1920x1080, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"> </p>		Яркость/контрастность	Язык	Русский		Авторегулировка	Прозрачность	20		Цвет	Таймер	20s		Экран	Блокировка	Разблокировать		Мощность	Сброс меню			Меню				Персонализация				Другое		
	Яркость/контрастность	Язык	Русский																														
	Авторегулировка	Прозрачность	20																														
	Цвет	Таймер	20s																														
	Экран	Блокировка	Разблокировать																														
	Мощность	Сброс меню																															
	Меню																																
	Персонализация																																
	Другое																																
Язык	Позволяет выбрать один из восьми языков экранного меню: английский, испанский, французский, немецкий, бразильский, португальский, русский, упрощенный китайский, японский.																																
Прозрачность	Позволяет отрегулировать фон экранного меню в диапазоне от непрозрачного до прозрачного.																																
Таймер	Позволяет установить время, в течение которого экранное меню будет активным после нажатия кнопки на мониторе. С помощью кнопок и отрегулируйте положение ползунка с шагом 1 секунда в диапазоне от 5 до 60 секунд.																																

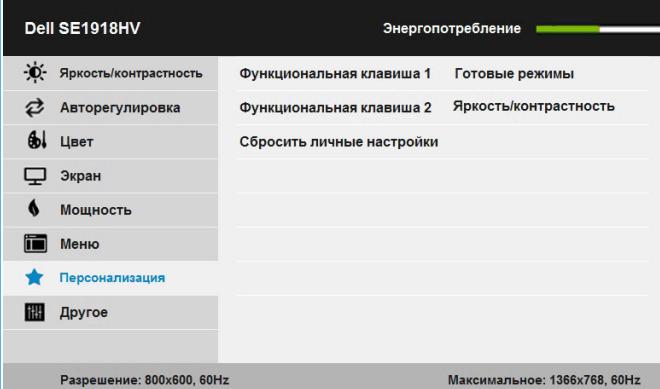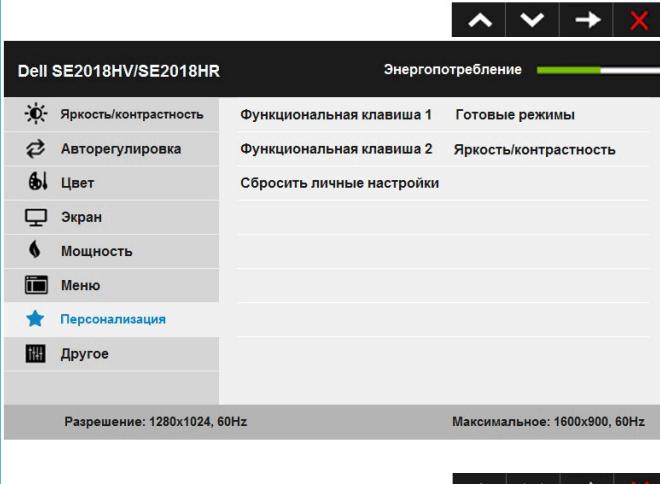

	Блокировка	Настройка доступа пользователя к элементам управления. В режиме блокировки пользователь не сможет регулировать параметры. Все кнопки будут заблокированы, кроме  .																																
	ПРИМЕЧАНИЕ.	Если экранное меню заблокировано, при нажатии кнопки меню открывается меню настройки параметров экранного меню с уже выбранной функцией "Блокировка экранного меню". Для деблокирования и получения доступа ко всем применимым настройкам нажмите и удерживайте кнопку  в течение 6 секунд.																																
	Сброс меню	Восстановление заводских настроек меню по умолчанию.																																
	Персонализация	<p>При выборе этого параметра можно настроить две кнопки быстрого доступа.</p>  <p>Dell SE1918HV Энергопотребление</p> <table border="1"> <tr> <td> Яркость/контрастность</td> <td>Функциональная клавиша 1 Готовые режимы</td> </tr> <tr> <td> Авторегулировка</td> <td>Функциональная клавиша 2 Яркость/контрастность</td> </tr> <tr> <td> Цвет</td> <td>Сбросить личные настройки</td> </tr> <tr> <td> Экран</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Мощность</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Меню</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Персонализация</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Другое</td> <td></td> </tr> </table> <p>Разрешение: 800x600, 60Hz Максимальное: 1366x768, 60Hz</p>  <p>Dell SE2018HV/SE2018HR Энергопотребление</p> <table border="1"> <tr> <td> Яркость/контрастность</td> <td>Функциональная клавиша 1 Готовые режимы</td> </tr> <tr> <td> Авторегулировка</td> <td>Функциональная клавиша 2 Яркость/контрастность</td> </tr> <tr> <td> Цвет</td> <td>Сбросить личные настройки</td> </tr> <tr> <td> Экран</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Мощность</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Меню</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Персонализация</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Другое</td> <td></td> </tr> </table> <p>Разрешение: 1280x1024, 60Hz Максимальное: 1600x900, 60Hz</p>	 Яркость/контрастность	Функциональная клавиша 1 Готовые режимы	 Авторегулировка	Функциональная клавиша 2 Яркость/контрастность	 Цвет	Сбросить личные настройки	 Экран		 Мощность		 Меню		 Персонализация		 Другое		 Яркость/контрастность	Функциональная клавиша 1 Готовые режимы	 Авторегулировка	Функциональная клавиша 2 Яркость/контрастность	 Цвет	Сбросить личные настройки	 Экран		 Мощность		 Меню		 Персонализация		 Другое	
 Яркость/контрастность	Функциональная клавиша 1 Готовые режимы																																	
 Авторегулировка	Функциональная клавиша 2 Яркость/контрастность																																	
 Цвет	Сбросить личные настройки																																	
 Экран																																		
 Мощность																																		
 Меню																																		
 Персонализация																																		
 Другое																																		
 Яркость/контрастность	Функциональная клавиша 1 Готовые режимы																																	
 Авторегулировка	Функциональная клавиша 2 Яркость/контрастность																																	
 Цвет	Сбросить личные настройки																																	
 Экран																																		
 Мощность																																		
 Меню																																		
 Персонализация																																		
 Другое																																		



	<p>Dell SE2218HV</p> <p>Энергопотребление</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td> Яркость/контрастность</td><td>Функциональная клавиша 1</td><td>Готовые режимы</td></tr> <tr> <td> Автoreгулировка</td><td>Функциональная клавиша 2</td><td>Яркость/контрастность</td></tr> <tr> <td> Цвет</td><td colspan="2">Сбросить личные настройки</td></tr> <tr> <td> Экран</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td> Мощность</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td> Меню</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td> Персонализация</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td> Другое</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table> <p>Разрешение: 1280x1024, 60Hz Максимальное: 1920x1080, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"> </p>	Яркость/контрастность	Функциональная клавиша 1	Готовые режимы	Автoreгулировка	Функциональная клавиша 2	Яркость/контрастность	Цвет	Сбросить личные настройки		Экран			Мощность			Меню			Персонализация			Другое		
Яркость/контрастность	Функциональная клавиша 1	Готовые режимы																							
Автoreгулировка	Функциональная клавиша 2	Яркость/контрастность																							
Цвет	Сбросить личные настройки																								
Экран																									
Мощность																									
Меню																									
Персонализация																									
Другое																									
Кнопка быстрого доступа 1	<p>Пользователь может выбрать кнопки "Предварительно установленные режимы", "Яркость/контрастность", "Автоматическая настройка", "Формат экрана" и назначить для одной из них функцию быстрого доступа.</p> <p>Dell SE1918HV</p> <p>Энергопотребление</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td> Яркость/контрастность</td> <td>Функциональная клавиша 1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Готовые режимы</td> </tr> <tr> <td> Автoreгулировка</td> <td>Функциональная клавиша 2</td> <td>Яркость/контрастность</td> </tr> <tr> <td> Цвет</td> <td colspan="2">Сбросить личные настройки</td> </tr> <tr> <td> Экран</td> <td colspan="2">Авторегулировка</td> </tr> <tr> <td> Мощность</td> <td colspan="2">Формат</td> </tr> <tr> <td> Меню</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td> Персонализация</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td> Другое</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> <p>Разрешение: 800x600, 60Hz Максимальное: 1366x768, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"> </p>	Яркость/контрастность	Функциональная клавиша 1	<input checked="" type="checkbox"/> Готовые режимы	Автoreгулировка	Функциональная клавиша 2	Яркость/контрастность	Цвет	Сбросить личные настройки		Экран	Авторегулировка		Мощность	Формат		Меню			Персонализация			Другое		
Яркость/контрастность	Функциональная клавиша 1	<input checked="" type="checkbox"/> Готовые режимы																							
Автoreгулировка	Функциональная клавиша 2	Яркость/контрастность																							
Цвет	Сбросить личные настройки																								
Экран	Авторегулировка																								
Мощность	Формат																								
Меню																									
Персонализация																									
Другое																									



Dell SE2018HV/SE2018HR

Энергопотребление

Яркость/контрастность	Готовые режимы
Автoreгулировка	
Цвет	Функциональная клавиша 2 Яркость/контрастность
Экран	Сбросить личные настройки Автoreгулировка
Мощность	
Меню	Формат
Персонализация	
Другое	

Разрешение: 1280x1024, 60Hz Максимальное: 1600x900, 60Hz



Dell SE2218HV

Энергопотребление

Яркость/контрастность	Готовые режимы
Автoreгулировка	Функциональная клавиша 2 Яркость/контрастность
Цвет	Сбросить личные настройки Автoreгулировка
Экран	
Мощность	Формат
Меню	
Персонализация	
Другое	

Разрешение: 1280x1024, 60Hz Максимальное: 1920x1080, 60Hz

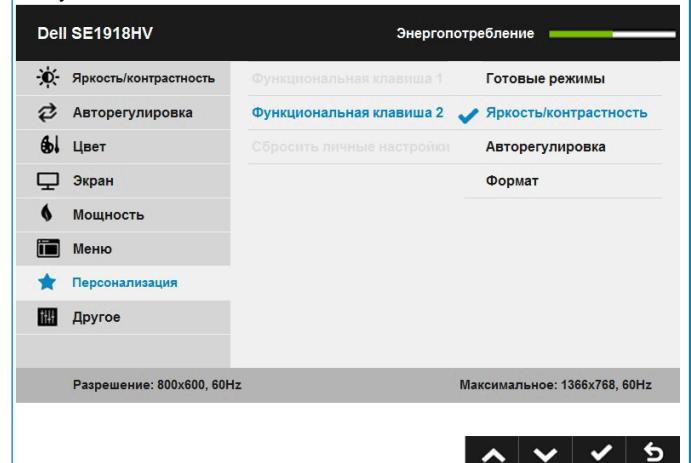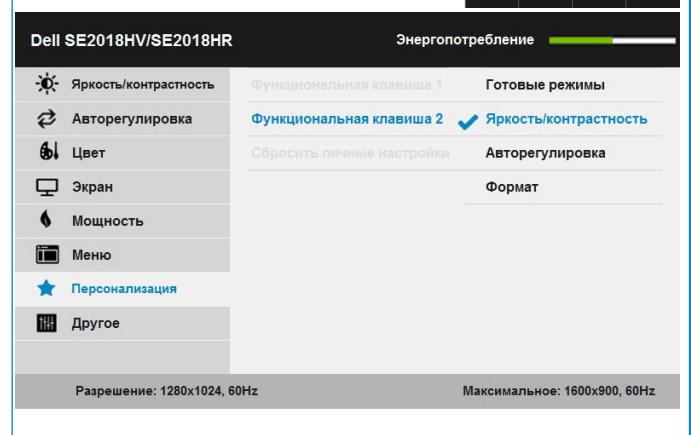

Кнопка быстрого доступа 2	<p>Пользователь может выбрать кнопки "Предварительно установленные режимы", "Яркость/контрастность", "Автоматическая настройка", "Формат экрана" и назначить для одной из них функцию быстрого доступа.</p>  
---------------------------	---



	<p>Dell SE2218HV</p> <p>Энергопотребление </p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Яркость/контрастность</td><td>Функциональная клавиша 1</td><td>Готовые режимы</td></tr> <tr><td>Автoreгулировка</td><td>Функциональная клавиша 2</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Яркость/контрастность</td></tr> <tr><td>Цвет</td><td>Сбросить личные настройки</td><td>Автoreгулировка</td></tr> <tr><td>Экран</td><td></td><td>Формат</td></tr> <tr><td>Мощность</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Меню</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Персонализация</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Другое</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Разрешение: 1280x1024, 60Hz Максимальное: 1920x1080, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"> </p>	Яркость/контрастность	Функциональная клавиша 1	Готовые режимы	Автoreгулировка	Функциональная клавиша 2	<input checked="" type="checkbox"/> Яркость/контрастность	Цвет	Сбросить личные настройки	Автoreгулировка	Экран		Формат	Мощность			Меню			Персонализация			Другое		
Яркость/контрастность	Функциональная клавиша 1	Готовые режимы																							
Автoreгулировка	Функциональная клавиша 2	<input checked="" type="checkbox"/> Яркость/контрастность																							
Цвет	Сбросить личные настройки	Автoreгулировка																							
Экран		Формат																							
Мощность																									
Меню																									
Персонализация																									
Другое																									
Сброс параметров персонализации	Можно восстановить настройку по умолчанию для кнопки быстрого доступа.																								
Другое	<p>Dell SE1918HV</p> <p>Энергопотребление </p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Яркость/контрастность</td><td>DDC/CI</td><td>Вкл.</td></tr> <tr><td>Автoreгулировка</td><td>Кондиционирование ЖКД</td><td>Откл.</td></tr> <tr><td>Цвет</td><td>Сброс др.</td><td></td></tr> <tr><td>Экран</td><td>Заводские настройки</td><td>Сброс всех настроек</td></tr> <tr><td>Мощность</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Меню</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Персонализация</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Другое</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Разрешение: 800x600, 60Hz Максимальное: 1366x768, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"> </p>	Яркость/контрастность	DDC/CI	Вкл.	Автoreгулировка	Кондиционирование ЖКД	Откл.	Цвет	Сброс др.		Экран	Заводские настройки	Сброс всех настроек	Мощность			Меню			Персонализация			Другое		
Яркость/контрастность	DDC/CI	Вкл.																							
Автoreгулировка	Кондиционирование ЖКД	Откл.																							
Цвет	Сброс др.																								
Экран	Заводские настройки	Сброс всех настроек																							
Мощность																									
Меню																									
Персонализация																									
Другое																									



Dell SE2018HV/SE2018HR

Энергопотребление

-  Яркость/контрастность
-  Автoreгулировка
-  Цвет
-  Экран
-  Мощность
-  Меню
-  Персонализация
-  Другое

DDC/CI Вкл.

Кондиционирование ЖКД Откл.

Сброс др.

Заводские настройки Сброс всех настроек

Разрешение: 1280x1024, 60Hz

Максимальное: 1600x900, 60Hz

**Dell SE2218HV**

Энергопотребление

-  Яркость/контрастность
-  Автoreгулировка
-  Цвет
-  Экран
-  Мощность
-  Меню
-  Персонализация
-  Другое

DDC/CI Вкл.

Кондиционирование ЖКД Откл.



Сброс др.

Заводские настройки Сброс всех настроек

Разрешение: 1280x1024, 60Hz

Максимальное: 1920x1080, 60Hz

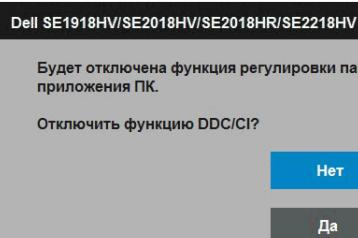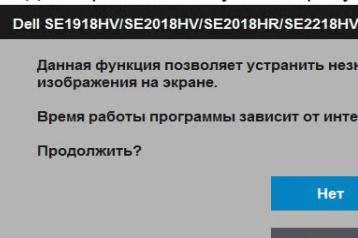

DDC/CI	<p>DDC/CI (канал экранных данных/командный интерфейс) позволяет программному обеспечению компьютера настраивать параметры монитора, например яркость, баланс цвета и т.д.</p> <p>Включено (по умолчанию): Оптимизация эффективности монитора и обеспечение наилучшей работы.</p> <p>Отключено: Отключение функции DDC/CI, на экране отобразится следующее сообщение.</p> 
Кондиционирование ЖКД	<p>Эта функция позволяет устраниТЬ незначительное остаточное изображение.</p> <p>Если изображение застыло на мониторе, выберите функцию Улучшение работы ЖКД для устранения остаточного изображения. Для достижения эффекта от использования функции улучшения работы ЖКД может потребоваться некоторое время. Функция улучшения работы ЖКД неприменима для устранения серьезных случаев остаточного изображения или прогорания.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте функцию улучшения работы ЖКД только в случае остаточного изображения.</p> <p>При выборе значения "Включено" для функции улучшения работы ЖКД отобразится следующее предупреждающее сообщение.</p> 
Сброс др.	Выберите функцию для восстановления настроек по умолчанию других параметров, например DDC/CI.
Заводские настройки	Восстановление заводских настроек всех параметров экранного меню по умолчанию.



Сообщения экранного меню

Если монитор не поддерживает определенный режим разрешения, отобразится приведенное ниже сообщение.

Dell SE1918HV

Режим синхронизации входного сигнала не поддерживается монитором.

Измените режим входного сигнала на **1366 x 768 60Гц** или другой режим синхронизации, соответствующий техническим характеристиками монитора.

Dell SE2018HV/SE2018HR

Режим синхронизации входного сигнала не поддерживается монитором.

Измените режим входного сигнала на **1600 x 900 60Гц** или другой режим синхронизации, соответствующий техническим характеристиками монитора.

Dell SE2218HV

Режим синхронизации входного сигнала не поддерживается монитором.

Измените режим входного сигнала на **1920 x 1080 60Гц** или другой режим синхронизации, соответствующий техническим характеристиками монитора.

Это означает, что монитор не может произвести синхронизацию с получаемым от компьютера сигналом. Информацию о диапазонах частоты строк и кадров, применимых к данному монитору, см. в разделе **Технические характеристики монитора**. Рекомендуемый режим 1366 x 768 (модель SE1918HV) или 1600 x 900(модель SE2018HV/SE2018HR) или 1920 x 1080 (модель SE2218HV).



Перед отключением функции DDC/CI отобразится следующее сообщение.

Dell SE1918HV/SE2018HV/SE2018HR/SE2218HV

Будет отключена функция регулировки параметров дисплея при помощи приложения ПК.

Отключить функцию DDC/CI?

Нет

Да

При переходе монитора в режим **Энергосбережение** отобразится следующее сообщение:

Dell SE1918HV/SE2018HV/SE2018HR/SE2218HV

Переход в режим энергосбережения.

Включите компьютер и выведите монитор из спящего режима для получения доступа к **OSD**.

При нажатии любой кнопки, кроме кнопки питания, в зависимости от выбранного источника входного сигнала отобразятся следующие сообщения:

Dell SE1918HV/SE2018HV/SE2018HR/SE2218HV

От компьютера не поступает сигнал.

Для вывода из спящего состояния нажмите любую клавишу на клавиатуре или двиньте мышь.

Если кабель VGA не подключен, отобразится плавающее диалоговое окно, показанное ниже. Если оставить монитор в этом состоянии, через 5 минут он перейдет в **режим экономии энергии**.





Нет кабеля VGA

Дисплей перейдет в режим энергосбережения в течение 5 минут.



www.dell.com/support/monitors

См. **Поиск и устранение неисправностей** для получения подробной информации.



Установка максимального разрешения

Для достижения оптимальных параметров отображения в операционной системе Microsoft Windows установите разрешение экрана 1366 x 768(модель SE1918HV) или 1600 x 900(модель SE2018HV/SE2018HR) или 1920 x 1080 (модель SE2218HV) пикселов, выполнив следующие действия:

Windows Vista, Windows 7, Windows 8 или Windows 8.1:

1. Только в ОС Windows 8 или Windows 8.1 выберите «Desktop tile» для перехода к классическому отображению рабочего стола.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по рабочему столу и выберите **Разрешение экрана**.
3. Щелкните выпадающий список экранного разрешения и выберите параметр 1366 x 768(модель SE1918HV) или 1600 x 900(модель SE2018HV/SE2018HR) или 1920 x 1080 (модель SE2218HV).
4. Нажмите кнопку OK.

Windows 10:

1. Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе и выберите пункт **Настройки экрана**.
2. Нажмите **Дополнительные настройки**.
3. Щелкните выпадающий список экранного разрешения и выберите параметр 1366 x 768(модель SE1918HV) или 1600 x 900(модель SE2018HV/SE2018HR) или 1920 x 1080 (модель SE2218HV).
4. Нажмите **Применить**.

Если параметр 1366 x 768(модель SE1918HV) или 1600 x 900(модель SE2018HV/SE2018HR) или 1920 x 1080 (модель SE2218HV) не отображается в списке, возможно, требуется обновление графического драйвера.

Выберите сценарий, который всего описывает используемую систему и следуйте указанным инструкциям

- [Если вы пользуетесь ПК Dell или портативным компьютером Dell с доступом в Интернет](#)
- [Если вы пользуетесь ПК, портативным компьютером или графической картой, отличной от Dell](#)



Если вы пользуетесь ПК Dell или портативным компьютером Dell с доступом в Интернет

1. Перейдите на веб-сайт <http://www.dell.com/support>, укажите сервисный код и загрузите драйвер для видеокарты последней версии
2. После установки драйверов для графического адаптера снова попробуйте установить разрешение 1366 x 768(модель SE1918HV) или 1600 x 900(модель SE2018HV/SE2018HR) или 1920 x 1080 (модель SE2218HV).



ПРИМЕЧАНИЕ. Если не удается установить разрешение 1366 x 768(модель SE1918HV) или 1600 x 900(модель SE2018HV/SE2018HR) или 1920 x 1080 (модель SE2218HV), обращайтесь в компанию Dell для получения информации о графических адаптерах, поддерживающих данное разрешение.

Если вы пользуетесь ПК, портативным компьютером или графической картой, отличной от Dell

Windows Vista, Windows 7, Windows 8 или Windows 8.1:

1. Только в ОС Windows 8 или Windows 8.1 выберите «Desktop tile» для перехода к классическому отображению рабочего стола.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по рабочему столу и выберите «Персонализация».
3. Щелкните «Изменить параметры отображения».
4. Щелкните «Расширенные настройки».
5. Определите изготовителя видеокарты, проверив описание сверху окна (например, NVIDIA, ATI, Intel и т.д.).
6. Посетите веб-сайт изготовителя видеокарты для получения обновленного драйвера (например, <http://www.ATI.com> ИЛИ <http://www.NVIDIA.com>).
7. После установки драйверов для графического адаптера снова попробуйте установить разрешение 1366 x 768(модель SE1918HV) или 1600 x 900(модель SE2018HV/SE2018HR) или 1920 x 1080 (модель SE2218HV).

Windows 10:

1. Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе и выберите пункт **Настройки экрана**.
2. Нажмите **Дополнительные настройки**.
3. Нажмите **Настройки видеоадаптера**.
4. Определите изготовителя видеокарты, проверив описание сверху окна (например, NVIDIA, ATI, Intel и т.д.).
5. Посетите веб-сайт изготовителя видеокарты для получения обновленного драйвера (например, <http://www.ATI.com> ИЛИ <http://www.NVIDIA.com>).
6. После установки драйверов для графического адаптера снова попробуйте установить разрешение 1366 x 768(модель SE1918HV) или 1600 x 900(модель SE2018HV/SE2018HR) или 1920 x 1080 (модель SE2218HV).




 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если не удается установить разрешение 1366 x 768(модель SE1918HV) или 1600 x 900(модель SE2018HV/SE2018HR) или 1920 x 1080 (модель SE2218HV), обращайтесь к изготовителю компьютера или приобретите графический адаптер с поддержкой видеоразрешения 1366 x 768(модель SE1918HV) или 1600 x 900(модель SE2018HV/SE2018HR) или 1920 x 1080 (модель SE2218HV).

Использование функции наклона

Наклон

С помощью подставки можно наклонять монитор, чтобы найти наиболее удобный угол просмотра.

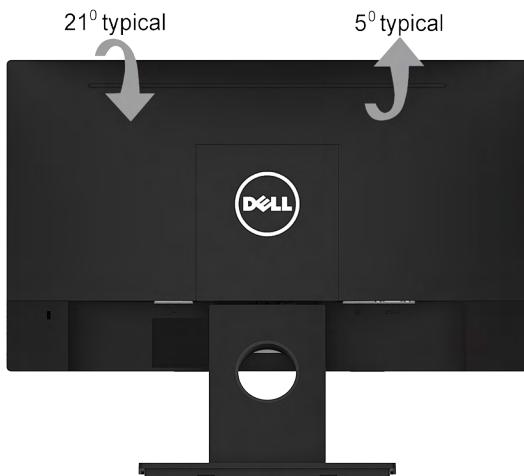

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Стойка монитора вынимается при поставке монитора с завода.



Поиск и устранение неисправностей

⚠ ОСТОРОЖНО! Перед началом выполнения каких-либо действий, указанных в этом разделе, выполните Инструкции по безопасности.

Самотестирование

Монитор оснащен функцией самотестирования, которая позволяет проверить, надлежащим ли образом он работает. Если монитор и компьютер подключены надлежащим образом, но монитор остается темным, запустите функцию самотестирования монитора, выполнив следующие действия.

1. Выключите компьютер и монитор.
2. Отключите видеокабель от разъема на задней панели компьютера. Для надлежащего выполнения процедуры самотестирования отключите кабели VGA от разъемов на задней панели компьютера.
3. Включите монитор.

На экране должно отобразиться плавающее диалоговое окно (на черном фоне), если монитор не определяет видеосигнал, но работает надлежащим образом. В режиме самотестирования индикатор питания горит белым светом. Кроме того, в зависимости от выбранного источника входного сигнала одно из следующих диалоговых окон будет постоянно отображаться на экране.

Dell SE1918HV/SE2018HV/SE2018HR/SE2218HV



Нет кабеля VGA

Дисплей перейдет в режим энергосбережения в течение 5 минут.


www.dell.com/support/monitors

4. Данное окно также появляется во время использования, если видеокабель отсоединен или поврежден. Монитор перейдет в **Режим энергосбережения по истечении 5 минут**, если его оставить в таком состоянии. **режим экономии энергии**.
5. Отключите монитор и снова подсоедините видеокабель; затем включите компьютер и монитор.

Если на экране ничего нет после выполнения предыдущей операции, проверьте видеоконтроллер и компьютер, так как монитор работает надлежащим образом.

Встроенная система диагностики

Монитор оснащен встроенным инструментом диагностики, который поможет определить неисправный компонент: монитор, компьютер или видеокарта.

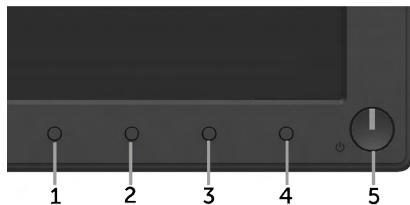

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Можно запустить встроенную систему диагностики, если видеокабель отключен и монитор находится в режиме самотестирования.

Для запуска встроенной системы диагностики выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что на экране ничего нет (нет частиц пыли на поверхности экрана).
2. Отсоедините видеокабель на задней стороне компьютера или монитора. Монитор перейдет в режим самотестирования.
3. Нажмите и в течение 2 секунд одновременно удерживайте **Кнопку 1** и **Кнопку 4** на передней панели. Отобразится серый экран.
4. Тщательно проверьте экран.
5. Нажмите **Кнопку 4** на передней панели еще раз. Цвет экрана изменится на красный.
6. Проверьте экран.
7. Повторите шаги 5 и 6 для проверки отображения на зеленом, синем, черном, белом экранах.

Тест завершается после отображения экрана «Text (Текст)». Для выхода нажмите повторно **Кнопку 4**.

Если не обнаружено каких-либо неисправностей экрана при использовании встроенной системы диагностики, значит, монитор работает надлежащим образом. Проверьте видеокарту и компьютер.



Общие проблемы

В следующей таблице содержится общая информация об общих проблемах монитора, которые могут возникнуть во время работы, а также указаны способы их решения.

Общие признаки	Отражение на работе монитора	Возможные способы решения
Не отображается видео/индикатор питания не горит	Нет изображения	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь в том, что видеокабель, соединяющий монитор и компьютер, подключен надежно и правильно.С помощью другого электрического оборудования проверьте исправность розетки питания.Убедитесь, что кнопка питания полностью нажата.Проверьте правильность выбора источника входного сигнала в меню <u>Источник входного сигнала</u>.Проверьте параметр "Индикатор кнопки питания" в экранном меню "Параметры питания".
Не отображается видео/индикатор питания горит	Нет изображения или изображение неяркое	<ul style="list-style-type: none">С помощью экранного меню увеличьте яркость и контрастность.Выполните процедуру самотестирования монитора.Проверьте монитор на наличие погнутых или сломанных контактов в разъеме видеокабеля.Проверьте правильность выбора источника входного сигнала в меню <u>Источник входного сигнала</u> меню выбора.Запустите встроенную систему диагностики.



Плохая фокусировка	Изображение искривлено, размыто или двоится	<ul style="list-style-type: none"> Выполните автоматическую настройку с помощью экранного меню. Настройте параметры фазы и синхронизации пикселов с помощью экранного меню. Не используйте удлинительные видеокабели. Восстановите заводские настройки монитора. Измените разрешение экрана, установив формат экрана 16:9.
ВидеоИзображение дрожит/подергивается	Волнистое или перемещающееся изображение	<ul style="list-style-type: none"> Выполните автоматическую настройку с помощью экранного меню. Настройте параметры фазы и синхронизации пикселов с помощью экранного меню. Восстановите заводские настройки монитора. Проверьте условия окружающей среды. Измените положение монитора, проверьте его работу в другой комнате.
Отсутствуют пиксели	Точки на экране ЖКД	<ul style="list-style-type: none"> Выключите и снова включите питание. Постоянно отсутствующие пиксели могут быть естественным дефектом, который может возникать при использовании технологии ЖКД. <p>Для получения дополнительной информации о качестве ЖКД-монитора и политике в отношении дефектов пикселей Dell перейдите на веб-сайт службы поддержки Dell: http://www.dell.com/support.monitors.</p>
Застывшие пиксели	Яркие точки на экране ЖКД	<ul style="list-style-type: none"> Выключите и снова включите питание. Постоянно отсутствующие пиксели могут быть естественным дефектом, который может возникать при использовании технологии ЖКД. <p>Для получения дополнительной информации о качестве монитора и политике в отношении дефектов пикселей в компании Dell перейдите на веб-сайт службы поддержки Dell http://www.dell.com/support.monitors.</p>



Проблемы с яркостью изображения	Изображение слишком тусклое или яркое	<ul style="list-style-type: none"> • Восстановите заводские настройки монитора. • Выполните автоматическую настройку с помощью экранного меню. • Отрегулируйте яркость и контрастность с помощью экранного меню.
Геометрическое искажение	Экран не отцентрован надлежащим образом	<ul style="list-style-type: none"> • Восстановите заводские настройки монитора. • Выполните автоматическую настройку с помощью экранного меню. • Отрегулируйте яркость и контрастность с помощью экранного меню. <p>ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании DP регулировки положения не будут доступны.</p>



Линии по горизонтали/вертикали	На экране одна или несколько линий	<ul style="list-style-type: none"> • Восстановите заводские настройки монитора. • Выполните автоматическую настройку с помощью экранного меню. • Отрегулируйте параметры фазы и частоты пикселизации с помощью экранного меню. • Выполните процедуру самотестирования монитора и проверьте, есть ли эти линии во время работы в режиме самотестирования. • Проверьте монитор на наличие погнутых или сломанных контактов в разъеме видеокабеля. <p>ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании DP настройки параметров фазы и синхронизации пикселов будут доступны.</p>
Проблемы с синхронизацией	На экране беспорядочное или разорванное изображение	<ul style="list-style-type: none"> • Восстановите заводские настройки монитора. • Выполните автоматическую настройку с помощью экранного меню. • Отрегулируйте параметры фазы и частоты пикселизации с помощью экранного меню. • Выполните процедуру самотестирования монитора и проверьте, наблюдается ли такое беспорядочное изображение при работе в режиме самотестирования. • Проверьте монитор на наличие погнутых или сломанных контактов в разъеме видеокабеля. • Перезапустите компьютер в безопасном режиме.
Проблемы, относящиеся к безопасности	Виден дым или искры	<ul style="list-style-type: none"> • Не выполняйте никаких действий по поиску и устранению неисправностей. • Немедленно обратитесь в Dell.



Эпизодические неисправности	Неисправности монитора появляются и сами исчезают	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь в том, что видеокабель, соединяющий монитор и компьютер, подключен надежно и правильно. Восстановите заводские настройки монитора. Выполните процедуру самотестирования монитора и проверьте, возникают ли эти эпизодические неисправности при работе в режиме самотестирования.
Пропадает цвет	Пропадает цвет изображения	<ul style="list-style-type: none"> Выполните процедуру самотестирования монитора. Убедитесь в том, что видеокабель, соединяющий монитор и компьютер, подключен надежно и правильно. Проверьте монитор на наличие погнутых или сломанных контактов в разъеме видеокабеля.
Неправильный цвет	Ненадлежащее отображение цвета	<ul style="list-style-type: none"> В зависимости от приложения измените цветовой режим в экранном меню настройки цвета на «Graphics (Графика)» или «Video (Видео)». Попробуйте использовать различные предустановленные параметры цвета в экранном меню настройки цвета. Отрегулируйте параметры R/G/B в экранном меню настройки цвета при отключенном режиме управления цветом. В экранном меню настройки цвета измените входной формат цвета на «PC RGB» или «YPrPb».
Эффект остаточного изображения статической картинки, оставленной на мониторе в течение продолжительного времени	На экране появляется слабая тень от статического изображения	<ul style="list-style-type: none"> Используйте функцию управления питанием для отключения монитора всякий раз, когда он не используется (для получения дополнительной информации см. раздел <u>Режимы управления питанием</u>). Кроме того, используйте динамически изменяющуюся экранную заставку.



Проблемы, связанные с изделием

Конкретные признаки	Отражение на работе монитора	Возможные способы решения
Изображение слишком малого размера	Изображение отображается по центру экрана, но не заполняет всю область монитора	<ul style="list-style-type: none">• Восстановите заводские настройки монитора.
Не удается отрегулировать монитор с помощью кнопок на передней панели	Экранное меню не отображается на экране	<ul style="list-style-type: none">• Отключите монитор, отсоедините кабель питания, подсоедините снова, затем включите монитор.
Отсутствует сигнал входа при нажатии элементов управления	Нет изображения, индикатор горит белым. При нажатии кнопок "Вверх", "Вниз" или "Меню" отображается сообщение: No input signal (Отсутствует входной сигнал).	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте источник сигнала. Убедитесь, что компьютер не работает в режиме экономии энергии, передвинув мышь или нажав любую клавишу на клавиатуре.• Проверьте правильность подключения сигнального кабеля. При необходимости отключите и снова подключите сигнальный кабель.• Перезагрузите компьютер или видеопроигрыватель.
Изображение не заполняет весь экран	Изображение не заполняет экран по высоте или ширине	<ul style="list-style-type: none">• Из-за различий видеоформатов (формат экрана) DVD монитор может отображать изображение на весь экран.• Запустите встроенную систему диагностики.



Проблемы, связанные со звуковой панелью Dell

Общие признаки	Отражение на работе монитора	Возможные способы решения
Отсутствует звук в системе, в которой звуковая панель питается от адаптера переменного тока	Не подается питание на звуковую панель, индикатор питания отключен	<ul style="list-style-type: none">Поверните ручку питания/громкости звуковой панели по часовой стрелке в среднее положение; убедитесь, что индикатор питания (белый) с передней стороны звуковой панели горит.Убедитесь, что кабель питания от звуковой панели подключен к адаптеру.
Нет звука	На звуковую панель подается питание, горит индикатор питания	<ul style="list-style-type: none">Подключите линейный аудиокабель к выходному аудиоразъему компьютера.Установите все элементы управления громкостью в максимальное положение, убедитесь, что функция выключения звука не активирована.Воспроизведите аудиофайл на компьютере (например, музыкальный компакт-диск или файл MP3).Поверните ручку питания/громкости звуковой панели по часовой стрелке в положение более высокой громкости.Очистите и снова подключите линейный аудиоштекер.Проверьте звуковую панель с помощью другого аудиоисточника (например, портативного проигрывателя компакт-дисков, MP3-проигрывателя).



Искажение звука	Звуковая карта компьютера используется в качестве источника звука	<ul style="list-style-type: none"> • Уберите любые препятствия между звуковой панелью и пользователем. • Убедитесь, что линейный аудиоштекер полностью вставлен в гнездо звуковой карты. • Установите все элементы управления звуком Windows в среднее положение. • Уменьшите громкость в аудиоприложении. • Поверните ручку питания/громкости звуковой панели против часовой стрелки в положение меньшей громкости. • Очистите и снова подключите линейный аудиоштекер. • Выполните поиск и устранение неисправностей звуковой карты. • Проверьте звуковую панель с помощью другого аудиоисточника (например, портативного проигрывателя компакт-дисков, MP3-проигрывателя). • Не используйте удлинительный аудиокабель или преобразователь гнезда для наушников.
Искажение звука	Используется другой аудиоисточник	<ul style="list-style-type: none"> • Уберите любые препятствия между звуковой панелью и пользователем. • Убедитесь, что линейный аудиоштекер полностью вставлен в гнездо источника звука. • Уменьшите громкость на источнике звука. • Поверните ручку питания/громкости звуковой панели против часовой стрелки в положение меньшей громкости. • Очистите и снова подключите линейный аудиоштекер.



Несбалансированный выход звука	Звук идет только с одной стороны звуковой панели	<ul style="list-style-type: none"> • Уберите любые препятствия между звуковой панелью и пользователем. • Убедитесь, что линейный аудиоштекер полностью вставлен в гнездо звуковой карты или источника звука. • Установите все элементы управления звуком Windows (L-R) в среднее положение. • Очистите и снова подключите линейный аудиоштекер. • Выполните поиск и устранение неисправностей звуковой карты. • Проверьте звуковую панель с помощью другого аудиоисточника (например, портативного проигрывателя компакт-дисков, MP3-проигрывателя).
Низкий уровень громкости	Слишком тихий звук	<ul style="list-style-type: none"> • Уберите любые препятствия между звуковой панелью и пользователем. • Поверните ручку питания/громкости звуковой панели по часовой стрелке в максимально высокое положение. • Установите все элементы управления звуком Windows в максимально высокое положение. • Увеличьте громкость в аудиоприложении. • Проверьте звуковую панель с помощью другого аудиоисточника (например, портативного проигрывателя компакт-дисков, MP3-проигрывателя).



Приложение

Инструкции по безопасности

ОСТОРОЖНО! Использование элементов управления, настроек или процедур, отличных от указанных в данном руководстве, может стать причиной поражения электрическим током и/или механических повреждений.

Для получения информации об инструкциях по безопасности см. Руководство с информацией об изделии.

Примечания Федеральной комиссии по связи (только для США) и другая нормативно-правовая информация

Для получения информации о примечаниях Федеральной комиссии по связи и прочей нормативно-правовой информации посетите веб-сайт с данными о соответствии нормативным документам [www.dell.com\regulatory_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

Данное устройство соответствует требованиям Части 15 правил

Федеральной комиссии связи США. При эксплуатации должны соблюдаются два следующих условия:

- (1) данное устройство не должно быть источником вредных помех
- (2) данное устройство должно работать в условиях любых помех, включая помехи, которые могут препятствовать его нормальной эксплуатации

Контакты с Dell

Для клиентов в США: звоните по тел. 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** В случае отсутствия активного интернет-подключения вы можете найти контактную информацию в счете-фактуре, упаковочном листе, товарном чеке или в каталоге продуктов компании Dell.

Dell обеспечивает поддержку и техобслуживание с помощью различных интерактивных услуг и услуг поддержки по телефону. Доступность таких услуг различается в разных странах и зависит от конкретного изделия, некоторые услуги могут быть недоступны в вашем регионе.

Техническая поддержка в режиме онлайн:

1. Посетите веб-сайт www.dell.com/support/monitors

Для обращения в Dell по вопросам продажи, технической поддержки или послепродажного обслуживания выполните описанные ниже действия.

1. Посетите веб-сайт www.dell.com/support.
2. Проверьте наличие своей страны/региона в выпадающем меню **Выбор страны/региона** в верхнем левом углу страницы.
3. Щелкните **Связаться** в левой части страницы.
4. Выберите нужную услугу или ссылку на услугу.
5. Выберите более удобный для себя способ связи сотрудника компаний Dell с вами.

