

**Dell SE1918HV**

**Dell SE2018HV**

**Dell SE2018HR**

**Dell SE2218HV**

**Korisnički vodič**

**Model monitora: SE1918HV / SE2018HV / SE2018HR / SE2218HV**  
**Regulatorni model: E1916HVf/E2016HVf/ E2216HVf**  
**Regulatorni tip: E1916HVf/E2016HVf/ E2216HVf**





**NAPOMENA: NAPOMENA** označava važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite vaš računar.



**OPREZ: OPREZ** označava potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka ukoliko se ne slede uputstva.



**UPOZORENJE: UPOZORENJE** označava potencijalno oštećenje imovine, ličnu povredu ili smrt.

**Autorska prava © 2017 Dell Inc. ili njene podružnice. Sva prava zadržana.** Dell, EMC i druge trgovačke marke su trgovačke marke kompanije Dell Inc. ili njenih podružnica. Druge trgovačke marke mogu da budu trgovačke marke svojih vlasnika.

2017 – 04

Rev. A01

# Sadržaj


|   |           |
|---|-----------|
| <b>O vašem monitoru</b> . . . . .                         | <b>5</b>  |
| Sadržaj pakovanja . . . . .                               | 5         |
| Funkcije proizvoda . . . . .                              | 6         |
| Identifikacija delova i kontrola . . . . .                | 7         |
| Specifikacije monitora . . . . .                          | 9         |
| Specifikacije ravnog ekrana . . . . .                     | 9         |
| Specifikacije rezolucije . . . . .                        | 11        |
| Unapred podešeni režimi prikaza . . . . .                 | 11        |
| Električne specifikacije . . . . .                        | 13        |
| Fizičke karakteristike . . . . .                          | 13        |
| Ekološke karakteristike . . . . .                         | 14        |
| Dodele pinova . . . . .                                   | 17        |
| Plug and play mogućnost . . . . .                         | 18        |
| Kvalitet LCD monitora i politika u vezi piksela . . . . . | <b>18</b> |
| Smernice za održavanje . . . . .                          | 18        |
| Održavanje vašeg monitora . . . . .                       | 18        |
| <b>Podešavanje monitora</b> . . . . .                     | <b>19</b> |
| Instalacija postolja . . . . .                            | 19        |
| Povezivanje vašeg monitora . . . . .                      | 20        |
| Povezivanje VGA kabla . . . . .                           | 20        |
| Slaganje kablova . . . . .                                | 20        |
| Uklanjanje postolja monitora . . . . .                    | 21        |
| Montiranje na zid (opcionarno) . . . . .                  | 22        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Upotreba vašeg monitora . . . . .</b>  | <b>23</b> |
| Uključivanje monitora . . . . .   | 23        |
| Korišćenje kontrola na prednjem panelu. . . . .   | 23        |
| Tasteri na prednjem panelu . . . . .  | 23        |
| <b>Upotreba menija prikaza na ekranu (OSD) . . . . .</b>  | <b>24</b> |
| Pristup sistemu menija . . . . .  | 24        |
| OSD poruke . . . . .  | 48        |
| <b>Podešavanje maksimalne rezolucije . . . . .</b>  | <b>51</b> |
| Ako imate Dell desktop računar ili Dell prenosivi računar s pristupom<br>internetu. . . . .                       | 52        |
| Ako imate desktop računar, prenosivi računar ili grafičku karticu koji<br>nisu proizvodi kompanije Dell . . . . . | 52        |
| Upotreba nagiba . . . . .   | 53        |
| <b>Rešavanje problema . . . . .</b>   | <b>54</b> |
| Samostalni test . . . . .   | 54        |
| Ugrađena dijagnostika . . . . .   | 55        |
| Uobičajeni problemi . . . . .   | 56        |
| Problemi specifični za proizvod . . . . .   | 59        |
| Problemi u vezi sa Dell Soundbar zvučnikom . . . . .  | 61        |
| <b>Dodatak . . . . .</b>  | <b>64</b> |
| Bezbednosna uputstva. . . . .   | 64        |
| FCC obaveštenja (samo za SAD) i druge regulatorne<br>informacije . . . . .  | 64        |
| Kontaktirajte kompaniju Dell. . . . .   | 64        |

# O vašem monitoru

## Sadržaj pakovanja

Vaš monitor se šalje sa svim delovima koji su prikazani ispod. Ukoliko bilo koji od delova nedostaje, kontaktirajte Dell tehničku podršku. Za više informacija, pogledajte odeljak **Kontaktirajte kompaniju Dell**.

 **NAPOMENA:** Neke stavke mogu biti opcionalne i možda se ne isporučuju uz vaš monitor. Neke funkcije ili mediji možda neće biti dostupni u određenim zemljama.

|   |   |
|---|---|
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Monitor</li></ul>   |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nosač</li></ul>   |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Postolje</li></ul>  |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Poklopac VESA™ otvora za vijke</li></ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Strujni kabl (razlikuje se u zavisnosti od zemlje)</li></ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• VGA kabl</li></ul>  |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Medijum sa upravljačkim programima i dokumentacijom</li><li>• Kratki vodič za podešavanje</li><li>• Bezbednosne i regulatorne informacije</li></ul> |



## Funkcije proizvoda

Dell SE1918HV/SE2018HV/SE2018HR/SE2218HV monitor sa ravnim ekranom ima aktivnu matricu, tankoslojni tranzistor (TFT), ekran sa tečnim kristalima (LCD) i LED pozadinsko osvetljenje. Funkcije monitora uključuju:

- **SE1918HV:** Vidljivu veličinu slike od 47,01 cm (18,51 inča) po dijagonali, rezoluciju od 1366 x 768 i podršku na celom ekranu za niže rezolucije.
- **SE2018HV/SE2018HR:** Vidljivu veličinu slike od 49,41 cm (19,5 inča) po dijagonali, rezoluciju od 1600 x 900 i podršku na celom ekranu za niže rezolucije.
- **SE2218HV:** Vidljivu veličinu slike od 54,69 cm (21,53 inča) po dijagonali, rezoluciju od 1920 x 1080 i podršku na celom ekranu za niže rezolucije.
- Mogućnost podešavanja nagiba.
- Postoje koje se može odvojiti i Video Electronics Standards Association (VESA) 100 mm otvore za montiranje u cilju fleksibilnih rešenja za montiranje.
- Plug and play mogućnost ukoliko je vaš sistem podržava.
- Podešavanja pomoću prikaza na ekranu (OSD) za jednostavno podešavanje i optimizaciju ekrana.
- Medijum sa softverom i dokumentacijom koji uključuje datoteku Information File (INF), datoteku Image Color Matching File (ICM) i dokumentaciju za proizvod.
- Dell Display Manager softver.
- Sa ENERGY STAR sertifikatom.
- Konektor sigurnosne brave.
- Mogućnost upravljanja sredstvima.
- Ispunjava EPEAT Silver standard.
- CECP (za Kinu).
- Ispunjava RoHS standard.
- Energy Gauge u realnom vremenu prikazuje nivo energije koju monitor troši.
- Analogna kontrola zatamnjenja pozadinskog osvetljenja za monitor bez treperenja.



## Identifikacija delova i kontrola

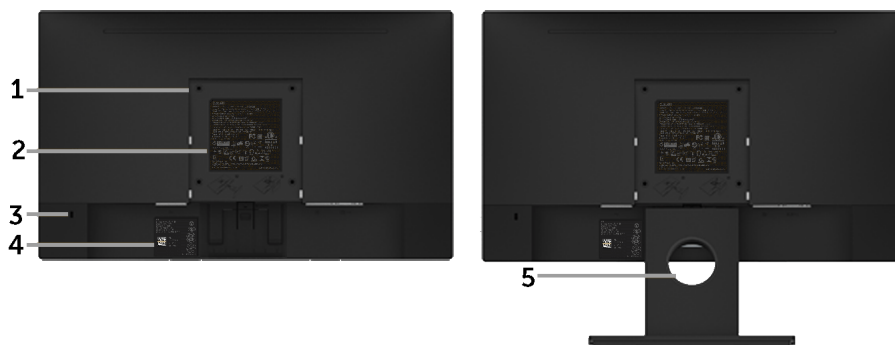
### Pogled s prednje strane



|   |  |
|---|--|
| 1 | Funkcijska dugmad (za više informacija pogledajte <b>Upotreba vašeg monitora</b> ) |
| 2 | Dugme za uključivanje/isključivanje (sa LED indikatorom)                           |

### Pogled sa zadnje strane


SE1918HV/SE2018HV/SE2018HR:



Pogled sa zadnje strane sa postoljem monitora



## SE2218HV:

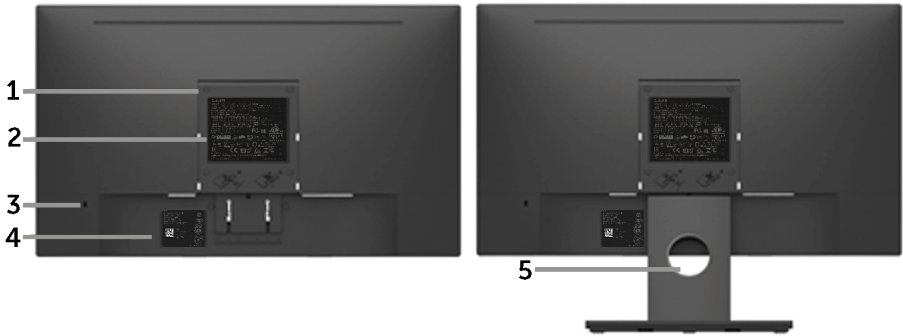


Pogled sa zadnje strane sa postoljem monitora

| Oznaka | Opis                                    | Upotreba   |
|--------|---|--|
| 1      | VESA otvori za montažu (100 mm)         | Za montažu monitora.   |
| 2      | Regulatorna nazivna oznaka              | Navodi regulatorna odobrenja.  |
| 3      | Konektor sigurnosne brave               | Osigurava monitor pomoću sigurnosne brave (sigurnosna brava nije uključena).                   |
| 4      | Etiketa sa bar kodom i serijskim brojem | Pogledajte ovu nalepnicu ako je potrebno da kontaktirate kompaniju Dell radi tehničke podrške. |
| 5      | Otvor za provlačenje kablova            | Koristite da biste složili kablove tako što ćete ih provući kroz otvor.                        |





## Pogled sa strane

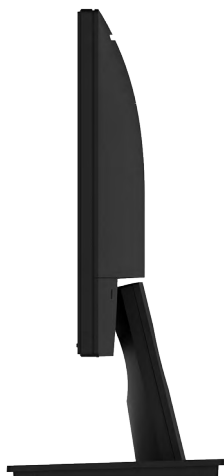

## Desna strana Pogled sa donje strane



| Oznaka | Opis   | Upotreba   |
|--------|--|--|
| 1      | Konektor strujnog kabla (AC)                   | Za povezivanje strujnog kabla monitora.                      |
| 2      | VGA konektor                                   | Za povezivanje vašeg računara sa monitorom pomoću VGA kabla. |
| 3      | Konektori za montiranje Dell Soundbar zvučnika | Za povezivanje opcionalnog Dell Soundbar zvučnika.           |

## Specifikacije monitora

### Specifikacije ravnog ekrana

| Broj modela | SE1918HV                  | SE2018HV/<br>SE2018HR     | SE2218HV                  |
|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Tip ekrana  | Aktivna matrica - TFT LCD | Aktivna matrica - TFT LCD | Aktivna matrica - TFT LCD |
| Tip ekrana  | TN                        | TN                        | TN                        |



|                                      |  |   |  |
|--------------------------------------|--|---|--|
| Vidljiva slika                       |  |   |  |
| Dijagonalno                          | 470,1 mm<br>(18,51 inča)                                     | 494,1 ± 0,02 mm<br>(19,5 ± 0,05 inča)                                     | 546,86 mm<br>(21,53 inča)                                    |
| Horizontalno,<br>aktivna<br>površina | 409,8 mm<br>(16,13 inča)                                     | 432,0 ± 1,92 mm<br>(17,0 ± 0,08 inča)                                     | 476,64 mm<br>(18,77 inča)                                    |
| Vertikalno,<br>aktivna<br>površina   | 230,4 mm<br>(9,07 inča)                                      | 239,76 ± 3,42 mm<br>(9,44 ± 0,13 inča)                                    | 268,11 mm<br>(10,56 inča)                                    |
| Površina                             | 94417,92 mm <sup>2</sup><br>(146,35 inča <sup>2</sup> )      | 102552,65 ± 1050<br>mm <sup>2</sup><br>(158,84 ± 1,56 inča <sup>2</sup> ) | 127791,95 mm <sup>2</sup><br>(198,21 inča <sup>2</sup> )     |
| Veličina piksela                     | 0,30 x 0,30 mm   | 0,2712 ± 0,0012 x<br>0,2626<br>± 0,0074 mm                                | 0,248 x 0,248 mm   |
| Ugao gledanja:                       |  |   |  |
| Horizontalno                         | 90° tipična vrednost   | 90° tipična vrednost  | 90° tipična vrednost   |
| Vertikalno                           | 65° tipična vrednost   | Od 50° do 65°<br>tipična vrednost   | Od 50° do 65°<br>tipična vrednost                            |
| Jačina<br>osvetljenja                | 200 cd/m <sup>2</sup> (tipična<br>vrednost)                  | 200 cd/m <sup>2</sup> (tipična<br>vrednost)                               | 200 cd/m <sup>2</sup> (tipična<br>vrednost)                  |
| Odnos<br>kontrasta                   | 600 prema 1 (tipična<br>vrednost)                            | 600 prema 1 (tipična<br>vrednost)   | 600 prema 1 (tipična<br>vrednost)                            |
| Premaz prednje<br>ploče              | Anti-sjaj sa 3H<br>„hard“ premazom                           | Anti-sjaj sa 3H<br>„hard“ premazom  | Anti-sjaj sa 3H<br>„hard“ premazom                           |
| Pozadinsko<br>osvetljenje            | LED sistem<br>osvetljenja svetlosne<br>trake                 | LED sistem<br>osvetljenja svetlosne<br>trake                              | LED sistem<br>osvetljenja svetlosne<br>trake                 |
| Vreme<br>odgovora                    | 5 ms tipična<br>vrednost (iz bele u<br>crnu, iz crne u belu) | 5 ms tipična<br>vrednost (iz bele u<br>crnu, iz crne u belu)              | 5 ms tipična<br>vrednost (iz bele u<br>crnu, iz crne u belu) |
| Dubina boje                          | 16,7 miliona boja  | 16,7 miliona boja   | 16,7 miliona boja  |
| Opseg boja                           | 85 % (tipična<br>vrednost) **                                | 85 % (tipična<br>vrednost) **   | 85 % (tipična<br>vrednost) **                                |

\*\* SE1918HV / SE2018HV / SE2018HR / SE2218HV opseg boja (tipična vrednost) je zasnovan na CIE1976 (85 %) i CIE1931 (72 %) standardima testiranja .



## Specifikacije rezolucije

| Broj modela                            | SE1918HV   | SE2018HV/<br>SE2018HR | SE2218HV              |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| Raspon skeniranja                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontalno</li> <li>• Vertikalno</li> </ul> |                       |                       |
|  | Od 30 kHz do 83 kHz (automatski)   |                       |                       |
|  | Od 56 Hz do 76 Hz (automatski)   |                       |                       |
| Maksimalna unapred određena rezolucija | 1366 x 768 pri 60 Hz   | 1600 x 900 pri 60 Hz  | 1920 x 1080 pri 60 Hz |

## Unapred podešeni režimi prikaza

Sljedeća tabela navodi unapred podešene režime za koje kompanija Dell garantuje veličinu i centriranje slike:

### SE1918HV :

| Režim prikaza     | Horizontalna frekvencija (kHz) | Vertikalna frekvencija (Hz) | Takt piksela (MHz) | Polaritet sinhronizacije (Horizontalni/vertikalni) |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| VESA, 720 x 400   | 31,5                           | 70,1                        | 28,3               | -/+  |
| VESA, 640 x 480   | 31,5                           | 59,9                        | 25,2               | -/-  |
| VESA, 640 x 480   | 37,5                           | 75,0                        | 31,5               | -/-  |
| VESA, 800 x 600   | 37,9                           | 60,3                        | 40,0               | +/+  |
| VESA, 800 x 600   | 46,9                           | 75,0                        | 49,5               | +/+  |
| VESA, 1024 x 768  | 48,4                           | 60,0                        | 65,0               | -/-  |
| VESA, 1024 x 768  | 60,0                           | 75,0                        | 78,8               | +/+  |
| VESA, 1280 x 1024 | 80,0                           | 75,0                        | 135,0              | +/+  |
| VESA, 1366 x 768  | 47,7                           | 59,8                        | 85,5               | +/+  |

### SE2018HV/SE2018HR :

| Režim prikaza   | Horizontalna frekvencija (kHz) | Vertikalna frekvencija (Hz) | Takt piksela (MHz) | Polaritet sinhronizacije (Horizontalni/vertikalni) |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| VESA, 720 x 400 | 31,5                           | 70,1                        | 28,3               | -/+  |



|                      |      |      |       |     |
|----------------------|------|------|-------|-----|
| VESA, 640 x 480      | 31,5 | 59,9 | 25,2  | -/- |
| VESA, 640 x 480      | 37,5 | 75,0 | 31,5  | -/- |
| VESA, 800 x 600      | 37,9 | 60,3 | 40,0  | +/+ |
| VESA, 800 x 600      | 46,9 | 75,0 | 49,5  | +/+ |
| VESA, 1024 x<br>768  | 48,4 | 60,0 | 65,0  | -/- |
| VESA, 1024 x<br>768  | 60,0 | 75,0 | 78,8  | +/+ |
| VESA, 1152 x<br>864  | 67,5 | 75,0 | 108,0 | +/+ |
| VESA, 1280 x<br>1024 | 64,0 | 60,0 | 108,0 | +/+ |
| VESA, 1280 x<br>1024 | 80,0 | 75,0 | 135,0 | +/+ |
| VESA, 1600 x<br>900  | 55,5 | 60,0 | 97,8  | +/- |

#### SE2218HV :

| Režim prikaza        | Horizontalna<br>frekvencija<br>(kHz) | Vertikalna<br>frekvencija<br>(Hz) | Takt piksela<br>(MHz) | Polaritet<br>sinhronizacije<br>(Horizontalni/<br>vertikalni) |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|
| VESA, 720 x 400      | 31,5                                 | 70,1                              | 28,3                  | -/+  |
| VESA, 640 x 480      | 31,5                                 | 59,9                              | 25,2                  | -/-  |
| VESA, 640 x 480      | 37,5                                 | 75,0                              | 31,5                  | -/-  |
| VESA, 800 x 600      | 37,9                                 | 60,3                              | 40,0                  | +/+  |
| VESA, 800 x 600      | 46,9                                 | 75,0                              | 49,5                  | +/+  |
| VESA, 1024 x<br>768  | 48,4                                 | 60,0                              | 65,0                  | -/-  |
| VESA, 1024 x<br>768  | 60,0                                 | 75,0                              | 78,8                  | +/+  |
| VESA, 1152 x<br>864  | 67,5                                 | 75,0                              | 108,0                 | +/+  |
| VESA, 1280 x<br>1024 | 64,0                                 | 60,0                              | 108,0                 | +/+  |
| VESA, 1280 x<br>1024 | 80,0                                 | 75,0                              | 135,0                 | +/+  |
| VESA, 1600 x<br>900  | 60,0                                 | 60,0                              | 108,0                 | +/+  |
| VESA, 1920 x<br>1080 | 67,5                                 | 60,0                              | 148,5                 | +/+  |



## Električne specifikacije

|  |   |
|--|---|
| <b>Broj modela</b>                                     | <b>SE1918HV / SE2018HV/SE2018HR / SE2218HV</b>  |
| Ulazni video signali                                   | Analogni RGB: 0,7 volti $\pm$ 5 %, 75 oma ulazna impedansa  |
| Sinhronizacija ulaznih signala                         | Zasebne horizontalne i vertikalne sinhronizacije, TTL nivo bez polarizacije, SOG (kompozitni SYNC na zelenoj) |
| Napon/frekvencija/struja ulaza naizmenične struje (AC) | Od 100 VAC do 240 VAC / 50 Hz ili 60 Hz $\pm$ 3 Hz / 1,0 A (tipična vrednost)                                 |
| Udarna struja  | 120 V: 30 A (maks.)<br>240 V: 60 A (maks.)  |

## Fizičke karakteristike

Sledeća tabela navodi fizičke karakteristike monitora:

| <b>Broj modela</b>           | <b>SE1918HV</b>                          | <b>SE2018HV/<br/>SE2018HR</b> | <b>SE2218HV</b>          |
|------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|
| Tip konektora                | 15-pinski D-subminiature (crni konektor) |                               |                          |
| Tip signalnog kabla          | Analogni: D-Sub, 15 pinova               |                               |                          |
| Dimenzije:<br>(s postoljem)  |  |                               |                          |
| Visina                       | 359,0 mm<br>(14,13 inča)                 | 368,9 mm<br>(14,52 inča)      | 396,7 mm<br>(15,62 inča) |
| Širina                       | 445,4 mm<br>(17,54 inča)                 | 471,5 mm<br>(18,56 inča)      | 512,2 mm<br>(20,17 inča) |
| Dubina                       | 167,0 mm<br>(6,57 inča)                  | 167,0 mm<br>(6,57 inča)       | 180,0 mm<br>(7,09 inča)  |
| Dimenzije:<br>(bez postolja) |  |                               |                          |
| Visina                       | 266,0 mm<br>(10,47 inča)                 | 275,4 mm<br>(10,84 inča)      | 303,7 mm<br>(11,96 inča) |
| Širina                       | 445,4 mm<br>(17,54 inča)                 | 471,5 mm<br>(18,56 inča)      | 512,2 mm<br>(20,17 inča) |
| Dubina                       | 51,5 mm<br>(2,03 inča)                   | 51,5 mm<br>(2,03 inča)        | 50,5 mm<br>(1,99 inča)   |



|   |                         |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Dimenzije postolja:   |                         |                         |                         |
| Visina  | 156,0 mm<br>(6,14 inča) | 156,0 mm<br>(6,14 inča) | 177,0 mm<br>(6,97 inča) |
| Širina  | 220,0 mm<br>(8,66 inča) | 220,0 mm<br>(8,66 inča) | 250,0 mm<br>(9,84 inča) |
| Dubina  | 167,0 mm<br>(6,57 inča) | 167,0 mm<br>(6,57 inča) | 180,0 mm<br>(7,09 inča) |
| Težina  |                         |                         |                         |
| Težina sa ambalažom   | 3,60 kg<br>(7,94 lb)    | 3,65 kg<br>(8,05 lb)    | 4,30 kg<br>(9,48 lb)    |
| Težina sa sklopom postolja i kablovima  | 3,0 kg<br>(6,61 lb)     | 3,02 kg<br>(6,66 lb)    | 3,63 kg<br>(8,0 lb)     |
| Težina bez sklopa postolja (za montiranje na zid ili za uslove VESA montiranja - bez kablova) | 2,26 kg<br>(4,98 lb)    | 2,26 kg<br>(4,98 lb)    | 2,83 kg<br>(6,24 lb)    |
| Težina sklopa postolja  | 0,46 kg<br>(1,01 lb)    | 0,46 kg<br>(1,01 lb)    | 0,52 kg<br>(1,15 lb)    |

### Ekološke karakteristike

Sledeća tabela navodi ekološke uslove za vaš monitor:

| Broj modela      | SE1918HV /SE2018HV/<br>SE2018HR   | SE2218HV |
|------------------|---|----------|
| Temperatura      |   |          |
| • Radna          | Od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)   |          |
| • Van rada       | Skladištenje: Od -20 °C do 60 °C (od -4 °F do 140 °F)<br>Otprema: Od -20 °C do 60 °C (od -4 °F do 140 °F) |          |
| Vlažnost         |   |          |
| • Radna          | Od 10 % do 80 % (nekondenzujuće)  |          |
| • Van rada       | Skladištenje: Od 5 % do 90 % (nekondenzujuće)<br>Otprema: Od 5 % do 90 % (nekondenzujuće)                 |          |
| Nadmorska visina |   |          |
| • Radna          | 5.000 m (16.404 ft) maksimalno  |          |
| • Van rada       | 12.191 m (40.000 ft) maksimalno   |          |



|                     |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Termalna disipacija | 58,0 BTU/sat (maksimalno)       | 81,9 BTU/sat (maksimalno)       |
|                     | 47,8 BTU/sat (tipična vrednost) | 68,3 BTU/sat (tipična vrednost) |

## Režimi za upravljanje napajanjem

Ako na računaru imate instalirane grafičku karticu ili softver usaglašene sa VESA DPM standardom, monitor automatski smanjuje svoju potrošnju energije kada nije u upotrebi. Ovo se označava kao Režim za uštedu energije. Ako računar otkrije unos sa tastature, miša ili drugih uređaja za unos, monitor će automatski nastaviti rad. Sledeća tabela prikazuje potrošnju energije i signalizaciju ove funkcije automatske uštede energije.

### SE1918HV:

| VESA režimi              | Horizontalna sinhronizacija | Vertikalna sinhronizacija | Video     | Indikator napajanja | Potrošnja energije                             |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|--|
| Normalan rad             | Aktivno                     | Aktivno                   | Aktivno   | Belo                | 17 W (maksimalno)**<br>14 W (tipična vrednost) |
| Aktivni isključeni režim | Neaktivni                   | Neaktivni                 | Zamračeno | Belo (svetli)       | Manje od 0,3 W                                 |
| Isključeno               | -                           | -                         |           | Isključeno          | Manje od 0,3 W *                               |

| Energy Star      | Potrošnja energije |
|------------------|--------------------|
| P <sub>ON</sub>  | 10 W***            |
| E <sub>TEC</sub> | 33,2 kWh***        |

### SE2018HV/SE2018HR:

| VESA režimi              | Horizontalna sinhronizacija | Vertikalna sinhronizacija | Video     | Indikator napajanja | Potrošnja energije                             |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|--|
| Normalan rad             | Aktivno                     | Aktivno                   | Aktivno   | Belo                | 17 W (maksimalno)**<br>14 W (tipična vrednost) |
| Aktivni isključeni režim | Neaktivni                   | Neaktivni                 | Zamračeno | Belo (svetli)       | Manje od 0,3 W                                 |
| Isključeno               | -                           | -                         |           | Isključeno          | Manje od 0,3 W *                               |

| Energy Star      | Potrošnja energije |
|------------------|--------------------|
| P <sub>ON</sub>  | 11,98 W***         |
| E <sub>TEC</sub> | 38,6 kWh***        |



## SE2218HV:

| VESA režimi              | Horizontalna sinhronizacija | Vertikalna sinhronizacija | Video     | Indikator napajanja | Potrošnja energije                             |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|--|
| Normalan rad             | Aktivno                     | Aktivno                   | Aktivno   | Belo                | 24 W (maksimalno)**<br>18 W (tipična vrednost) |
| Aktivni isključeni režim | Neaktivni                   | Neaktivni                 | Zamračeno | Belo (svetli)       | Manje od 0,3 W                                 |
| Isključeno               | -                           | -                         |           | Isključeno          | Manje od 0,3 W *                               |

| Energy Star      | Potrošnja energije |
|------------------|--------------------|
| P <sub>ON</sub>  | 15,5 W***          |
| E <sub>TEC</sub> | 49,6 kWh***        |

### NAPOMENA:

P<sub>ON</sub>: Potrošnja energije u ukl./isklj. Režimu, kako je definisano u Energy Star 7.0 verziji.

E<sub>TEC</sub>: Ukupna potrošnja energije u kWh kako je definisano u Energy Star 7.0 verziji.


OSD funkcioniše samo u režimu *normalnog rada*. Kada se pritisne bilo koje dugme izuzev dugmeta za napajanje u aktivno isključenom režimu, prikazaće se sledeće poruke:

Dell SE1918HV/SE2018HV/SE2018HR/SE2218HV

There is no signal coming from your computer.

Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up.

Aktivirajte računar i monitor da biste pristupili u **OSD**.

 **NAPOMENA:** Dell SE1918HV / SE2018HV / SE2018HR / SE2218HV Ovaj monitor ispunjava ENERGY STAR® standard.



\* Nulta potrošnja energije u OFF (isključenom) režimu može se ostvariti samo isključivanjem strujnog kabla iz monitora.



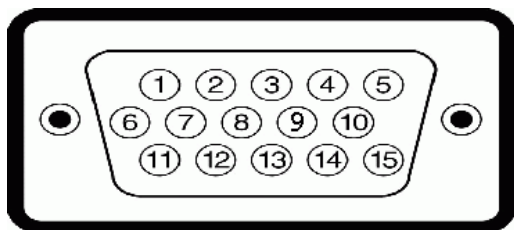


\*\* Maksimalna potrošnja energije s maksimalnom svetlinom i kontrastom.

\*\*\* Ovaj dokument služi samo u informativne svrhe i predstavlja samo performanse u laboratorijskim uslovima. Vaš proizvod se može drugačije ponašati, u zavisnosti od softvera, komponenti i periferija koje ste naručili i ne postoji obaveza ažuriranja takvih informacija. U skladu s tim, korisnik ne treba da se oslanja na ove informacije prilikom donošenja odluka o električnim tolerancijama i slično. Ne postoji izričita niti podrazumevana garancija u pogledu preciznosti ili potpunosti.

## Dodele pinova

### VGA konektor



| Broj pina | Strana monitora za 15-pinski kabl s bočnim signalom |
|-----------|---|
| 1         | Video-crvena  |
| 2         | Video-zelena  |
| 3         | Video-plava   |
| 4         | GND   |
| 5         | Samostalni test                                     |
| 6         | GND-R   |
| 7         | GND-G   |
| 8         | GND-B   |
| 9         | DDC +5 V  |
| 10        | GND-sinhronizacija                                  |
| 11        | GND   |
| 12        | DDC podaci  |
| 13        | H-sinhronizacija                                    |
| 14        | V-sinhronizacija                                    |
| 15        | DDC takt  |



## Plug and play mogućnost

Ovaj monitor možete da instalirate u bilo koji sistem kompatibilan sa Plug and Play funkcijom. Monitor računaru automatski dostavlja svoje Extended Display Identification Data (EDID) (podatke o proširenom prikazu) koristeći protokole Display Data Channel (DDC), tako da sistem može da izvrši samostalnu konfiguraciju i optimizuje podešavanja monitora. Većina instalacija monitora su automatske. Ako je potrebno, možete da izaberete druga podešavanja.

## Kvalitet LCD monitora i politika u vezi piksela

Tokom procesa proizvodnje LCD monitora, nije neobično da jedan ili dva piksela ostanu fiksirani u nepromenljivom stanju. Vidljivi rezultat je fiksiran piksel koji se prikazuje kao ekstremno mala crna tačka ili sve bezbojna tačka. Kada piksel ostane trajno osvetljen, naziva se „svetla tačka“. Kada piksel ostane trajno taman, naziva se „tamna tačka“.

U skoro svim slučajevima, ovi fiksirani pikseli se teško primećuju i ne umanjuju kvalitet ni upotrebljivost ekrana. Ekran koji ima od 1 do 5 fiksiranih piksela se smatra normalnim i u okviru konkurentskih standarda. Za više informacija pogledajte lokaciju za podršku kompanije Dell na adresi: <http://www.dell.com/support/monitors>.

## Smernice za održavanje


### Održavanje vašeg monitora

 **OPREZ:** Pročitajte sledeća Bezbednosna uputstva pre čišćenja monitora.

 **UPOZORENJE:** Pre čišćenja monitora, isključite strujni kabl monitora iz električne utičnice.


Kao najbolje rešenje, sledite uputstva na listi u nastavku prilikom raspakivanja, čišćenja ili rukovanja vašim monitorom:

- Da biste očistili antistatički ekran, blago pokvasite vodom meku, čistu krpu. Ako je moguće koristite posebne maramice za čišćenje ekrana ili rastvor pogodan za antistatički premaz. Nemojte koristiti benzen, razređivač, amonijak, abrazivna sredstva za čišćenje ili kompresovani vazduh.
- Za brisanje plastičnih delova koristite krpu blago pokvašenu toplom vodom. Izbegnite korišćenje bilo koje vrste deterdženta, pošto određeni deterdženti ostavljaju mlečni film na plastičnim delovima.
- Ako primetite beli prah prilikom raspakivanja monitora, obrišite ga krpom. Beli prah se može pojaviti tokom otpreme monitora.
- Pažljivo postupajte s monitorom, pošto monitori tamnije boje mogu zadobiti ogrebotine bele boje, koje će biti uočljivije nego na monitoru svetle boje.

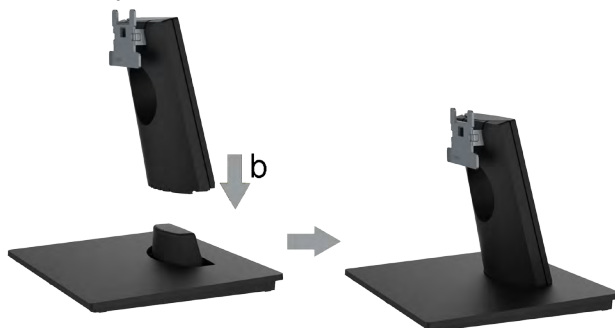
 Da biste pomogli da se zadrži najbolji kvalitet slike na monitoru, koristite čuvar ekrana koji se dinamički menja i isključite monitor kada nije u upotrebi.

# Podešavanje monitora

## Instalacija postolja

 **NAPOMENA:** Postolje je odvojeno prilikom otpreme monitora iz fabrike.

1. Postavite nosač na postolje.



a. Postavite postolje monitora na stabilnu površinu stola.

b. Gurnite telo nosača u pravilnom smeru nadole na postolje sve dok se fiksira na svoje mesto uz karakterističan zvuk.

2. Montirajte sklop nosača na monitor.



SE1918HV/SE2018HV/SE2018HR



SE2218HV

a. Postavite monitor na meku krpu ili jastuk blizu ivice stola.

b. Poravnajte sklop nosača sa žlebom monitora.

c. Gurnite nosač ka monitoru sve dok se ne fiksira na svoje mesto.



## Povezivanje vašeg monitora

**⚠ UPOZORENJE:** Pre nego što počnete bilo koji postupak u ovom odeljku, pratite **Bezbednosna uputstva**.

Da biste povezali monitor s računarom:

1. Isključite računar i izvucite strujni kabl.
2. Povežite VGA kabl sa odgovarajućim video portom na zadnjem delu računara.

### Povezivanje VGA kabla



**✍ NAPOMENA:** Dijagrami se koriste samo u svrhu ilustracije. Izgled na računaru se može razlikovati.

### Slaganje kablova



Kada povežete sve potrebne kablove s vašim monitorom i računarom, (pogledajte Povezivanje vašeg monitora za povezivanje kablova), složite sve kablove kao što je gore prikazano.



## Uklanjanje postolja monitora

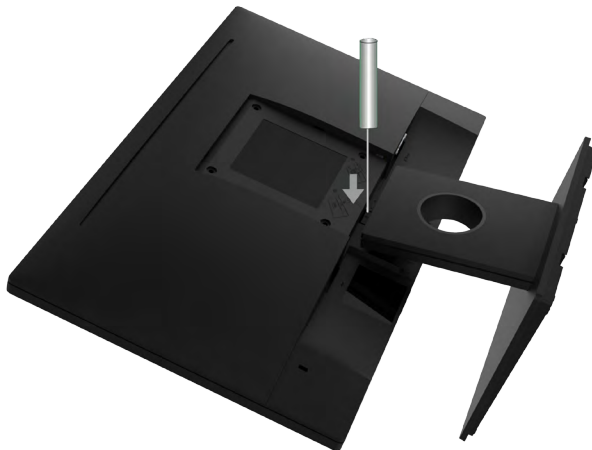
**NAPOMENA:** Ovo važi za postolje koje je postalo sa vašim monitorom. Ukoliko ste prikačili postolje koje nije marke Dell, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili sa tim postoljem za uputstva o demontiranju.

### 1. Uklonite VESA poklopac.



- a. Postavite monitor na meku krpu ili jastuk.
- b. Podignite VESA poklopac sa obe strane istovremeno, da ga otpustite iz poklopca ekrana pozadi.

### 2. Uklonite sklop nosača sa monitora.



- a. Ubacite odvijač sa ravnom glavom u prorez na poklopcu ekrana pozadi i otpustite bravicu koja pričvršćava postolje monitora.
- b. Kada se bravica otpusti, uklonite sklop postolja sa monitora.



## Montiranje na zid (opcionarno)

(Dimenzije vijka: M4 x 10 mm). Pogledajte uputstva koja su isporučena uz VESA kompatibilni osnovni komplet za montiranje.

1. Postavite monitor na ravnu, meku i čistu površinu.
2. Uklonite postolje.
3. Koristite odvijač da biste uklonili četiri vijka koji učvršćuju plastični poklopac.




4. Pričvrstite držač za montiranje iz kompleta za montiranje na zid za poklopac ekrana pozadi.
5. Montirajte monitor na zid prateći uputstva koja ste dobili sa kompletom za montiranje osnove.

**NAPOMENA:** Predviđeno za korišćenje samo sa UL navedenim nosačem za montiranje s minimalnim kapacitetom nosivosti/opterećenja od 2,26 kg (SE1918HV)/2,26kg (SE2018HV/SE2018HR)/2,83 kg (SE2218HV).



# Upotreba vašeg monitora

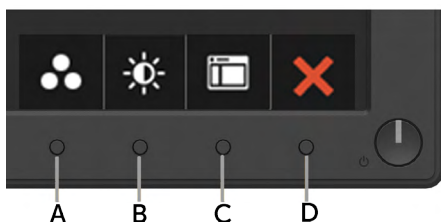
## Uključivanje monitora





Pritisnite dugme  da biste uključili monitor.




## Korišćenje kontrola na prednjem panelu





Koristite funkcijske tastere na prednjem delu monitora da podesite sliku.



| Tasteri na prednjem panelu |   | Opis  |
|----------------------------|---|---|
| A                          | <br><b>Preset modes (Unapred podešeni režimi)</b>    | Koristite taster <b>Preset modes (Unapred podešeni režimi)</b> da biste izabrali sa liste unapred podešenih režima boje. Pogledajte <a href="#">Upotreba menija OSD-a</a> . |
| B                          | <br><b>Brightness / Contrast (Svetlina/kontrast)</b> | Koristite taster <b>Brightness / Contrast (Svetlina/kontrast)</b> da biste direktno pristupili meniju kontrole za „Brightness (Svetlinu)“ i „Contrast (Kontrast)“.          |
| C                          | <br><b>Menu (Meni)</b>                             | Koristite taster <b>Menu (Meni)</b> da biste otvorili prikaz na ekranu (OSD).   |
| D                          | <br><b>Exit (Izlaz)</b>                            | Koristite taster <b>Exit (Izlaz)</b> da biste izašli iz prikaza na ekranu (OSD) iz menija i podmenija.  |


## Tasteri na prednjem panelu



| Tasteri na prednjem panelu |   | Opis  |
|----------------------------|---|---|
| A                          | <br>Up (Gore)    | Koristite taster <b>Up (Gore)</b> da biste podesili (povećali raspone) stavki u meniju OSD-a.   |
| B                          | <br>Down (Dole)  | Koristite taster <b>Down (Dole)</b> da biste podesili (smanjili raspone) stavki u meniju OSD-a. |
| C                          | <br>OK (U redu)  | Koristite taster <b>OK (U redu)</b> da biste potvrdili izbor.                                   |
| D                          | <br>Back (Nazad) | Koristite taster <b>Back (Nazad)</b> da biste se vratili u prethodni meni.                      |

## Upotreba menija prikaza na ekranu (OSD)

### Pristup sistemu menija


 **NAPOMENA:** Ako promenite podešavanja i zatim nastavite u drugi meni ili izađete iz menija OSD-a, monitor će automatski sačuvati te promene. Promene se takođe čuvaju ako promenite podešavanja i zatim sačekate da meni OSD-a nestane.


1. Pritisnite dugme  da biste otvorili meni OSD-a i prikazali glavni meni.








### Glavni meni









**Dell SE1918HV** Energy Use 

 **Brightness / Contrast**

-  Auto Adjust
-  Color
-  Display
-  Energy
-  Menu
-  Personalize
-  Others


75%












75%



Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz





**Dell SE2018HV/SE2018HR** Energy Use 

 **Brightness / Contrast**

-  Auto Adjust
-  Color
-  Display
-  Energy
-  Menu
-  Personalize
-  Others

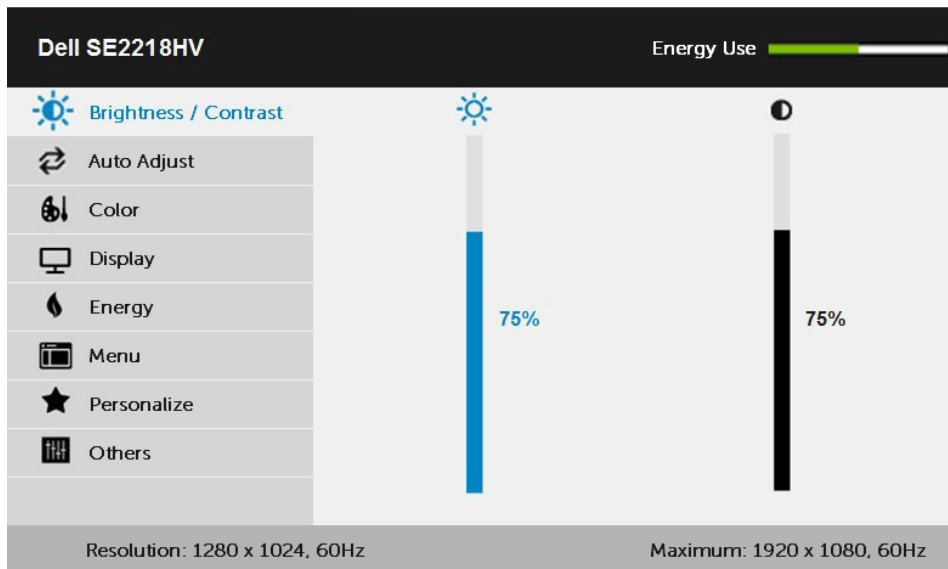
75%

75%

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz


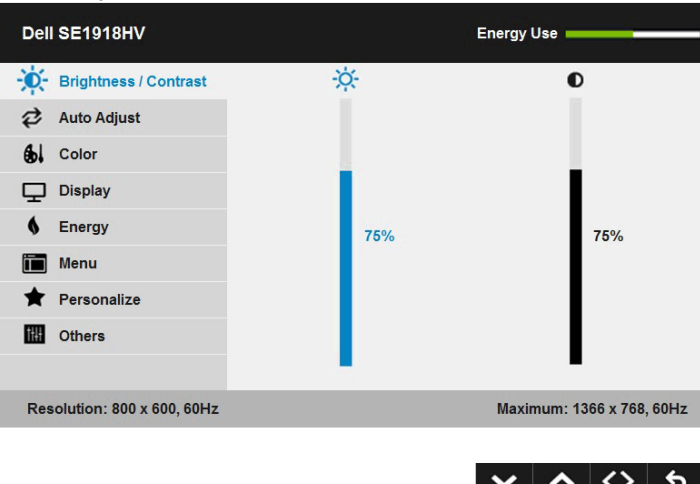





2. Pritisnite dugme i da biste prebacivali između opcija u meniju. Dok se budete kretali od jedne do druge ikone, ime opcije će biti istaknuto.
3. Da biste izabrali označenu stavku na meniju, pritisnite ponovo dugme .
4. Pritisnite dugme i da biste izabrali željeni parametar.
5. Pritisnite dugme da biste aktivirali traku klizača i zatim koristite dugme ili , u skladu sa indikatorima u meniju da biste uneli vaše promene.
6. Izaberite da biste se vratili u prethodni meni bez prihvatanja trenutnih podešavanja ili da biste prihvatili i vratili se u prethodni meni.



Tabela u nastavku prikazuje listu svih opcija menija OSD-a i njihovih funkcija.



| Ikona  | Meni i podmeniji                                 | Opis  |
|--|--|---|
|  | <b>Energy Use (Upotreba energije)</b>            | Ovaj merač prikazuje u realnom vremenu nivo energije koju monitor troši.  |
|  | <b>Brightness/ Contrast (Svetlina/ kontrast)</b> | <p>Koristite meni <b>Brightness (Svetlina)</b> i <b>Contrast (Kontrast)</b> da biste podesili svetlinu i kontrast.</p>  <p>The screenshot shows the OSD menu for a Dell SE1918HV monitor. At the top, it displays 'Dell SE1918HV' and 'Energy Use' with a green progress bar. The main menu is titled 'Brightness / Contrast' and includes options: Auto Adjust, Color, Display, Energy, Menu, Personalize, and Others. Two vertical sliders are shown: a blue one for Brightness and a black one for Contrast, both set to 75%. At the bottom, it shows 'Resolution: 800 x 600, 60Hz' and 'Maximum: 1366 x 768, 60Hz'. Navigation buttons (down, up, left, right) are visible at the bottom right.</p> |

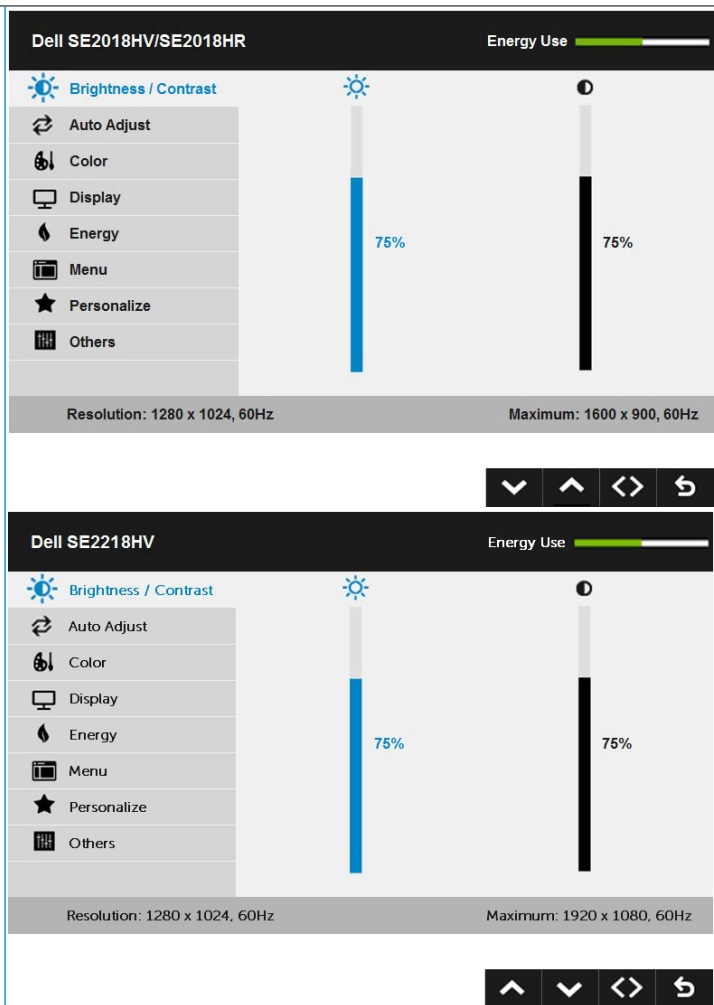





**Brightness  
(Svetlina)**

Omogućava vam da podesite svetlinu ili nivo pozadinskog osvetljenja.

Pritisnite dugme  da biste povećali svetlinu, a pritisnite dugme  da biste smanjili svetlinu (min. 0 ~ maks. 100).

**Contrast  
(Kontrast)**

Omogućava vam da podesite kontrast ili stepen razlike između zatamnjenosti i osvetljenosti na ekranu monitora. Prvo podesite svetlinu, a kontrast podesite samo ako vam je potrebno dodatno podešavanje.

Pritisnite dugme  da biste povećali kontrast, a pritisnite dugme  da biste smanjili kontrast (min. 0 ~ maks. 100).





## Auto Adjust (Automatsko podešavanje)

Koristite ovaj taster da biste aktivirali meni automatske postavke i podešavanja.

Dell SE1918HV Energy Use

Brightness / Contrast

Auto Adjust Press  to adjust the screen automatically.

- Color
- Display
- Energy
- Menu
- Personalize
- Others

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz



Dell SE2018HV/SE2018HR Energy Use

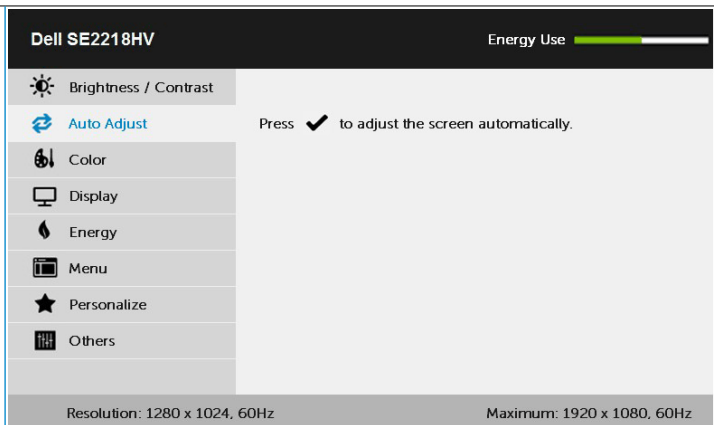
Brightness / Contrast

Auto Adjust Press  to adjust the screen automatically.


- Color
- Display
- Energy
- Menu
- Personalize
- Others

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz





Sledeći dijalog se pojavljuje na crnom ekranu dok se monitor samostalno podešava prema trenutnom unosu:



Auto Adjustment (Automatsko podešavanje) omogućava da se monitor samostalno podesi prema ulaznom video signalu. Posle upotrebe automatskog podešavanja, možete dalje da precizno podešavate monitor pomoću kontrola Pixel Clock (Takt piksela) (grubo) i Phase (Faze) (fino) u okviru opcije **Display (Prikaz)**.

**NAPOMENA:** Automatsko podešavanje se ne pojavljuje ukoliko pritisnete taster kada nema aktivnih ulaznih video signala ili priključenih kablova.







## Color (Boja)

Koristite meni **Color (Boja)** da biste izmenili podešavanja boje monitora.

The screenshot shows the OSD menu for a Dell SE1918HV monitor. At the top, it displays the model name 'Dell SE1918HV' and an 'Energy Use' indicator with a green bar. The main menu is divided into two columns. The left column contains options: Brightness / Contrast, Auto Adjust, Color (highlighted in blue), Display, Energy, Menu, Personalize, and Others. The right column shows settings for 'Input Color Format' (set to RGB), 'Preset Modes' (set to Standard), and 'Reset Color'. At the bottom of the menu, it displays 'Resolution: 800 x 600, 60Hz' and 'Maximum: 1366 x 768, 60Hz'. A navigation bar at the bottom right contains four buttons: up arrow, down arrow, right arrow, and a red X.




|  |   |                       |                    |     |             |              |          |       |             |  |                       |                    |     |             |              |          |       |             |  |
|--|---|-----------------------|--------------------|-----|-------------|--------------|----------|-------|-------------|--|-----------------------|--------------------|-----|-------------|--------------|----------|-------|-------------|--|
|  | <div data-bbox="325 76 1038 579"> <p><b>Dell SE2018HV/SE2018HR</b> <span style="float: right;">Energy Use </span></p> <table border="1"> <tr> <td>Brightness / Contrast</td> <td>Input Color Format</td> <td>RGB</td> </tr> <tr> <td>Auto Adjust</td> <td>Preset Modes</td> <td>Standard</td> </tr> <tr> <td>Color</td> <td>Reset Color</td> <td></td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>Display</li> <li>Energy</li> <li>Menu</li> <li>Personalize</li> <li>Others</li> </ul> <p>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz <span style="float: right;">Maximum: 1600 x 900, 60Hz</span></p> <p style="text-align: right;"> <span>▲</span> <span>▼</span> <span>→</span> <span>✖</span> </p> </div> <div data-bbox="325 579 1038 1082"> <p><b>Dell SE2218HV</b> <span style="float: right;">Energy Use </span></p> <table border="1"> <tr> <td>Brightness / Contrast</td> <td>Input Color Format</td> <td>RGB</td> </tr> <tr> <td>Auto Adjust</td> <td>Preset Modes</td> <td>Standard</td> </tr> <tr> <td>Color</td> <td>Reset Color</td> <td></td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>Display</li> <li>Energy</li> <li>Menu</li> <li>Personalize</li> <li>Others</li> </ul> <p>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz <span style="float: right;">Maximum: 1920 x 1080, 60Hz</span></p> <p style="text-align: right;"> <span>▲</span> <span>▼</span> <span>→</span> <span>✖</span> </p> </div> | Brightness / Contrast | Input Color Format | RGB | Auto Adjust | Preset Modes | Standard | Color | Reset Color |  | Brightness / Contrast | Input Color Format | RGB | Auto Adjust | Preset Modes | Standard | Color | Reset Color |  |
| Brightness / Contrast                                | Input Color Format  | RGB                   |                    |     |             |              |          |       |             |  |                       |                    |     |             |              |          |       |             |  |
| Auto Adjust  | Preset Modes  | Standard              |                    |     |             |              |          |       |             |  |                       |                    |     |             |              |          |       |             |  |
| Color  | Reset Color   |                       |                    |     |             |              |          |       |             |  |                       |                    |     |             |              |          |       |             |  |
| Brightness / Contrast                                | Input Color Format  | RGB                   |                    |     |             |              |          |       |             |  |                       |                    |     |             |              |          |       |             |  |
| Auto Adjust  | Preset Modes  | Standard              |                    |     |             |              |          |       |             |  |                       |                    |     |             |              |          |       |             |  |
| Color  | Reset Color   |                       |                    |     |             |              |          |       |             |  |                       |                    |     |             |              |          |       |             |  |
| <p><b>Input Color Format (Format boje ulaza)</b></p> | <p>Omoгуćava vam da podesite režim video ulaza na <b>RGB</b> ili <b>YPbPr</b></p>   |                       |                    |     |             |              |          |       |             |  |                       |                    |     |             |              |          |       |             |  |













**Preset Modes  
(Unapred  
podešeni režimi)**


Omogućava vam da izaberete sa liste unapred podešenih režima boje.









**Dell SE1918HV** Energy Use 

|   |                              |  |
|---|------------------------------|--|
|  Brightness / Contrast | Input Color Format           | <input checked="" type="checkbox"/> Standard |
|  Auto Adjust           | <a href="#">Preset Modes</a> | Multimedia                                   |
|  Color                 | Reset Color                  | Paper  |
|  Display               |                              | Warm   |
|  Energy                |                              | Cool   |
|  Menu                  |                              | Custom Color                                 |
|  Personalize           |                              |  |
|  Others                |                              |  |

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz



**Dell SE2018HV/SE2018HR** Energy Use 

|   |                              |  |
|---|------------------------------|--|
|  Brightness / Contrast | Input Color Format           | <input checked="" type="checkbox"/> Standard |
|  Auto Adjust           | <a href="#">Preset Modes</a> | Multimedia                                   |
|  Color                 | Reset Color                  | Paper  |
|  Display               |                              | Warm   |
|  Energy                |                              | Cool   |
|  Menu                  |                              | Custom Color                                 |
|  Personalize           |                              |  |
|  Others               |                              |  |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz




|                                       |  |  |                                       |  |                            |   |                      |   |                        |   |                       |   |                     |   |                            |  |                       |  |
|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|----------------------------|---|----------------------|---|------------------------|---|-----------------------|---|---------------------|---|----------------------------|--|-----------------------|--|
|                                       |  | <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;"> <span style="float: left;">Dell SE2218HV</span> <span style="float: right;">Energy Use <span style="width: 50px; height: 5px; background: linear-gradient(to right, green, black); display: inline-block;"></span></span> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <span>☀️ Brightness / Contrast</span> </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <span>Input Color Format</span> <span style="float: right;">✔️ Standard</span> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <span>↻ Auto Adjust</span> </td> <td style="padding: 5px;"> <span>Preset Modes</span> <span style="float: right;">Multimedia</span> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <span>🎨 Color</span> </td> <td style="padding: 5px;"> <span>Reset Color</span> <span style="float: right;">Paper</span> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <span>📺 Display</span> </td> <td style="padding: 5px;"> <span style="float: right;">Warm</span> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <span>🔥 Energy</span> </td> <td style="padding: 5px;"> <span style="float: right;">Cool</span> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <span>📄 Menu</span> </td> <td style="padding: 5px;"> <span style="float: right;">Custom Color</span> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <span>★ Personalize</span> </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <span>📱 Others</span> </td> <td></td> </tr> </table> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <span>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz</span> <span style="float: right;">Maximum: 1920 x 1080, 60Hz</span> </div> | <span>☀️ Brightness / Contrast</span> | <span>Input Color Format</span> <span style="float: right;">✔️ Standard</span> | <span>↻ Auto Adjust</span> | <span>Preset Modes</span> <span style="float: right;">Multimedia</span> | <span>🎨 Color</span> | <span>Reset Color</span> <span style="float: right;">Paper</span> | <span>📺 Display</span> | <span style="float: right;">Warm</span> | <span>🔥 Energy</span> | <span style="float: right;">Cool</span> | <span>📄 Menu</span> | <span style="float: right;">Custom Color</span> | <span>★ Personalize</span> |  | <span>📱 Others</span> |  |
| <span>☀️ Brightness / Contrast</span> | <span>Input Color Format</span> <span style="float: right;">✔️ Standard</span> |  |                                       |  |                            |   |                      |   |                        |   |                       |   |                     |   |                            |  |                       |  |
| <span>↻ Auto Adjust</span>            | <span>Preset Modes</span> <span style="float: right;">Multimedia</span>        |  |                                       |  |                            |   |                      |   |                        |   |                       |   |                     |   |                            |  |                       |  |
| <span>🎨 Color</span>                  | <span>Reset Color</span> <span style="float: right;">Paper</span>              |  |                                       |  |                            |   |                      |   |                        |   |                       |   |                     |   |                            |  |                       |  |
| <span>📺 Display</span>                | <span style="float: right;">Warm</span>  |  |                                       |  |                            |   |                      |   |                        |   |                       |   |                     |   |                            |  |                       |  |
| <span>🔥 Energy</span>                 | <span style="float: right;">Cool</span>  |  |                                       |  |                            |   |                      |   |                        |   |                       |   |                     |   |                            |  |                       |  |
| <span>📄 Menu</span>                   | <span style="float: right;">Custom Color</span>                                |  |                                       |  |                            |   |                      |   |                        |   |                       |   |                     |   |                            |  |                       |  |
| <span>★ Personalize</span>            |  |  |                                       |  |                            |   |                      |   |                        |   |                       |   |                     |   |                            |  |                       |  |
| <span>📱 Others</span>                 |  |  |                                       |  |                            |   |                      |   |                        |   |                       |   |                     |   |                            |  |                       |  |
|                                       | <span>Reset Color (Poništi boju)</span>  | <div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;"> <span>⬆️</span> <span>⬇️</span> <span>✔️</span> <span>↻</span> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Standard (Standardno):</b> Učitava podrazumevana podešavanja boje monitora. Ovo je podrazumevani unapred podešeni režim.</li> <li><b>Multimedia (Multimedijalni sadržaj):</b> Učitava podešavanja boje koja su idealna za multimedijalne aplikacije.</li> <li><b>Paper (Papir):</b> Učitava podešavanja svetline i oštine koja su idealna za prikaz teksta. Meša pozadinu teksta kako bi se simulirao papirni medijum bez uticaja na boje slike. Primenjuje se samo na RGB format ulaza.</li> <li><b>Warm (Tople boje):</b> Povećava temperaturu boje. Ekran izgleda topliji sa crvenom/žutom nijansom.</li> <li><b>Cool (Hladne boje):</b> Smanjuje temperaturu boje. Ekran izgleda hladniji s plavom nijansom.</li> <li><b>Custom Color (Prilagođena boja):</b> Omogućava vam da ručno podesite podešavanja boje. Pritisnite tastere <span>⬆️</span> i <span>⬇️</span> da biste podesili vrednosti Red (Crvene), Green (Zelene) i Blue (Plave) i kreirali sopstveni unapred podešeni režim boje.</li> </ul> <p>Vraća podešavanja boje vašeg monitora na fabričke vrednosti.</p>  |                                       |  |                            |   |                      |   |                        |   |                       |   |                     |   |                            |  |                       |  |













## Display (Prikaz)


Koristite meni **Display (Prikaz)** da biste izmenili podešavanja boje monitora.






**Dell SE1918HV** Energy Use 

|   |                     |           |
|---|---------------------|-----------|
|  Brightness / Contrast | Aspect Ratio        | Wide 16:9 |
|  Auto Adjust           | Horizontal Position | 50        |
|  Color                 | Vertical Position   | 50        |
|  <b>Display</b>        | Sharpness           | 50        |
|  Energy                | Pixel Clock         | 50        |
|  Menu                  | Phase               | 50        |
|  Personalize           | Reset Display       |           |
|  Others                |                     |           |

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz





















**Dell SE2018HV/SE2018HR** Energy Use 

|   |                     |           |
|---|---------------------|-----------|
|  Brightness / Contrast | Aspect Ratio        | Wide 16:9 |
|  Auto Adjust           | Horizontal Position | 50        |
|  Color                 | Vertical Position   | 50        |
|  <b>Display</b>        | Sharpness           | 50        |
|  Energy                | Pixel Clock         | 50        |
|  Menu                  | Phase               | 50        |
|  Personalize           | Reset Display       |           |
|  Others                |                     |           |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz



| Dell SE2218HV   |   | Energy Use  |
|---|---|---|
|  Brightness / Contrast | Aspect Ratio  | Wide 16:9   |
|  Auto Adjust           | Horizontal Position   | 50  |
|  Color                 | Vertical Position   | 50  |
|  Display               | Sharpness   | 50  |
|  Energy                | Pixel Clock   | 50  |
|  Menu                  | Phase   | 50  |
|  Personalize           | Reset Display   |   |
|  Others                |   |   |
| Resolution: 1280 x 1024, 60Hz   |   | Maximum: 1920 x 1080, 60Hz  |
|                       |   |   |
| <b>Aspect Ratio (Odnos širina/visina)</b>   | Podešava odnos slike na Wide 16:9 (široki, 16:9), 4:3 ili 5:4.<br><b>NAPOMENA:</b> Podešavanje Wide 16:9 (široki, 16:9) nije neophodno u maksimalnoj unapred podešenoj rezoluciji 1366 x 768 (za SE1918HV) ili 1600 x 900 (za SE2018HV/SE2018HR) ili 1920 x 1080 (za SE2218HV).   |   |
| <b>Horizontal Position (Horizontalna pozicija)</b>  | Koristite dugmad  ili  da biste podesili sliku sa leve i sa desne strane. Minimalna vrednost je „0“ (-). Maksimalna vrednost je „100“ (+).  |   |
| <b>Vertical Position (Vertikalna pozicija)</b>  | Koristite dugmad  ili  da biste podesili sliku sa gornje i sa donje strane. Minimalna vrednost je „0“ (-). Maksimalna vrednost je „100“ (+).  |   |
| <b>Sharpness (Oštrina)</b>  | Ova funkcija može učiniti da slika izgleda oštija ili mekša. Koristite  ili  da biste podesili oštrinu u rasponu od „0“ do „100“.   |   |
| <b>Pixel Clock (Takt piksela)</b>   | Podešavanje faze i takta piksela omogućavaju vam da podesite monitor u skladu s vašim željama. Koristite dugmad  ili  da biste izvršili podešavanja za najbolji kvalitet slike. |   |
| <b>Phase (Faza)</b>   | Ako se ne postignu zadovoljavajući rezultati pomoću opcije Phase adjustment (Podešavanje faze), koristite Pixel Clock (Podešavanje takta piksela) (grubo) i zatim ponovo koristite Phase (Faza) (fino).   |   |
| <b>Reset Display (Poništi prikaz)</b>   | Izaberite ovu opciju da biste vratili podešavanja prikaza na podrazumevanu vrednost.  |   |





## Energy (Energija)

**Dell SE1918HV** Energy Use

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Brightness / Contrast | Power Button LED | On During Active |
| Auto Adjust           | Reset Energy     |                  |
| Color                 |                  |                  |
| Display               |                  |                  |
| Energy                |                  |                  |
| Menu                  |                  |                  |
| Personalize           |                  |                  |
| Others                |                  |                  |

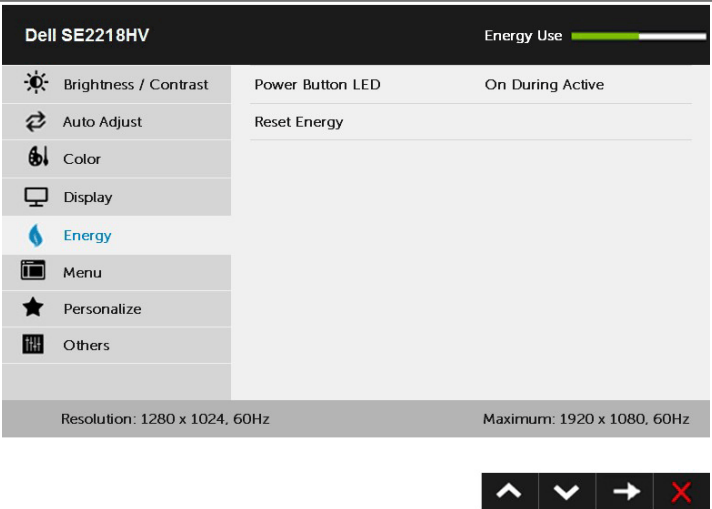

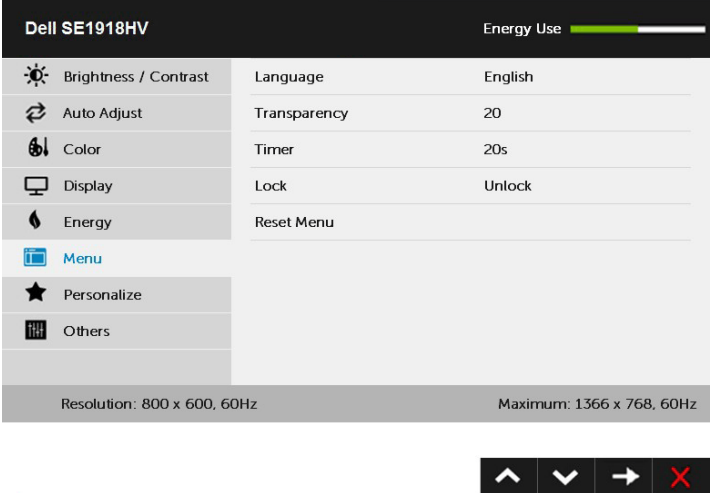
Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz


**Dell SE2018HV/SE2018HR** Energy Use









|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Brightness / Contrast | Power Button LED | On During Active |
| Auto Adjust           | Reset Energy     |                  |
| Color                 |                  |                  |
| Display               |                  |                  |
| Energy                |                  |                  |
| Menu                  |                  |                  |
| Personalize           |                  |                  |
| Others                |                  |                  |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz




|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  |    |
|  | <p><b>Power Button LED (LED svetlo dugmeta za napajanje)</b></p> <p><b>Reset Energy (Poništi podešavanja energije)</b></p> | <p>Omogućava vam da podesite LED indikator da bude uključen ili isključen dok je monitor aktivan kako biste uštedeli energiju.</p> <p>Izaberite ovu opciju da biste vratili podešavanja energije na podrazumevanu vrednost.</p> |
|  | <p><b>Menu (Meni)</b></p>  | <p>Izaberite ovu opciju da biste izmenili podešavanja OSD-a, kao što su jezici OSD-a, vreme tokom kojeg se meni zadržava na ekranu itd.</p>  |









**Dell SE2018HV/SE2018HR** Energy Use 

|   |              |         |
|---|--------------|---------|
|  Brightness / Contrast | Language     | English |
|  Auto Adjust           | Transparency | 20      |
|  Color                 | Timer        | 20s     |
|  Display               | Lock         | Unlock  |
|  Energy                | Reset Menu   |         |
|  Menu                  |              |         |
|  Personalize           |              |         |
|  Others                |              |         |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz





**Dell SE2218HV** Energy Use 



|   |              |         |
|---|--------------|---------|
|  Brightness / Contrast | Language     | English |
|  Auto Adjust           | Transparency | 20      |
|  Color                 | Timer        | 20s     |
|  Display               | Lock         | Unlock  |
|  Energy                | Reset Menu   |         |
|  Menu                  |              |         |
|  Personalize           |              |         |
|  Others                |              |         |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1920 x 1080, 60Hz



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Language (Jezik)</b>               | Omogućava vam da postavite prikaz OSD-a na jedan od osam jezika: engleski, španski, francuski, nemački, portugalski (Brazil), ruski, pojednostavljeni kineski ili japanski.   |
| <b>Transparency (Transparentnost)</b> | Omogućava vam da podesite pozadinu OSD-a, od neprozirne do prozirne).   |
| <b>Timer (Tajmer)</b>                 | Omogućava vam da podesite vreme tokom kojeg OSD ostaje aktivan nakon što pritisnete taster na monitoru.<br>Koristite tastere  i  da biste podesili klizač u koracima od po 1 sekunde, od 5 do 60 sekundi. |



|   |   |
|---|---|
| <b>Lock</b><br><b>(Zaključavanje)</b>             | <p>Kontroliše korisnički pristup podešavanjima. Kada je izabrana opcija Lock (Zaključavanje), korisnička podešavanja nisu dozvoljena. Svi tasteri su zaključani, osim tastera .</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Kada je OSD zaključan, pritiskom na taster menija direktno prelazite u meni podešavanja OSD-a, sa opcijom „OSD Lock (Zaključavanje OSD-a)“ unapred izabranom pri ulasku. Pritisnite i držite taster  6 sekundi da biste otključali i dozvolili korisnički pristup svim važećim podešavanjima.</p> |
| <b>Reset Menu</b><br><b>(Poništavanje menija)</b> | <p>Izaberite ovu opciju da biste vratili podešavanja menija na podrazumevanu vrednost.</p>  |
















## Personalize (Personalizacija)


Izborom ove opcije možete da podesite dva tastera prečice.









**Dell SE1918HV** Energy Use 

|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
|  Brightness / Contrast | Shortcut Key 1        | Preset Modes          |
|  Auto Adjust           | Shortcut Key 2        | Brightness / Contrast |
|  Color                 | Reset Personalization |                       |
|  Display               |                       |                       |
|  Energy                |                       |                       |
|  Menu                  |                       |                       |
|  <b>Personalize</b>    |                       |                       |
|  Others                |                       |                       |

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz



**Dell SE2018HV/SE2018HR** Energy Use 

|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
|  Brightness / Contrast | Shortcut Key 1        | Preset Modes          |
|  Auto Adjust           | Shortcut Key 2        | Brightness / Contrast |
|  Color                 | Reset Personalization |                       |
|  Display               |                       |                       |
|  Energy                |                       |                       |
|  Menu                  |                       |                       |
|  <b>Personalize</b>    |                       |                       |
|  Others                |                       |                       |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz



|                       |   |   |                       |                |              |             |                |                       |       |                       |             |         |              |  |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |
|-----------------------|---|---|-----------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------------|---------|--------------|--|--------|--|--|------|--|--|-------------|--|--|--------|--|--|
|                       |   | <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;"> <span style="float: left;"><b>Dell SE2218HV</b></span> <span style="float: right;">Energy Use <div style="width: 100px; height: 10px; background: linear-gradient(to right, green, white);"></div></span> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">  Brightness / Contrast         </td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">Shortcut Key 1</td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">Preset Modes</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">  Auto Adjust         </td> <td style="padding: 5px;">Shortcut Key 2</td> <td style="padding: 5px;">Brightness / Contrast</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">  Color         </td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Reset Personalization</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">  Display         </td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">  Energy         </td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">  Menu         </td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">  Personalize         </td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">  Others         </td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <span style="float: left;">Resolution: 1280 x 1024, 60Hz</span> <span style="float: right;">Maximum: 1920 x 1080, 60Hz</span> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px 10px;">^</span> <span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px 10px;">v</span> <span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px 10px;">→</span> <span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px 10px;">✖</span> </div>   | Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 | Preset Modes | Auto Adjust | Shortcut Key 2 | Brightness / Contrast | Color | Reset Personalization |             | Display |              |  | Energy |  |  | Menu |  |  | Personalize |  |  | Others |  |  |
| Brightness / Contrast | Shortcut Key 1                                    | Preset Modes  |                       |                |              |             |                |                       |       |                       |             |         |              |  |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |
| Auto Adjust           | Shortcut Key 2                                    | Brightness / Contrast   |                       |                |              |             |                |                       |       |                       |             |         |              |  |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |
| Color                 | Reset Personalization                             |   |                       |                |              |             |                |                       |       |                       |             |         |              |  |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |
| Display               |   |   |                       |                |              |             |                |                       |       |                       |             |         |              |  |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |
| Energy                |   |   |                       |                |              |             |                |                       |       |                       |             |         |              |  |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |
| Menu                  |   |   |                       |                |              |             |                |                       |       |                       |             |         |              |  |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |
| Personalize           |   |   |                       |                |              |             |                |                       |       |                       |             |         |              |  |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |
| Others                |   |   |                       |                |              |             |                |                       |       |                       |             |         |              |  |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |
|                       | <p><b>Shortcut Key (Taster prečice)</b><br/>1</p> | <p>Korisnik može da izabere „Preset Modes (Unapred podešeni režimi)“, „Brightness/Contrast (Svetlina/Kontrast)“, „Auto Adjust (Automatsko podešavanje)“, „Aspect Ratio (Odnos širina/visina)“ i podesi kao taster prečice.</p> <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;"> <span style="float: left;"><b>Dell SE1918HV</b></span> <span style="float: right;">Energy Use <div style="width: 100px; height: 10px; background: linear-gradient(to right, green, white);"></div></span> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">  Brightness / Contrast         </td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">Shortcut Key 1</td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">  Preset Modes         </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">  Auto Adjust         </td> <td style="padding: 5px;">Shortcut Key 2</td> <td style="padding: 5px;">Brightness / Contrast</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">  Color         </td> <td style="padding: 5px;">Reset Personalization</td> <td style="padding: 5px;">Auto Adjust</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">  Display         </td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Aspect Ratio</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">  Energy         </td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">  Menu         </td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">  Personalize         </td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">  Others         </td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <span style="float: left;">Resolution: 800 x 600, 60Hz</span> <span style="float: right;">Maximum: 1366 x 768, 60Hz</span> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px 10px;">^</span> <span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px 10px;">v</span> <span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px 10px;">→</span> <span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px 10px;">↶</span> </div> | Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 | Preset Modes | Auto Adjust | Shortcut Key 2 | Brightness / Contrast | Color | Reset Personalization | Auto Adjust | Display | Aspect Ratio |  | Energy |  |  | Menu |  |  | Personalize |  |  | Others |  |  |
| Brightness / Contrast | Shortcut Key 1                                    | Preset Modes  |                       |                |              |             |                |                       |       |                       |             |         |              |  |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |
| Auto Adjust           | Shortcut Key 2                                    | Brightness / Contrast   |                       |                |              |             |                |                       |       |                       |             |         |              |  |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |
| Color                 | Reset Personalization                             | Auto Adjust   |                       |                |              |             |                |                       |       |                       |             |         |              |  |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |
| Display               | Aspect Ratio                                      |   |                       |                |              |             |                |                       |       |                       |             |         |              |  |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |
| Energy                |   |   |                       |                |              |             |                |                       |       |                       |             |         |              |  |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |
| Menu                  |   |   |                       |                |              |             |                |                       |       |                       |             |         |              |  |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |
| Personalize           |   |   |                       |                |              |             |                |                       |       |                       |             |         |              |  |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |
| Others                |   |   |                       |                |              |             |                |                       |       |                       |             |         |              |  |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |



**Dell SE2018HV/SE2018HR**
Energy Use

|   |                       |  |
|---|-----------------------|--|
| Brightness / Contrast                           | Shortcut Key 1        | <input checked="" type="checkbox"/> Preset Modes |
| Auto Adjust                                     | Shortcut Key 2        | Brightness / Contrast                            |
| Color   | Reset Personalization | Auto Adjust                                      |
| Display   |                       | Aspect Ratio                                     |
| Energy  |                       |  |
| Menu  |                       |  |
| <span style="color: blue;">★</span> Personalize |                       |  |
| Others  |                       |  |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz
Maximum: 1600 x 900, 60Hz

↑
↓
→
↶

**Dell SE2218HV**
Energy Use

|   |                       |  |
|---|-----------------------|--|
| Brightness / Contrast                           | Shortcut Key 1        | <input checked="" type="checkbox"/> Preset Modes |
| Auto Adjust                                     | Shortcut Key 2        | Brightness / Contrast                            |
| Color   | Reset Personalization | Auto Adjust                                      |
| Display   |                       | Aspect Ratio                                     |
| Energy  |                       |  |
| Menu  |                       |  |
| <span style="color: blue;">★</span> Personalize |                       |  |
| Others  |                       |  |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz
Maximum: 1920 x 1080, 60Hz

↑
↓
→
↶



Shortcut Key  
(Taster prečice)  
2

Korisnik može da izabere „Preset Modes (Unapred podešeni režimi)“, „Brightness/Contrast (Svetlina/Kontrast)“, „Auto Adjust (Automatsko podešavanje)“, „Aspect Ratio (Odnos širina/visina)“ i podesi kao taster prečice.

**Dell SE1918HV** Energy Use

|                       |                       |                         |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Brightness / Contrast | Shortcut Key 1        | Preset Modes            |
| Auto Adjust           | Shortcut Key 2        | ✓ Brightness / Contrast |
| Color                 | Reset Personalization | Auto Adjust             |
| Display               |                       | Aspect Ratio            |

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz

Navigation:






**Dell SE2018HV/SE2018HR** Energy Use

|                       |                       |                         |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Brightness / Contrast | Shortcut Key 1        | Preset Modes            |
| Auto Adjust           | Shortcut Key 2        | ✓ Brightness / Contrast |
| Color                 | Reset Personalization | Auto Adjust             |
| Display               |                       | Aspect Ratio            |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz

Navigation:



|  |  |  |                       |                |              |             |                  |   |       |                       |             |         |               |                    |        |  |  |      |  |  |                    |  |  |               |  |  |
|--|--|--|-----------------------|----------------|--------------|-------------|------------------|---|-------|-----------------------|-------------|---------|---------------|--------------------|--------|--|--|------|--|--|--------------------|--|--|---------------|--|--|
|  |  | <div data-bbox="330 76 1033 576"> <p><b>Dell SE2218HV</b> <span style="float: right;">Energy Use </span></p> <table border="1"> <tr> <td>Brightness / Contrast</td> <td>Shortcut Key 1</td> <td>Preset Modes</td> </tr> <tr> <td>Auto Adjust</td> <td>Shortcut Key 2</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Brightness / Contrast</td> </tr> <tr> <td>Color</td> <td>Reset Personalization</td> <td>Auto Adjust</td> </tr> <tr> <td>Display</td> <td></td> <td>Aspect Ratio</td> </tr> <tr> <td>Energy</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Menu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Personalize</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Others</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz <span style="float: right;">Maximum: 1920 x 1080, 60Hz</span></p> <p style="text-align: right;"></p> </div> | Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 | Preset Modes | Auto Adjust | Shortcut Key 2   | <input checked="" type="checkbox"/> Brightness / Contrast | Color | Reset Personalization | Auto Adjust | Display |               | Aspect Ratio       | Energy |  |  | Menu |  |  | <b>Personalize</b> |  |  | Others        |  |  |
| Brightness / Contrast  | Shortcut Key 1   | Preset Modes   |                       |                |              |             |                  |   |       |                       |             |         |               |                    |        |  |  |      |  |  |                    |  |  |               |  |  |
| Auto Adjust  | Shortcut Key 2   | <input checked="" type="checkbox"/> Brightness / Contrast  |                       |                |              |             |                  |   |       |                       |             |         |               |                    |        |  |  |      |  |  |                    |  |  |               |  |  |
| Color  | Reset Personalization  | Auto Adjust  |                       |                |              |             |                  |   |       |                       |             |         |               |                    |        |  |  |      |  |  |                    |  |  |               |  |  |
| Display  |  | Aspect Ratio   |                       |                |              |             |                  |   |       |                       |             |         |               |                    |        |  |  |      |  |  |                    |  |  |               |  |  |
| Energy   |  |  |                       |                |              |             |                  |   |       |                       |             |         |               |                    |        |  |  |      |  |  |                    |  |  |               |  |  |
| Menu   |  |  |                       |                |              |             |                  |   |       |                       |             |         |               |                    |        |  |  |      |  |  |                    |  |  |               |  |  |
| <b>Personalize</b>   |  |  |                       |                |              |             |                  |   |       |                       |             |         |               |                    |        |  |  |      |  |  |                    |  |  |               |  |  |
| Others   |  |  |                       |                |              |             |                  |   |       |                       |             |         |               |                    |        |  |  |      |  |  |                    |  |  |               |  |  |
|  | <p><b>Reset Personalization (Poništavanje personalizacije)</b></p> | <p>Omogućava vam da vratite taster prečice na podrazumevano podešavanje.</p>   |                       |                |              |             |                  |   |       |                       |             |         |               |                    |        |  |  |      |  |  |                    |  |  |               |  |  |
|  | <p><b>Others (Ostalo)</b></p>                                      | <div data-bbox="330 707 1033 1204"> <p><b>Dell SE1918HV</b> <span style="float: right;">Energy Use </span></p> <table border="1"> <tr> <td>Brightness / Contrast</td> <td>DDC/CI</td> <td>Enable</td> </tr> <tr> <td>Auto Adjust</td> <td>LCD Conditioning</td> <td>Disable</td> </tr> <tr> <td>Color</td> <td>Reset Other</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Display</td> <td>Factory Reset</td> <td>Reset All Settings</td> </tr> <tr> <td>Energy</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Menu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Personalize</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Others</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Resolution: 800 x 600, 60Hz <span style="float: right;">Maximum: 1366 x 768, 60Hz</span></p> <p style="text-align: right;"></p> </div>  | Brightness / Contrast | DDC/CI         | Enable       | Auto Adjust | LCD Conditioning | Disable   | Color | Reset Other           |             | Display | Factory Reset | Reset All Settings | Energy |  |  | Menu |  |  | Personalize        |  |  | <b>Others</b> |  |  |
| Brightness / Contrast  | DDC/CI   | Enable   |                       |                |              |             |                  |   |       |                       |             |         |               |                    |        |  |  |      |  |  |                    |  |  |               |  |  |
| Auto Adjust  | LCD Conditioning   | Disable  |                       |                |              |             |                  |   |       |                       |             |         |               |                    |        |  |  |      |  |  |                    |  |  |               |  |  |
| Color  | Reset Other  |  |                       |                |              |             |                  |   |       |                       |             |         |               |                    |        |  |  |      |  |  |                    |  |  |               |  |  |
| Display  | Factory Reset  | Reset All Settings   |                       |                |              |             |                  |   |       |                       |             |         |               |                    |        |  |  |      |  |  |                    |  |  |               |  |  |
| Energy   |  |  |                       |                |              |             |                  |   |       |                       |             |         |               |                    |        |  |  |      |  |  |                    |  |  |               |  |  |
| Menu   |  |  |                       |                |              |             |                  |   |       |                       |             |         |               |                    |        |  |  |      |  |  |                    |  |  |               |  |  |
| Personalize  |  |  |                       |                |              |             |                  |   |       |                       |             |         |               |                    |        |  |  |      |  |  |                    |  |  |               |  |  |
| <b>Others</b>  |  |  |                       |                |              |             |                  |   |       |                       |             |         |               |                    |        |  |  |      |  |  |                    |  |  |               |  |  |



**Dell SE2018HV/SE2018HR**
Energy Use

|                              |                  |                    |
|------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>Brightness / Contrast</b> | DDC/CI           | Enable             |
| <b>Auto Adjust</b>           | LCD Conditioning | Disable            |
| <b>Color</b>                 | Reset Other      |                    |
| <b>Display</b>               | Factory Reset    | Reset All Settings |
| <b>Energy</b>                |                  |                    |
| <b>Menu</b>                  |                  |                    |
| <b>Personalize</b>           |                  |                    |
| <b>Others</b>                |                  |                    |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz
Maximum: 1600 x 900, 60Hz

▼
▲
→
✖



**Dell SE2218HV**
Energy Use

|                              |                  |                    |
|------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>Brightness / Contrast</b> | DDC/CI           | Enable             |
| <b>Auto Adjust</b>           | LCD Conditioning | Disable            |
| <b>Color</b>                 | Reset Other      |                    |
| <b>Display</b>               | Factory Reset    | Reset All Settings |
| <b>Energy</b>                |                  |                    |
| <b>Menu</b>                  |                  |                    |
| <b>Personalize</b>           |                  |                    |
| <b>Others</b>                |                  |                    |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz
Maximum: 1920 x 1080, 60Hz

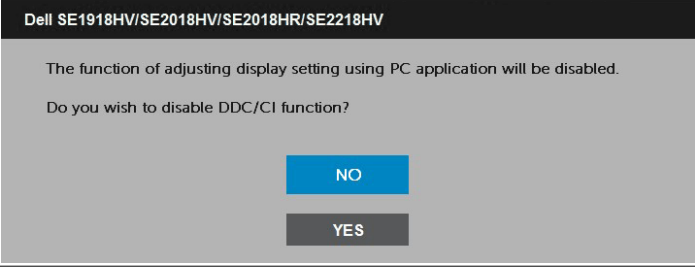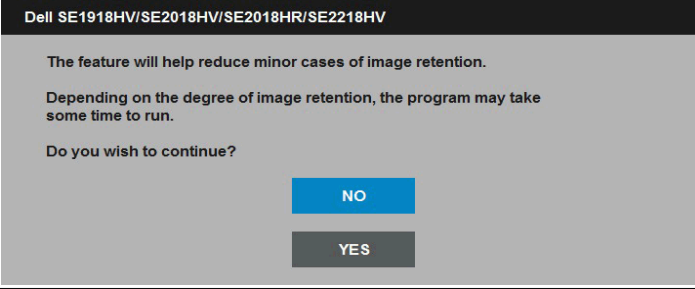▼
▲
→
✖



|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| DDC/CI                               | <p>DDC/CI (prikaži kanal podataka/komandni interfejs) omogućava softveru na vašem računaru da izmeni podešavanja prikaza monitora kao što su svetlina, balans boje itd.</p> <p>Enable (Default) (Omogućiti (podrazumevano)): Optimizuje performanse monitora i obezbeđuje bolje iskustvo korisnika.</p> <p>Disable (Onemogućiti): Onemogućava DDC/CI opciju i sledeća poruka se prikazuje na ekranu.</p>    |
| <b>LCD Conditioning (Tretiranje)</b> | <p>Ova funkcija pomaže u ublažavanju manje ozbiljnih slučajeva zadržavanja slike.</p> <p>Ako slika deluje kao zaglavljena na monitoru, izaberite <b>LCD Conditioning (Tretiranje)</b> da biste eliminisali bilo koje zadržavanje slike. Korišćenje funkcije LCD Conditioning (Tretiranje) može da potraje. Funkcija LCD Conditioning (Tretiranje) ne može da ukloni ozbiljne slučajeve zadržavanja slike ili burn-in-a.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Koristite funkciju LCD Conditioning (Tretiranje) samo kada imate problema sa zadržavanjem slike.</p> <p>Poruka upozorenja u nastavku se prikazuje nakon što korisnik izabere „Enable (Omogućiti)“ LCD Conditioning (Tretiranje).</p>  |
| <b>Reset Other (Poništi ostalo)</b>  | Izaberite ovu opciju da biste vratili ostala podešavanja menija na podrazumevanu vrednost, npr. DDC/CI.   |



|   |   |
|---|---|
| Factory Reset<br>(Uspostavljanje<br>fabričkih<br>vrednosti) | Vraća sva podešavanja OSD-a na fabričke unapred podešene vrednosti. |
|---|---|

## OSD poruke

Kada monitor ne podržava određeni režim rezolucije, prikazaće se sledeća poruka:

### Dell SE1918HV

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1366 x 768, 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.

### Dell SE2018HV/SE2018HR

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1600 x 900, 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.

### Dell SE2218HV

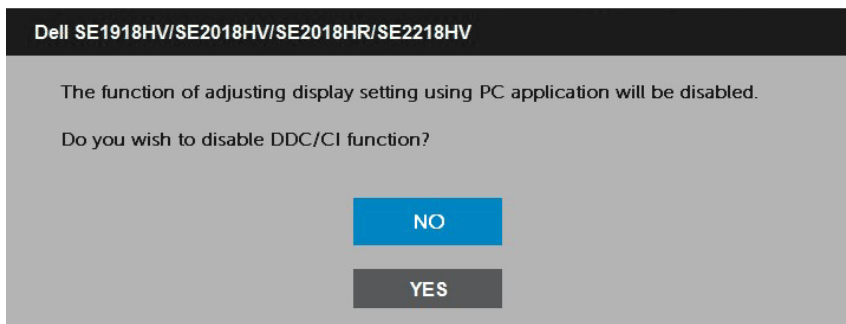
The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1920 x 1080, 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.

Ovo znači da monitor nije moguće sinhronizovati sa signalom koji dobija sa računara. Pogledajte **Specifikacije monitora** za raspone horizontalne i vertikalne frekvencije koje podržava ovaj monitor. Preporučeni režim je 1366 x 768 (za SE1918HV) ili 1600 x 900 (za SE2018HV/SE2018HR) ili 1920 x 1080 (za SE2218HV).





Videćete sledeću poruku pre nego što funkcija DDC/CI bude onemogućena.




Kada monitor pređe u režim Power Save (Ušteda energije), prikazuje se sledeća poruka:



Aktivirajte računar i probudite monitor da biste pristupili u OSD.

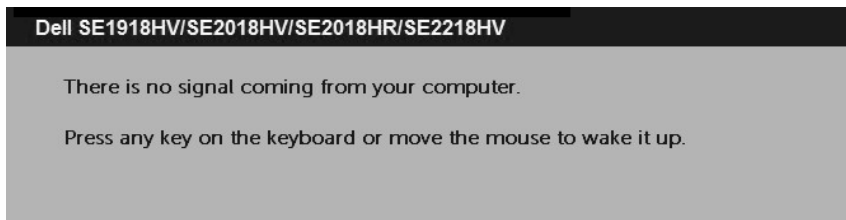Ako pritisnete bilo koje dugme izuzev dugmeta za napajanje, pojaviće se sledeća poruka u zavisnosti od odabranog ulaza:



Ako VGA kabl nije povezan, pojaviće se pokretni dijalog kao što je prikazano u nastavku. Monitor će preći u Power Save Mode (Režim uštede energije) ako ostane 5 minuta u ovom stanju.



Dell SE1918HV/SE2018HV/SE2018HR/SE2218HV



No VGA Cable

The display will go into Power Save Mode in 5 minutes.



[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

Za više informacija pogledajte **Rešavanje problema**.



## Podešavanje maksimalne rezolucije

Za optimalne performanse ekrana prilikom korišćenja Microsoft Windows operativnih sistema, podesite rezoluciju ekrana na 1366 x 768 (za SE1918HV) ili 1600 x 900 (za SE2018HV/SE2018HR) ili 1920 x 1080 (za SE2218HV) piksela tako što ćete izvršiti sledeće korake:

### U operativnom sistemu Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ili Windows 8.1:

1. Samo za operativni sistem Windows 8 ili Windows 8.1, izaberite pločicu Desktop (Radna površina) da biste prebacili na klasičnu radnu površinu.
2. Kliknite desnim tasterom na radnu površinu i kliknite na opciju Screen resolution (Rezolucija ekrana).
3. Kliknite na padajuću listu rezolucije ekrana i izaberite 1366 x 768 (za SE1918HV) ili 1600 x 900 (za SE2018HV/SE2018HR) ili 1920 x 1080 (za SE2218HV).
4. Kliknite na dugme OK (U redu).

### U operativnom sistemu Windows 10:

1. Kliknite desnim tasterom na radnu površinu i kliknite na opciju **Display settings (Podešavanja ekrana)**.
2. Kliknite na dugme **Advanced display settings (Napredna podešavanja ekrana)**.
3. Kliknite na padajuću listu **Resolution (Rezolucija)** i izaberite 1366 x 768 (za SE1918HV) ili 1600 x 900 (za SE2018HV/SE2018HR) ili 1920 x 1080 (za SE2218HV).
4. Kliknite na dugme **Apply (Primeni)**.


Ako ne vidite 1366 x 768 (za SE1918HV) ili 1600 x 900 (za SE2018HV/SE2018HR) ili 1920 x 1080 (za SE2218HV) kao opciju, možda je potrebno da ažurirate vaš upravljački program grafičke kartice. Izaberite scenario dole koji najbolje opisuje računarski sistem koji koristite i sledite navedeno

- ♦ **Ako imate Dell desktop računar ili Dell prenosivi računar s pristupom internetu**
- ♦ **Ako imate desktop računar, prenosivi računar ili grafičku karticu koji nisu proizvodi kompanije Dell**



## Ako imate Dell desktop računar ili Dell prenosivi računar s pristupom internetu

1. Idite na <http://www.dell.com/support>, unesite Service Tag (servisnu oznaku) i preuzmite najnoviji upravljački program za vašu grafičku karticu
2. Posle instaliranja upravljačkog programa za vaš grafički adapter, pokušajte ponovo da podesite rezoluciju na 1366 x 768 (za SE1918HV) ili 1600 x 900 (za SE2018HV/SE2018HR) ili 1920 x 1080 (za SE2218HV).

 **NAPOMENA:** Ako ne možete da podesite rezoluciju na 1366 x 768 (za SE1918HV) ili 1600 x 900 (za SE2018HV/SE2018HR) ili 1920 x 1080 (za SE2218HV), kontaktirajte Dell da biste se raspitali o grafičkom adapteru koji podržava ove rezolucije.


## Ako imate desktop računar, prenosivi računar ili grafičku karticu koji nisu proizvodi kompanije Dell

### U operativnom sistemu Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ili Windows 8.1:

1. Samo za operativni sistem Windows 8 ili Windows 8.1, izaberite pločicu Desktop (Radna površina) da biste prebacili na klasičnu radnu površinu.
2. Kliknite desnim tasterom na radnu površinu i kliknite na opciju Personalization (Personalizacija).
3. Kliknite na Change Display Settings (Promeni podešavanja ekrana).
4. Kliknite na Advanced Settings (Napredna podešavanja).
5. Identifikujte proizvođača vaše grafičke kartice pomoću opisa na vrha prozora (npr. NVIDIA, ATI, Intel itd.).
6. Potražite ažurirani upravljački program na veb lokaciji proizvođača grafičke kartice (na primer, <http://www.ATI.com> ili <http://www.NVIDIA.com> ).
7. Posle instaliranja upravljačkog programa za vaš grafički adapter, pokušajte ponovo da podesite rezoluciju na 1366 x 768 (za SE1918HV) ili 1600 x 900 (za SE2018HV/SE2018HR) ili 1920 x 1080 (za SE2218HV).

### U operativnom sistemu Windows 10:

1. Kliknite desnim tasterom na radnu površinu i kliknite na opciju **Display settings (Podešavanja ekrana)**.
2. Kliknite na dugme **Advanced display settings (Napredna podešavanja ekrana)**.
3. Kliknite na **Display adapter properties (Svojstva video adaptera)**.
4. Identifikujte proizvođača vaše grafičke kartice pomoću opisa na vrha prozora (npr. NVIDIA, ATI, Intel itd.).
5. Potražite ažurirani upravljački program na veb lokaciji proizvođača grafičke kartice (na primer, <http://www.ATI.com> ili <http://www.NVIDIA.com> ).
6. Posle instaliranja upravljačkog programa za vaš grafički adapter, pokušajte ponovo da podesite rezoluciju na 1366 x 768 (za SE1918HV) ili 1600 x 900 (za SE2018HV/SE2018HR) ili 1920 x 1080 (za SE2218HV).

 **NAPOMENA:** Ako ne možete da podesite rezoluciju na 1366 x 768 (za SE1918HV) ili 1600 x 900 (za SE2018HV/SE2018HR) ili 1920 x 1080 (za SE2218HV), kontaktirajte proizvođača vašeg računara ili razmotrite kupovinu

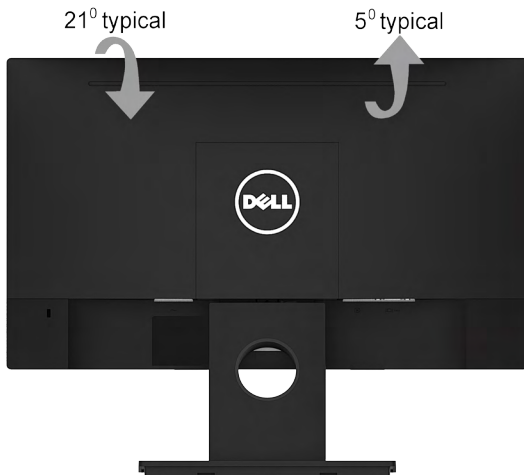


grafičkog adaptera koji podržava video rezoluciju od 1366 x 768 (za SE1918HV) ili 1600 x 900 (za SE2018HV/SE2018HR) ili 1920 x 1080 (za SE2218HV) .

## Upotreba nagiba

### Nagib

Koristeći sklop postolja, možete da nagnete monitor za najudobniji ugao gledanja..



**NAPOMENA:** Postolje monitora nije prikazano kada se monitor šalje iz fabrike.



# Rešavanje problema

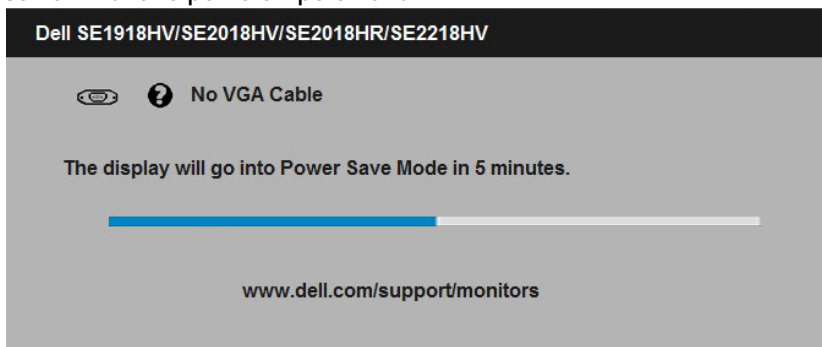
⚠ **UPOZORENJE:** Pre nego što počnete bilo koji postupak u ovom odeljku, pratite Bezbednosna uputstva

## Samostalni test

Vaš monitor ima funkciju samostalnog testiranja koja vam omogućava da proverite da li monitor pravilno funkcioniše. Ako su vaš monitor i računar pravilno povezani, ali ekran monitora ostaje zatamnjen, pokrenite samostalni test monitora izvođenjem sledećih koraka:

1. Isključite i računar i monitor.
2. Isključite video kabl sa zadnjeg dela računara. Da biste osigurali pravilan rad samostalnog testa, uklonite VGA kablove sa zadnjeg dela računara.
3. Uključite monitor.

Sledeći pokretni dijalog treba da se prikaže na ekranu (na crnoj pozadini) ako monitor ne može da otkrije video signal, a pri tom pravilno radi. Kada se nalazi u režimu samostalnog testiranja, LED indikator napajanja ostaje bele boje. Takođe, u zavisnosti od izabranog ulaza, jedan od dole prikazanih dijaloga će se kontinuirano pomerati po ekranu.




4. Ovaj kvadratić se takođe pojavljuje tokom korišćenja, ukoliko je video kabl izvučen ili oštećen. Monitor će ući u **Režim za štednju energije nakon 5 minuta** ukoliko ga ostavite u ovom stanju.
5. Isključite monitor i ponovo povežite video kabl; zatim uključite i računar i monitor.

Ako monitor i dalje ostane zatamnjen nakon što ste izvršili prethodni postupak, proverite vaš video kontroler i računar, jer monitor pravilno radi.



## Ugrađena dijagnostika

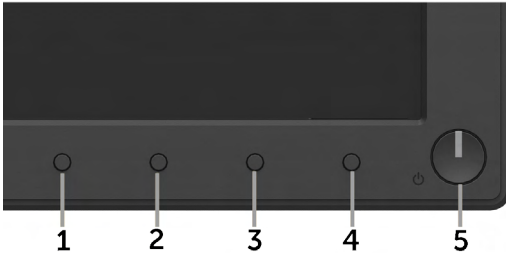Vaš monitor ima ugrađen dijagnostički alat koji vam pomaže da odredite da li je bilo koja nepravilnost ekrana na koju naiđete deo problema s vašim monitorom ili s vašim računarom i video karticom.



**NAPOMENA:** Ugrađenu dijagnostiku možete da izvršite samo kada je video kabl isključen, a monitor se nalazi u režimu self-test (samostalni test).

Da biste izvršili ugrađenu dijagnostiku:

1. Proverite da li je ekran čist (da nema čestica prašine na površini ekrana).
2. Isključite video kabl sa zadnjeg dela računara ili monitora. Monitor zatim prelazi u režim samostalnog testiranja.
3. Istovremeno pritisnite i držite **Button 1 (Dugme 1)** i **Button 4 (Dugme 4)** na prednjem panelu tokom 2 sekunde. Prikazuje se sivi ekran.
4. Pažljivo proverite da li postoje nepravilnosti na ekranu.
5. Ponovo pritisnite **Button 4 (Dugme 4)** na prednjem panelu. Boja ekrana se menja u crvenu.
6. Proverite da li na ekranu postoji neka nepravilnost.
7. Ponovite korake 5 i 6 da biste proverili prikaz sa zelenim, plavim, crnim i belim ekranima.

Test je završen kada se pojavi ekran sa tekstom. Da biste izašli, ponovo pritisnite **Button 4 (Dugme 4)**.

Ako ne otkrijete bilo koju nepravilnost na ekranu koristeći ugrađeni dijagnostički alat, to znači da monitor pravilno radi. Proverite video karticu i računar.



## Uobičajeni problemi

Sledeća tabela sadrži opšte informacije o uobičajenim problemima monitora na koje možete da nađete, kao i moguća rešenja:

| Najčešći simptomi                                       | Problem koji se javlja                             | Moguća rešenja   |
|---|--|--|
| Nema video signala/LED indikator napajanja je isključen | Nema slike   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor sa računarom pravilno povezan i učvršćen.</li><li>• Uverite se da strujna utičnica pravilno radi koristeći neku drugu električnu opremu.</li><li>• Proverite da je taster za napajanje u potpunosti pritisnut.</li><li>• Uverite se da je izabran pravilan izvor ulaza preko dugmeta za izbor <b><u>Input Source (Izvora ulaza)</u></b>.</li><li>• Proverite opciju „Power LED Button (LED svetlo dugmeta napajanja)“ u okviru stavke Energy (Napajanje) u meniju OSD-a.</li></ul> |
| Nema video signala/LED indikator napajanja je uključen  | Nema slike ili svetline                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Povećajte kontrole svetline i kontrasta preko OSD-a.</li><li>• Izvršite funkciju samostalne provere monitora.</li><li>• Proverite da li na konektoru video kabla postoje savijeni ili polomljeni pinovi.</li><li>• Uverite se da je izabran pravilan izvor ulaza preko dugmeta za izbor <b><u>Input Source (Izvora ulaza)</u></b>.</li><li>• Izvršite ugrađenu dijagnostiku.</li></ul>   |
| Slab fokus  | Slika je nejasna, zamućenja ili kasni („ghosting“) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Izvršite automatsko podešavanje preko OSD-a.</li><li>• Podesite kontrole faze i takta piksela preko OSD-a.</li><li>• Uklonite produžne video kablove.</li><li>• Vratite monitor na <b>Factory Settings (fabrička podešavanja)</b>.</li><li>• Promenite video rezoluciju na pravilan odnos visina/širina (16:9).</li></ul>  |





|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| Video se tresе/<br>treperi | Talasasta slika ili<br>fino kretanje            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izvršite automatsko podešavanje preko OSD-a.</li> <li>• Podesite kontrole faze i takta piksela preko OSD-a.</li> <li>• Vratite monitor na <b>Factory Settings (fabrička podešavanja)</b>.</li> <li>• Proverite faktore u okruženju.</li> <li>• Premestite monitor i testirajte ga u drugoj sobi.</li> </ul>  |
| Pikseli nedostaju          | LCD ekran ima<br>tačke                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Isključite i uključite monitor.</li> <li>• Pksel koji je trajno Isključen je fabrička greška koja se može dogoditi kod LCD tehnologije.</li> </ul> <p>Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici u vezi piksela pogledajte Dell-ovu veb lokaciju za podršku na:<br/><a href="http://www.dell.com/support/monitors">http://www.dell.com/support/monitors</a>.</p> |
| Zaglavljени<br>pikseli     | LCD ekran ima<br>svetle tačke                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Isključite i uključite monitor.</li> <li>• Pksel koji je trajno Isključen je fabrička greška koja se može dogoditi kod LCD tehnologije.</li> </ul> <p>Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici u vezi piksela pogledajte Dell-ovu veb lokaciju za podršku na: <a href="http://www.dell.com/support/monitors">http://www.dell.com/support/monitors</a>.</p>     |
| Problemi sa<br>svetlinom   | Slika je previše<br>tamna ili previše<br>svetla | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vratite monitor na <b>Factory Settings (fabrička podešavanja)</b>.</li> <li>• Izvršite automatsko podešavanje preko OSD-a.</li> <li>• Podesite kontrole svetline i kontrasta preko OSD-a.</li> </ul>   |
| Geometrijska<br>distorzija | Ekran nije pravilno<br>centriran                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vratite monitor na <b>Factory Settings (fabrička podešavanja)</b>.</li> <li>• Izvršite automatsko podešavanje preko OSD-a.</li> <li>• Podesite kontrole svetline i kontrasta preko OSD-a.</li> </ul>   |



|                                    |   |  |
|------------------------------------|---|--|
| Horizontalne/<br>vertikalne linije | Ekran ima jednu ili više linija             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vratite monitor na <b>Factory Settings (fabrička podešavanja)</b>.</li> <li>• Izvršite automatsko podešavanje preko OSD-a.</li> <li>• Podesite kontrole Faze i Takta piksela preko OSD-a.</li> <li>• Izvršite funkciju samostalnog testa monitora i odredite da li su ove linije takođe u režimu samostalnog testiranja.</li> <li>• Proverite da li na konektoru video kabla postoje savijeni ili polomljeni pinovi.</li> </ul>   |
| Problemi sinhronizacije            | Ekran je iskrivljen ili izgleda kao pocepan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vratite monitor na <b>Factory Settings (fabrička podešavanja)</b>.</li> <li>• Izvršite automatsko podešavanje preko OSD-a.</li> <li>• Podesite kontrole Faze i Takta piksela preko OSD-a.</li> <li>• Izvršite funkciju samostalnog testa monitora i odredite da li se nepravilna slika pojavljuje u režimu samostalnog testiranja.</li> <li>• Proverite da li na konektoru video kabla postoje savijeni ili polomljeni pinovi.</li> <li>• Ponovo pokrenite računar u safe mode (bezbednom režimu).</li> </ul> |
| Problemi u vezi sa bezbednošću     | Vidljivi znaci dima ili varnica             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nemojte vršiti korake za rešavanje problema.</li> <li>• Odmah kontaktirajte kompaniju Dell.</li> </ul>  |
| Povremeni problemi                 | Monitor povremeno ne funkcioniše            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor sa računarom pravilno povezan i učvršćen.</li> <li>• Vratite monitor na <b>Factory Settings (fabrička podešavanja)</b>.</li> <li>• Izvršite funkciju samostalnog testa monitora i odredite da li se povremeni problem dešava u režimu samostalnog testiranja.</li> </ul>  |



|  |  |   |
|--|--|---|
| Boja nedostaje   | Boja nedostaje na slici  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izvršite funkciju samostalne provjere monitora.</li> <li>• Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor sa računarom pravilno povezan i učvršćen.</li> <li>• Proverite da li na konektoru video kabla postoje savijeni ili polomljeni pinovi.</li> </ul>  |
| Pogrešna boja  | Boja slike nije dobra  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promenite Color Setting Mode (Režim podešavanja boje) u okviru opcije Color (Boja) u OSD-u na Graphics (Grafika) ili Video (Video) u zavisnosti od aplikacije.</li> <li>• Pokušajte s različitim podešavanjima unapred podešene boje u okviru opcije Color (Boja) u OSD-u. Podesite R/G/B vrednost u okviru opcije Color (Boja) u OSD-u ako je upravljanje bojom isključeno.</li> <li>• Promenite Input Color Format (Format ulazne boje) na PC RGB ili YPbPr u okviru opcije Color (Boja) u OSD-u.</li> </ul> |
| Zadržavanje slike zbog statičke slike kao je ostala na monitoru previše dugog zadržavanja. | Bleda senka s prikazane statičke slike se pojavljuje na ekranu | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koristite funkciju <b>Power Management (Upravljanje napajanjem)</b> da biste isključili monitor svaki put kada nije u upotrebi (za više informacija pogledajte Režimi za upravljanje napajanjem).</li> <li>• U suprotnom, možete da koristite čuvar ekrana koji se dinamički menja.</li> </ul>   |

## Problemi specifični za proizvod

| Specifični simptomi     | Problem koji se javlja   | Moguća rešenja   |
|-------------------------|--|--|
| Slika ekrana je premala | Slika je centrirana na ekranu, ali ne popunjava celu oblast prikaza. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite podešavanje <b>Aspect Ratio (Odnos visina/širina)</b> u okviru opcije <b>Display (Prikaz) OSD-a</b>.</li> <li>• Vratite monitor na <b>Factory Settings (fabrička podešavanja)</b>.</li> </ul> |



|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>Nije moguće podesiti monitor pomoću dugmadi na prednjem panelu</p> | <p>OSD se ne pojavljuje na ekranu</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Isključite monitor, izvucite strujni kabl, ponovo ga uključite, a zatim uključite monitor.</li> <li>• Proverite da li je meni OSD-a zaključan. Ako je zaključan, pritisnite dugme iznad dugmeta za napajanje i držite 10 sekundi da biste otključali, za više informacija pogledajte odeljak Lock (Zaključavanje).</li> </ul>    |
| <p>Nema ulaznog signala kada se pritisnu kontrole korisnika</p>       | <p>Nema slike, LED svetlo je bele boje. Kada pritisnete taster „up (gore)“, „down (dole)“ ili „Menu (Meni)“, pojavljuje se poruka „No input signal (Nema ulaznog signala)“.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite izvor signala. Uverite se da računar nije u režimu uštede energije tako što ćete pomeriti miša ili pritisnuti bilo koji taster na tastaturi.</li> <li>• Proverite da li je video kabl pravilno uključen. Ponovo uključite video kabl ako je potrebno.</li> <li>• Ponovo pokrenite računar ili video plejer.</li> </ul> |
| <p>Slika ne ispunjava ceo ekran</p>                                   | <p>Slika ne može da popuni visinu ili širinu ekrana</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zbog različitih video formata (odnosa visina/širina) DVD-ova, monitor može da prikaže na celom ekranu.</li> <li>• Izvršite ugrađenu dijagnostiku.</li> </ul>   |



## Problemi u vezi sa Dell Soundbar zvučnikom

| Najčešći simptomi  | Problem koji se javlja   | Moguća rešenja  |
|--|--|---|
| Nema zvuka za sistem gde se Soundbar zvučnik napaja iz AC adaptera | Zvučnik nema napajanje - indikator napajanja je isključen        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Okrenite dugme Power/Volume (Napajanje/ Jačina zvuka) na Soundbar zvučniku u smeru kretanja kazaljki na satu u srednju poziciju; proverite da li je osvetljen indikator napajanja (beli LED) na prednjem delu Soundbar zvučnika.</li> <li>• Proverite da li je kabl za napajanje iz Soundbar zvučnika uključen u adapter.</li> </ul>   |
| Nema zvuka   | Soundbar zvučnik ima napajanje - indikator napajanja je uključen | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uključite kabl audio ulaza u konektor audio izlaza računara.</li> <li>• Podesite sve kontrole jačine zvuka na njihovu maksimalnu vrednost i uverite se da opcija privremenog isključivanja zvuka nije omogućena.</li> <li>• Reprodukujte neki audio sadržaj na računaru (npr. audio CD ili MP3).</li> <li>• Okrenite dugme Power/Volume (Napajanje/ Jačina zvuka) na Soundbar zvučniku u smeru kretanja kazaljki na satu na veću vrednost jačine zvuka.</li> <li>• Očistite i ponovo uključite priključak audio ulaza.</li> <li>• Testirajte Soundbar zvučnik koristeći drugi izvor zvuka (npr. prenosivi CD plejer, MP3 plejer).</li> </ul> |



|                |   |  |
|----------------|---|--|
| Izobličen zvuk | Zvučna kartica računara se koristi kao izvor zvuka. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uklonite sve prepreke između Soundbar zvučnika i korisnika.</li> <li>• Potvrdite da je priključak audio ulaza potpuno utaknut u priključak zvučne kartice.</li> <li>• Podesite sve kontrole jačine zvuka u operativnom sistemu Windows na njihovu srednju vrednost.</li> <li>• Smanjite jačinu zvuka u audio aplikaciji.</li> <li>• Okrenite dugme Power/Volume (Napajanje/ Jačina zvuka) na Soundbar zvučniku suprotno smeru kretanja kazaljki na satu na manju vrednost jačine zvuka.</li> <li>• Očistite i ponovo uključite priključak audio ulaza.</li> <li>• Rešite probleme na zvučnoj kartici računara.</li> <li>• Testirajte Soundbar zvučnik koristeći drugi izvor zvuka (npr. prenosivi CD plejer, MP3 plejer).</li> <li>• Izbegavajte korišćenje produžnog kabla za audio ili adaptera audio konektora.</li> </ul> |
| Izobličen zvuk | Koristi se drugi izvor zvuka                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uklonite sve prepreke između Soundbar zvučnika i korisnika.</li> <li>• Potvrdite da je priključak audio ulaza potpuno utaknut u priključak izvora zvuka.</li> <li>• Smanjite jačinu zvuka audio izvora zvuka.</li> <li>• Okrenite dugme Power/Volume (Napajanje/ Jačina zvuka) na Soundbar zvučniku suprotno smeru kretanja kazaljki na satu na manju vrednost jačine zvuka.</li> <li>• Očistite i ponovo uključite priključak audio ulaza.</li> </ul>  |



|                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| Izlaz zvuka nije balansiran | Zvuk se čuje samo sa jedne strane Soundbar zvučnika | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uklonite sve prepreke između Soundbar zvučnika i korisnika.</li> <li>• Potvrdite da je priključak audio ulaza potpuno utaknut u priključak zvučne kartice ili izvora zvuka.</li> <li>• Podesite sve kontrole balansa zvuka (L-R) u operativnom sistemu Windows na njihovu srednju vrednost.</li> <li>• Očistite i ponovo uključite priključak audio ulaza.</li> <li>• Rešite probleme na zvučnoj kartici računara.</li> <li>• Testirajte Soundbar zvučnik koristeći drugi izvor zvuka (npr. prenosivi CD plejer, MP3 plejer).</li> </ul> |
| Zvuk je preslab             | Jačina zvuka je preslaba                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uklonite sve prepreke između Soundbar zvučnika i korisnika.</li> <li>• Okrenite dugme Power/Volume (Napajanje/ Jačina zvuka) na Soundbar zvučniku u smeru kretanja kazaljki na satu na maksimalnu vrednost jačine zvuka.</li> <li>• Podesite sve kontrole jačine zvuka u operativnom sistemu Windows na njihovu maksimalnu vrednost.</li> <li>• Povećajte jačinu zvuka u audio aplikaciji.</li> <li>• Testirajte Soundbar zvučnik koristeći drugi izvor zvuka (npr. prenosivi CD plejer, MP3 plejer)</li> </ul>                          |



# Dodatak

## Bezbednosna uputstva

**⚠ UPOZORENJE:** Upotreba kontrola, podešavanja ili postupaka izuzev onih koji su navedeni u vašoj dokumentaciji može prouzrokovati izlaganje strujnom udaru, opasnostima od električne struje i/ili mehaničkim opasnostima.

Za informacije o bezbednosnim uputstvima pogledajte *Vodič za informacije o proizvodu*.

## FCC obaveštenja (samo za SAD) i druge regulatorne informacije

Za FCC obaveštenja i druge regulatorne informacije pogledajte veb lokaciju regulatorne usklađenosti koja se nalazi na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**Ovaj uređaj je usaglašen sa Odeljkom 15 FCC pravila. Rad zavisi od sledeća dva uslova:**

- (1) ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje
- (2) ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjeni rad

## Kontaktirajte kompaniju Dell

**Korisnici u Sjedinjenim Američkim Državama, treba da pozovu 800-WWW-DELL (800-999-3355).**

**📌 NAPOMENA** Ako nemate aktivnu internet vezu, možete da pronađete kontakt informacije na vašoj fakturi od kupovine, ambalaži, računu ili u Dell katalogu proizvoda.

**Kompanija Dell obezbeđuje više opcija za podršku i servisiranje na mreži i putem telefona. Dostupnost se razlikuje u zavisnosti od zemlje i proizvoda, a neke usluge**

**možda neće biti dostupne u vašoj oblasti.**

**Da biste dobili sadržaj podrške za monitor na mreži:**

1. Posetite [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

**Da biste kontaktirali kompaniju Dell za prodaju, tehničku podršku ili probleme u vezi sa korisničkim servisom:**

1. Posetite [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
2. Potvrdite svoju zemlju ili oblast u padajućem meniju **Choose A Country/Region** (Izaberite zemlju/oblast) u gornjem levom delu stranice.





3. Kliknite na **Contact Us (Kontaktirajte nas)** u gornjem levom delu stranice.
4. Izaberite odgovarajuću vezu usluge ili podrške na osnovu vaših potreba.
5. Izaberite način za kontaktiranje kompanije Dell koji vam je najpogodniji.

