


คู่มือผู้ใช้ Dell™ Display Manager

- ภาพรวม
- การใช้งานโดยละเอียดการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว
- การตั้งค่าฟังก์ชันการแสดงผลพื้นฐาน
- การกำหนดโหมดพีซีให้กับแอปพลิเคชัน
- จัดเรียงโครงร่างหน้าต่างจอภาพของคุณแบบง่ายๆ
- การใช้คุณสมบัติตัวเลือก


ภาพรวม

Dell Display Manager เป็นแอปพลิเคชันบน Windows ที่ใช้เพื่อจัดการกับมอนิเตอร์หนึ่งเครื่องหรือมอนิเตอร์ที่จัดไว้เป็นกลุ่ม แอปพลิเคชันจะอนุญาตให้ทำการปรับแต่งภาพที่แสดงบนหน้าจอแบบแมนวล กำหนดการตั้งค่าอัตโนมัติ จัดการกับการใช้พลังงาน การหมุนภาพ และคุณสมบัติอื่นๆ ของ Dell แต่ละรุ่น เมื่อติดตั้ง Dell Display Manager จะรันเมื่อเครื่องเริ่มทำงาน และจะมีไอคอนอยู่ในถาดแสดงการแจ้งเตือน ข้อมูลเกี่ยวกับมอนิเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องจะแสดงให้ดูได้เสมอเมื่อเลื่อนเมาส์ไปยังถาดแสดงการแจ้งเตือน

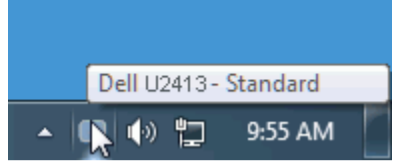

การใช้งานโดยละเอียดการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว

คลิกที่ไอคอน Dell Display Manager บนถาดแสดงการแจ้งเตือนเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าด่วน เมื่อมี Dell ที่แอปพลิเคชันรองรับเชื่อมต่ออยู่กับระบบมากกว่าหนึ่งรุ่น ก็สามารถเลือกกำหนดจอภาพที่ต้องการได้โดยเมนูที่มีให้ กล่องโต้ตอบการตั้งค่าด่วนจะช่วยให้สามารถปรับความสว่างและความชัดของมอนิเตอร์ได้อย่างง่ายดาย สามารถเลือกโหมดพีซีหรือตั้งค่าโหมดอัตโนมัติได้ด้วยตนเอง และสามารถเปลี่ยนความละเอียดหน้าจอได้

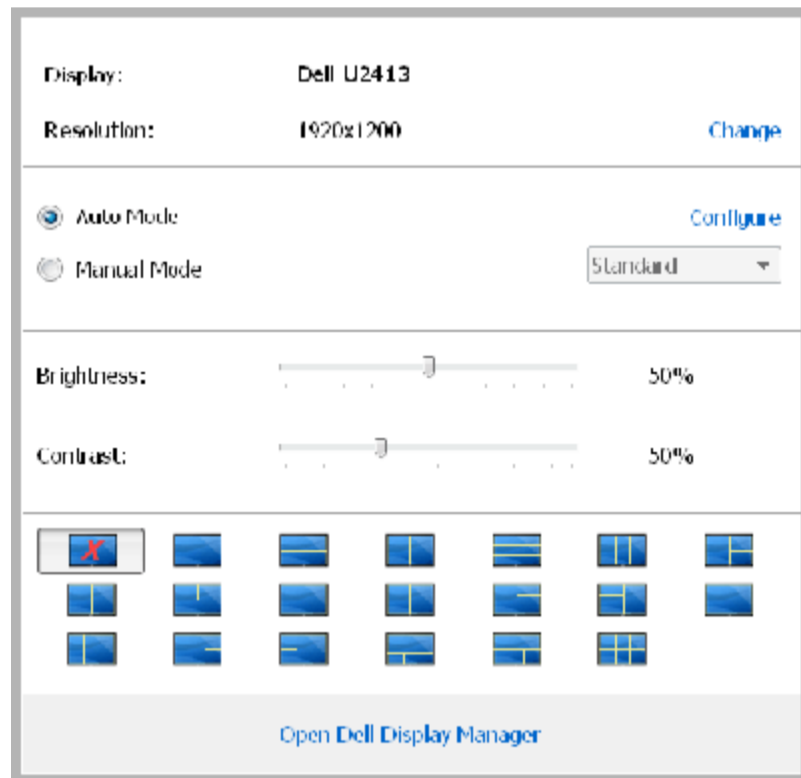


กล่องโต้ตอบการตั้งค่าด่วนยังช่วยให้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เฟซผู้ใช้กล่องโต้ตอบการตั้งค่าด่วนในระดับสูงของ Dell Display Manager ซึ่งใช้ในการปรับฟังก์ชันพื้นฐาน, การปรับตั้งค่าอัตโนมัติและเข้าถึงคุณสมบัติอื่นๆ ได้

การตั้งค่าฟังก์ชันการแสดงผลพื้นฐาน

โหมดพีซีสำหรับจอภาพบางรุ่นนั้นสามารถนำไปใช้ได้ด้วยตนเองโดยเมนูที่อยู่ในแถบ Basic (พื้นฐาน) หรือสามารถเปิดใช้งานโหมดอัตโนมัติก็ได้เช่นกัน โหมดอัตโนมัติเป็นผลจากพีซีโหมดที่เลือกไว้ถูกนำมาใช้โดยอัตโนมัติเมื่อแอปพลิเคชันที่ระบุทำงาน จะปรากฏข้อความบนหน้าจอแสดงโหมดพีซีเมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลง

ความสว่างและคอนทราสต์ของจอภาพที่เลือกนั้นยังสามารถปรับแต่งได้โดยตรงจากแถบ Basic (พื้นฐาน) อีกด้วย

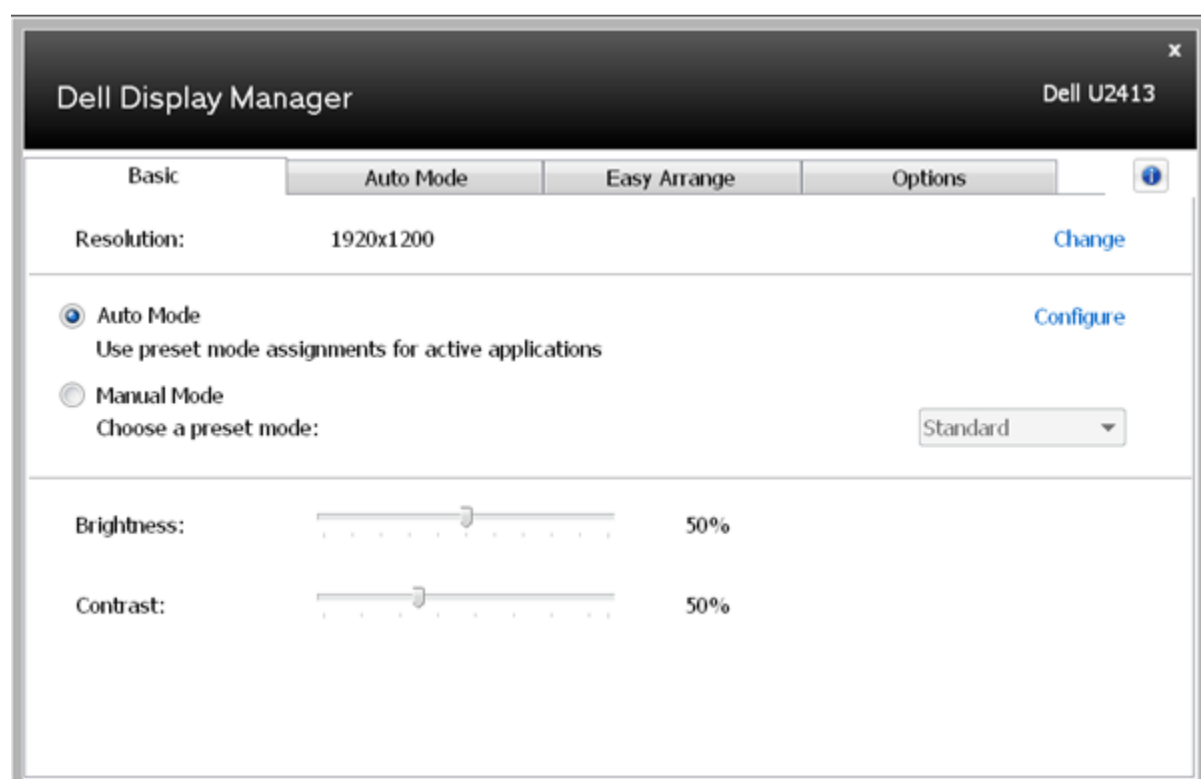


การกำหนดโหมดฟรีเซ็ดให้กับแอปพลิเคชัน

แท็บโหมดอัตโนมัติอนุญาตให้กำหนดค่าโหมดฟรีเซ็ดให้กับแอปพลิเคชันที่ระบุและนำมาใช้โดยอัตโนมัติได้ เมื่อเปิดใช้งานโหมดอัตโนมัติ Dell Display Manager จะสลับไปใช้โหมดฟรีเซ็ดที่กำหนดไว้เมื่อใดก็ตามที่แอปพลิเคชันที่กำหนดถูกเปิดใช้งาน โหมดฟรีเซ็ดที่กำหนดไปยังแอปพลิเคชันที่จำเพาะอาจเป็นเช่นเดียวกับบนจอภาพที่เชื่อมต่อไว้ หรืออาจแตกต่างกันไปในจอภาพแต่ละจอ

Dell Display Manager ได้ถูกกำหนดค่าไว้สำหรับแอปพลิเคชันยอดนิยมมากมาย เพื่อเพิ่มแอปพลิเคชันใหม่ลงในรายการที่กำหนด เพียงแค่ลากแอปพลิเคชันนั้นจากเดสก์ท็อป เมนูเริ่มต้นของ Windows หรือที่อื่นๆ แล้ววางบนรายการปัจจุบัน


หมายเหตุ: การกำหนดค่าโหมดฟรีเซ็ดให้กับแบดชีฟไฟล์, สคริปต์ และโหลดเดอร์ รวมถึงไฟล์ที่ไม่สามารถรันได้ เช่นไฟล์ zip หรือไฟล์ที่บีบอัดไว้ไม่ได้รับการสนับสนุนและจะไม่เกิดผลใดๆ

นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการเปิดใช้งานที่จะทำให้โหมดฟรีเซ็ด "Game (เกม)" สามารถใช้ได้ทุกเมื่อที่แอปพลิเคชัน Direct3D ถูกเรียกใช้ให้ทำงานเต็มจอบนจอภาพ เพื่อยกเลิกการทำงานในเกมแต่ละเกม หากมีการเปิดใช้งาน ให้เพิ่มเกมเหล่านั้นไปยังรายการกำหนดการทำงานที่มีโหมดฟรีเซ็ดแตกต่างกัน ฟรีเซ็ดของแอปพลิเคชันต่างๆ ในรายการกำหนดการทำงานนั้นจะใช้สิทธิการทำงานเหนือกว่าการตั้งค่า Direct3D ทั่วไป

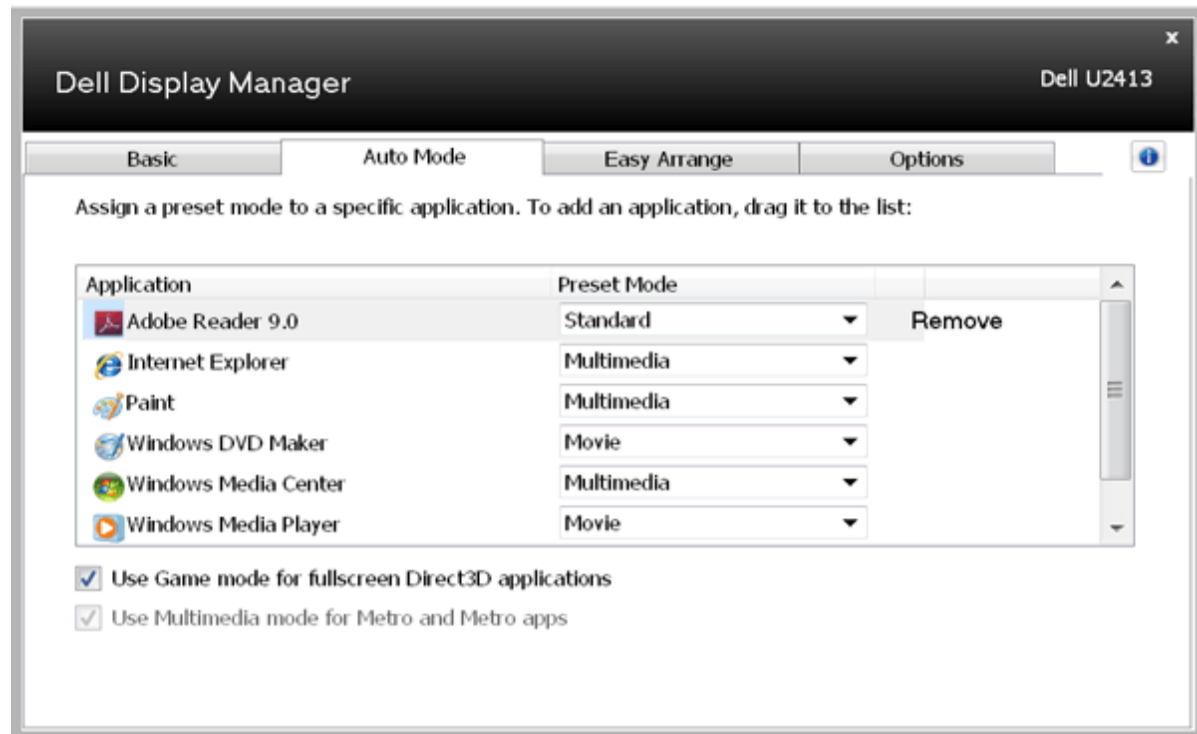

จัดเรียงโครงสร้างหน้าต่างจอภาพของคุณแบบง่ายๆ

บนรุ่น Dell ที่สนับสนุน จะมีแท็บ จัดเรียงง่ายๆ ให้คุณใช้เพื่อจัดเรียงตัวเลือกโครงสร้างหน้าต่างสำหรับจอภาพนี้อย่างง่ายๆ หน้าต่างที่เปิดที่ลากลงในแต่ละโซนจะถูกวางตำแหน่งและปรับขนาดโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณสร้างโครงสร้างแบบกำหนดเอง ให้จัดเรียงหน้าต่างของคุณ จากนั้นคลิก บันทึก

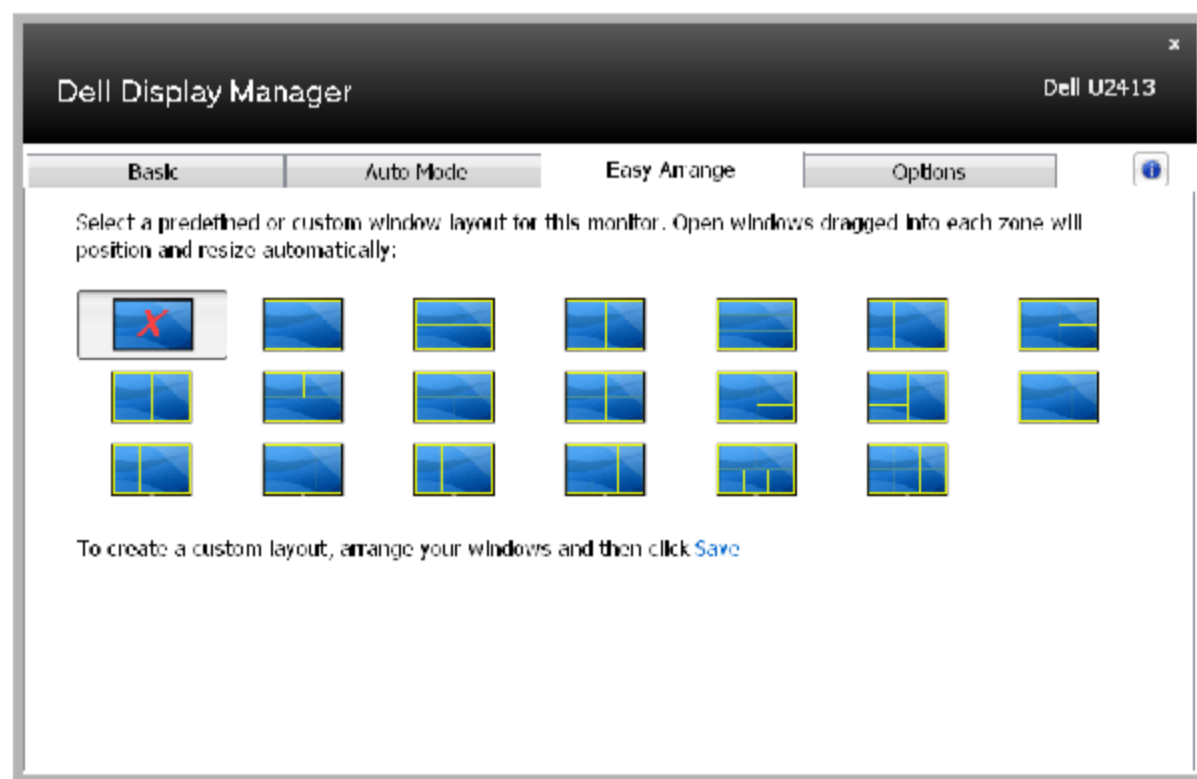

การใช้คุณสมบัติตัวเลือก

บนรุ่น Dell ที่สนับสนุน แท็บ ตัวเลือก อนุญาตให้คุณเลือกตัวเลือก PowerNap และ สมาร์ทวิดีโอเอนฮานซ์ +P4

ตัวเลือก PowerNap มีไว้เพื่อเป็นตัวเลือกในการอนุรักษ์พลังงาน เมื่อสกรีนเซฟเวอร์เปิดทำงาน ความสว่างของจอภาพจะถูกตั้งค่าเป็นระดับที่ต่ำที่สุดโดยอัตโนมัติ หรือจอภาพจะถูกสั่งให้เข้าสู่โหมดสลีป เพื่อประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นไปอีก สมาร์ทวิดีโอเอนฮานซ์ ช่วยปรับปรุงการเล่นวิดีโอ โดยการเพิ่มคุณภาพไปยังหน้าต่างวิดีโอที่ใหญ่ที่สุดที่เปิดบนจอภาพ คุณสามารถเลือกระหว่าง "ภาพยนตร์" หรือ "ขั้นสูง"

