


Dell UltraSharp  
U2419H/U2419HX/  
U2719D/U2719DX  
Dell Display Manager  
Uživatelská příručka

Model: U2419H/U2419HX/U2719D/U2719DX  
Regulační model: U2419Ht/U2719Dt



 **POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které vám mohou pomoci s efektivnějším používáním vašeho produktu.**

**Copyright © 2018 Dell Inc. či pobočky. Všechna práva vyhrazena.** Dell, EMC, a jiné ochranné známky jsou ochrannými známkami společnosti Dell Inc. Či jejich poboček. Jiné ochranné známky mohou být ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

2018 – 08

Rev. A00


# Obsah

Přehled .....	4
Použití dialogu rychlého nastavení .....	5
Nastavení základních funkcí zobrazení .....	6
Přiřazení přednastavených režimů aplikacím .....	8
Uspořádání oken pomocí funkce Easy Arrange .....	10
Správa mnoha vstupů videa .....	13
Obnovení pozic aplikací .....	15
Použití funkcí pro úsporu energie .....	16
Řešení potíží .....	17




# Přehled

Dell Display Manager je aplikace pro Microsoft Windows určená pro správu monitoru či skupinu monitorů. Umožňuje manuální nastavení zobrazeného obrazu, přiřazení automatického nastavení, správu energie, organizaci oken, rotaci obrazu a další funkce u vybraných monitorů Dell. Po instalaci se Dell Display Manager spustí při každém spuštění systému a zobrazí svou ikonu na panelu oznámení. Informace o monitorech připojených k systému se zobrazí při umístění myši nad ikonu panelu oznámení.

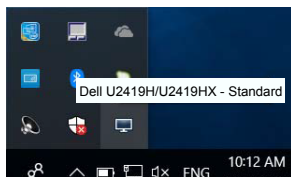


U2419H/U2419HX

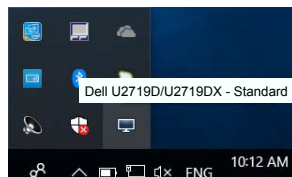


U2719D/U2719DX

**POZNÁMKA:** Dell Display Manager používá kanál DDC/CI pro komunikaci s vaším monitorem. Ujistěte se, že DDC/CI je zapnutý v nabídce, jak je uvedeno níže.

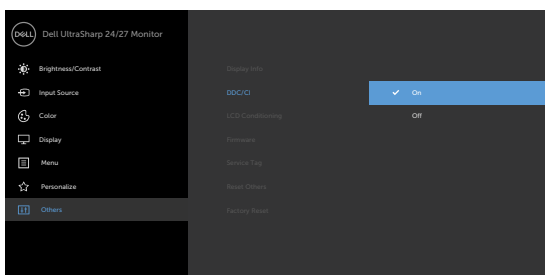


# Použití dialogu rychlého nastavení

Kliknutím na ikonu panelu oznámení Dell Display Manager otevřete dialogové pole **Quick Settings (Rychlá nastavení)**. Je-li k vašemu počítači připojeno více než jeden podporovaný monitor Dell, pomocí nabídky lze zvolit konkrétní cílový monitor. Dialogové okno **Quick Settings (Rychlá nastavení)** umožňuje pohodlné nastavení jas monitoru, kontrast, rozlišení, uspořádání oken atd. Můžete zvolit **Manual Mode (Manuální režim)** nebo **Auto Mode (Automatický režim)**, a změnit rozlišení obrazovky.

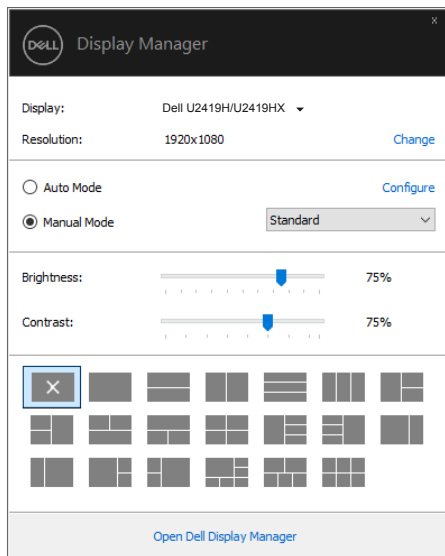

U2419H/U2419HX

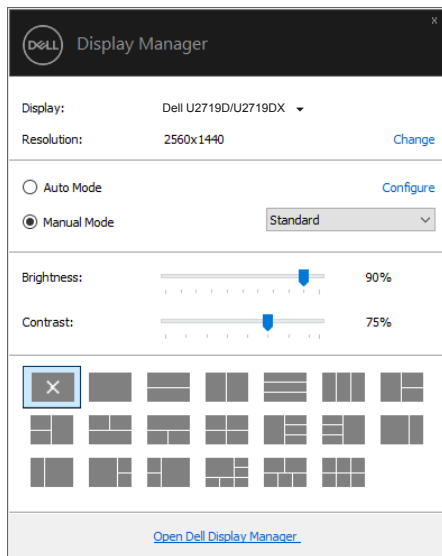


U2719D/U2719DX

Dialogové okno **Quick Settings (Rychlá nastavení)** také poskytuje přístup k pokročilemu uživatelskému rozhraní Dell Display Manager, které se používá pro nastavení základních funkcí, konfiguraci automatického režimu a přístup k dalším funkcím.




# Nastavení základních funkcí zobrazení

Můžete zvolit **Manual Mode (Manuální režim)**, který vám umožňuje manuálně zvolit přednastavený režim nebo vybrat **Auto Mode (Automatický režim)**, který použije přednastavený režim na základě aktivní aplikace. Zpráva na obrazovce zobrazí aktuální přednastavený režim při každé jeho změně. **Brightness (Jas)** a **Contrast (Kontrast)** zvoleného monitoru lze také přímo nastavit z karty **Basic (Základní)**.

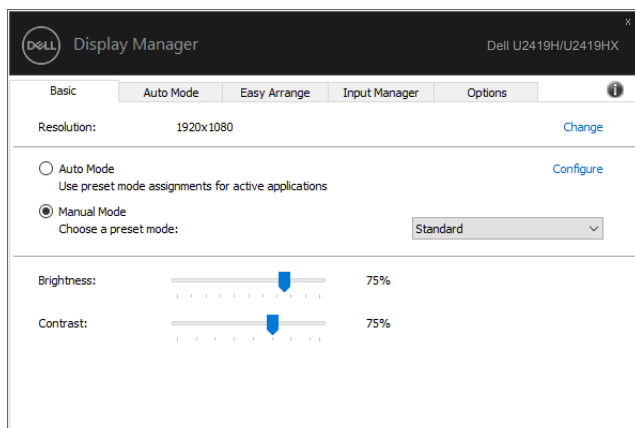


U2419H/U2419HX

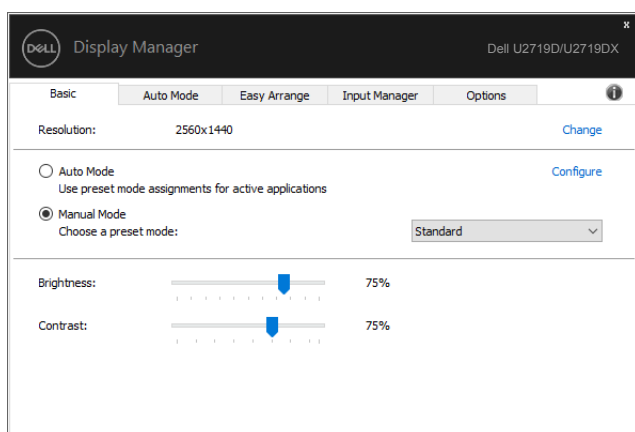


U2719D/U2719DX



**POZNÁMKA:** Máte-li připojeno několik monitorů Dell, zvolte volbu “Enable display matrix control” pro aplikování předvoleb jasu, kontrastu a barvy na všechny monitory.

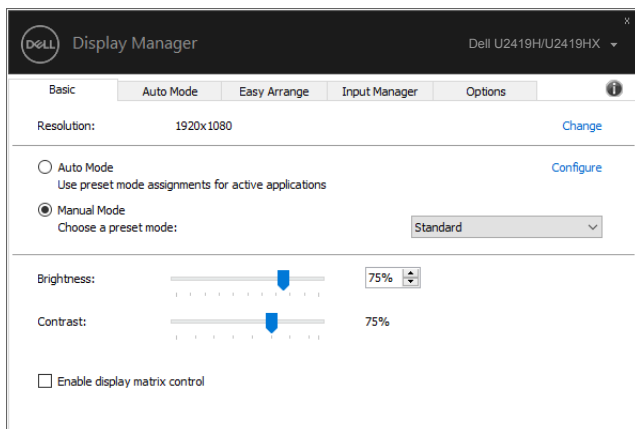

## U2419H/U2419HX

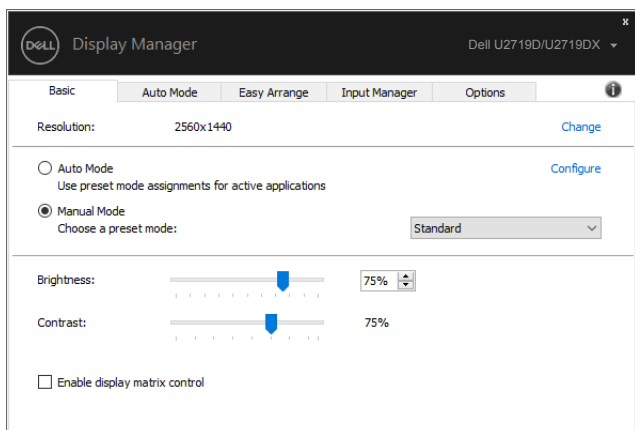


## U2719D/U2719DX




# Přiřazení přednastavených režimů aplikacím

Karta automatického režimu **Auto Mode (Automatický režim)** vám umožňuje spojit určitý **Preset Mode (Přednastavený režim)** s konkrétní aplikací a automaticky ho použít. Když je zapnutý **Auto Mode (Automatický režim)** Dell Display Manager automaticky přepne na odpovídající **Preset Mode (Přednastavený režim)** při každé aktivaci související aplikace. **Preset Mode (Přednastavený režim)** přiřazený konkrétní aplikaci může být stejný na každém připojeném monitoru nebo se může na každém monitoru lišit.

Dell Display Manager je předkonfigurovaná pro mnoho oblíbených aplikací. Chcete-li přidat novou aplikaci do seznamu úkolů, jednoduše aplikaci přetáhněte z plochy, spouštěcí nabídky Windows nebo odkudkoli a umístěte ji do aktuálního seznamu.

 **POZNÁMKA: Přiřazení Přednastaveného režimu pro dávkové soubory, skripty, zavaděče a nespustitelné soubory, jako jsou zip archivy či sbalené soubory, není podporováno.**


Můžete nakonfigurovat Herní přednastavený režim, kdykoli je aplikace Direct3D spuštěná v režimu celé obrazovky. Chcete-li aplikaci zabránit používat režim, přiřaďte jí jiný přednastavený režim.

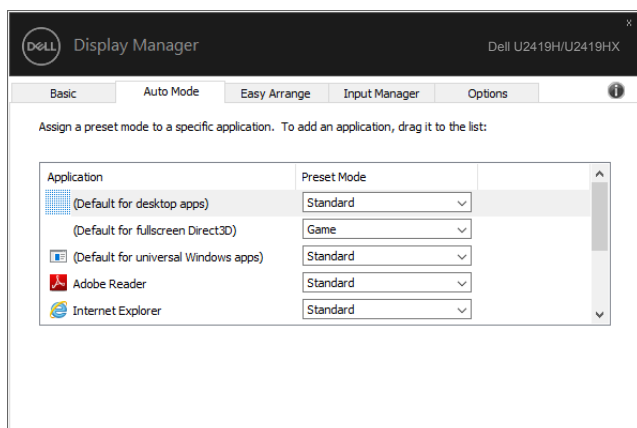

**U2419H/U2419HX**





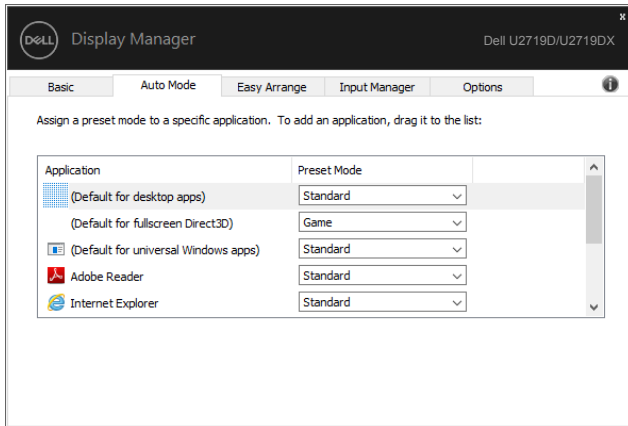


## U2719D/U2719DX




# Uspořádání oken pomocí funkce Easy Arrange

**Easy Arrange** vám umožňuje efektivně uspořádat okna vaší aplikace na ploše. Nejdřív zvolte předdefinovaný vzor uspořádání, který vám vyhovuje, poté okna aplikace přetáhněte do definovaných zón. Stiskněte ">" nebo použijte klávesu Page Up/Page Down pro vyhledání dalších vzorů uspořádání. Pro vytvoření vlastního vzoru uspořádejte otevřená okna a poté klikněte na **Save (Uložit)**.

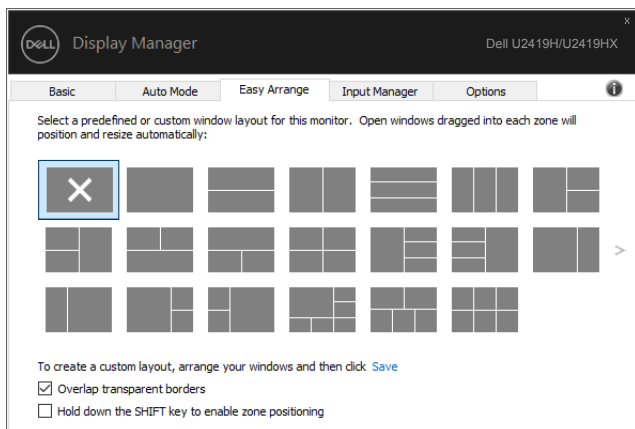

U2419H/U2419HX

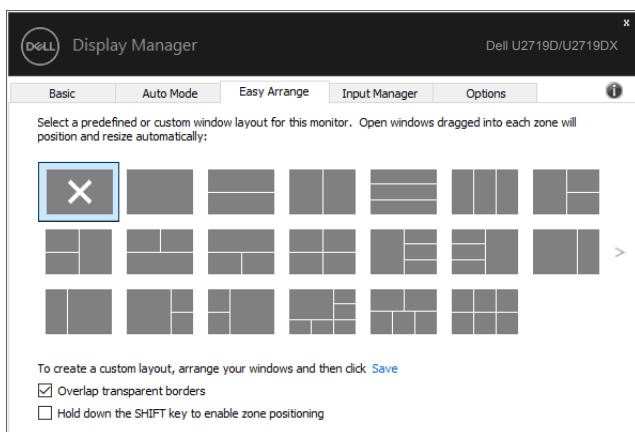


U2719D/U2719DX




U Windows 10 můžete použít různé vzory uspořádání oken pro každou virtuální plochu.

Pokud často používáte funkci Windows Snap, můžete zvolit **“Hold down the SHIFT key to enable zone positioning (Podržte klávesu SHIFT pro zapnutí nastavení zón)”**. Tím má funkce Windows Snap prioritu nad funkcí **Easy Arrange**. Poté budete muset stisknout klávesu Shift pro použití nastavení pomocí funkce **Easy Arrange**.

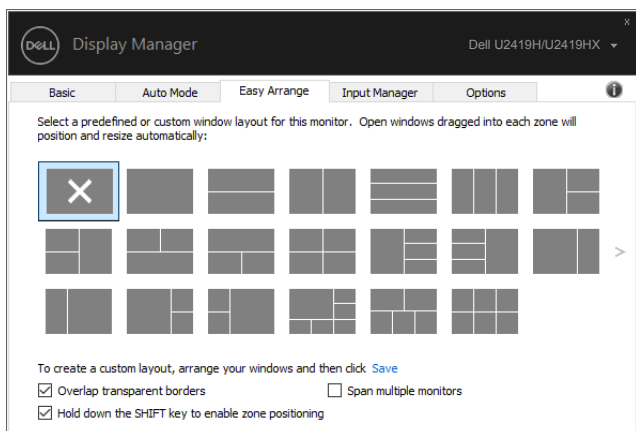


U2419H/U2419HX

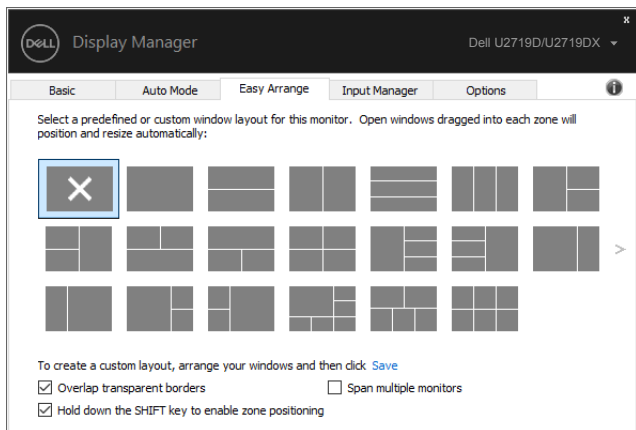


U2719D/U2719DX



Pokud používáte více monitorů v soustavě nebo matici, uspořádání pomocí funkce **Easy Arrange** lze použít na všechny monitory jako jednu plochu. Zvolte volbu **“Span multiple monitors (Rozložit více monitorů)”** pro zapnutí této funkce. Budete muset monitory řádně spojit, aby byla funkce efektivní.

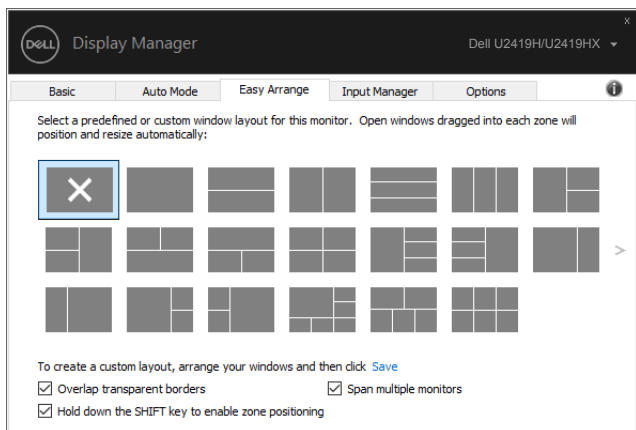

## U2719D/U2719DX

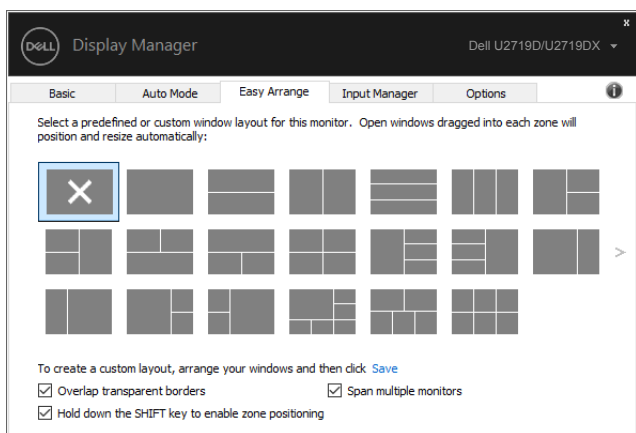

## U2419H/U2419HX




# Správa mnoha vstupů videa


Karta Input Manager vám poskytuje pohodlné způsoby pro správu mnoha vstupů videa připojených k vašemu monitoru Dell. Díky tomu je přepínání mezi vstupy snadné, zatímco pracujete na mnoha počítačích.

Všechny porty vstupů videa dostupné pro váš monitor jsou uvedené v seznamu. Každý vstup můžete nazvat podle svého. Po provedení úprav prosím uložte změny.

Můžete definovat klávesu zástupce pro rychlé přepnutí na váš oblíbený vstup a další klávesu zástupce pro rychlé přepínání mezi dvěma vstupy, pokud mezi nimi pracujete často.

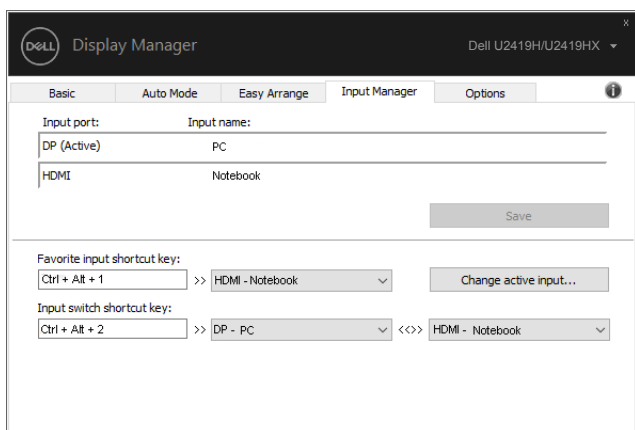


## U2719D/U2719DX

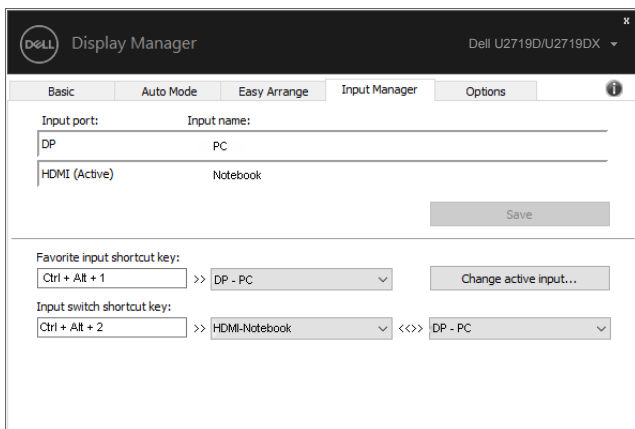


## U2419H/U2419HX



Můžete použít rozevírací nabídku pro přepnutí na jakýkoli zdroj vstupu.

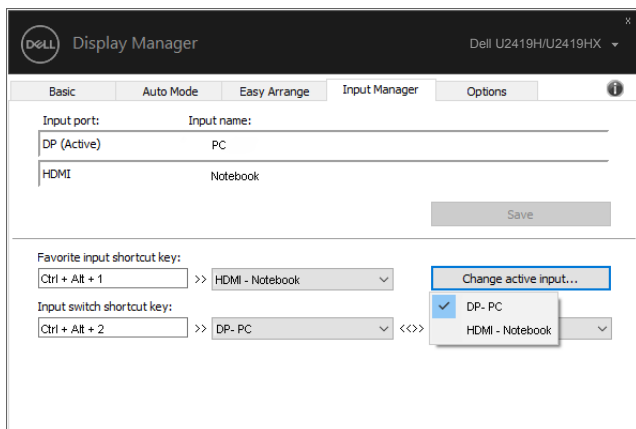

### U2419H/U2419HX

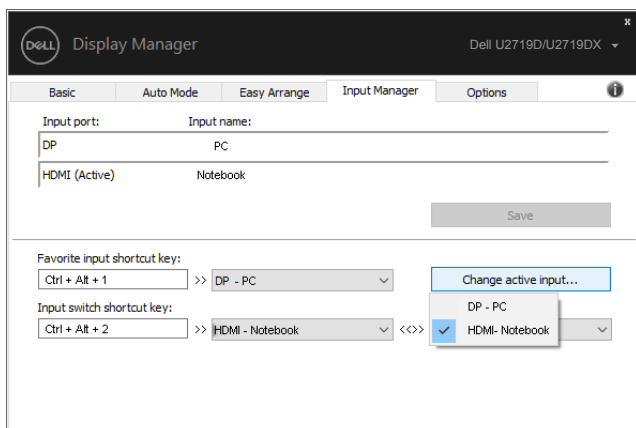


### U2719D/U2719DX

**POZNÁMKA:** DDM komunikuje s vaším monitorem i v případě, kdy monitor zobrazuje video z jiného počítače. Můžete si nainstalovat DDM na počítač, který často používáte a ovládat zdroj jeho přepínáním z tohoto počítače. DDM můžete nainstalovat také na jiné počítače připojené k monitoru.




# Obnovení pozic aplikací

DDM vám může pomoci obnovit okna aplikace na jejich pozice, když znovu připojíte váš počítač k monitoru. Tuto funkci můžete rychle aktivovat pravým kliknutím myši na ikonu DDM na panelu oznámení.

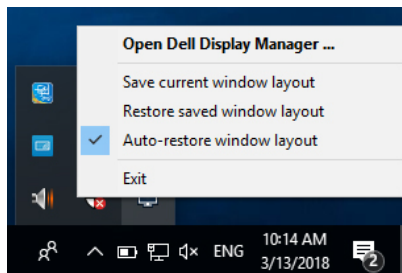


Pokud zvolíte volbu **“Auto-restore window layout (Automaticky obnovit rozvržení okna)”**, DDM bude sledovat a pamatovat si pozice oken vaší aplikace. DDM automaticky vrátí okna aplikace do původních pozic, když připojíte váš počítač k monitoru.

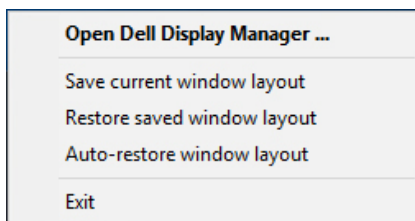

Pokud se chcete vrátit k oblíbenému vzoru uspořádání poté, co jste okna aplikace přesunuli, můžete nejdřív uložit aktuální vzor uspořádání oken kliknutím na **“Save current window layout (Uložit aktuální rozvržení okna)”** a později ho obnovit kliknutím na **“Restore saved window layout (Obnovit uložené rozvržení okna)”**.

Monitory můžete během každodenního používání používat s různými modely či rozlišeními a můžete u nich aplikovat různé vzory uspořádání oken. DDM rozpozná monitor, který jste opětovně připojili, a dle toho obnoví pozice aplikací.


Pokud potřebujete monitor vyměnit v konfiguraci matice monitoru, můžete vzor uspořádání oken před jeho výměnou uložit a obnovit uspořádání po instalaci nového monitoru.

 **POZNÁMKA:** Pro efektivní využití této funkce byste měli své aplikace ponechat spuštěné. DDM nespouští aplikace.




# Použití funkcí pro úsporu energie

Na podporovaných modelech Dell je k dispozici karta **Options (Možnosti)**, která poskytuje možnosti úspory energie režimu PowerNap. Můžete nastavit jas monitoru na minimum nebo přepnout monitor do režimu spánku, když se aktivuje spořič obrazovky.

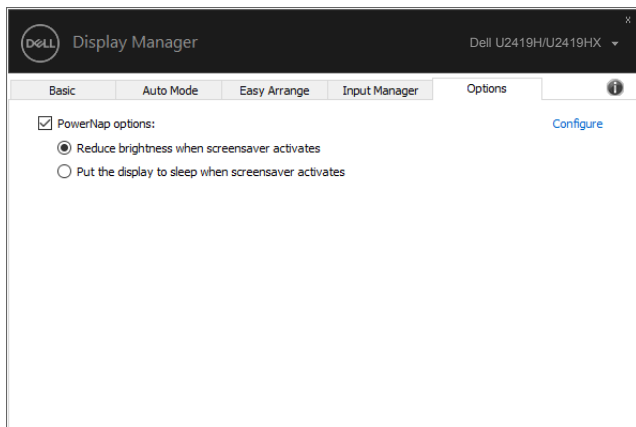

U2419H/U2419HX

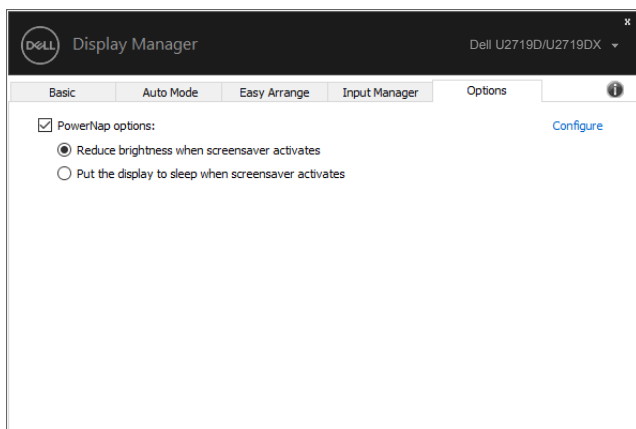


U2719D/U2719DX






# Řešení potíží

Pokud DDM nefunguje s vaším monitorem, DDM zobrazí níže uvedenou ikonu na vašem panelu oznámení.

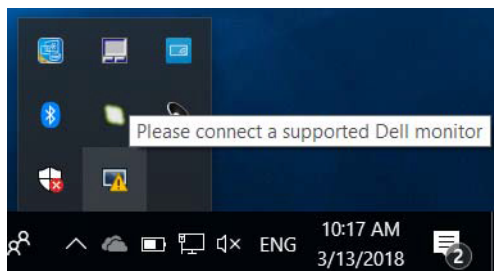

Klikněte na ikonu, DDM zobrazí detailnější chybovou zprávu.

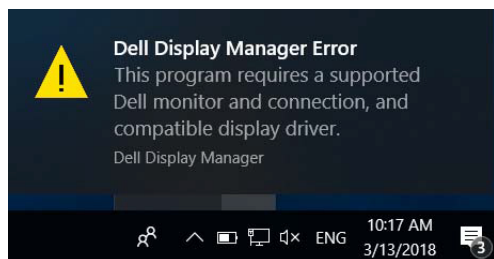

Upozorňujeme, že DDM funguje pouze s monitory značky Dell. Pokud používáte monitory od různých výrobců, DDM je nepodporuje.

Pokud se DDM nedaří detekovat nebo navázat spojení s podporovaným monitorem Dell, proveďte prosím níže uvedené kroky:

1. Ujistěte se, že kabel videa je řádně připojen k vašemu monitoru a počítači. Konektory by měly být pevně zapojeny na svém místě.
2. Zkontrolujte OSD monitoru, zda je povolen DDC/CI.
3. Ujistěte se, že máte správný a nejnovější ovladač displeje od výrobce grafiky (Intel, AMD, NVIDIA atd.). Ovladač displeje je často příčinou selhání DDM.
4. Odstraňte jakékoli dokovací stanice, prodlužovací kabely či konvertory mezi monitorem a grafickým portem. Některé levné prodlužovací kabely, huby a konvertory nemusí řádně podporovat DDC/CI a DDM nemusí fungovat. Aktualizujte ovladač tohoto zařízení, je-li k dispozici nejnovější verze.
5. Restartujte počítač.



DDM nemusí podporovat níže uvedené monitory:

- Modely monitorů Dell vyrobené před rokem 2013 a monitory Dell řady D. Podrobnosti na [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors).
- Herní monitory používají technologii G-sync založené na Nvidia
- Virtuální a bezdrátové monitory nepodporují DDC/CI
- U některých starších modelů DP 1.2 monitorů budete muset vypnout MST/DP 1.2 s použitím OSD monitoru

Je-li váš počítač připojen k internetu, budete upozorněni na upgrade na novější verzi DDM, jakmile bude dostupná. Doporučujeme stáhnout a nainstalovat nejnovější aplikaci DDM.

Můžete také vyhledat novou verzi kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu DDM, zatímco držíte stisknutou klávesu Shift.

