


Korisnički vodič za Dell Display Manager


Pregled

Dell Display Manager je Microsoft Windows aplikacija za upravljanje monitorom ili grupom monitora. Aplikacija omogućava ručno podešavanje prikazane slike, dodjelu automatskih postavki, upravljanje potrošnjom, organizaciju prozora, rotaciju slike i druge značajke na odabranim Dell monitorima. Kad je instaliran, Dell Display Manager pokreće se sa svakim pokretanjem sustava i stavlja odgovarajuću ikonu na paletu obavijesti. Informacije o monitorima povezanim u sustav dostupne su prelaskom mišem preko ikone na paleti obavijesti.



Korištenje dijaloškog okvira brzih postavki


Klikom na ikonu Dell Display Managera na paleti obavijesti otvara se dijaloški okvir **brzi postavki**. U izborniku je moguće odabrati određeni monitor ako je na računalo priključeno više podržanih Dell monitora. Dijaloški okvir **brzi postavki** omogućuje jednostavno podešavanje svjetline, kontrasta, razlučivosti, rasporeda prozora i ostalih postavki. Moguć je i automatski prijelaz između unaprijed postavljenih načina rada ili njihov ručni odabir.

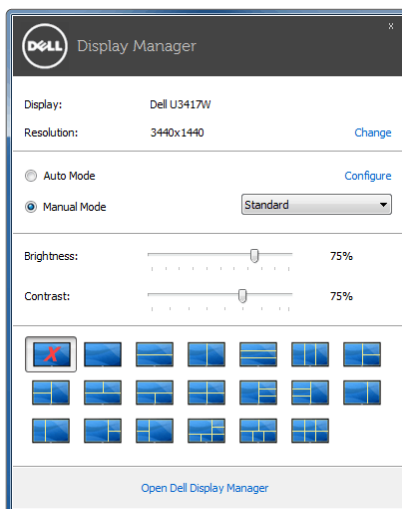

Dijaloški okvir **brzih postavki** omogućuje pristup naprednom korisničkom sučelju Dell Display Managera radi podešavanja osnovnih funkcija, konfiguracije automatskog načina rada i za pristup ostalim značajkama.

Postavljanje osnovnih funkcija zaslona

Unaprijed postavljeni način rada moguće je odabrati ručno ili možete odabrati **Auto Mode (Automatski način rada)** koji će primijeniti unaprijed postavljeni način rada na trenutno aktivnu aplikaciju. Nakon promjene načina rada, poruka na zaslonu odmah prikazuje trenutno odabrani **Preset Mode (Unaprijed postavljeni način rada)**. Na kartici **Basic (Osnovno)** moguće je izravno prilagoditi **Brightness (Svjetlinu)** i **Contrast (Kontrast)** monitora.

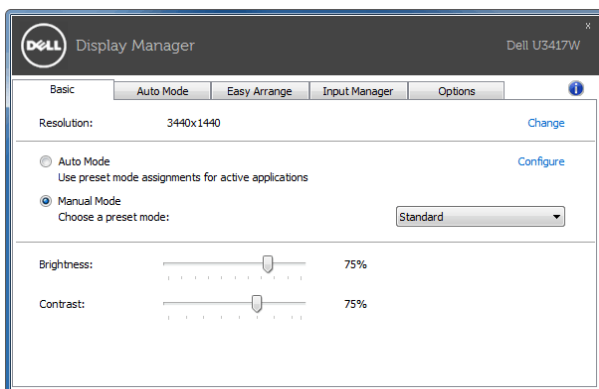

Dodjela unaprijed postavljenih načina rada aplikacijama


Kartica **Auto Mode (Automatski način rada)** omogućuje dodjelu određenog **Preset Mode (Unaprijed postavljenog načina rada)** nekoj aplikaciji te njegovu automatsku primjenu. Ako je uključen **Auto Mode (Automatski način rada)** Dell Display Manager nakon svake aktivacije aplikacije automatski pokreće **Preset Mode (Unaprijed postavljeni način rada)** koji joj je dodijeljen. **Preset Mode (Unaprijed postavljen način rada)** dodijeljen određenoj aplikaciji može biti isti na svakom priključenom monitoru, ali može biti i različit.

Dell Display Manager unaprijed je konfiguriran za mnoge popularne aplikacije. Kako biste dodali novu aplikaciju u popis dodjela jednostavno povucite aplikaciju s radne površine, Windows izbornika Start ili s drugog mjesta i ispustite je na trenutni popis.




NAPOMENA: Dodjela **Preset Mode (Unaprijed postavljenog načina rada)** za datoteke skupne obrade, skripte, učitavače i neizvršne datoteke poput zip arhiva ili komprimiranih datoteka nije podržana.

Moguće je konfigurirati i unaprijed postavljeni način rada za igru koji će se koristiti prilikom rada bilo koje Direct3D aplikacije na cijelom zaslonu. Kako biste aplikaciji spriječili korištenje načina rada, dodijelite joj drugi unaprijed postavljeni način rada.

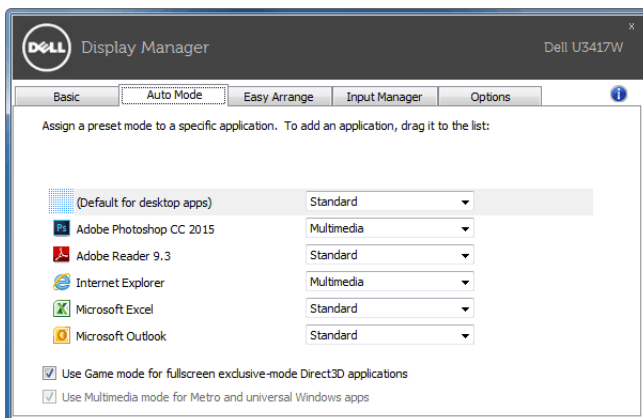

Jednostavno rasporedite prozore na monitoru

Na podržanim Dell monitorima kartica **Easy Arrange (Jednostavno rasporedi)** omogućava jednostavno raspoređivanje otvorenih prozora na jedan od unaprijed određenih načina njihovim povlačenjem u zone. Za stvaranje prilagođenog izgleda rasporedite otvorene prozore i zatim kliknite na **Save (Spremi)**.

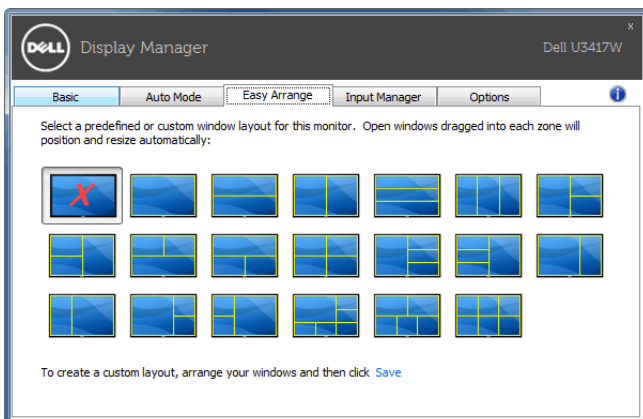


Upravljanje višestrukim video ulazima


Kartica **Input Manager (Upravitelj ulaza)** pruža najjednostavniji način upravljanja višestrukim video ulazima povezanim na vaš Dell monitor. Omogućuje jednostavno prebacivanje između ulaza kada radite s više računala.

Na popisu su svi priključci video ulaza na monitoru. Svaki ulaz možete imenovati prema vlastitoj želji. Poslije uređivanja obavezno spremite promjene.

Možete definirati tipku prečaca ako želite brzo prebaciti na omiljeni ulaz ili drugu tipku prečaca za brzo prebacivanje između dva ulaza ako ih često koristite.

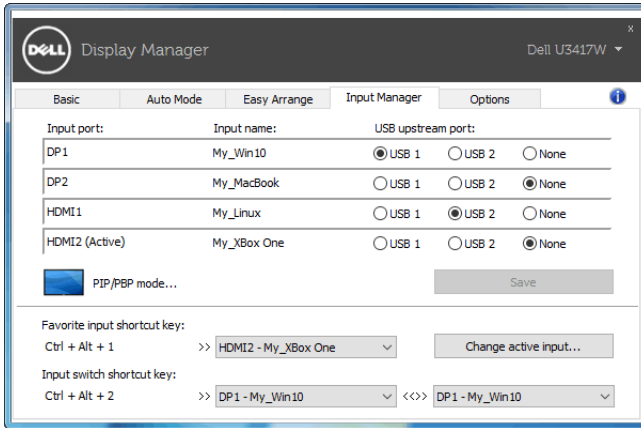

Za prebacivanje na bilo koji ulazni izvor koristite padajući popis.

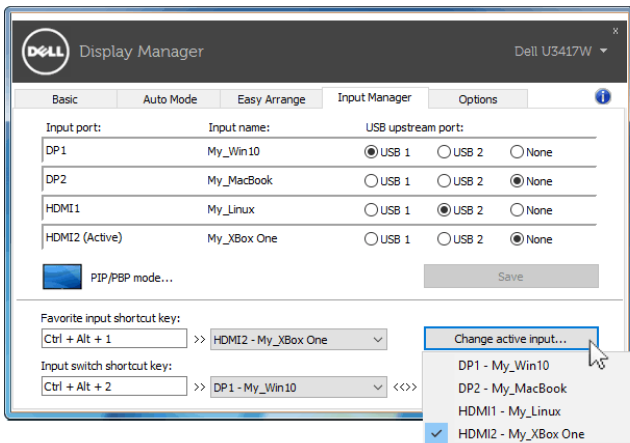


NAPOMENA: DDM komunicira s vašim računalom čak i kada monitor prikazuje video s drugog računala. DDM možete instalirati na računalo koje često koristite i s njega možete upravljati biranjem ulaza. DDM možete instalirati i na druga računala povezana s monitorom.

Kliknite gumb **PIP/PBP mode (PIP/PBP način rada)** kako biste odabrali PIP/PBP konfiguraciju.




PIP/PBP (Slika u slici/Slika pored slike) možete podešavati od **Off (Isključeno)** do **PIP Small (PIP malo)**, **PIP Large (PIP veliko)**, **PBP Aspect Ratio (PBP omjer širine i visine)** do **PBP Fill (PBP popunjeno)**.

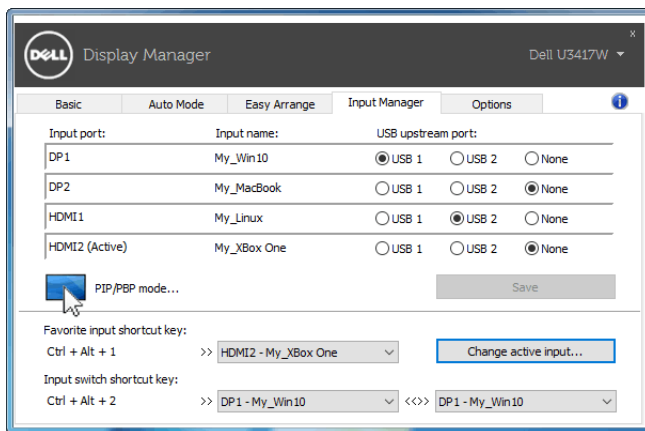


Možete birati video ulaze za glavni prozor i potprozor. Poslije odabira obavezno spremite promjene.

Možete definirati tipku prečaca ako želite brzo prebaciti video ulaze između glavnog prozora i potprozora.

Kliknite gumb **Video swap (Zamjena videa)** ili koristite definirani **Video swap shortcut key (Tipka prečaca za zamjenu videa)** kako biste zamijenili video ulaze glavnog prozora i potprozora.

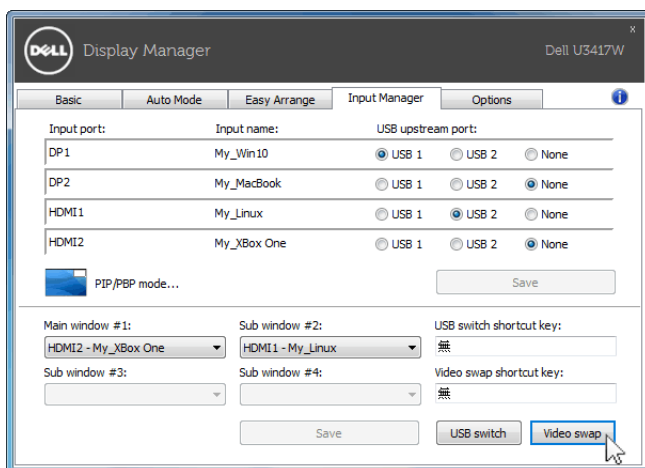


Video ulazu možete dodijeliti USB priključak prema računalu. Dodijeljeni USB priključak prema računalu bit će povezan s računalom kada se video s njega prikazuje na monitoru. To je osobito korisno kada dijelite miš ili tipkovnicu povezane s monitorom koji koriste dva računala. Možete definirati tipku prečaca ako želite brzo prebaciti uređaj s jednog na drugo računalo.

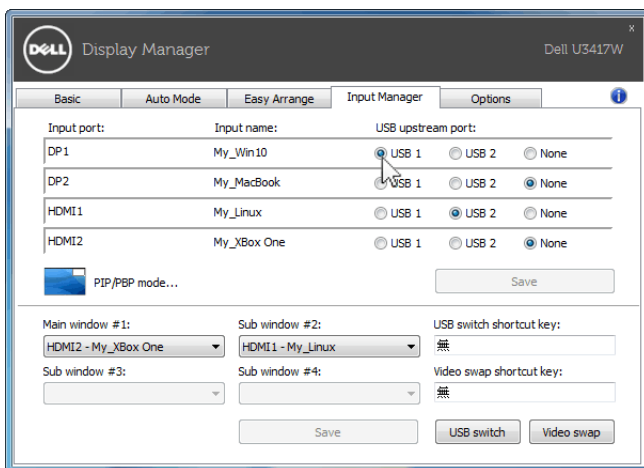


NAPOMENA: Provjerite da ste svakom od dva računala dodijelili USB priključak prema računalu.

Kada je PIP/PBP uključen, a dijelite uređaj (npr. miš) između dva računala, možete kliknuti gumb **USB switch (USB prebacivanje)** ili koristiti definirani **USB switch shortcut key (Tipka prečaca za USB prebacivanje)** kako biste brzo prebacivali uređaj između dva računala.

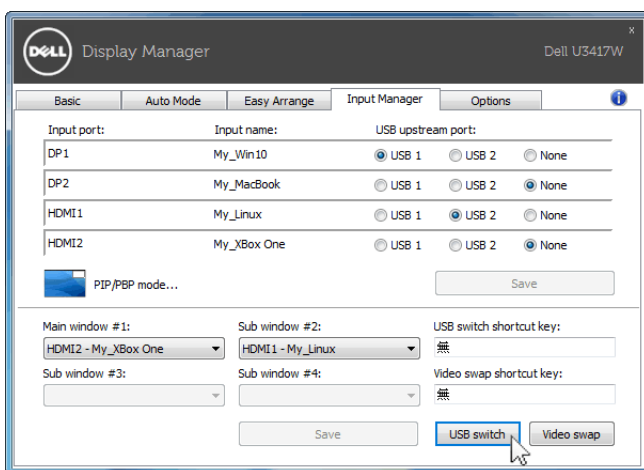

NAPOMENA: Provjerite da ste svakom od dva računala dodijelili USB priključak prema računalu.

 **NAPOMENA:** Provjerite da je USB uređaj ispravno zaustavljen prije prebacivanja na drugo računalo. Ako to ne učinite može doći do problema poput oštećenja podataka na USB pogonu.

Primjena značajki štednje energije

Na podržanim Dell modelima dostupna je kartica **Options (Mogućnosti)** koja omogućuje PowerNap način štednje energije u mirovanju. Možete odabrati ugađanje svjetline monitora na minimalnu razinu ili pokretanje stanja mirovanja monitora nakon aktivacije čuvara zaslona.

