


Dell Display Manager - przewodnik użytkownika


Przegląd

Dell Display Manager to aplikacja dla systemu Microsoft Windows, używana do zarządzania monitorem lub grupą monitorów. Umożliwia ręczną regulację wyświetlonego obrazu, przypisywanie ustawień automatycznych, zarządzanie energią, organizację okna, obracanie obrazu i udostępnia inne funkcje w wybranych monitorach Dell. Po zainstalowaniu Dell Display Manager uruchamia się przy każdym uruchomieniu systemu, a jego ikona jest umieszczana na pasku powiadomień. Informacje na temat monitorów podłączonych do systemu są dostępne po umieszczeniu kursora nad ikoną na pasku powiadomień.



Korzystanie z okna dialogowego szybkich ustawień


Kliknięcie ikony Dell Display Manager na pasku powiadomień spowoduje otwarcie okna dialogowego **Szybkich ustawień**. Po podłączeniu więcej niż jednego obsługiwanego monitora Dell do komputera, z menu wybrać można konkretny monitor docelowy. Okno dialogowe **Szybkie ustawienia** umożliwia łatwą regulację jasności, kontrastu, rozdzielczości, układu okien itd. Umożliwia również automatyczne przełączanie pomiędzy trybami ustawień wstępnych lub ręczne wybieranie trybu ustawienia wstępnego.

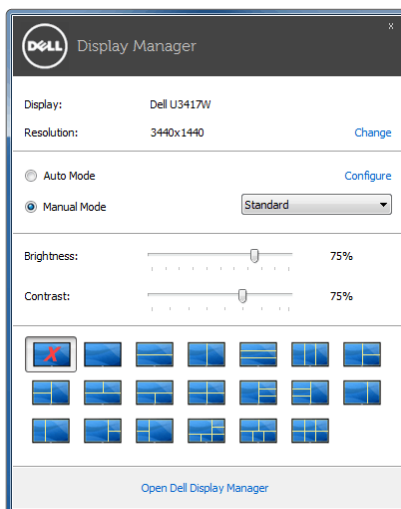

Okno dialogowe **Szybkich ustawień** umożliwia również szybki dostęp do zaawansowanego interfejsu użytkownika programu Dell Display Manager, który umożliwia regulację podstawowych funkcji, trybu automatycznego i dostęp innych funkcji.

Ustawianie podstawowych funkcji wyświetlania

Użytkownik może ręcznie wybrać tryb ustawienia wstępnego lub wybrać opcję **Auto Mode (Tryb automatyczny)**, w którym stosowany jest tryb ustawienia wstępnego w zależności od aktywnej aplikacji. Wiadomość ekranowa wyświetla przez chwilę aktualny **Preset Mode (Tryb ustawień wstępnych)** w momencie jego zmiany. **Brightness (Jasność)** i **Contrast (Kontrast)** wybranego monitora można również wyregulować bezpośrednio z poziomu karty **Basic (Podstawowe)**.

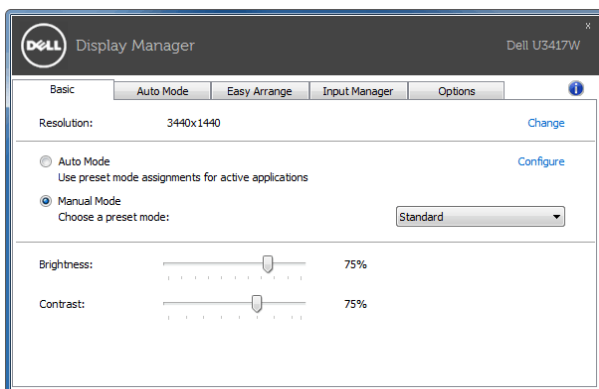

Przypisywanie trybów ustawień wstępnych do aplikacji


Karta **Auto Mode (Tryb automatyczny)** umożliwia powiązanie określonych **Preset Mode (Tryb ustawień wstępnych)** z konkretną aplikacją i ich automatyczne stosowanie. Gdy **Auto Mode (Tryb automatyczny)** jest włączony, program Dell Display Manager automatycznie włączy odpowiednie **Preset Mode (Tryb ustawień wstępnych)** w momencie aktywacji powiązanej z nimi aplikacji. **Preset Mode (Tryb ustawień wstępnych)** przypisany do konkretnej aplikacji może być taki sam w każdym podłączonym monitorze lub można też ustawić różny tryb ustawień wstępnych dla każdego z monitorów.

Program Dell Display Manager został wstępnie skonfigurowany dla wielu popularnych aplikacji. Aby dodać nową aplikację do listy zadań, wystarczy ją przeciągnąć z pulpitu, menu Start systemu Windows lub innego miejsca i upuścić na bieżącą listę.




UWAGA: Zadania **Preset Mode (Tryb ustawień wstępnych)** przypisane do plików wsadowych, skryptów, modułów ładujących, a także plików niewykonywalnych, takich jak archiwa zip czy inne pliki spakowane, nie są obsługiwane.

Można również skonfigurować tryb ustawienia wstępnego Game (Gra) tak, aby był używany za każdym razem, gdy aplikacja Direct3D zostaje uruchomiona w trybie pełnoekranowym. Aby uniemożliwić aplikacji używanie tego trybu, należy jej przypisać inny tryb ustawienia wstępnego.

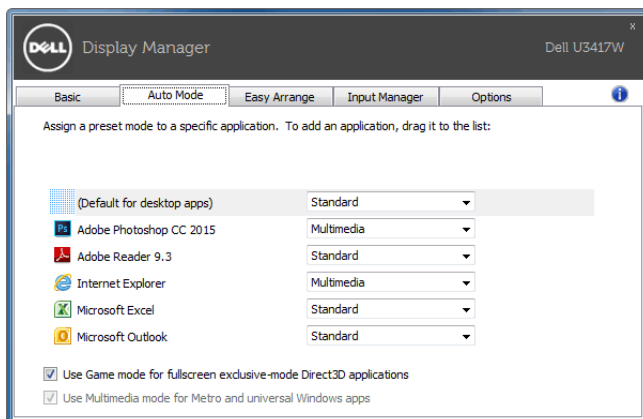

Łatwa aranżacja układu okna monitora

W obsługiwanych monitorach Dell karta **Easy Arrange (Łatwa aranżacja)** umożliwi łatwe rozmieszczenie otwartych okien za pomocą jednego ze zdefiniowanych układów przez przeciąganie ich do stref. Aby utworzyć niestandardowy układ, rozmieść otwarte okna i kliknij **Save (Zapisz)**.

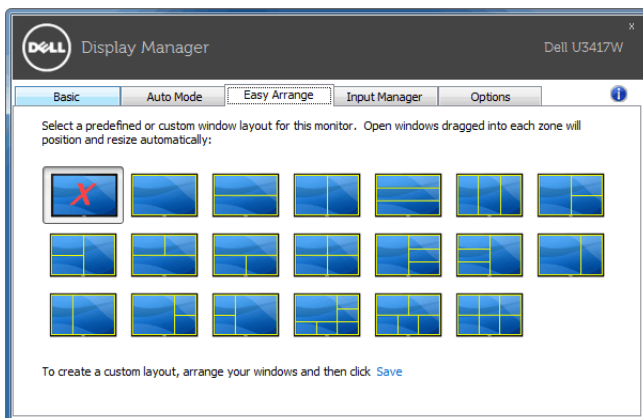


Zarządzanie wieloma wejściami wideo


Karta **Input Manager (Menedżer wejść)** zapewnia wygodny sposób na zarządzanie wieloma wejściami wideo podłączonymi do monitora Dell. Ułatwia on przełączanie pomiędzy wejściami przy pracy z wieloma komputerami.

Podane są wszystkie porty wejściowe dostępne dla monitora. Użytkownik może przypisać im własne nazwy. Po edycji należy zapisać zmiany.

Możesz zdefiniować skrót klawiaturowy w celu szybkiego przełączania do ulubionego wejścia oraz inny skrót klawiaturowy do szybkiego przełączania pomiędzy dwoma wejściami, jeśli się z nimi często pracuje.

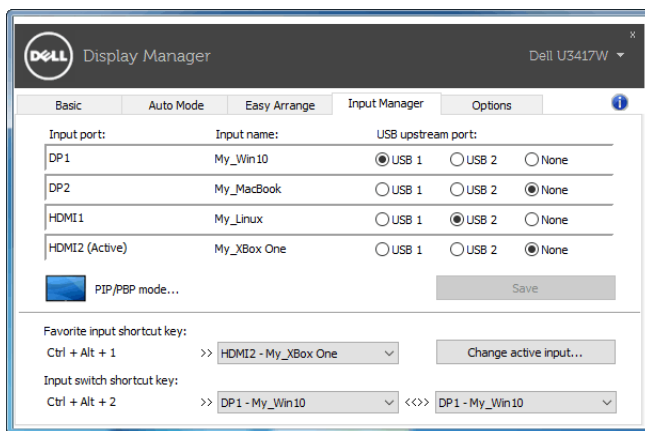

Za pomocą tej listy rozwijanej można przełączać się do dowolnego źródła wejściowego.

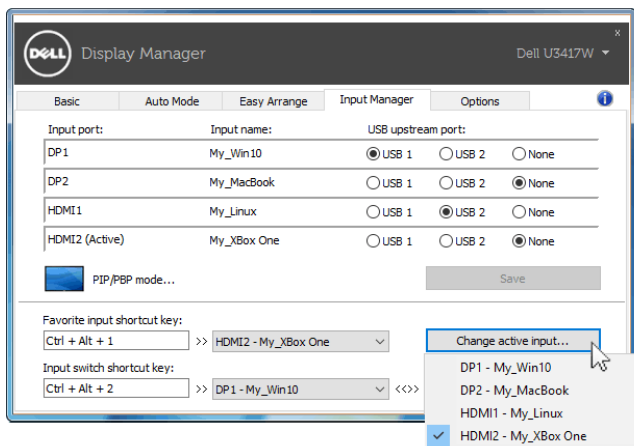


UWAGA: Aplikacja DDM komunikuje się z monitorem nawet wtedy, gdy monitor wyświetla obraz z innego komputera. Możesz zainstalować aplikację DDM na komputerze, którego często używasz i za jej pomocą sterować przełączaniem wejść. Aplikację DDM można również zainstalować na innych komputerach podłączonych do monitora.

Kliknij przycisk wyboru **PIP/PBP mode (Tryb PIP/PBP)**, aby wybrać konfigurację PIP/PBP.




Można dostosować ustawienia PIP/PBP (obraz w obrazie/obraz obok obrazu) od **Off (Wył.)** do **PIP Small (Mały PIP)**, **PIP Large (Duży PIP)**, **PBP Aspect Ratio (Współczynnik proporcji PBP)** lub **PBP Fill (Wypełniony PBP)**.

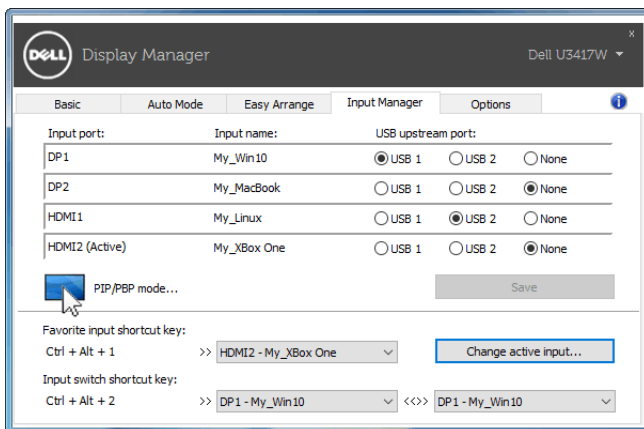

Można wybrać wejścia wideo dla okna głównego i okna podrzędnego. Po wybraniu należy zapisać zmiany.


Można zdefiniować klawisze skrótu do szybkiego przełączania wejść wideo pomiędzy oknem głównym i oknem podrzędnym.

Kliknij przycisk **Video swap (Zmień wideo)** lub użyj zdefiniowanego **Video swap shortcut key (Klawisza skrótu zmiany wideo)**, aby zmienić wejścia wideo pomiędzy oknem głównym i oknem podrzędnym.

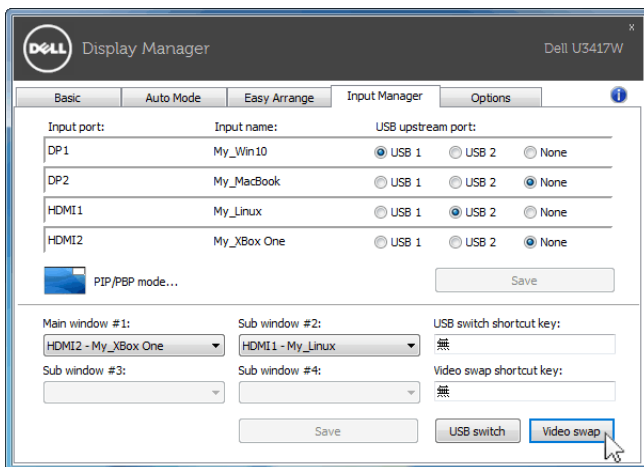

Możesz przypisać port przesyłania danych USB zależnie od wejścia wideo. Przypisany port przesyłania danych USB będzie podłączony do komputera, gdy jego obraz wyświetlany jest na monitorze.


Jest to szczególnie przydatne, gdy współdzielona jest mysz lub klawiatura podłączona do monitora z dwoma komputerami. Można zdefiniować klawisz skrótu, aby szybko przełączać to urządzenie pomiędzy dwoma komputerami.

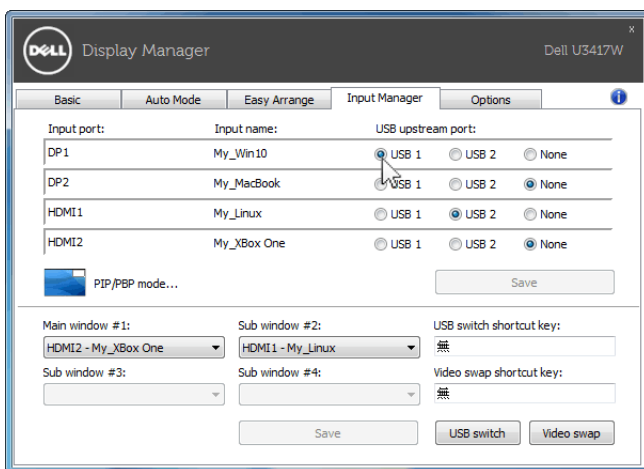



UWAGA: Pamiętaj, aby przypisać port przesyłania danych USB dla każdego z tych dwóch komputerów.

Gdy włączona jest funkcja PIP/PBP, w przypadku współdzielenia urządzenia (np. myszy) pomiędzy dwoma komputerami, można kliknąć przycisk **USB switch (Przełącznik USB)**

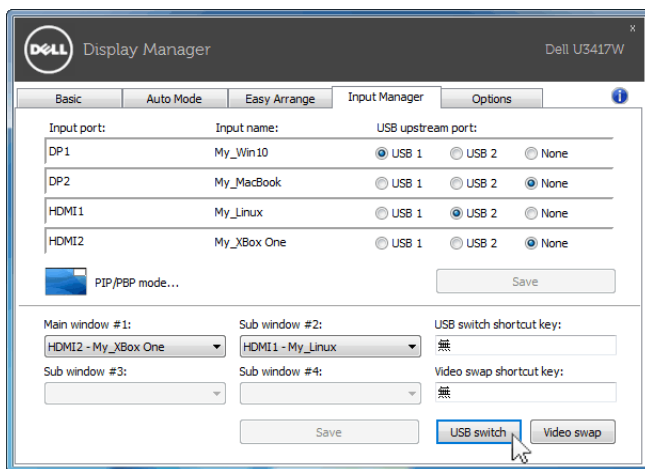lub użyć zdefiniowanego **USB switch shortcut key (Klawisz skrót przełączania USB)**, aby szybko przełączać urządzenie pomiędzy dwoma komputerami.



-  **UWAGA:** Pamiętaj, aby przypisać port przesyłania danych USB dla każdego z tych dwóch komputerów.
-  **UWAGA:** Upewnij się, że urządzenie USB zostało poprawnie zatrzymane przed przełączeniem na inny komputer. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować problemy takie jak uszkodzenie danych na pendrivie.

Stosowanie funkcji oszczędzania energii

W przypadku obsługiwanych modeli Dell dostępna jest zakładka **Options (Opcje)**, zawierająca opcje oszczędności energii PowerNap. Można ustawić jasność monitora do minimalnego poziomu lub uruchomić uśpienie monitora, gdy zostaje włączony wygaszacz ekranu.

