

Bezdrôtový prijímač Dell WR517

Používateľská príručka

Model: WR517
Smernicový model: WR517b



Poznámky, upozornenia a výstrahy



POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje dôležitú informáciu, ktorá vám pomôže lepšie používať váš výrobok.



UPOZORNENIE: UPOZORNENIE poukazuje na potenciálne poškodenie hardvéru alebo stratu údajov v prípade nedodržania pokynov.



VAROVANIE: VAROVANIE označuje potenciálne poškodenie majetku, zranenie osôb alebo smrť.

Autorské práva © 2016 Dell Inc. Všetky práva vyhradené.

tento výrobok je chránený zákonmi USA a medzinárodnými zákonmi týkajúcimi sa autorských práva duševného vlastníctva. Dell™ a logo Dell sú ochranné známky spoločnosti Dell Inc. v USA a/alebo v ďalších krajinách. Android, Google, Google Play a ostatné značky sú ochranné známky spoločnosti Google Inc. Všetky ostatné značky a názvy spomínané v texte môžu byť ochrannými známkami príslušných spoločností.


Obsah

Informácie o prijímači	5
Úvod	5
Obsah balenia	5
Vlastnosti výrobku	6
Identifikácia dielov a ovládacích prvkov	7
Parametre bezdrôtového prijímača	9
Rozhranie Universal Serial Bus (USB)	12
Inštalácia prijímača	13
Pripojenie bezdrôtového prijímača k obrazovke	13
Zrkadlový obraz obrazovky zariadenia na obrazovke	15
Nastavenie bezdrôtového pripojenia	15
Pripojenie obrazovky prostredníctvom funkcie Screencast alebo Screen Mirror	17
Riešenie problémov	36
Problémy špecifické pre produkt	36
Problémy špecifické pre rozhranie Universal Serial Bus (USB) . .	36
Príloha	37
Oznámenia FCC (len USA) a ďalšie regulačné informácie	37
Kontakt na spoločnosť Dell	37

Informácie o prijímači


Úvod

Bezdrôtový prijímač Dell umožňuje zobrazovať obrazovku z prenosného počítača, tabletu a mobilných telefónov na pripojenej obrazovke cez rozhranie Wi-Fi Direct. Keď k bezdrôtovému prijímaču Dell pripojíte prenosný počítač, tablet a mobilný telefón, môžete pomocou myši a klávesnice pripojených k prijímaču ovládať počítačové zariadenie (prenosný počítač, tablet alebo mobilný telefón).

 **POZNÁMKA:** Bezdrôtový prijímač je vybavený anténou rádiového vysielacza/prijímača, takže vám odporúčame udržiavať bezpečnú vzdialenosť najmenej 20 cm medzi vami a prijímačom.

Obsah balenia

Bezdrôtový prijímač sa dodáva s nižšie uvedenými súčast'ami. Skontrolujte, či ste dostali všetky súčasti, a ak niečo chýba, [Kontakt na spoločnosť Dell](#).

 **POZNÁMKA:** Niektoré položky môžu byť voliteľné a nemusia byť k bezdrôtovému prijímaču priložené. Niektoré funkcie alebo médiá možno nebudú v určitých krajinách k dispozícii.

	Bezdrôtový prijímač
	Micro USB kábel

	Skrutky
	Kábel HDMI
	<ul style="list-style-type: none"> • Médium s ovládačmi a dokumentáciou • Príručka rýchlym spustením • Informácie o bezpečnosti a predpisoch pri bezdrôtovom nabíjaní

Vlastnosti výrobku

Bezdrôtový prijímač **Dell WR517** má tieto vlastnosti:

- Bezdrôtové pripojenie cez IEEE 802.11 ac, Bluetooth a Screencast.
- Možnosť pripojenia zjednodušuje a uľahčuje pripojenie so starými a novými systémami.
- Ovládače a aplikácie Screenovate, ktoré dokážu podporovať ďalšie a vylepšené funkcie zdieľania zariadení HID pre systém Windows® 7/8.x/10, budú zahrnuté.
- Zásuvka na bezpečnostnú zámku.
- Hodnotenie EPEAT Silver.
- Znížený obsah BFR/PVC.

Identifikácia dielov a ovládacích prvkov

Pohľad sprava



Menovka	Popis	Použitie
1	Port HDMI	Prepojte prijímač a obrazovku káblom HDMI.
2	Port Micro USB	Pripojte k portu USB downstream na obrazovke a budete mať k dispozícii napájanie.
3	Prepojovací downstream port USB	Pripojte USB klávesnicu a myš.
4	LED indikátor	Signalizuje stav napájania prijímača. Ak stále svieti biela, prijímač je zapnutý. Ak indikátor nesvieti, prijímač prestal pracovať.

Pohľad zľava



Menovka	Popis	Použitie
1	Otvor pre bezpečnostný kábel	Zaisťuje prijímač bezpečnostným zámkom (voliteľný doplnok).

Pohľad zozadu



Menovka	Popis	Použitie
1	Montážne otvory	Na pripojenie bezdrôtového prijímača k obrazovke.

Parametre bezdrôtového prijímača

Fyzické vlastnosti

Model	WR517
Typ signálového kábla	Digitálny: HDMI, 19-koľíkový
Rozmery	
Výška	15 mm (0,59 palca)
Šírka	86 mm (3,39 palca)
Hĺbka	121 mm (4,76 palca)
Hmotnosť	
Hmotnosť s obalom	0,24 kg (0,52 lb)
Hmotnosť s káblami	0,39 kg (0,85 lb)

Podporované režimy videa

Model	WR517
Možnosti zobrazenia videa	480p, 720p, 1080p

Technické parametre elektrických komponentov

Model	WR517
Vstupné signály videa	HDMI 1.4, 600 mV pre jednotlivé rôzne linky, vstupný odpor 100 ohmov na jednotlivý pár
Vstupné jednosmerné napätie cez USB	5 V/2 A
Nárazový prúd	120 V, 30 A (max.) pri 0°C (studený štart) 240 V, 60 A (max.) pri 0°C (studený štart)

Údaje bezdrôtového pripojenia

Model	WR517
Procesor	Qualcomm osemjadrový
Štandardný	802.11 ac
Frekvenčné pásmo	2,4 GHz, 5 GHz
Konektivita	Priame pripojenie Wi-Fi, Screencast
Zabezpečenie	WPA, WPA2
Ochrana obsahu DRM	HDCP 2.2

Environmentálne charakteristiky


Model	WR517
Teplota	
Prevádzka	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
Mimo prevádzky	<ul style="list-style-type: none">• Skladovanie: -20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)• Preprava: -20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
Vlhkosť	
Prevádzka	10% až 80% (bez kondenzácie)
Mimo prevádzky	<ul style="list-style-type: none">• Skladovanie: 5% až 90% (bez kondenzácie)• Preprava: 5% až 90% (bez kondenzácie)
Nadmorská výška	
Prevádzka	5 000 m (16 404 stôp) (maximum)
Mimo prevádzky	12 192 m (40 000 stôp) (maximum)
Tepelný rozptyl	<ul style="list-style-type: none">• 187,66 BTU/hod. (maximum)• 81,89 BTU/hod. (štandardne)

WR517	Indikátor napájania	Spotreba energie
Normálna prevádzka	Biela	8 W (maximum)* 3 W (štandardne)
Vypnutie	Vypnúť	Menej ako 0,3 W

* Maximálna spotreba energie s aktívnym rozhraním USB v pásme 5 GHz.

Priradenia kolíkov


Konektor HDMI

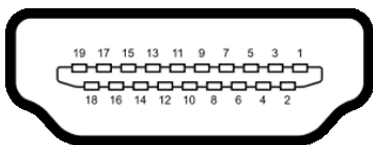

Číslo kolíka	19-kolíková strana pripojeného signálového kábla
1	TMDS ÚDAJE 2+
2	TMDS ÚDAJE 2 TIENENIE
3	TMDS ÚDAJE 2-
4	TMDS ÚDAJE 1+
5	TMDS ÚDAJE 1 TIENENIE
6	TMDS ÚDAJE 1-
7	TMDS ÚDAJE 0+
8	TMDS ÚDAJE 0 TIENENIE
9	TMDS ÚDAJE 0-
10	TMDS HODINY+
11	TMDS HODINY TIENENIE
12	TMDS HODINY-
13	CEC
14	Vyhradené (N.C. na zariadení)
15	DDC HODINY (SCL)
16	DDC ÚDAJE (SDA)
17	DDC/CEC uzemnenie
18	NAPÁJANIE +5 V
19	DETEKCIA HORÚCEJ ZÁSTRČKY

Rozhranie Universal Serial Bus (USB)

Táto časť uvádza informácie o portoch USB, ktoré sú k dispozícii na prijímači.

 **POZNÁMKA:** Tento prijímač je kompatibilný so super rýchlym USB 3.0.

Prenosová rýchlosť	Dátový tok	Spotreba energie
Plná rýchlosť	12 Mb/s	4,5 W (max., každý port)

USB downstream konektor




Číslo kolíka	9-kolíková strana konektora
1	VCC
2	D-
3	D+
4	Uzemnenie
5	SSTX-
6	SSTX+
7	Uzemnenie
8	SSRX-
9	SSRX+

Port USB

- 2 downstream – bočná strana

 **POZNÁMKA:** Funkcia USB 3.0 vyžaduje zariadenie s podporou rozhrania USB 3.0.

 **POZNÁMKA:** Port USB 3.0 podporuje len pripojenie myši/klávesnice. Pri pripojení nejakého zariadenia, ktoré vyžaduje vyšší príkon, môže dôjsť k nečinnosti.


Pripojenie bezdrôtového prijímača k obrazovke

VAROVANIE: Predtým, ako začnete vykonávať ktorýkoľvek postup uvedený v tejto časti, preštudujte si [Bezpečnostné pokyny](#).

POZNÁMKA: Bezdrôtový prijímač je vybavený anténou rádiového vysielачa/prijímača, takže vám odporúčame udržiavať bezpečnú vzdialenosť najmenej 20 cm medzi vami a prijímačom.


Ako pripojiť bezdrôtový prijímač k obrazovke:

- 1 Pomocou krížového skrutkovača Phillips zaskrutkujte dve skrutky (priložené k prijímaču) do montážnej konzoly na zadnej strane obrazovky.
- 2 Priložte montážne otvory na bezdrôtovom prijímači k dvom skrutkám, ktoré ste zaskrutkovali do zadnej strany obrazovky, a potom zatlačte prijímač, kým nedosadne na miesto.

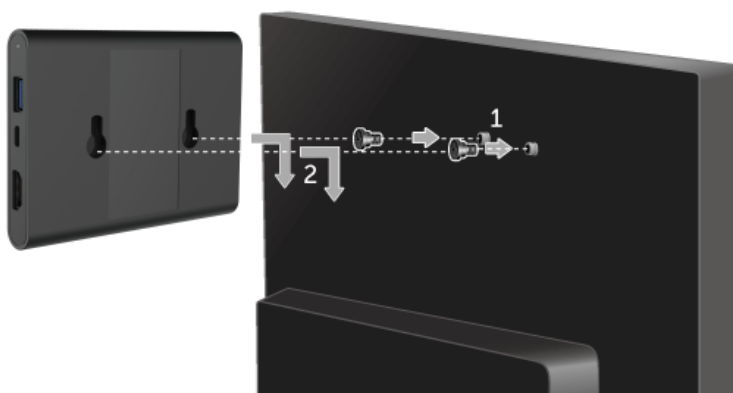

- 3 Pripojte kábel micro USB (priložený k prijímaču) do bezdrôtového prijímača a do portu USB na obrazovke a budete tak mať k dispozícii napájanie.
- 4 Prepojte káblom HDMI (priložený k prijímaču) bezdrôtový prijímač a obrazovku.

5 Prepojte káblom USB bezdrôtový prijímač a klávesnicu alebo myš.

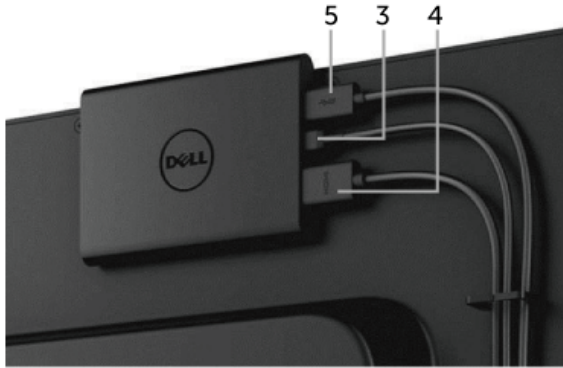

6 Zapnite obrazovku a tým sa súčasne aktivuje bezdrôtový prijímač.



POZNÁMKA: Bezdrôtový prijímač môžete vypnúť odpojením kábla micro USB od obrazovky.



POZNÁMKA: Použité obrázky slúžia len na ilustračné účely. Vzhľad obrazovky sa môže líšiť.


Zrkadlový obraz obrazovky zariadenia na obrazovke

Nastavenie bezdrôtového pripojenia

Bezdrôtový prijímač Dell umožňuje bezdrôtové zobrazovanie a spravovanie obsahu. Bezdrôtová obrazovka je podporovaná v systéme Windows® 8.1, Windows® 10, Android™ 5.0 alebo novších verziách pomocou funkcie Screencast. Bezdrôtová obrazovka je podporovaná v systéme Windows® 7 prostredníctvom softvéru Dell Wireless Monitor.

Keď je zdroj vstupu pre obrazovku nastavený na HDMI, hlavná bezdrôtová obrazovka Dell vám umožňuje konfigurovať rozšírené nastavenia bezdrôtového zobrazovania.


Navigácia na hlavnej obrazovke

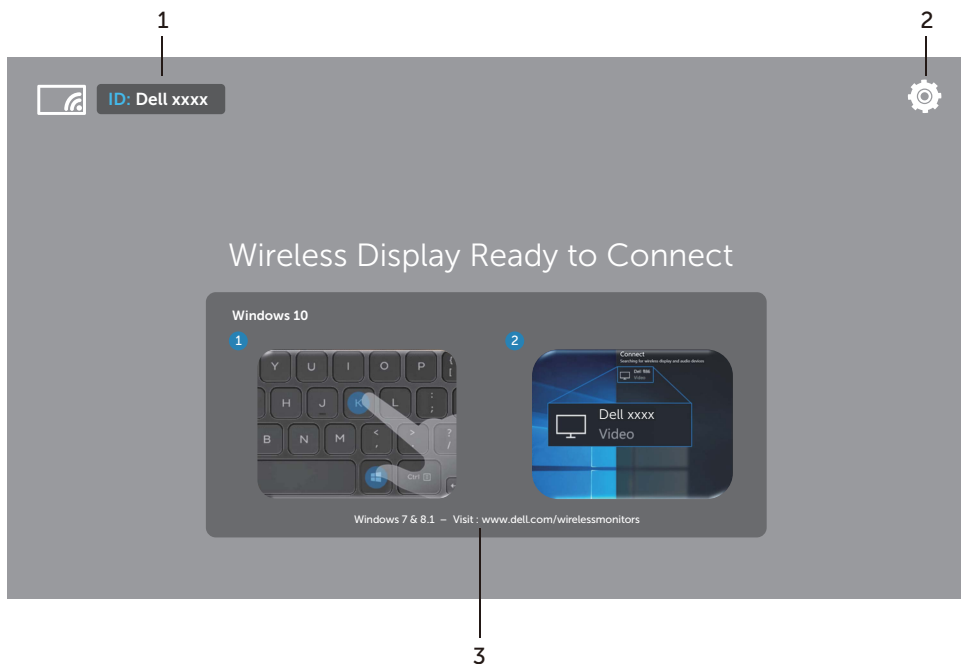


POZNÁMKA: Obrázok je len ilustračný a môže sa líšiť od novších verzií.

Menovka	Položka	Popis
1	SSID (Identifikátor služby)	Zobrazuje názov siete (SSID) vášho bezdrôtového prijímača vysielaný cez Wi-Fi a identifikovaný vašimi inteligentnými zariadeniami. Názov môžete zmeniť, pozrite časť Band Selection .
2	Settings (Nastavenie)	Ponuka Settings je hlavné centrum pre bezdrôtový prijímač a všeobecné nastavenia. Pozrite časť Používanie ponuky Nastavenie .
3	Informácie a pomoc	Ak potrebujete ďalšie informácie alebo pomoc, navštívte webovú stránku podpory spoločnosti Dell: www.dell.com/wirelessmonitors alebo si prevezmite aplikáciu Dell Wireless Monitor z obchodu Google Play™ do inteligentného zariadenia so systémom Android.

Používanie ponuky Nastavenie

Kliknite na ikonu ponuky **Settings**, , a otvoria sa nasledujúce možnosti ponuky.

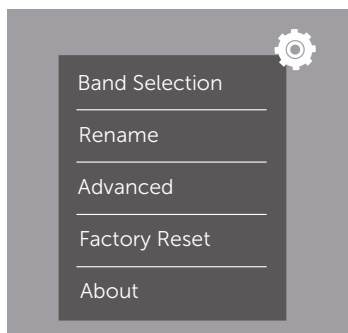

Ponuka	Popis
Band Selection	Umožňuje prepínať medzi pásmami 2,4 GHz a 5 GHz. Predvolené nastavenie je Auto . POZNÁMKA: Odporúča sa použiť predvolené nastavenie Auto , ak nedokázate určiť najlepší kanál Wi-Fi pre svoje zariadenie.
Rename	Vyberte, ak chcete zobrazit' dialógové okno Rename . Potom pomocou klávesnice zmeňte názov siete (SSID) vášho prijímača.

Advanced	Predvolené nastavenie je Enabled . Umožňuje v reálnom čase zobrazovať zrkadlový obraz z obrazoviek zariadení podporujúcich funkciu Screencast.
Factory Reset	Vyberte možnosť OK , ak chcete obnoviť predvolené nastavenie. Ak vyberiete možnosť Cancel , ukončí sa bez uloženia.
About	Vyberte, ak chcete zobraziť číslo aktuálnej verzie.

Pripojenie obrazovky prostredníctvom funkcie Screencast alebo Screen Mirror

Ak chcete bezdrôtovo pripojiť prijímač k počítaču, kliknutím na prepojenie k danému používanému operačnému systému (OS) zobrazíte ďalšie podrobnosti.

- [V systéme Windows® 10](#)
- [V systéme Windows® 8.1](#)
- [V systéme Windows® 7](#) (podporované aplikáciou Dell Wireless Monitor)

Ak chcete bezdrôtovo pripojiť prijímač k zariadeniu so systémom Android, môžete použiť buď ponuku Nastavenie na zariadení, alebo aplikáciu Dell Wireless Monitor prevzatú z Obchodu Google Play. Kliknutím na prepojenie dole zobrazíte ďalšie podrobnosti.

- [Používanie ponuky Nastavenie na smartfóne so systémom Android™](#)
- [Používanie aplikácie Dell Wireless Monitor na smartfóne so systémom Android™](#)




POZNÁMKA: Prostredie okolo prijímača a počítača môže ovplyvňovať prenos signálu a znižovať intenzitu signálu. Dbajte na to, aby medzi prijímačom a pripájaným zariadením neboli žiadne predmety, ktoré by mohli rušiť normálnu bezdrôtovú komunikáciu.

V systéme Windows® 10


POZNÁMKA: Ďalej znázornené obrázky sú len ilustračné a môžu sa líšiť od skutočnej obrazovky počítača. Závisí to od nastavenia, verzie a jazyka operačného systému.

Pripojenie k zariadeniu


1 V Centre akcií vyberte položku **Pripojiť**.

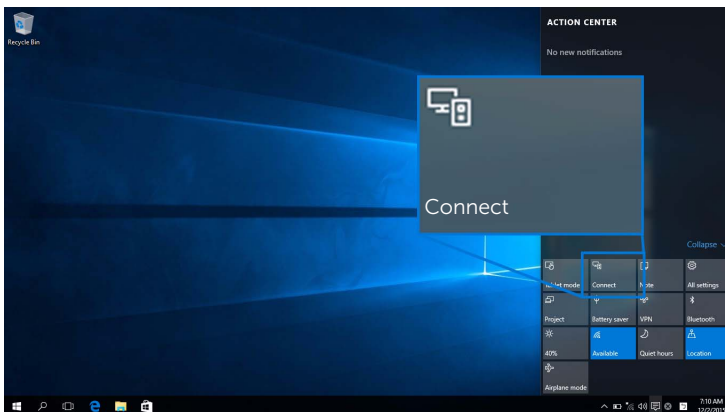


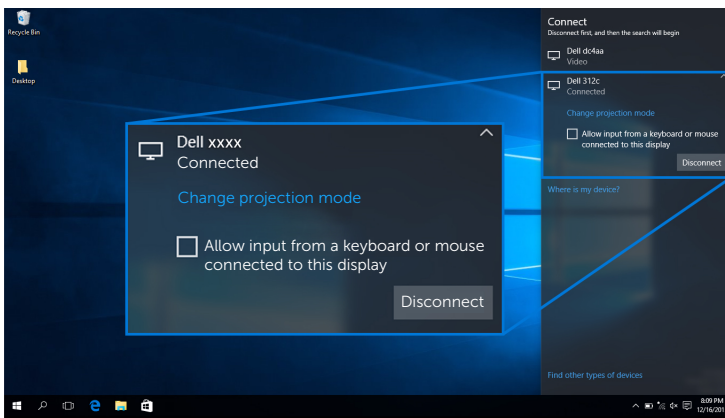
2 Vyberte zo zoznamu názov SSID, ktorý je zobrazený na obrazovke.

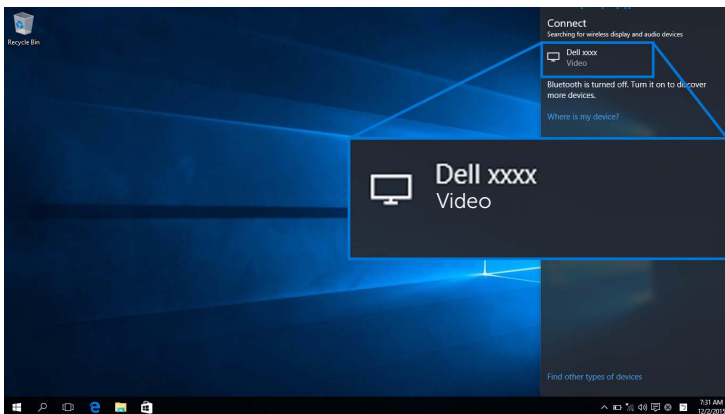

- 3 Keď sa zobrazuje 8-ciferný kód PIN, zadajte tento kód do zariadenia. Po prijatí pripojenia začne zariadenie premietat' obrazy na vašej obrazovke.

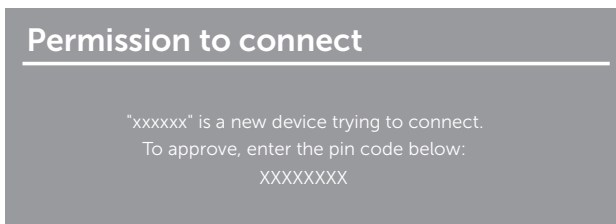


-  **POZNÁMKA:** Ak chcete premietané obrazy ovládať klávesnicou a myšou, ktoré sú pripojené k obrazovke, vyberte možnosť **Povolit' vstup z klávesnice alebo myši pripojenej k tomuto displeju.**




Zmena režimu premietania

- 1 V Centre akcií vyberte položku **Premietat'**.

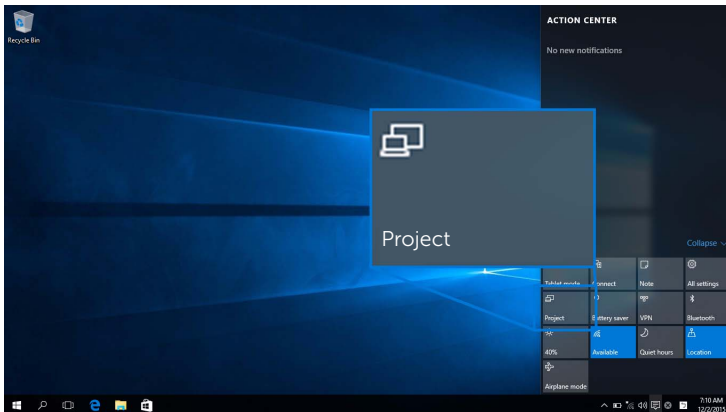


- 2 Vyberte režim premietania.

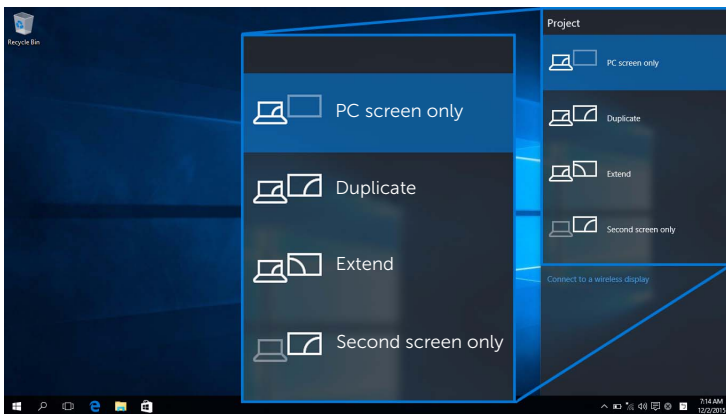


Odpojenie od zariadenia


- 1 V Centre akcií vyberte položku **Pripojiť**.

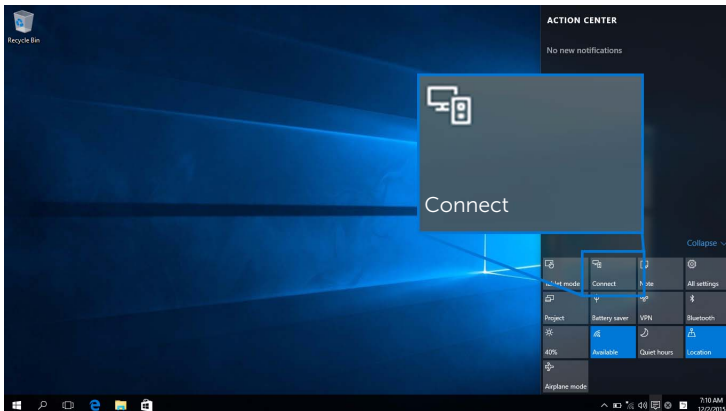

- 2 Vyberte možnosť **Odpojiť** a zariadenie prestane premietat' obrazy na obrazovku.

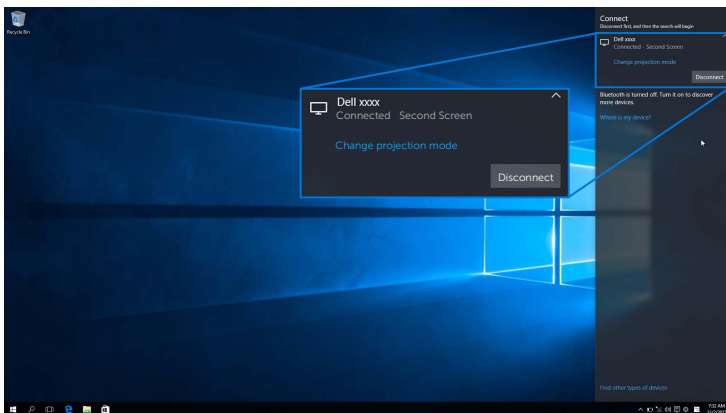


V systéme Windows® 8.1


 **POZNÁMKA:** Ďalej znázornené obrázky sú len ilustračné a môžu sa líšiť od skutočnej obrazovky počítača. Závaži to od nastavenia, verzie a jazyka operačného systému.

Pripojenie k zariadeniu


1 Vyberte položku **Zariadenia** na paneli Kľúčové tlačidlá.

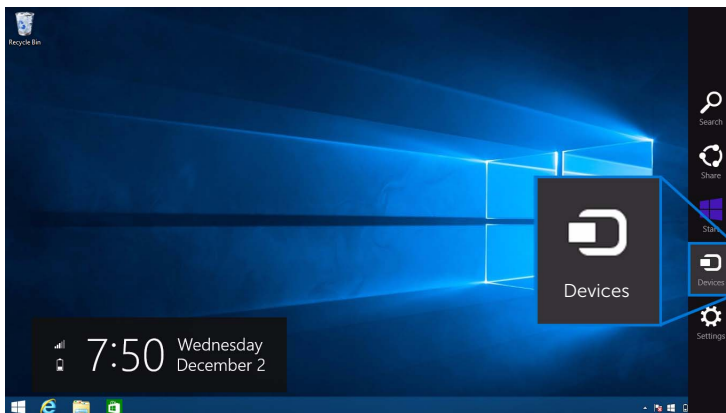


2 Vyberte položku **Premietat'** z ponuky **Zariadenia**.

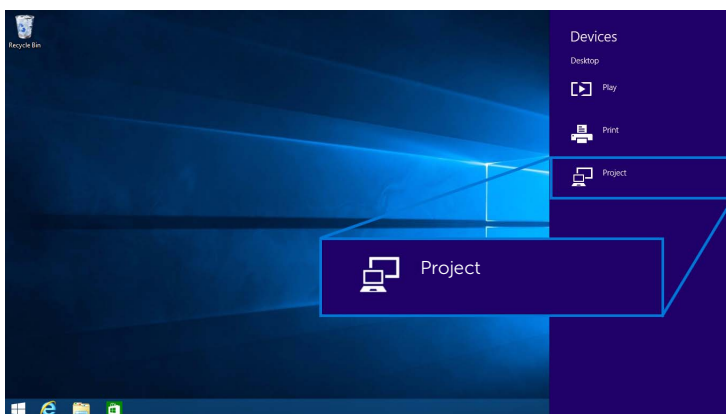

- 3 Vyberte položku **Pridat' bezdrôtovú obrazovku** z ponuky **Premietat'**.

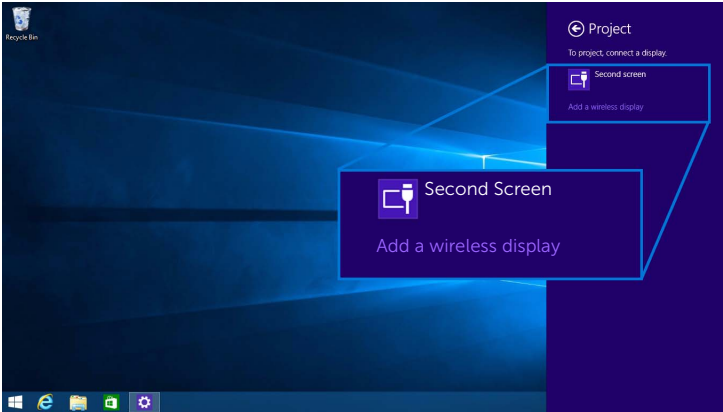


- 4 Keď sa zobrazuje 8-ciferný kód PIN, zadajte tento kód do zariadenia. Po prijatí pripojenia začne zariadenie premietat' obrazy na vašej obrazovke.

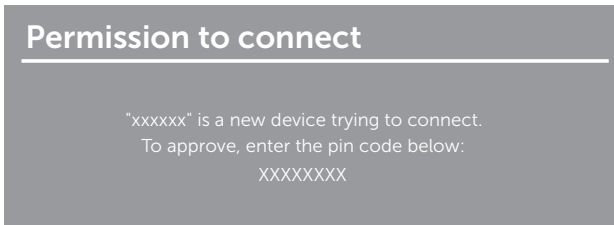


POZNÁMKA: Premietané obrazy môžete ovládať klávesnicou a myšou, ktoré sú pripojené k obrazovke.

Zmena režimu premietania


- 1 Vyberte položku **Zariadenia** na paneli Kľúčové tlačidlá.

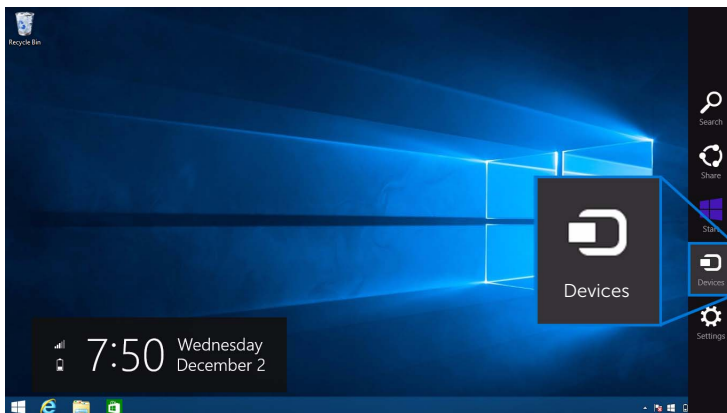

- 2 Vyberte položku **Premietat'** z ponuky **Zariadenia**.

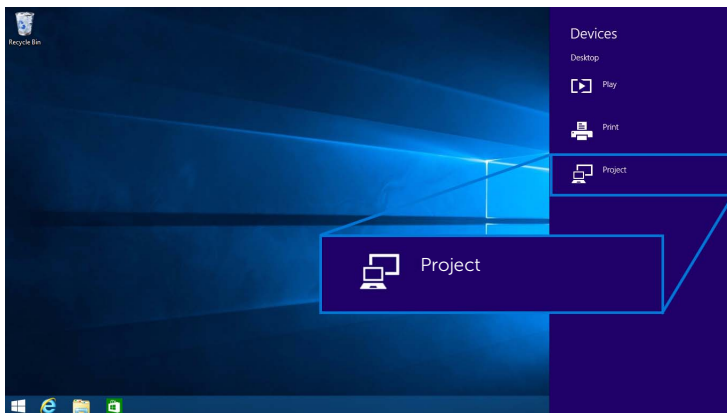


3 Vyberte režim premietania.

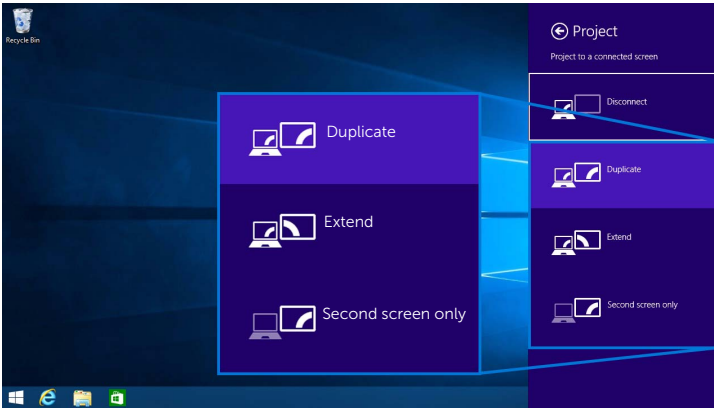


Odpojenie od zariadenia


1 Vyberte položku **Zariadenia** na paneli Klúčové tlačidlá.

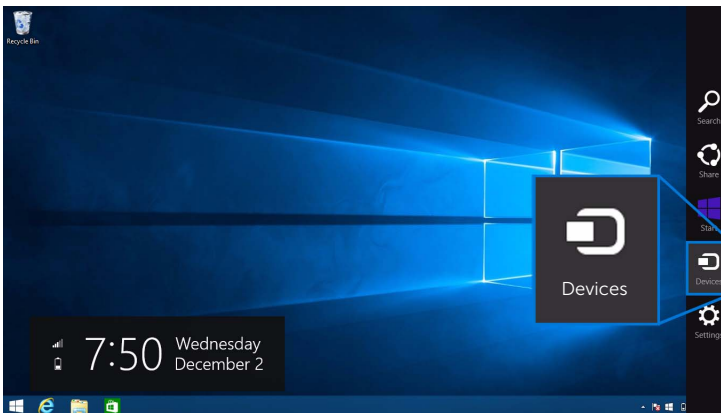

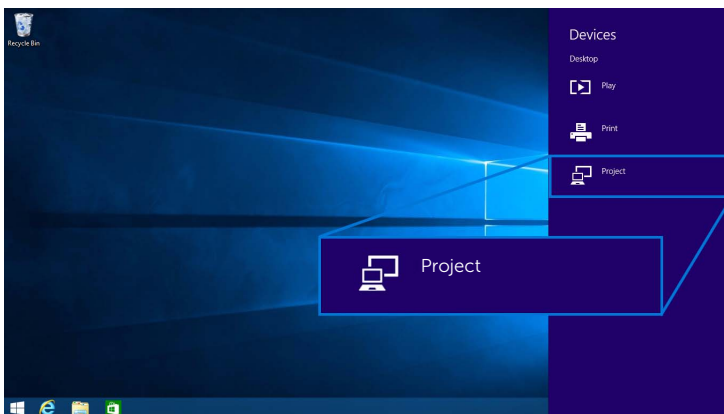

2 Vyberte položku **Premiatat'** z ponuky **Zariadenia**.

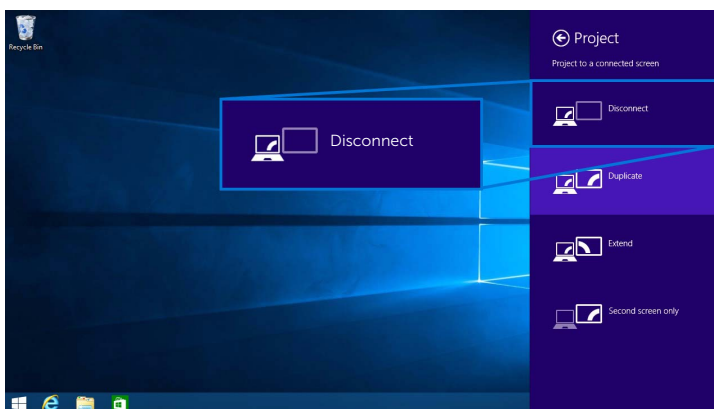

3 Vyberte možnosť **Odpojiť** a zariadenie prestane premietat' obrazy na obrazovku.




V systéme Windows® 7


-  **POZNÁMKA:** Pred nadviazaním bezdrôtového pripojenia k bezdrôtovému prijímaču si prevezmite softvér Dell Wireless Monitor.
-  **POZNÁMKA:** Ďalej znázornené obrázky sú len ilustračné a môžu sa líšiť od skutočnej obrazovky počítača. Závisí to od nastavenia, verzie a jazyka operačného systému.

Pripojenie k zariadeniu


- 1 Otvorte softvér Dell Wireless Monitor, ten automaticky vyhľadá dostupné zariadenia.

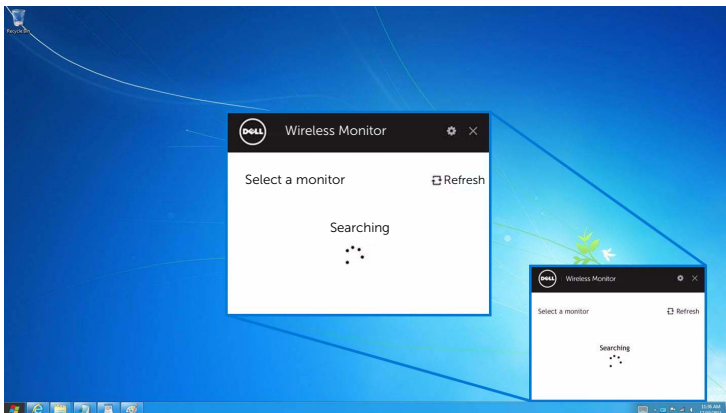

- 2 Keď sa v zozname zobrazuje rovnaký názov SSID ako na obrazovke, kliknite na možnosť **Pripojiť**.

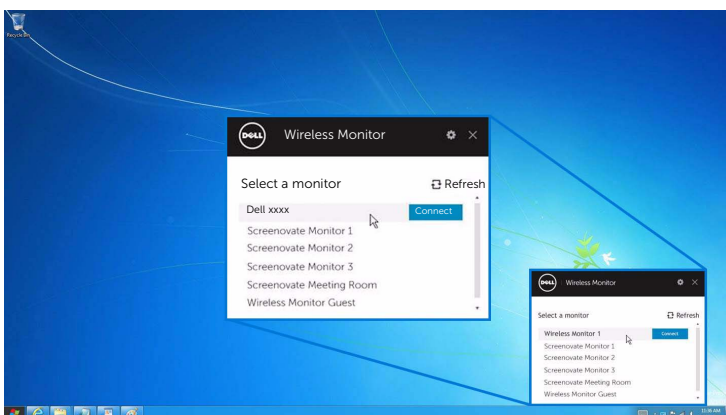


- 3 Keď sa zobrazuje 8-ciferný kód PIN, zadajte tento kód do zariadenia. Po prijatí pripojenia začne zariadenie premietat' obrazy na vašej obrazovke.

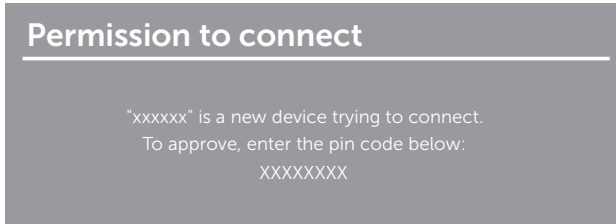


Zmena režimu premietania

- 1 Kliknite na softvér Dell Wireless Monitor.
- 2 Vyberte režim premietania.

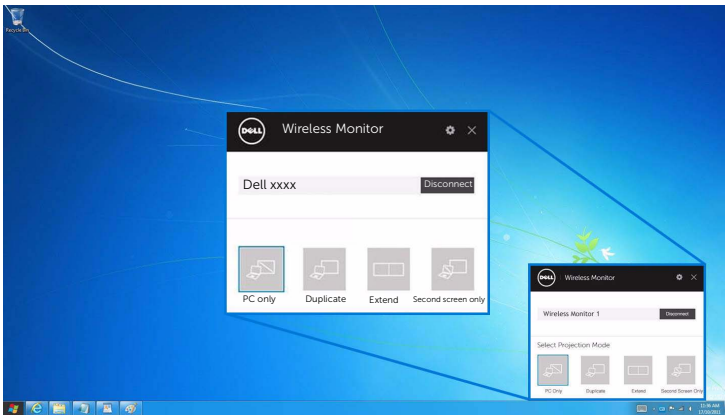

Odpojenie od zariadenia


- 1 Kliknite na softvér Dell Wireless Monitor.
- 2 Kliknite na možnosť **Odpojiť** a zariadenie prestane premietat' obrazy na obrazovku.

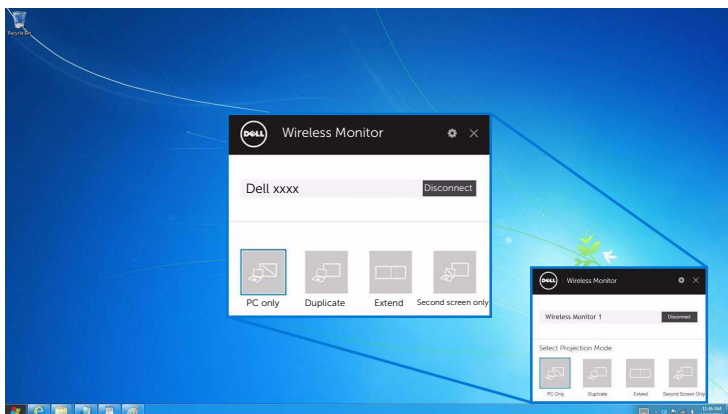

Používanie ponuky Nastavenie na smartfóne so systémom Android™

Používanie ponuky Nastavenie na pripojenie k zariadeniu

- 1 Na zariadení otvorte ponuku Nastavenie.
- 2 Klepnite na položku **Display**, potom na položku **Screen Mirroring** (v závislosti od výrobcu zariadenia sa môže názov líšiť).
- 3 Klepnite na položku **Cast**.
- 4 Klepnite na ikonu **Menu**, potom vyberte pre bezdrôtovú obrazovku možnosť **Enable**.
- 5 Keď sa zobrazuje 8-ciferný kód PIN, zadajte tento kód do zariadenia. Po prijatí pripojenia začne zariadenie premietat' obrazy na vašej obrazovke.

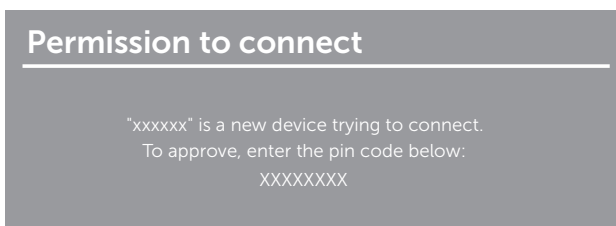

Ak chcete zastaviť premietanie obrazov na obrazovke, dvomi prstami potiahnite nadol panel upozornení a stlačte možnosť **Disconnect**.

Používanie aplikácie Dell Wireless Monitor na smartfóne so systémom Android™

Pripojenie k zariadeniu

1 Na zariadení so systémom Android zapnite pripojenie cez Wi-Fi a Bluetooth.




POZNÁMKA: Ak je pred nadviazaním pripojenie zapnutá funkcia Bluetooth na zariadení so systémom Android, budete môcť premietanú obrazovku ovládať klávesnicou a myšou, ktoré sú pripojené k obrazovke po nadviazaní pripojenia.


2 Klepnutím aktivujte aplikáciu **Dell Wireless Monitor** na zariadení so systémom Android.




3 Klepnite na položku **Cast Settings**.

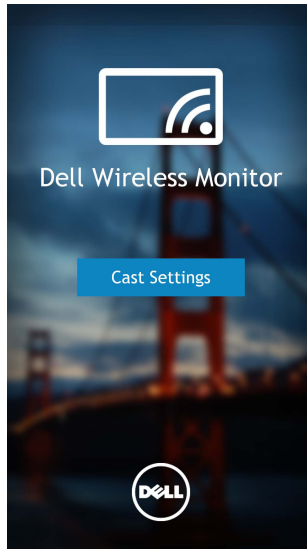

4 Klepnite na názov SSID, ktorý je zobrazený na obrazovke.

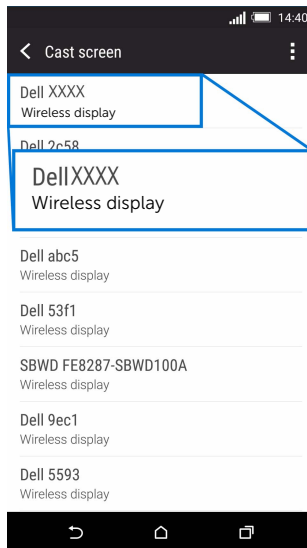

- 5 Keď sa zobrazuje 8-ciferný kód PIN, zadajte tento kód do zariadenia. Po prijatí pripojenia začne zariadenie premietat' obrazy na vašej obrazovke.

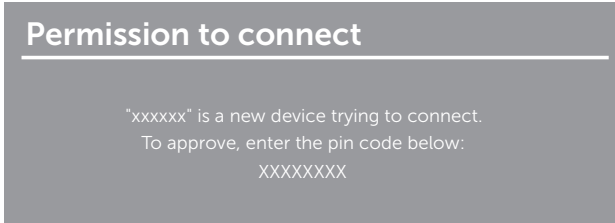


POZNÁMKA: Ak sa nastavenia na zariadení líšia od tých, ktoré sú tu uvedené, vyhľadajte pokyny na pripojenie prostredníctvom funkcie **Cast Screen** v návode k zariadeniu.

Odpojenie od zariadenia


- 1 Klepnutím aktivujte aplikáciu **Dell Wireless Monitor** na zariadení so systémom Android.




2 Klepnite na položku **Cast Settings**.

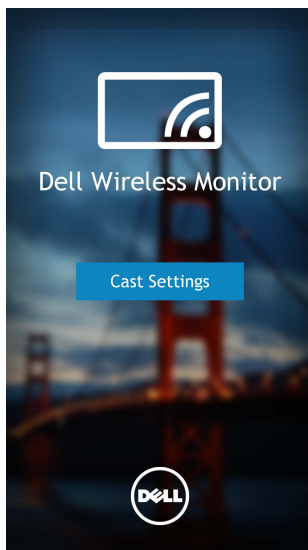

3 Klepnite na názov obrazovky, pri ktorom je uvedené **Connected**.

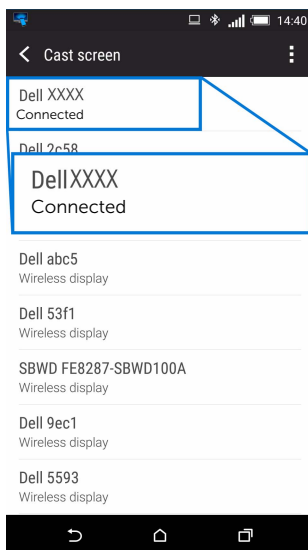

- 4 Klepnite na možnosť **DISCONNECT** a zariadenie so systémom Android prestane premietat' obrazy na obrazovku.

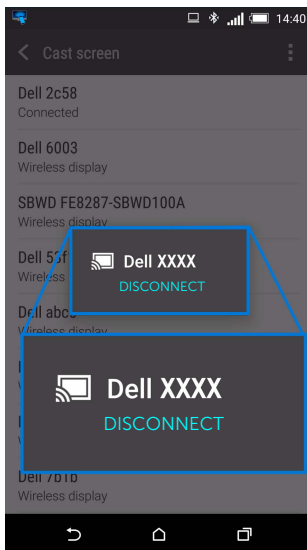

POZNÁMKA: Ak si chcete overiť, či je vaše zariadenie podporované, navštívte webovú stránku podpory spoločnosti Dell: www.dell.com/wirelessmonitors. Prípadne si pozrite návod k zariadeniu alebo sa obráťte so žiadosťou o informáciu o kompatibilitě na výrobcu zariadenia.

Aktualizácia softvéru bezdrôtového prijímača

Vďaka funkcii bezdrôtovej inovácie (OTA – over-the-air) je možné inovovať aplikáciu Dell Wireless Monitor na najnovšiu verziu.

Zaistite, aby bolo nainštalované a pripravené nasledujúce:

- 1 Nainštalujte aplikáciu Dell Wireless Monitor do systému Windows®.
- 2 Pripojte systém Windows® k internetu.
- 3 Pripojte systém Windows® k obrazovke na bezdrôtové zobrazovanie.

Aplikácia Dell Wireless Monitor skontroluje najnovšiu verziu. Kliknutím na tlačidlo **Accept** prevezmite a nainštalujte. Aktualizácia sa urobí na pozadí.

Pripojenie klávesnice a myši

Softvér Dell Wireless Monitor umožňuje používateľovi ovládať zariadenie z jednej klávesnice a myši, ktoré sú pripojené k obrazovke.




POZNÁMKA: Pred použitím klávesnice a myši pri ovládaní počítača alebo zariadenia so systémom Android nezabudnite nainštalovať softvér Dell Wireless Monitor.



POZNÁMKA: Funkcia podporuje len štandardnú klávesnicu a myš.

- 1 Pripojte klávesnicu alebo myš k portu USB downstream na obrazovke.
- 2 Potom môžete pomocou klávesnice alebo myši ovládať hlavnú obrazovku, počítač alebo zariadenie so systémom Android.

Riešenie problémov

 **VAROVANIE:** Predtým, ako začnete vykonávať ktorýkoľvek postup uvedený v tejto časti, si preštudujte [Bezpečnostné pokyny](#).

Problémy špecifické pre produkt

Špecifické príznaky	Čo sa stalo	Možné riešenia
Žiadny signál vstupu po stlačení používateľských ovládacích prvkov	Žiadny obraz, indikátor LED je biely	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte zdroj signálu. Pohybom myši alebo stlačením ktoréhokoľvek klávesu na klávesnici skontrolujte, či sa počítač nenachádza v režime úspory energie.• Skontrolujte, či je kábel signálu zapojený. V prípade potreby kábel signálu znovu pripojte.• Reštartujte počítač alebo prehrávač videa.

Problémy špecifické pre rozhranie Universal Serial Bus (USB)

Špecifické príznaky	Čo sa stalo	Možné riešenia
Rozhranie USB nefunguje	Periférne zariadenia USB nefungujú	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či je obrazovka zapnutá.• Znovu pripojte periférne zariadenia USB (downstream konektor).• Obrazovku vypnite a znovu zapnite.

VAROVANIE: Bezpečnostné pokyny

 **VAROVANIE:** Použitie iných ovládacích prvkov, nastavení alebo postupov ako tých, ktoré sú popísané v tejto dokumentácii, môže mať za následok vystavenie zásahu elektrickým prúdom, elektrickým rizikám a/alebo mechanickým rizikám.


Informácie týkajúce sa bezpečnostných pokynov nájdete v dokumente Informácie o bezpečnosti, životnom prostredí a predpisoch.

Oznámenia FCC (len USA) a ďalšie regulačné informácie

Oznámenia FCC a ďalšie regulačné informácie nájdete na webovej lokalite regulačnej zhody, ktorá sa nachádza na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Kontakt na spoločnosť Dell

Pre zákazníkov v USA je určené telefónne číslo 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **POZNÁMKA:** Ak nemáte aktívne internetové pripojenie, kontaktné údaje nájdete v nákupnej faktúre, ústrižku na balení, účtenke alebo v katalógu výrobkov od spoločnosti Dell.

Spoločnosť Dell poskytuje viacero on-line a telefonických možností na získanie podpory a služieb. Dostupnosť sa líši v závislosti od krajiny a výrobku a niektoré služby možno nebudú vo vašej oblasti k dispozícii.

- Online technická pomoc – www.dell.com/support/monitors
- Kontakt na spoločnosť Dell – www.dell.com/contactdell