

Dell™ 1510X 投影机

用户手册

注、注意和警告



注：“注”表示重要信息，可以帮助您更好地使用投影仪。



注意：“注意”表示潜在的硬件损坏或数据丢失，并且告诉您如何避免这些问题。



警告：“警告”表示潜在的人身伤害、死亡或财产损失。

本文档所含信息如有更改，恕不通知。

© 2010 Dell Inc. 保留所有权利。

未经 Dell Inc. 的书面许可，严禁任何人以任何方式复制这些资料。

本文所用商标：*Dell* 和 *DELL* 标志是 Dell Inc. 的商标；*DLP* 和 *DLP* 标志是 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 的商标；*Microsoft* 和 *Windows* 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其它国家（地区）的商标或注册商标。

本文档中可能用到的其它商标和品牌名称是指拥有该商标或名称的实体或其产品。除其自身的商标和品牌名称之外，Dell Inc. 对其它商标和品牌名称不拥有任何权益。

型号 1510X

2010 年 3 月 Rev. A01

目录

| | | |
|---|-----------------------|----|
| 1 | Dell 投影机 | 6 |
| | 关于投影机 | 7 |
| 2 | 连接投影机 | 9 |
| | 连接到计算机 | 10 |
| | 使用 VGA 线连接计算机 | 10 |
| | 使用 VGA 线的显示器环通连接 | 11 |
| | 使用 RS232 线连接计算机 | 12 |
| | 连接 DVD 播放机 | 13 |
| | 使用 S 视频线连接 DVD 播放机 | 13 |
| | 使用复合视频线连接 DVD 播放机 | 14 |
| | 使用分量视频线连接 DVD 播放机 | 15 |
| | 使用 HDMI 线连接 DVD 播放机 | 16 |
| | 连接到局域网 | 17 |
| | 使用 RJ45 线控制已连接到网络的投影机 | 17 |
| | 连接商用 RS232 控制盒 | 18 |
| 3 | 使用投影机 | 19 |
| | 打开投影机电源 | 19 |
| | 关闭投影机电源 | 19 |
| | 调整投影图像 | 20 |
| | 升高投影机 | 20 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 降低投影机高度 | 20 |
| 调整投影机焦距 | 21 |
| 调整投影图像尺寸 | 22 |
| 使用控制面板 | 23 |
| 使用遥控器 | 26 |
| 安装遥控器电池 | 29 |
| 遥控器的工作范围 | 30 |
| 使用屏显菜单 | 31 |
| 主菜单 | 31 |
| 自动调整 | 31 |
| 输入选择 | 32 |
| 画面（在 PC 模式下） | 33 |
| 画面（在视频模式下） | 34 |
| 显示（在 PC 模式下） | 35 |
| 显示（在视频模式下） | 37 |
| 灯泡 | 38 |
| 设置 | 38 |
| 信息 | 41 |
| 其他 | 41 |
| 从 Web 管理来管理投影机 | 48 |
| 配置网络设置 | 48 |
| 访问 Web 管理 | 48 |
| 管理属性 | 49 |
| 4 投影机故障排除 | 61 |
| 指导信号 | 64 |

| | |
|--------------------------|----|
| 更换灯泡 | 65 |
| 5 规格 | 67 |
| 6 与 Dell 联系 | 72 |
| 7 附录：术语表 | 73 |

1

Dell 投影机

投影机随机附带以下所示的所有物品。请确保所有物品齐备，如有丢失，请与 Dell™ 联系。

包装内容

电源线



1.8m VGA 线（VGA 到 VGA）



手提箱



遥控器



光盘用户手册和文档




AAA 电池（2 节）




关于投影仪

顶部概览

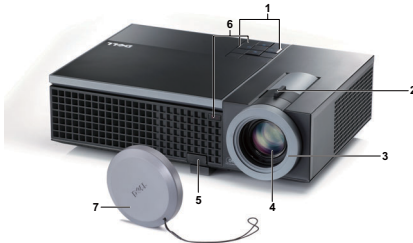

底部概览

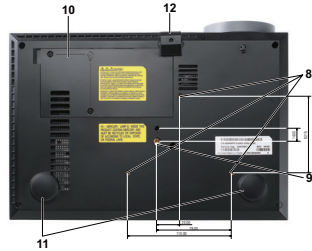

| | |
|----|--|
| 1 | 控制面板 |
| 2 | 变焦调整片 |
| 3 | 调焦环 |
| 4 | 镜头 |
| 5 | 高度调整用升降支架按钮 |
| 6 | 红外线接收器 |
| 7 | 镜头盖 |
| 8 | 吊顶装配孔：螺丝孔 M3 x 6.5mm 深度。推荐扭矩 <8 kgf-cm |
| 9 | 三脚架装配孔：嵌入螺母 1/4"*20 UNC |
| 10 | 灯泡盖 |
| 11 | 仰角校正齿轮 |
| 12 | 升降支架底脚 |

警告：安全注意事项

- 1 不要在产生大量热量的设备附近使用投影仪。
- 2 不要在多尘环境中使用投影仪。灰尘可能导致系统故障，投影仪将自动关机。
- 3 确保投影仪安装在通风良好的位置。
- 4 不要阻塞投影仪上的通风槽和通风口。
- 5 确保投影仪在 5°C 到 35°C 的环境温度条件下工作。
- 6 投影仪开机后或者在投影仪刚刚关机后，通风口的温度可能非常高，因此请勿触摸通风口。
- 7 投影仪工作时切勿直视镜头，否则可能损害眼睛。


8 投影机工作时切勿在投影机附近或前面放置任何物品或者盖住镜头，否则热量可能导致物品软化或烧坏。

 注：

- 请勿尝试自行吊装投影机。应由专业技术人士来安装。
- 推荐的投影机吊装装配架（P/N：C3505）。有关的详细信息，请访问 Dell 支持网站 support.dell.com。
- 有关的详细信息，请参阅投影机随附的 *安全信息*。

2

连接投影仪

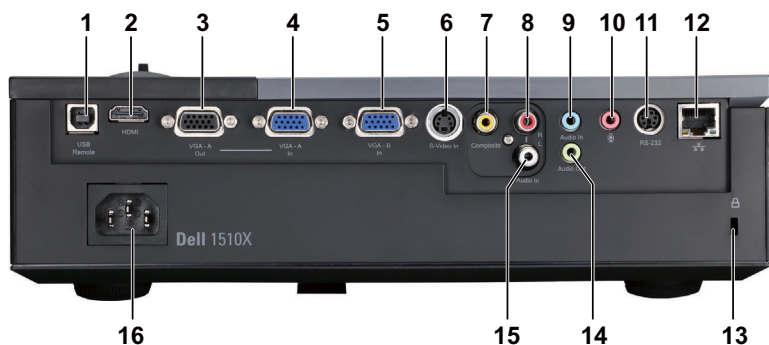

| | | | |
|---|----------------------|----|---------------|
| 1 | USB 远程连接器 | 9 | 音频 A 输入连接器 |
| 2 | HDMI 连接器 | 10 | 麦克风插孔 |
| 3 | VGA-A 输出（显示器环通） | 11 | RS232 连接器 |
| 4 | VGA-A 输入 (D-sub) 连接器 | 12 | RJ45 连接器 |
| 5 | VGA-B 输入 (D-sub) 连接器 | 13 | 安全锁槽 |
| 6 | S 视频连接器 | 14 | 音频输出连接器 |
| 7 | 复合视频连接器 | 15 | 音频 B 左声道输入连接器 |
| 8 | 音频 B 右声道输入连接器 | 16 | 电源线连接器 |


警告： 在执行此部分中的任何过程之前，请阅读第 7 页上介绍的“安全注意事项”。

连接到计算机

使用 **VGA** 线连接计算机




| | |
|---|-----------------|
| 1 | 电源线 |
| 2 | VGA 到 VGA 线 |
| 3 | USB-A 到 USB-B 线 |


 注：投影仪不提供 USB 线。

 注：为了使用遥控器上的向上翻页和向下翻页功能，必须连接 USB 线。

使用 VGA 线的显示器环通连接

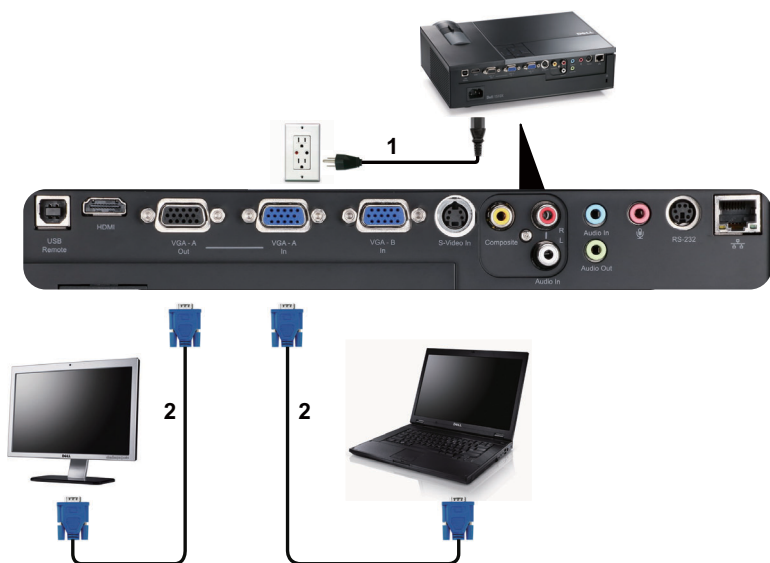


| | |
|---|-------------|
| 1 | 电源线 |
| 2 | VGA 到 VGA 线 |

 注：投影仪只随附一条 VGA 线。您可从 Dell 网站 dell.com 购买更多 VGA 线。

使用 RS232 线连接计算机



| | |
|---|---------|
| 1 | 电源线 |
| 2 | RS232 线 |

 注：投影机不提供 RS232 线。如需线缆和 RS232 遥控器软件，请咨询专业安装人士。

连接 DVD 播放机

使用 S 视频线连接 DVD 播放机




| | |
|---|-------|
| 1 | 电源线 |
| 2 | S 视频线 |




注：投影机不提供 S 视频线。您可以从 Dell 网站 dell.com 购买 S 视频延长线（50 英尺 /100 英尺）。


使用复合视频线连接 DVD 播放机

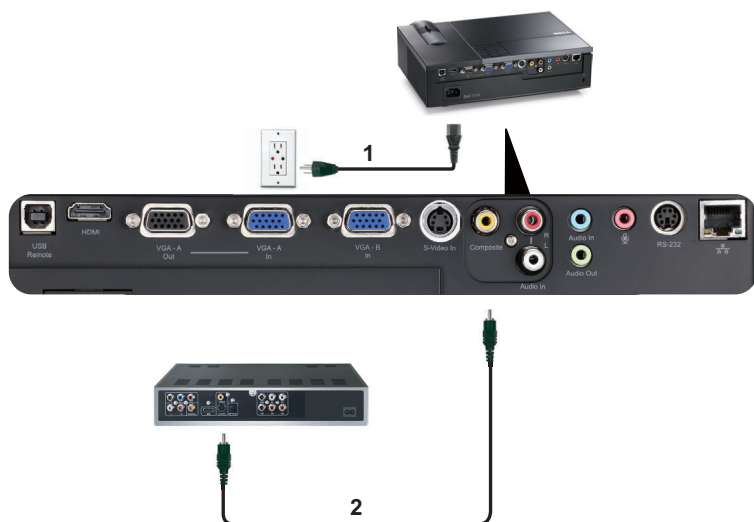


| | |
|---|-------|
| 1 | 电源线 |
| 2 | 复合视频线 |

 注：投影机不提供复合视频线。您可以从 Dell 网站 dell.com 购买复合视频延长线（50 英尺 /100 英尺）。


使用分量视频线连接 DVD 播放机

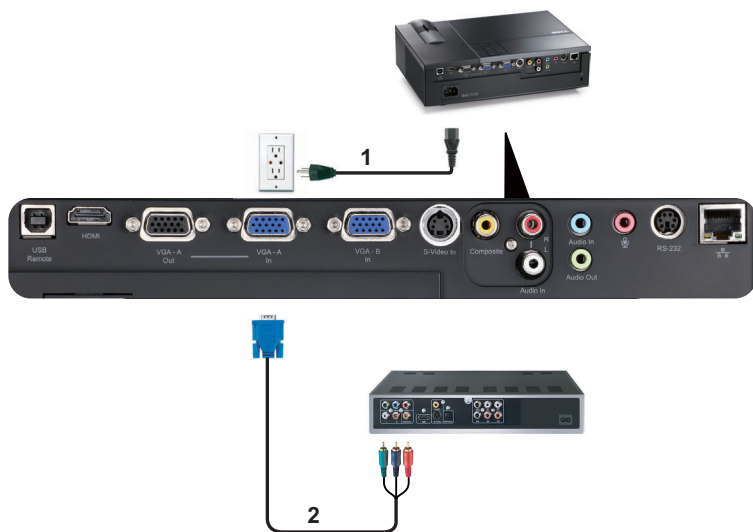


| | |
|---|------------|
| 1 | 电源线 |
| 2 | VGA 到分量视频线 |

 注：投影机不提供 VGA 到分量视频线。您可以从 Dell 网站 dell.com 购买 VGA 到分量视频延长线（50 英尺 /100 英尺）。

使用 HDMI 线连接 DVD 播放机

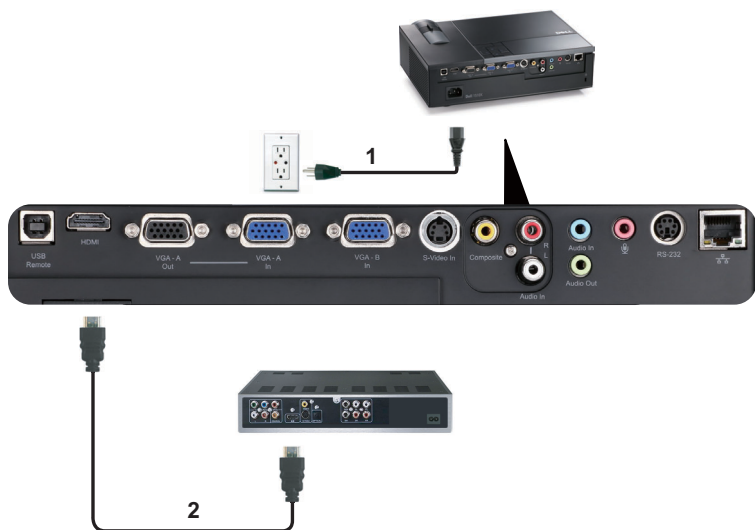

| | |
|---|--------|
| 1 | 电源线 |
| 2 | HDMI 线 |

 注：投影机不提供 HDMI 线。


连接到局域网

使用 **RJ45** 线控制已连接到网络的投影仪




局域网 (LAN)


| | |
|---|--------|
| 1 | 电源线 |
| 2 | RJ45 线 |

 注：投影仪不提供 RJ45 线。

连接商用 RS232 控制盒

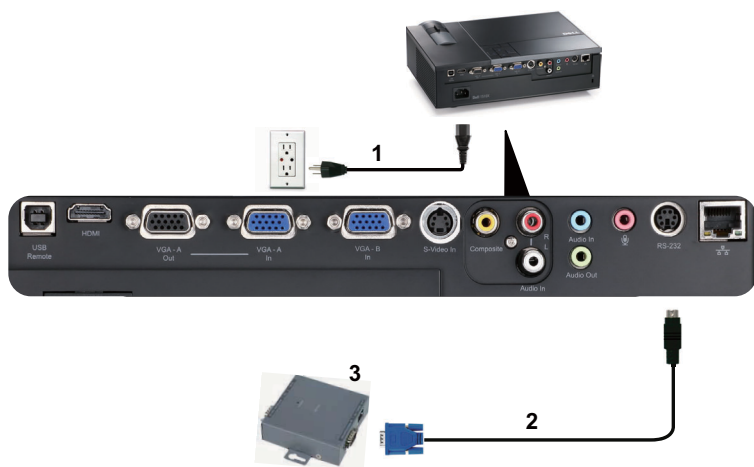


| | |
|---|--------------|
| 1 | 电源线 |
| 2 | RS232 线 |
| 3 | 商用 RS232 控制盒 |

 注：投影仪不提供 RS232 线。咨询专业技术人士以获得线缆。


使用投影仪

打开投影仪电源


 **注：**先打开投影仪电源，然后打开输入源电源（计算机、DVD 播放机等）。按下**电源**按钮前其指示灯一直闪烁蓝光。

- 1 取下镜头盖。
- 2 连接电源线和相应的信号线。有关连接投影仪的信息，请参阅第 9 页的“连接投影仪”。
- 3 按下**电源**按钮（有关**电源**按钮的位置，请参阅第 23 页的“使用控制面板”）。
- 4 打开输入源（计算机、DVD 播放机等）的电源。
- 5 使用相应的线缆将输入源连接到投影仪。有关将输入源连接到投影仪的说明，请参阅第 9 页的“连接投影仪”。
- 6 在默认情况下，投影仪的输入源设成 VGA-A。必要时，变更投影仪的输入源。
- 7 如果投影仪连接有多个输入源，请按下遥控器或者控制面板上的**输入源**按钮选择需要的输入源。参见第 23 页的“使用控制面板”和第 26 页的“使用遥控器”找到**输入源**按钮。

关闭投影仪电源

 **注意：**按照以下步骤正确关闭投影仪之后，将其插头拔下。

- 1 按下**电源**按钮。

 **注：**屏幕上显示“**按电源按钮关闭投影仪**”信息。此信息在 5 秒后消失，或者您可以按**菜单**按钮清除它。

- 2 再次按下**电源**按钮。散热风扇继续运行 120 秒。

3 如要使投影机快速关机，可以在投影机风扇仍在转动时按住电源按钮 1 秒。

注：在再次打开投影机电源之前，请等待 60 秒，以便内部温度稳定。

4 从电源插座和投影机上断开电源线。

调整投影图像

升高投影机

- 1 按下**升降支架按钮**。
- 2 将投影机升高到需要的显示角度，然后松开该按钮将升降支架底脚锁定到位。
- 3 使用仰角校正齿轮对显示角度进行精细调节。

降低投影机高度

- 1 按下**升降支架按钮**。
- 2 降低投影机，然后松开该按钮将升降支架底脚锁定到位。



| | |
|---|----------------------|
| 1 | 升降支架按钮 |
| 2 | 升降支架底脚（倾斜角度：0 到 8 度） |
| 3 | 仰角校正齿轮 |

调整投影仪焦距


⚠ 警告： 为避免损坏投影仪，在移动投影仪或将其放入手提箱之前，请确保其变焦镜头和升降支架完全收回。

- 1 旋转变焦调整片放大和缩小图像。
- 2 旋转调焦环直到图像清晰为止。投影仪的聚焦范围是 3.94 英尺到 32.81 英尺（1.2 米到 10 米）。




| | |
|---|-------|
| 1 | 变焦调整片 |
| 2 | 调焦环 |



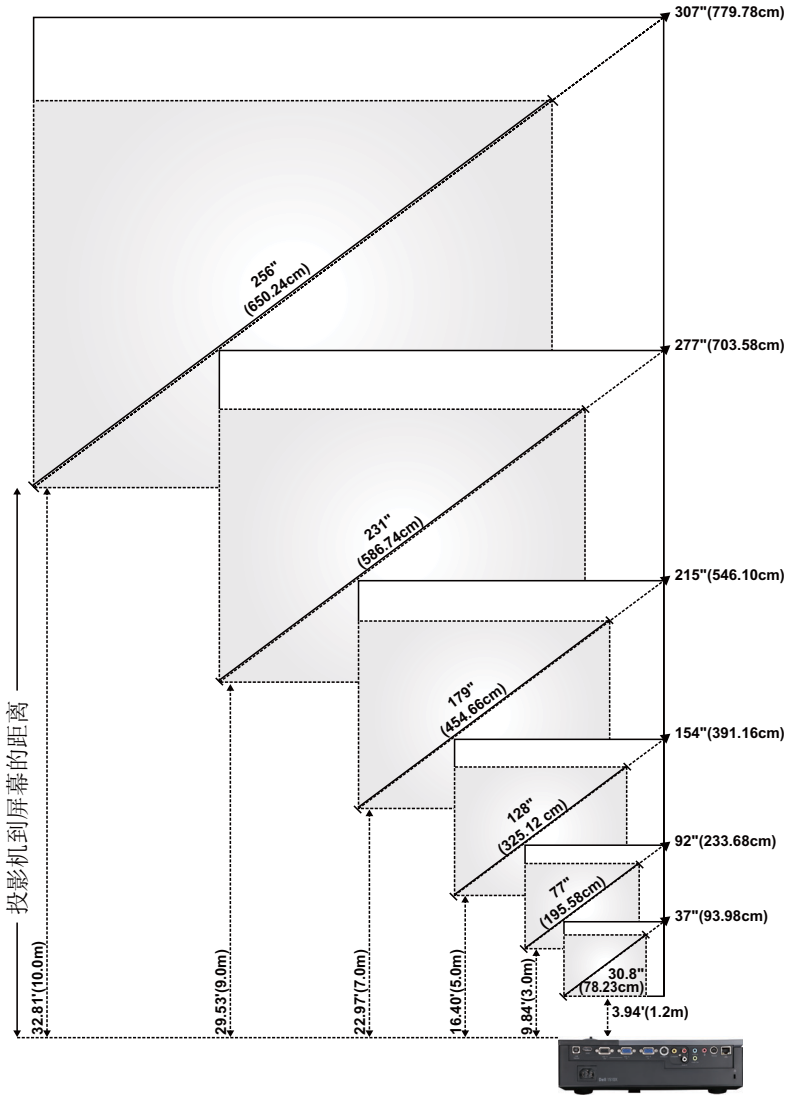


调整投影图像尺寸



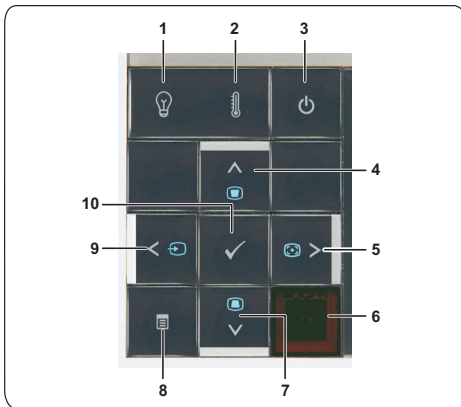

| | | | | | | | |
|-------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 屏幕 (对角线) | 最大 | 37" (93.98cm) | 92" (233.68cm) | 154" (391.16cm) | 215" (546.10cm) | 277" (703.58cm) | 307" (779.78cm) |
| | 最小 | 30.8" (78.23cm) | 77" (195.58cm) | 128" (352.12cm) | 179" (454.66cm) | 231" (586.74cm) | 256" (650.24cm) |
| 屏幕大小 | 最大 (宽 x 高) | 29.53" X 22.05" | 74.02" X 55.51" | 123.23" X 92.13" | 172.44" X 129.13" | 221.65" X 166.14" | 246.06" X 184.65" |
| | | (75cm X 56cm) | (188cm X 141cm) | (313cm X 234cm) | (438cm X 328cm) | (563cm X 422cm) | (625cm X 469cm) |
| | 最小 (宽 x 高) | 24.8" X 18.5" | 61.42" X 46.06" | 102.36" X 76.77" | 143.70" X 107.48" | 184.65" X 138.58" | 205.12" X 153.94" |
| | | (63cm X 47cm) | (156cm X 117cm) | (260cm X 195cm) | (365cm X 273cm) | (469cm X 352cm) | (521cm X 391cm) |
| Hd | 最大 | 25.59" (65cm) | 63.78" (162cm) | 106.30" (270cm) | 148.43" (377cm) | 190.94" (485cm) | 212.20" (539cm) |
| | 最小 | 21.26" (54cm) | 53.15" (135cm) | 88.58" (225cm) | 123.62" (314cm) | 159.06" (404cm) | 176.77" (449cm) |
| 距离 | | 3.94' (1.2m) | 9.8' (3.0m) | 16.4' (5.0m) | 23.0' (7.0m) | 29.5' (9.0m) | 32.81' (10.0m) |
| * 本图仅供用户参考。 | | | | | | | |


使用控制面板








| | | |
|---|---|--|
| 1 | 灯泡警告指示灯 | <p>当灯泡橙色指示灯点亮或闪烁时，表明发生了下面一个问题：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 灯泡接近其有效使用寿命 • 灯泡模块安装不正确 • 灯泡驱动器出现故障 • 色轮出现故障 <p>有关的详细信息，请参阅第 61 页的“投影机故障排除”和第 64 页的“指导信号”。</p> |
| 2 | 温度警告指示灯 | <p>当温度橙色指示灯点亮或闪烁时，表明发生了下面一个问题：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 投影机内部温度太高 • 色轮出现故障 <p>有关的详细信息，请参阅第 61 页的“投影机故障排除”和第 64 页的“指导信号”。</p> |
| 3 | 电源 | <p>打开或关闭投影机电源。有关的详细信息，请参阅第 19 页的“打开投影机电源”和第 19 页的“关闭投影机电源”。</p> |
| 4 | 向上  / 梯形校正调整 | <p>按下可切换屏幕显示 (OSD) 菜单项目。</p> <p>按下可调整由于俯仰投影机 (+40/-35 度) 而引起的图像失真。</p> |
| 5 | 向右  / 自动调整 | <p>按下可切换屏幕显示 (OSD) 菜单项目。</p> <p>按下可使投影机与输入视频源保持同步。</p> <p> 注：屏显菜单 (OSD) 显示时，自动调整不起作用。</p> |
| 6 | 红外线接收器 | <p>将遥控器指向红外线接收器，并按下一个按钮。</p> |
| 7 | 向下  / 梯形校正调整 | <p>按下可切换屏幕显示 (OSD) 菜单项目。</p> <p>按下可调整由于俯仰投影机 (+40/-35 度) 而引起的图像失真。</p> |
| 8 | 菜单  | <p>按下可激活 OSD。使用方向键和菜单按钮可以来回浏览 OSD。</p> |

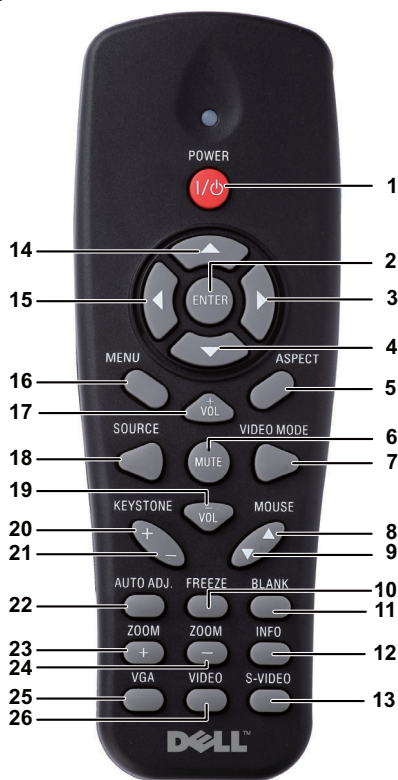-
- 9 向左  / 输入源 按下可切换屏幕显示 (OSD) 菜单项目。
当投影仪连接有多个输入源时，按下该按钮可在模拟 RGB、复合视频、分量视频 (YPbPr，经由 VGA)、HDMI 和 S 视频输入源之间切换。
-
- 10 确定  按下可确认选择的项目。
-

使用遥控器




- | | | |
|---|---|--|
| 1 | 电源  | 打开或关闭投影仪电源。有关的详细信息，请参阅第 19 页的“打开投影仪电源”和第 19 页的“关闭投影仪电源”。 |
| 2 | 确定  | 按下可确认选择。 |
| 3 | 向右  | 按下可切换屏幕显示 (OSD) 菜单项目。 |
| 4 | 向下  | 按下可切换屏幕显示 (OSD) 菜单项目。 |
| 5 | 纵横比  | 按下可更改所显示图像的宽高比。 |

| | | |
|----|--|--|
| 6 | 静音  | 按下可使投影机扬声器静音或者取消静音。 |
| 7 | 视频模式 | 此投影机具有专门针对数据显示（演示幻灯片）或视频显示（影片、游戏等）进行优化的预设配置。 按 视频模式 按钮切换 展示模式、明亮模式、影片模式、sRGB 或自定模式 。 按一次 视频模式 按钮将显示当前的显示模式。再次按下 视频模式 按钮将在各种模式之间切换。 |
| 8 | 鼠标向上  | 按下可转到上一页。  注： 为使用向上翻页功能，必须连接 USB 线。 |
| 9 | 鼠标向下  | 按下可转到下一页。  注： 为使用向下翻页功能，必须连接 USB 线。 |
| 10 | 冻结 | 按下可暂停屏幕图像。 |
| 11 | 空白屏幕 | 按下可隐藏 / 取消隐藏图像。 |
| 12 | 信息 | 按下可提供投影机固有分辨率信息。 |
| 13 | S 视频 | 按下可选择 S 视频源。 |
| 14 | 向上  | 按下可切换屏幕显示 (OSD) 菜单项目。 |
| 15 | 向左  | 按下可切换屏幕显示 (OSD) 菜单项目。 |
| 16 | 菜单 | 按下可激活 OSD。 |
| 17 | 增大音量  | 按下可增大音量。 |
| 18 | 输入源 | 按下可切换模拟 RGB、复合视频、分量视频（YPbPr，经由 VGA）、HDMI 和 S 视频输入源。 |
| 19 | 减小音量  | 按下可减小音量。 |
| 20 | 梯形校正调整 + | 按下可调整由于俯仰投影机（+40/-35 度）而引起的图像失真。 |

| | | |
|----|----------|---------------------------------------|
| 21 | 梯形校正调整 - | 按下可调整由于俯仰投影仪（+40/-35 度）而引起的图像失真。 |
| 22 | 自动调整 | 按下可使投影仪与输入视频源保持同步。当显示 OSD 时，自动调整不起作用。 |
| 23 | 变焦 + | 按下可放大图像。 |
| 24 | 变焦 - | 按下可缩小图像。 |
| 25 | VGA | 按下可选择 VGA 输入源。 |
| 26 | 视频 | 按下可选择复合视频源。 |

安装遥控器电池

 注：不使用时，取出遥控器电池。

1 按卡销以打开电池仓盖。



2 检查电池上标注的极性 (+/-)。



3 按照电池仓中的标记装入电池以确保极性正确。

 注：避免混用不同类型的电池或混用新旧电池。




4 重新装上电池仓盖。















遥控器的工作范围



 注：实际工作范围可能与图示略有不同。电池电量不足时，也不利于遥控器正确操控投影仪。

使用屏显菜单

- 投影机具有多语言屏显 (OSD) 菜单，存不存在输入源时都可显示。
- 如要切换主菜单中的选项卡，请按投影机控制面板或遥控器上的  或  按钮。
- 如要选择一个子菜单，请按投影机控制面板上的  按钮或按遥控器上的 **确定** 按钮。
- 如要选择一项，请按投影机控制面板或遥控器上的  或 。颜色变成深蓝色。选中一个项目后，其颜色将变成深蓝色。
- 使用控制面板或遥控器上的  或  调整设置。
- 如要返回主菜单，请进入“向后”选项卡，按下控制面板上的  按钮或按遥控器上的 **确定** 按钮。
- 如要退出 OSD，请转到“退出”选项卡，按下  按钮，或者直接按控制面板上的“菜单”按钮或按遥控器上的 **确定** 按钮。

 **注：** 由于 **确定** 按钮取代了遥控器上的  按钮，因此现在的遥控器上没有  标记。

主菜单



自动调整

自动调整功能在 PC 模式下自动调整投影机的**频率**和**相位**。在执行自动调整时，屏幕上显示下面的信息：



输入选择

利用“输入选择”菜单，您可以选择投影仪的输入源。



讯号自动搜寻 — 选择关（默认设置）可锁定当前的输入信号。当**讯号自动搜寻**模式设成**关**时，可以按**输入源**按钮手动选择输入信号。选择**开**可自动检测可用的输入信号。如果当投影仪处于工作状态时按**输入源**按钮，它将自动查找下一个可用的输入信号。

VGA-A — 按控制面板上的 或按遥控器上的**确定**按钮可检测 VGA-A 信号。

VGA-B — 按控制面板上的 或按遥控器上的**确定**按钮可检测 VGA-B 信号。

S 视频 — 按控制面板上的 或按遥控器上的**确定**按钮可检测 S 视频信号。

复合视频 — 按控制面板上的 或按遥控器上的**确定**按钮可检测复合视频信号。

HDMI — 按控制面板上的 或按遥控器上的**确定**按钮可检测 HDMI 信号。

进阶选项 — 按控制面板上的 或按遥控器上的**确定**按钮可激活**输入选择进阶选项**菜单。

输入选择进阶选项

您可以利用“输入选择进阶选项”菜单启用或禁用输入源。




VGA-A — 使用 和 启用或禁用 VGA-A 输入。

VGA-B — 使用 和 启用或禁用 VGA-B 输入。

S 视频 — 使用 和 启用或禁用 S 视频输入。

复合视频 — 使用 和 启用或禁用复合视频输入。

HDMI — 使用 和 启用或禁用 HDMI 输入。


 **注：** 您不能禁用当前输入源。任何时候，都必须至少启用 2 个输入源。

画面（在 PC 模式下）

利用**画面**菜单，您可以调整投影仪的显示设置。“画面”菜单提供下列选项：



视频模式 — 优化显示图像：**展示**、**明亮**、**影片**、**sRGB**（提供更精确的颜色表示）和**自定**（设定您的首选设置）。如果您调整**亮度**、**对比度**、**饱和度**、**鲜明度**、**色调**和**进阶选项**等设置，则投影仪自动切换到**自定**。

 **注：** 如果您调整**亮度**、**对比度**、**饱和度**、**鲜明度**、**色调**和**进阶选项**等设置，则投影仪自动切换到**自定**。


亮度 — 使用 和 调整图像的亮度。

对比度 — 使用 和 调整显示对比度。


进阶选项 — 按控制面板上的 或按遥控器上的**确定**按钮可激活**画面进阶选项**菜单。参阅第 35 页的“画面进阶”。

画面（在视频模式下）

利用**画面**菜单，您可以调整投影仪的显示设置。“画面”菜单提供下列选项：

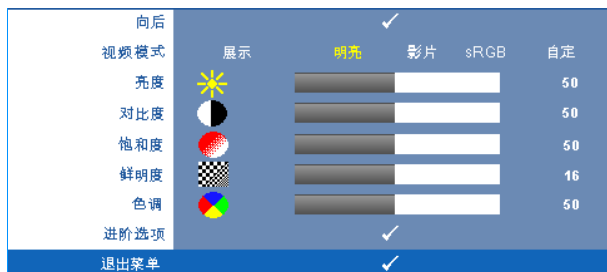

视频模式—优化显示图像：**展示**、**明亮**、**影片**、**sRGB**（提供更精确的颜色表示）和**自定**（设定您的首选设置）。如果您调整**亮度**、**对比度**、**饱和度**、**鲜明度**、**色调**和**进阶选项**等设置，则投影仪自动切换到**自定**。

 **注：**如果您调整**亮度**、**对比度**、**饱和度**、**鲜明度**、**色调**和**进阶选项**等设置，则投影仪自动切换到**自定**。

亮度—使用 \leftarrow 和 \rightarrow 调整图像的亮度。

对比度—使用 \leftarrow 和 \rightarrow 调整显示对比度。

饱和度—将视频输入源从黑白调整为完全饱和的颜色。按下 \leftarrow 可减少图像中的色彩量，按下 \rightarrow 可增加图像中的色彩量。

鲜明度—按下 \leftarrow 可减弱鲜明度，按下 \rightarrow 可增强鲜明度。

色调—按下 \leftarrow 可增加图像中绿色的量，按下 \rightarrow 可增加图像中红色的量（仅适用于 NTSC）。

进阶选项—按控制面板上的 \checkmark 或按遥控器上的**确定**按钮可激活**画面进阶选项**菜单。参阅下面的“画面进阶”。

 **注：**仅当输入源是复合视频或 S 视频时，可以使用**饱和度**、**鲜明度**和**色调**。

画面进阶

利用“画面进阶”菜单，您可以调整投影仪的显示设置。“画面进阶”菜单提供下列选项：



白光饱和度 — 使用 \leftarrow 和 \rightarrow 调整显示白光饱和度。


色温 — 调整色温。色温高时，屏幕看起来偏冷色；色温低时，屏幕看起来偏暖色。当在**颜色调整**菜单中调整值时，会激活自定义模式。这些值保存在自定义模式中。

自定义颜色调整 — 手动调整红色、绿色和蓝色。




色彩空间 — 选择颜色空间，选项包括：RGB、YCbCr 和 YPbPr。


显示（在 PC 模式下）

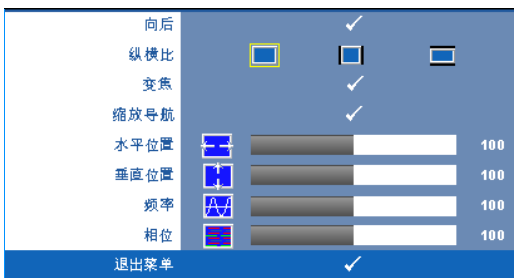
利用**显示**菜单，您可以调整投影仪的显示设置。“画面”菜单提供下列选项：




纵横比 — 让您选择宽高比以调整图像的显示。




-  **原点** — 选择“原点”时可根据输入源保持所投影图像的宽高比。
-  **4:3** — 输入源进行调整以适合屏幕并投影 4:3 图像。
-  **Wide** — 输入源进行调整以适合屏幕的宽度，从而投影宽屏图像。

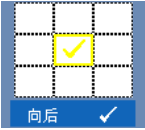


变焦 — 按控制面板上的  或按遥控器上的 **确定** 按钮可激活 **变焦** 菜单。

选择要变焦的区域，然后按控制面板上的  或按遥控器上的 **确定** 按钮查看变焦后的图像。







按  或  调整图像放大比例，然后按控制面板上的  或按遥控器上的 **确定** 按钮进行查看。



缩放导航 — 按控制面板上的  或按遥控器上的 **确定** 按钮可激活 **缩放导航** 菜单。

使用     在投影屏幕上移动。

水平位置 — 按  向左移动图像，按  向右移动图像。

垂直位置 — 按  向下移动图像，按  向上移动图像。

频率 — 更改显示数据时钟频率以匹配计算机显卡的频率。如果出现竖直抖动波纹，使用 **频率** 控制可将竖直条最小化。此调整为粗调。




相位 — 使显示信号的相位与显卡保持同步。如果图像不稳定或者抖动，可使用 **相位** 进行校正。此调整为微调。

显示（在视频模式下）

利用**显示**菜单，您可以调整投影仪的显示设置。“画面”菜单提供下列选项：




纵横比 — 让您选择宽高比以调整图像的显示。




-  **原点** — 选择“原点”时可根据输入源保持所投影图像的宽高比。
-  **4:3** — 输入源进行调整以适合屏幕并投影 4:3 图像。
-  **Wide** — 输入源进行调整以适合屏幕的宽度，从而投影宽屏图像。




变焦 — 按控制面板上的  或按遥控器上的**确定**按钮可激活**变焦**菜单。

选择要变焦的区域，然后按控制面板上的  或按遥控器上的**确定**按钮查看变焦后的图像。



按  或  调整图像放大比例，然后按控制面板上的  或按遥控器上的**确定**按钮进行查看。



缩放导航 — 按控制面板上的  或按遥控器上的**确定**按钮可激活**缩放导航**菜单。

使用     在投影屏幕上移动。

灯泡

利用**灯泡**菜单，您可以调整投影仪的显示设置。“灯泡”菜单提供下列选项：



灯泡模式 — 选择正常模式和 ECO 模式。

在正常模式下以全功率运行。在 ECO 模式下以低功率级别运行，可以延长灯泡的使用寿命，投影仪的运行将更安静，屏幕的亮度也更低。


灯泡小时 — 显示自上一次灯泡计时器复位后灯泡工作的小时数。

灯泡时数清零 — 选择**是**可将灯泡计时器清零。

设置





在“设置”菜单中，您可以调整语言、投影仪模式、梯形校正、待机 VGA 输出、3D 显示、网络等设置。



语言 — 设置 OSD 的语言。按控制面板上的  或按遥控器上的 **确定** 按钮可激活 **语言** 菜单。



投影机模式 — 让您根据投影机的安装方式选择投影机模式。


-  **正投 - 桌面** — 这是默认选项。
-  **正投 - 吊顶** — 将图像上下翻转，用于吊装式投影。
-  **背投 - 桌面** — 将图像反转，以便从半透明屏幕后投影图像。
-  **背投 - 吊顶** — 将图像反转并上下翻转。此时可以在半透明屏幕后面进行吊装式投影。

自动梯形校正 — 选择 **开** 时可自动校正由于俯仰投影机而导致的图像垂直失真。

垂直梯形校正 — 手动调整由于俯仰投影机而引起的图像垂直失真。

待机 VGA 输出 — 选择在投影机待机状态下“开”或“关”VGA 输出功能。默认值是关。

3D 显示— 选择“开”可启动 3D 显示功能。默认值是关。

 **注：**为激活 3D 显示功能，请确保准备好 3D 眼镜、3D 视频内容和支持 120Hz 信号输出图形卡的 PC/ 笔记本电脑。



3D 同步倒置— 如果戴上 DLP 3D 眼镜时看到断续或重叠的图像，则需要执行“倒置”使左 / 右图像序列达到最佳匹配，从而得到正确的图像。（对于 DLP 3D 眼镜）

网络— 选择“开”可激活网络功能。按控制面板上的 或按遥控器上的 **确定** 按钮可配置网络设置。

网络

您可以在“网络”菜单中配置网络连接设置。




DHCP 地址— 如果投影仪接入的网络中存在 DHCP 服务器，则当 DHCP 设成开时可自动获得 IP 地址。如果 DHCP 设成关，则需手动设置 IP 地址、子网掩码和网关。使用 选择 IP 地址、子网掩码和网关的数值。按 Enter 确认每个数值，然后使用 设置下一个项目。

IP 地址— 自动或手动为连接到网络的投影仪分配 IP 地址。

子网掩码— 配置网络连接的子网掩码。

网关— 手动配置网关地址时，请向网络 / 系统管理员咨询该地址。

DNS— 手动配置 DNS 服务器 IP 地址时，请向网络 / 系统管理员咨询该地址。

存储 — 按控制面板上的  或按遥控器上的 **确定** 按钮可保存对网络配置设置的更改。

重置网络 — 选择 **是** 可重置网络配置。

信息


“信息”菜单显示当前投影仪设置。


| | |
|-------|--------------------------|
| 向后 | ✓ |
| 型号名称 | 1510X |
| 输入源 | 模拟 RGB 1024X768 60Hz |
| 运行时数 | 10 hr |
| PPID | CN-0KMWFP-S0081-46B-0208 |
| IP 地址 | 192.168.4.137 |
| 退出菜单 | ✓ |

其他

在“其他”菜单中，您可以更改菜单、屏幕、音频、电源、安全和限制字幕（仅限于 NTSC）等设置。此外，还可以执行测试图案和恢复出厂值。

| | |
|-------|-----------|
| 向后 | ✓ |
| 菜单设定 | ✓ |
| 屏幕设定 | ✓ |
| 音频设置 | ✓ |
| 电源设定 | ✓ |
| 安全设定 | ✓ |
| 限制字幕 | 开 ✓ 关 |
| 测试图案 | 关 1 ✓ 2 ✓ |
| 恢复出厂值 | ✓ |
| 退出菜单 | ✓ |

菜单设定 — 选择并按控制面板上的  或按遥控器上的**确定**按钮可激活菜单设定。菜单设定包括下列选项：

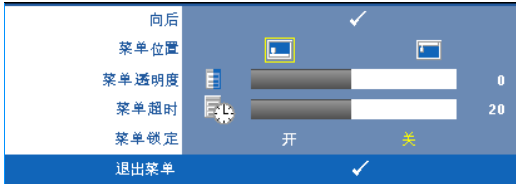


菜单位置 — 改变 OSD 菜单在屏幕上的位置。


菜单透明度 — 选择 OSD 背景的透明程度。


菜单超时 — 调整 OSD 超时的时间。在默认情况下，空闲 20 秒后 OSD 消失。


菜单锁定 — 选择**开**可启用菜单锁定来隐藏 OSD 菜单。选择**关**可禁用菜单锁定。如果您想要禁用菜单锁定功能，并使 OSD 菜单不显示，请按住控制面板或遥控器上的**菜单**按钮 15 秒钟，然后禁用此功能。

屏幕设定 — 选择并按控制面板上的  或按遥控器上的**确定**按钮可激活屏幕设定。屏幕设定菜单包括下列选项：



屏幕捕获 — 选择并按控制面板上的  或按遥控器上的**确定**按钮可捕获屏幕显示，屏幕上显示下面的消息。



 **注：**如要捕获一个完整图像，请确保连接到投影仪的输入信号使用 1024x768 分辨率。

屏幕 — 选择 Dell 以使用 Dell 徽标作为墙纸。选择**已捕获**以将捕捉的图像设为墙纸。

恢复原值 — 选择并按控制面板上的 或按遥控器上的**确定**按钮可删除捕获的图片，并恢复至默认设置。

音频设置 — 选择并按控制面板上的 或按遥控器上的**确定**按钮可更改音频设置。音频设置菜单包括下列选项：




音频输入 — 选择音频输入源，选项包括：音频 -A、音频 -B、HDMI 和麦克风。

音量 — 按下 可减小音量，按下 可增大音量。

扬声器 — 选择**开**可启用扬声器。选择**关**可禁用扬声器。

静音 — 使音频输入和音频输出静音。

电源设定 — 选择并按控制面板上的 或按遥控器上的**确定**按钮可激活电源设定。电源设定菜单包括下列选项：

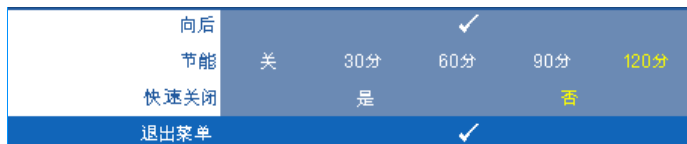



节能 — 选择**关**可禁用节能模式。在默认情况下，投影仪设在空闲 120 分钟后进入节能模式。在切换到节能模式之前，屏幕上显示 60 秒倒计时警告信息。在倒计时期间，可以按任意按钮停止节能模式。

此外，也可以设置不同的进入节能模式的延迟时间。延迟时间是指希望投影仪在没有信号输入的状态下等待的时间。节能可设成 30、60、90 或 120 分钟。

如果在延迟时间内未检测到输入信号，投影仪将关闭灯泡并进入节能模式。如果在延迟时间内检测到输入信号，则投影仪自动开机。如果在节能模式下两小时内检测不到输入信号，投影仪将从节能模式切换到关机模式。如要开启投影仪，请按电源按钮。

快速关闭 — 选择**是**时，只需按一下**电源**按钮即可关闭投影仪。此功能加快风扇速度，使投影仪快速关机。在快速关机期间声音略微偏大。


 **注：**在再次打开投影仪电源之前，请等待 60 秒，以便内部温度稳定。如果您试图立即打开电源，投影仪将需要更长时间才能开机。散热风扇将全速运行约 30 秒，以使内部温度稳定。


安全设定 — 选择并按控制面板上的或按遥控器上的**确定**按钮可激活安全设定。在安全设定菜单中，您可以启用和设置密码保护。




密码 — 启用密码保护后，当电源插头已接入电源插座，第一次打开投影仪电源时，将出现要求输入密码的密码保护屏幕。默认情况下禁用此功能。您可以选择**启用**以启用此功能。如果以前设置了密码，先键入密码，然后选择功能。下次打开投影仪电源时，将激活此密码保护功能。如果启用此功能，则在打开投影仪后，系统会要求您输入投影仪的密码：

1 第一次密码输入要求：


- a 转到**其它**菜单，按控制面板上的  或按遥控器上的**确定**按钮，然后选择**密码**以启用密码设置。

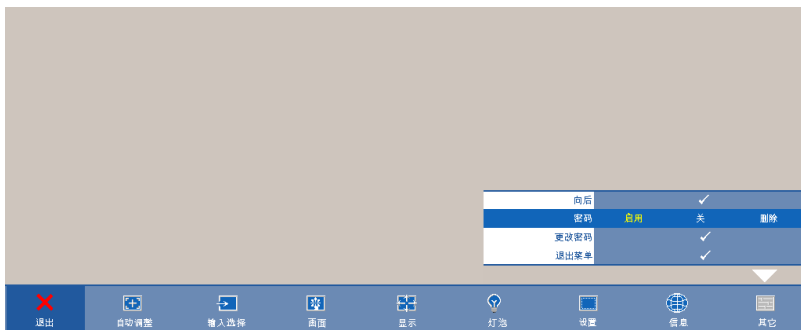

- b 启用密码功能会弹出字符画面，在该画面中输入一个 4 位数字，然后按控制面板上的  或按遥控器上的**确定**按钮。



- c 为确认密码，请再次输入密码。
- d 如果密码验证成功，您便可继续使用投影仪的功能及其实用程序。
- 2 如果输入的密码不正确，还会有 2 次输入机会。如果三次输入均不正确，投影仪将自动关闭。

 **注：**如果您忘记了密码，请联系 DELL™ 或有资格的服务人员。

- 3 如要禁用密码保护，可以选择**关**以禁用此功能。
- 4 如要删除密码，可以选择**删除**。

更改密码 — 输入原来的密码，然后输入新密码并再次确认新密码。

请输入旧密码。

密码(4 字符代码): X X X X

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ← | 输入 | 退出 | |

PPID CN-0KMWFP-S0081-46B-0208

选择 确认

请输入新密码。

密码(4 字符代码): X X X X

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ← | 输入 | 退出 | |

PPID CN-0KMWFP-S0081-46B-0208

选择 确认

请再次输入新密码。

密码(4 字符代码): X X X X

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ← | 输入 | 退出 | |

PPID CN-0KMWFP-S0081-46B-0208


选择 确认

限制字幕 — 选择开以启用限制字幕并激活限制字幕菜单。选择合适的限制字幕选项：CC1、CC2、CC3 和 CC4。





| | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 向后 | | | | |
| 选择 | CC1 | CC2 | CC3 | CC4 |
| 退出菜单 | | | | |

✓


✓

 **注：**限制字幕选项仅适用于 NTSC。

测试图案 — 测试图案用于测试聚焦和分辨率。


您可以通过选择关、1 或 2 来启用或禁用**测试图案**。此外，同时按住控制面板上的  和  按钮 2 秒也可以激活**测试图案 1**。此外，同时按住控制面板上的  和  按钮 2 秒也可以激活测试图案 2。

测试图案 1：

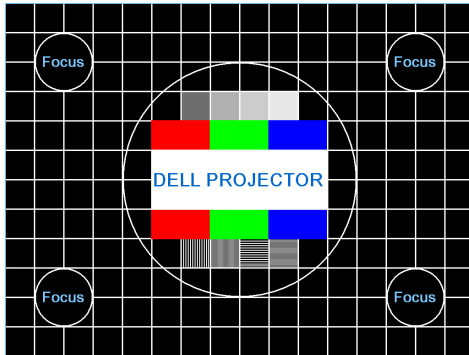

测试图案 2：



恢复出厂值 — 选择并按控制面板上的  或按遥控器上的**确定**按钮可将所有设置恢复至其出厂默认值，显示下面的警告消息。



恢复项目包括计算机输入源和视频源设置。

从 **Web** 管理来管理投影仪

配置网络设置

投影仪连接到网络时，可以配置网络设置 (TCP/IP)，从而通过 Web 浏览器来访问投影仪。当使用网络功能时，IP 地址应唯一。如要配置网络设置，请参阅第 40 页的“网络”。

访问 **Web** 管理

使用 Internet Explorer 5.0 及以上版本或 Netscape Navigator 7.0 及以上版本，输入 IP 地址。您现在即可访问 Web 管理，从远程位置管理投影仪。

管理属性

首页



- 在 Web 浏览器中输入投影仪的 IP 地址，从而访问 Web 管理首页。参阅第 40 页的“网络”。
- **语言：**设置 Web 管理的语言。

网络设置

参见第 40 页的 OSD 部分。



The screenshot shows the Dell 1510X Web Management interface. The top navigation bar includes the Dell logo, the text "1510X Web Management", and the URL "www.dell.com". A left sidebar contains menu items: "首页", "网络设置", "投影机状态和控制", "电子邮件提示", "密码设置", and "固件更新". The main content area is titled "网络设置" and contains three sections of form fields:

- General Information:** Fields for "型号" (1510X), "投影机名称" (D48104), "位置", and "联系". A "保存" button is located below these fields.
- IP Configuration:** Radio buttons for "DHCP" (selected) and "手动". Fields for "IP 地址" (192.168.3.92), "子网掩码" (255.255.255.0), "网关" (192.168.3.254), and "DNS 服务器" (192.168.1.167). A "保存" button is located below these fields.
- Crestron 控制系统设备:** Fields for "IP 地址" (255.255.255.255), "设备 ID" (7), and "端口" (41794). A "保存" button is located below these fields.

- 设置**型号**、**投影机名称**、**位置**和**联系**等信息（每个字段最多 21 个字符）。按**保存**以存储设置。
- 选择 **DHCP** 以从 DHCP 服务器自动为投影机分配 IP 地址，或者选择**手动**以手动指定 IP 地址。
- 在 Crestron 功能中设置 **IP 地址**、**设备 ID** 和**端口**信息。

投影机状态和控制页面



- **投影机状态：**有 5 种状态：灯泡点亮、待机、节能、散热和预热。单击**刷新**按钮可刷新状态和控制设置。
- **节能：**节能可设成关、30、60、90 或 120 分钟。参见第 43 页。
- **提示状态：**有 3 种错误状态：灯泡警告、接近灯泡使用寿命以及温度警告。无论激活任一提示时，投影机都可能进入保护模式。如要退出保护模式，请单击**清除**按钮清除提示状态，然后才能打开投影机电源。
- **投影机模式：**让您根据投影机的安装方式选择投影机模式。有 4 种投影模式：正投 - 桌面、正投 - 吊顶、背投 - 桌面和背投 - 吊顶
- **输入源选择：**利用“输入源选择”菜单，您可以选择投影机输入源。您可以选择 VGA-A、VGA-B、S-Video、**复合视频**和 HDMI。
- **视频模式：**根据投影机的使用方式选择一种模式来优化显示图像：
 - **展示：**最适合展示幻灯片。
 - **明亮：**最大亮度和对比度。
 - **影片：**适合观看影片和照片。
 - **sRGB：**提供更准确的颜色再现效果。
 - **自定：**用户首选的设置。


- **空白屏幕：**您可以选择开或关。
- **纵横比：**让您选择宽高比以调整图像的显示。
- **亮度：**选择值以调整图像的亮度。
- **对比度：**选择值以调整显示对比度。
- **音频输入：**您可以为输入源选择音频 A、音频 B、HDMI 和麦克风。
- **音量：**您可以选择音频音量的值 (0~20)。
- **扬声器：**您可以选择“开”以启用音频功能，或者选择“关”以禁用音频功能。

电子邮件提示

The screenshot shows the Dell i1010X Web Management interface. The title bar reads 'DELL i1010X Web Management' and 'www.dell.com'. The left sidebar contains navigation links: '首页', '网络设置', '投影机状态和控制', '电子邮件提示', '密码设置', and '固件更新'. The main content area is titled '电子邮件提示'. It features a '电子邮件提示' section with radio buttons for '启用' (selected) and '停用', and a '电子邮件提示测试' button. Below this are input fields for '收件人', '抄送', '发件人', and '主题'. The 'SMTP 设置' section includes input fields for '发送 SMTP 服务器', '用户名称', and '密码'. The '提醒条件' section has checkboxes for '灯池警告', '接近灯池使用寿命', and '温度警告'. A '保存' button is located at the bottom of the configuration area.

- **电子邮件提示：**您可以设置是否（启用或停用）接收电子邮件通知。
- **收件人 / 抄送 / 发件人：**您可以输入发件人和收件人的电子邮件地址，以便在发生异常情况或警告时发送 / 接收通知。
- **提醒条件：**您可以选择在哪些异常情况或警告情形下发送电子邮件通知。当任一提示情形发生时，将向收件人发送一封电子邮件。
- **发送 SMTP 服务器、用户名称和密码**应由您的网络管理员或 MIS 提供。

密码设置

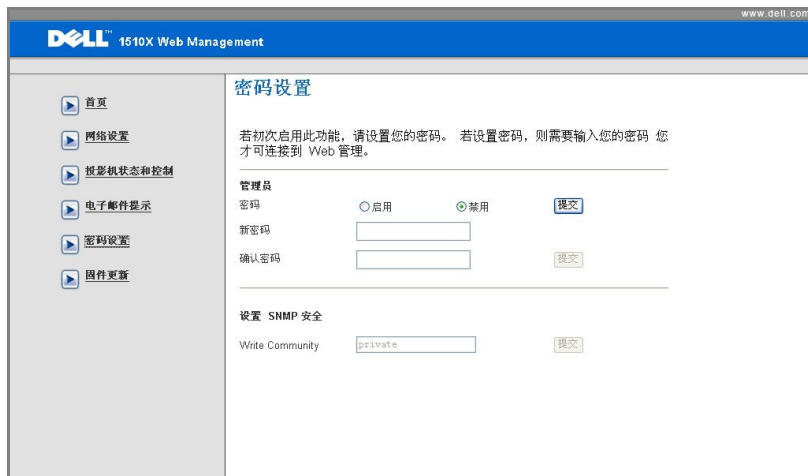

The screenshot shows the Dell 1510X Web Management interface. The top navigation bar includes the Dell logo and the text "1510X Web Management" and "www.dell.com". A left sidebar contains navigation links: "首页", "网络设置", "投影机状态和控制", "电子邮件提示", "密码设置", and "固件更新". The main content area is titled "密码设置" (Password Setup). It contains the following text: "若初次启用此功能, 请设置您的密码。 若设置密码, 则需要输入您的密码 您才可连接到 Web 管理。" Below this, there are two sections. The first section is "管理员" (Administrator) with a "密码" (Password) field, radio buttons for "启用" (Enabled) and "禁用" (Disabled), and a "提交" (Submit) button. The second section is "设置 SNMP 安全" (Set SNMP Security) with a "Write Community" field containing "private" and a "提交" (Submit) button.

使用密码设置来设置管理员在访问 **Web 管理** 时所需的密码。第一次启用密码时, 先设置密码, 然后启用。启用密码功能后, 访问 **Web 管理** 时需输入管理员密码。

- **新密码:** 输入新密码
- **确认密码:** 再次输入密码, 然后提交
- **Write Community (写入群体):** 设置 SNMP 安全。输入密码, 然后提交。



注: 如果忘记了管理员密码, 请与 Dell 联系。

登录页面



www.dell.com 版本: N01

DELL™ 1510X Web Management

欢迎使用 DELL 1510X Web 管理。

管理员密码:

登录

投影机信息


| | |
|--------|--------------|
| 投影机名称: | D48104 |
| IP 地址: | 192.168.3.92 |

- **管理员密码:** 输入管理员密码，然后单击“登录”。

固件更新



使用“固件更新”页面更新投影机固件。按**更新**以开始更新。

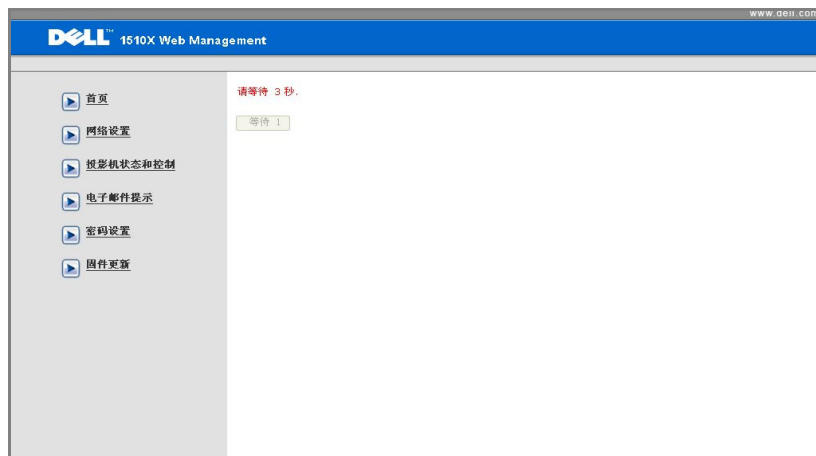

- 请等待计数器变为 0。



- 等待 3 秒，将自动进入下一个步骤。



- 选择要升级的文件，然后单击**升级**按钮。在升级过程中，**取消**按钮被禁用。

Please wait.
Click on button to proceed after 8 seconds.

Waiting(6)

- 请等待计数器变为 0。

Please wait.
Click on button to proceed after 8 seconds.

Re Login

- 升级完毕时，请单击**重新登入**按钮返回 Web 管理首页。

技巧:

我希望通过 Internet 远程访问投影机。怎样更好地设置浏览器？

为了更好地设置浏览器，请执行下列步骤：

- 1 打开**控制面板**→**Internet 选项**→**常规**选项卡→**临时 Internet 文件**→**设置**→选择**每次访问页面**。
- 2 一些防火墙或防病毒软件可能阻止 HTTP 应用程序，若可能，请关闭防火墙或防病毒软件。

我希望通过 Internet 远程访问投影机。在防火墙中应为其打开那个 socket 端口号？

投影机使用下列 TCP/IP socket 端口。

| UDP/TCP | 端口号码 | 描述 |
|---------|------|--------------------------|
| TCP | 80 | Web 配置 (HTTP) |
| UDP/TCP | 25 | SMTP: 用于在邮件服务器之间指定电子邮件路由 |
| UDP/TCP | 161 | SNMP: 简单网络管理协议 |
| UDP | 9131 | AMX: 用于 AMX 发现 |

为什么我无法通过 Internet 访问投影机？

- 1 检查您的计算机 / 笔记本电脑是否连接到 Internet。
 - 2 咨询您的 MIS 或网络管理员，确认您的计算机 / 笔记本电脑是否在同一子网中。
-

为什么我无法访问 SMTP 服务器？

- 1 咨询您的 MIS 或网络管理员，确认是否为投影仪打开了 SMTP 服务器功能以及为投影仪分配的 IP 地址能否访问 SMTP 服务器。投影仪的 SMTP socket 端口号是 25，不能更改。
- 2 检查发送 SMTP 服务器、用户名称和密码是否设置正确。
- 3 一些 SMTP 服务器检查“发件人”的邮件地址与“用户名称”和“密码”是否相关。例如，您使用 test@dell.com 作为“发件人”中的邮件地址。您还应使用 test@dell.com 帐号信息作为用户名称和密码登录到 SMTP 服务器。

为什么在投影仪指明测试邮件已发送的情况下，我无法接收测试提示电子邮件？


可能是由于 SMTP 服务器将提示邮件识别为垃圾邮件或者 SMTP 服务器存在限制。向您的 MIS 或网络管理员确认 SMTP 服务器的设置。

投影仪故障排除

如果投影仪出现故障，请参阅以下故障排除提示。如果问题仍然存在，请与 Dell™ 联系。参见第 72 页的“与 Dell™ 联系”。

问题

屏幕无图像

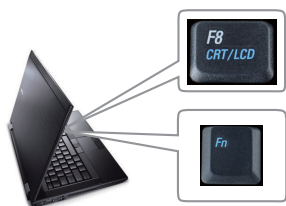





解决办法

- 确认已经取下了镜头盖，并且投影仪已开机。
- 确保 OSD 菜单中的“输入选择”设置正确。
- 确保外部图形端口已启用。如果您使用的是 Dell™ 便携式计算机，请按   (Fn+F8)。对于其它计算机，请参阅有关文档。计算机的输出信号与行业标准不符。若出现这种情况，请升级计算机的视频驱动程序。如果是 Dell 计算机，请访问 support.dell.com。
- 确保所有线缆都已稳固地连接。参阅第 9 页的“连接投影仪”。
- 确保连接器的插针没有弯曲或折断。
- 确保灯泡已稳固地安装（参阅第 65 页的“更换灯泡”）。
- 使用**其他**菜单中的**测试图案**。请确保测试图案的颜色正确无误。

缺少输入源。无法切换到特定的输入源。

转到“进阶启用 / 禁用输入源”，确保特定的输入源设成“启用”。

| 问题 (续) | 解决办法 (续) |
|---------------|---|
| 图像残缺、滚动或显示不正确 | <ol style="list-style-type: none"> 1 按下遥控器或控制面板上的自动调整按钮。 2 如果使用的是 Dell™ 便携式计算机，请将计算机的分辨率设置成 XGA (1024 x 768): <ol style="list-style-type: none"> a 右键点击 Microsoft® Windows® 桌面上的未用部分，然后单击属性，选择设置选项卡。 b 确定外部显示器端口的设置是 1024 x 768 像素。 c 按   (Fn+F8)。 <p>如果在更改分辨率的过程中遇到困难，或者显示器画面静止，请重新启动所有设备和投影仪。</p> <p>如果使用的不是 Dell™ 便携式计算机，请参阅有关文档。计算机的输出信号与行业标准不符。若出现这种情况，请升级计算机的视频驱动程序。如果是 Dell 计算机，请访问 support.dell.com。</p> |
| 屏幕不显示演示 | <p>如果您使用的是便携式计算机，请按   (Fn+F8)。</p> |
| 图像不稳定或抖动 | <p>在 OSD 显示子菜单中调整相位（仅在 PC 模式下）。</p> |
| 图像上有竖直的抖动条 | <p>在 OSD 显示子菜单中调整频率（仅在 PC 模式下）。</p> |
| 图像颜色不正确 | <ul style="list-style-type: none"> • 如果显示器从图形卡接收到的信号输出不正确，请在 OSD 显示选项卡中将信号类型设成 RGB。 • 使用其他菜单中的测试图案。请确保测试图案的颜色正确无误。 |
| 图像焦点没对准 | <ol style="list-style-type: none"> 1 调整投影仪镜头上的调焦环。 2 确认投影屏幕与投影仪之间的距离介于要求的距离之间（3.94 英尺 [1.2 m] 到 32.81 英尺 [10 m]）。 |

| 问题 (续) | 解决办法 (续) |
|-----------------------|--|
| 显示 16:9 DVD 时超出屏幕范围 | <p>投影仪自动检测输入信号格式。在“原始”设置情况下,将根据输入信号格式保持被投影图像的纵横比。</p> <p>若图像仍被拉伸,可以在 OSD 的设置菜单中调整纵横比。</p> |
| 图像反转 | 从 OSD 选择 设置 ,调整投影仪模式。 |
| 灯泡烧坏或发出爆裂声 | 灯泡到达使用寿命时可能会烧坏或发出很大的爆裂声。如果出现这种情况,则只有更换了灯泡后投影仪才能恢复工作。如要更换灯泡,请参阅第 65 页的“更换灯泡”。 |
| 灯泡 指示灯显示稳定橙色光 | 如果 灯泡 指示灯显示稳定橙色光,请更换灯泡。 |
| 灯泡 指示灯显示闪烁的橙色光 | <p>如果灯泡指示灯闪烁橙色,则可能是灯泡模块连接不良。请检查灯泡模块,确保其安装正确。</p> <p>如果灯泡指示灯和电源指示灯显示闪烁的橙色光,则表示灯泡驱动器出现故障,投影仪将自动关闭。</p> <p>如果灯泡指示灯和温度指示灯显示闪烁的橙色光,而电源指示灯显示稳定的蓝光,则表示色轮出现故障,投影仪将自动关闭。</p> <p>如要取消保护模式,可以按住电源按钮 10 秒。</p> |
| 温度 指示灯显示稳定橙色光 | 投影仪过热。此时投影显示将自动关闭。待投影仪冷却后再打开显示器电源。如果问题仍然存在,请与 Dell™ 联系。 |
| 温度 指示灯显示闪烁橙色光 | 投影仪散热风扇停止运转,投影仪将自行关闭。按住 电源 按钮 10 秒清除投影仪模式。等待约 5 分钟,然后重新打开电源。如果问题仍然存在,请与 Dell™ 联系。 |
| 屏幕上不显示 OSD | 尝试按住面板上的菜单按钮 15 秒钟,以使 OSD 解锁。查看第 42 页的 菜单锁定 。 |
| 遥控器不好用或者工作范围相当有限 | 电池电量低。若是,请更换 2 节新 AAA 电池。 |

指导信号

| 投影仪状态 | 描述 | 控制按钮 | | | 指示灯 | |
|------------------|---|----------|----|----|------------|------------|
| | | 电源 | 菜单 | 其他 | 温度 (橙色) | 灯泡 (橙色) |
| 待机模式 | 投影仪处于待机模式。已做好开机准备。 | 蓝色 闪烁 | 不亮 | 不亮 | 不亮 | 不亮 |
| 预热模式 | 投影仪开机后需要一些时间进行预热。 | 蓝色 | 蓝色 | 蓝色 | 不亮 | 不亮 |
| 灯泡点亮 | 投影仪处于正常模式，已做好显示图像的准备。 注： 不能使用 OSD 菜单。 | 蓝色 | 蓝色 | 不亮 | 不亮 | 不亮 |
| 冷却模式 | 投影仪正在冷却以便关机。 | 蓝色 | 不亮 | 不亮 | 不亮 | 不亮 |
| 节能模式 | 激活了节能模式。如果在 2 个小时内检测不到输入信号，投影仪将自动进入待机模式。 | 橙色 闪烁 | 不亮 | 不亮 | 不亮 | 不亮 |
| 在节能模式之前冷却 | 在进入节能模式之前，投影仪需要 60 秒时间进行冷却。 | 橙色 | 不亮 | 不亮 | 不亮 | 不亮 |
| 投影仪过热 | 通风口可能被阻塞了，或者环境温度可能超过了 35°C。投影仪将自动关机。确保通风口没有被阻塞并且环境温度在工作范围内。如果问题仍然存在，请与 Dell 联系。 | 不亮 | 不亮 | 不亮 | 橙色 | 不亮 |
| 灯泡过热 | 灯泡过热。通风口可能被阻塞了。投影仪将自动关机。待投影仪冷却后再打开显示器电源。如果问题仍然存在，请与 Dell 联系。 | 蓝色 | 不亮 | 不亮 | 橙色 | 不亮 |
| 灯泡驱动器过热 | 灯泡驱动器过热。通风口可能被阻塞了。投影仪将自动关机。待投影仪冷却后再打开显示器电源。如果问题仍然存在，请与 Dell 联系。 | 橙色 | 不亮 | 不亮 | 橙色 | 不亮 |
| 风扇故障 | 其中一个风扇发生了故障。投影仪将自动关机。如果问题仍然存在，请与 Dell 联系。 | 不亮 | 不亮 | 不亮 | 橙色 闪烁 | 不亮 |
| 灯泡驱动器故障 | 灯泡驱动器发生了故障。投影仪将自动关机。3 分钟后拔掉电源线，然后再打开显示器。如果此问题仍然存在，请与 Dell 联系。 | 橙色 闪烁 | 不亮 | 不亮 | 不亮 | 橙色 闪烁 |
| 色轮故障 | 色轮无法启动。投影仪发生了故障，因此投影仪自动关机。3 分钟后拔掉电源线，然后再打开投影仪电源。如果此问题仍然存在，请与 Dell 联系。 | 蓝色 | 不亮 | 不亮 | 橙色 闪烁 | 橙色 闪烁 |
| 灯泡故障 | 灯泡发生故障。更换灯泡。 | 不亮 | 不亮 | 不亮 | 不亮 | 橙色 |
| 故障 - 直流电源 (+12V) | 电源断电了。投影仪将自动关机。3 分钟后拔掉电源线，然后再打开投影仪电源。如果此问题仍然存在，请与 Dell 联系。 | 橙色 闪烁 | 不亮 | 不亮 | 橙色 | 橙色 |
| 灯泡模块连接不良 | 灯泡模块连接可能断开了。检查灯泡模块，确保其安装正确。如果问题仍然存在，请与 Dell 联系。 | 不亮 | 不亮 | 不亮 | 不亮 | 橙色 闪烁 |

更换灯泡

⚠ 警告：在执行此部分中的任何过程之前，请阅读第 7 页上介绍的“安全注意事项”。

当屏幕上出现信息“**灯泡接近其正常运行的有效使用寿命。建议更换！** www.dell.com/lamps”时，应更换灯泡。如果更换灯泡后问题仍然存在，请与 Dell™ 联系。有关的详细信息，请参阅第 72 页的“与 Dell™ 联系”。

⚠ 警告：使用原装灯泡以确保投影仪以最佳状态安全地运行。

⚠ 警告：灯泡在使用过程中会变得极为炽热。灯泡使用后至少需要冷却 **30** 分钟，此前请不要试图更换投影仪灯泡。

⚠ 警告：任何时候都不要触摸灯泡或灯泡玻璃。投影仪灯泡是易碎品，触摸时可能碎裂。破碎的玻璃片非常锋利，可能导致伤害。

⚠ 警告：若灯泡碎裂，请从投影仪中将碎片全部取走，并根据州、当地或联邦法律的规定处理或回收这些碎片。有关的详细信息，请访问 www.dell.com/hg。

- 1 关闭投影仪并拔下电源线。
- 2 让投影仪冷却至少 30 分钟。
- 3 松开用于固定灯泡盖板的两颗螺丝，然后取下此盖板。
- 4 松开用于固定灯泡的两颗螺丝。
- 5 握住金属把手，将灯泡拉出。

✍ 注：Dell™ 可能会要求将保修期内更换下来的灯泡返还给 Dell™。否则，请联系当地的废品处理机构，查询最近的废品处理站地址。

- 6 更换新的灯泡。
- 7 拧紧用于固定灯泡的两颗螺丝。
- 8 重新装上灯泡盖板，拧紧两颗螺丝。
- 9 在 OSD 的**灯泡**选项卡中选择**灯泡重置**，然后选择“是”以使灯泡使用时间清零（参阅第 38 页的“灯泡”菜单）。更换了新灯泡模块后，投影仪自动检测和重置灯泡小时。





警告：灯泡废弃（仅适用于美国）

Ⓜ 本产品使用的灯泡中含有汞，必须依照当地、州或联邦法律的规定进行回收或处理。有关详情，请访问 WWW.DELL.COM/HG 或者与电子工业联盟联系，其网址是 WWW.EIAE.ORG。具体的灯泡废弃相关信息，请访问 WWW.LAMPRECYCLE.ORG。

规格

| | |
|--------|---|
| 光阀 | 0.55" XGA S450 DMD, DarkChip3™ |
| 亮度 | 3500 ANSI 流明 (最大) |
| 对比度 | 典型 2100:1 (全开 / 全关) |
| 一致性 | 典型 85% (日本标准 - JBMA) |
| 像素数 | 1024x 768 (XGA) |
| 显示颜色 | 10.7 亿种颜色 |
| 色轮速度 | 2X |
| 投影镜头 | F 光圈: F/2.4~2.66 焦距长度, $f=18.2\sim 21.8$ mm 1.2 倍手动变焦镜头 投射比 =1.6~1.92 广角和长焦 |
| 投影屏幕尺寸 | 30.8-307 英寸 (对角线) |
| 投影距离 | 3.94~32.81 英尺 (1.2 m~10 m) |
| 视频兼容性 | 复合视频 /S 视频: NTSC (J, M, 4.43)、PAL (B, D, G, H, I, M, N, Nc, 60)、SECAM (B, D, G, K, K1, L) 分量视频 (经由 VGA 和 HDMI): 1080i/p、720p、576i/p、480i/p |
| 电源 | 通用 AC 100-240 50-60 Hz, 带 PFC 输入 |
| 功耗 | 正常模式: 287W \pm 10% @ 110Vac (网络开启) 275W +/-10% @220Vac (网络开启) ECO 模式: 219W \pm 10% @ 110Vac (网络开启) 212W +/-10% @220Vac (网络开启) 节能模式: <15W (网络开启, 风扇速度最慢) 待机模式: <1W (网络关闭, VGA_OUT 关闭) |
| 音频 | 1 个扬声器 x 8W RMS |
| 噪声电平 | 正常模式时为 35dB(A); ECO 模式时为 32dB(A) |
| 重量 | 5.2 磅 (2.36 kg) |

尺寸 (W x H x D)

11.68 x 3.46 x 7.96 +/- 0.04 英寸 (296.5 x 87.9 x 202 +/- 1 mm)



环境

运行温度: 5°C - 35°C (41°F - 95°F)

湿度: 最大 80%

存储温度: 0°C 到 60°C (32°F 到 140°F)

湿度: 最大 90%

运输温度: -20°C 到 60°C (-4°F 到 140°F)

湿度: 最大 90%

输入 / 输出连接器

电源: 一个 AC 电源插口 (3- 针 - C14 插座)

VGA 输入: 两个 15- 针 D-sub 连接器 (蓝色),
VGA-A & VGA-B, 用于模拟 RGB/ 分量视频输入
信号。

VGA 输出: 一个 15- 针 D-sub 连接器 (黑色),
用于 VGA-A 环通。

S 视频输入: 一个标准 4- 针 mini-DIN S-Video 连
接器, 用于 Y/C 信号。

复合视频输入: 一个黄色 RCA 插孔, 用于 CVBS
信号。

HDMI 输入: 一个 HDMI 连接器, 用于支持
HDMI 1.3。与 HDCP 兼容。

模拟音频输入: 一个 3.5 mm 立体声 mini 耳机插
孔 (蓝色) 和一对 RCA 连接器 (红色/白色)。

可调音频输出: 一个 3.5 mm 立体声 mini 耳机插
孔 (绿色)。

USB 端口: 一个 USB 接口, 提供远程支持。

RS232 端口: 一个 mini-DIN 6- 针, 用于 RS232
通讯。

RJ45 端口：一个 RJ45 连接器，用于通过网络控制投影仪。

麦克风：一个 3.5 mm 立体声 mini 耳机插孔（粉红色）。


灯泡

Philips 225 W 用户可更换的灯泡（在 ECO 模式下最多 4000 小时）



注：任何投影仪的灯泡使用寿命额定值都只是亮度降低的测量值，并非灯泡出现故障而停止光输出的时间。灯泡使用寿命的定义为：对于超过灯泡抽样群体 50% 的灯泡，使指定灯泡的亮度降低额定流明值 50% 而花费的时间。无论在任何情况下，不保证能达到灯泡使用寿命额定值。投影仪灯泡的实际工作寿命因工作条件和使用方式的不同而存在差异。在不良条件（包括多尘环境、高温环境、每天使用多个小时和突然断电）下使用投影仪可能导致灯泡工作寿命缩短或者灯泡发生故障。

RS232 插针分配



RS232 协议

- 通讯设置

| 连接设置 | 数值 |
|------|-------|
| 波特率 | 19200 |
| 数据位: | 8 |
| 奇偶校验 | None |
| 停止位 | 1 |

- **命令类型**

弹出 OSD 菜单并调整设置。

- **控制命令语法 (从 PC 到投影仪)**

[H][AC][SoP][CRC][ID][SoM][COMMAND]

- **示例: 开机命令 (首先发送低字节)**

--> 0xBE, 0xEF, 0x10, 0x05, 0x00, 0xC6, 0xFF, 0x11, 0x11, 0x01, 0x00, 0x01

- **控制命令列表**


如要查看最新的 RS232 代码, 请访问 Dell 支持网站: support.dell.com.

兼容模式（模拟 / 数字）

| 分辨率 | 刷新率 (Hz) | 水平同步频率 (KHz) | 像素时钟 (MHz) |
|-----------------|----------|--------------|------------|
| 640 x 350 | 70.087 | 31.469 | 25.175 |
| 640 x 480 | 59.940 | 31.469 | 25.175 |
| 640 x 480 p60 | 59.940 | 31.469 | 25.175 |
| 720 x 480 p60 | 59.940 | 31.469 | 27.000 |
| 720 x 576 p50 | 50.000 | 31.250 | 27.000 |
| 720 x 400 | 70.087 | 31.469 | 28.322 |
| 640 x 480 | 75.000 | 37.500 | 31.500 |
| 848 x 480 | 60.000 | 31.020 | 33.750 |
| 640 x 480 | 85.008 | 43.269 | 36.000 |
| 800 x 600 | 60.317 | 37.879 | 40.000 |
| 800 x 600 | 75.000 | 46.875 | 49.500 |
| 800 x 600 | 85.061 | 53.674 | 56.250 |
| 1024 x 768 | 60.004 | 48.363 | 65.000 |
| 1280 x 720 p50 | 50.000 | 37.500 | 74.250 |
| 1280 x 720 p60 | 60.000 | 45.000 | 74.250 |
| 1920 x 1080 i50 | 50.000 | 28.125 | 74.250 |
| 1920 x 1080 i60 | 60.000 | 33.750 | 74.250 |
| 1280 x 720 | 59.855 | 44.772 | 74.500 |
| 1024 x 768 | 75.029 | 60.023 | 78.750 |
| 1280 x 800 | 59.810 | 49.702 | 83.500 |
| 1366 x 768 | 59.790 | 47.712 | 85.500 |
| 1360 x 768 | 60.015 | 47.712 | 85.500 |
| 1024 x 768 | 84.997 | 68.677 | 94.500 |
| 1440 x 900 | 59.887 | 55.935 | 106.500 |
| 1152 x 864 | 75.000 | 67.500 | 108.000 |
| 1280 x 960 | 60.000 | 60.000 | 108.000 |
| 1280 x 1024 | 60.020 | 63.981 | 108.000 |
| 1152 x 864 | 85.000 | 77.095 | 119.651 |
| 1400 x 1050 | 59.978 | 65.317 | 121.750 |
| 1280 X 800 | 84.880 | 71.554 | 122.500 |
| 1280 x 1024 | 75.025 | 79.976 | 135.000 |
| 1440 X 900 | 74.984 | 70.635 | 136.750 |
| 1680 x 1050 | 59.954 | 65.290 | 146.250 |
| 1280 x 960 | 85.002 | 85.938 | 148.500 |
| 1920 x 1080 | 60.000 | 67.500 | 148.500 |
| 1400 X 1050 | 74.867 | 82.278 | 156.000 |
| 1280 x 1024 | 85.024 | 91.146 | 157.000 |
| 1440 X 900 | 84.842 | 80.430 | 157.000 |
| 1600 x 1200 | 60.000 | 75.000 | 162.000 |

与 Dell 联系

在美国的客户，请拨打电话 800-WWW-DELL (800-999-3355)。

 **注：**若您没有可用的 Internet 连接，可以在购物发票、装箱单、帐单或 Dell 产品宣传页上找到联系信息。

Dell™ 提供多种在线和电话支持和服务。具体情况依国家（地区）和产品不同而异，一些服务在您所在区域可能不提供。联系 Dell 销售、技术支持或客户服务：

- 1 访问 support.dell.com。
- 2 在页面底部的**选择国家 / 地区**下拉菜单中选择您所在的国家或地区。
- 3 单击页面左侧的**联系我们**。
- 4 根据您的需要，选择相应的服务或支持链接。
- 5 选择便于与 Dell 联系的方法。

附录：术语表

ANSI 流明 — 一种亮度测量标准。计算时，将一平方米图像分成九个相同的矩形，测量每个矩形中心的勒克司（或亮度）读数，然后对这九个点求平均值。

纵横比 — 最常见的纵横比是 4:3。早期的电视机和计算机视频格式都采用 4:3 的纵横比，即图像宽度是图像高度的 4/3 倍。

亮度 — 显示器、投影显示器或投影设备发射的光的量。投影仪的亮度用 ANSI 流明表示。

色温 — 白光的色彩外观。色温低表示暖光（偏黄/红），色温高表示冷光（偏蓝）。色温的标准单位是开尔文 (K)。

分量视频 — 高质量视频传输格式，由亮度信号和两个分离的色度信号组成，对于模拟分量定义为 Y'Pb'Pr'，对于数字分量则定义为 Y'Cb'Cr'。DVD 播放机可以提供分量视频。

复合视频 — 一种视频信号，它将 luma（亮度）、chroma（色彩）、burst（彩色基准）和 sync（水平和垂直同步信号）组成一个信号波形并在单对导线上传输。有三种格式，分别是 NTSC、PAL 和 SECAM。

压缩分辨率 — 如果输入图像的分辨率高于投影仪本身的分辨率，投影图像将进行调整以适合投影仪本身的分辨率。在数字设备中进行压缩意味着一些图像内容会丢失。

对比度 — 图像中亮值与暗值的范围，或其最大值与最小值之间的比率。投影业使用两种方法测量对比度：

- 1 **全开/全关** — 测量全白（全开）图像的光输出和全黑（全关）图像的光输出之间的比率。
- 2 **ANSI** — 测量由 16 个黑白交替的矩形组成的图案。白色矩形的光输出平均值与黑色矩形的光输出平均值的比值即为 ANSI 对比度。

对于同样的投影仪，全开/全关对比度的数值总是大于 ANSI 对比度的数值。

dB- 分贝 - 通常用来表示两个声音信号或者电信号之间的相对功率或者强度差异的单位，等于这两个信号水平之比的常用对数的 10 倍。

对角线屏幕—测量屏幕或投影图像大小的方法。测量从一个角至其对角的长度。一个 9 英尺高、12 英尺宽的屏幕的对角线长度为 15 英尺。本文件假定对角线尺寸是针对上述传统的 4:3 计算机图像而言的。

DHCP- 动态主机配置协议 - 一种网络协议，它允许服务器自动为设备分配 TCP/IP 地址。

DLP[®] - Digital Light Processing™ —德州仪器公司采用可操纵的小反射镜开发的反射式显示技术。透过颜色滤镜的光被传送至 DLP 反射镜，这些反射镜将 RGB 颜色排列成图像投射到屏幕上，也称为 DMD。

DMD — Digital Micro-Mirror Device（数字微镜装置）- 每个 DMD 都由数千个安装在隐藏式轴上的倾斜的微细铝合金反射镜组成。

DNS — 域名系统 - 一种 Internet 服务，用于将域名翻译成 IP 地址。

焦距— 透镜表面至其焦点的距离。

频率— 电信号每秒周期重复率。单位为赫兹 (Hz)。

HDCP- 高带宽数字内容保护 - 由 Intel™ 公司开发的一项规范，用于保护使用数字接口（如 DVI 或 HDMI）的数字娱乐内容。

HDMI - High-Definition Multimedia Interface（高清多媒体接口）- HDMI 在一个连接器上同时传输无压缩的高清视频和数字音频及设备控制数据。

Hz（赫兹） - 频率的单位。

梯形失真修正— 用来修正因投射或屏幕角度不当引起的图像失真（通常呈上宽下窄的梯形）的装置。

最大距离— 在完全黑暗的房间中，投影仪与屏幕之间能够达到的最大距离，超出该距离，投影仪便无法将图像投射到屏幕上或者投射的图像不可用（不够亮）。

最大图像大小— 投影仪在黑暗房间中能够投射的最大图像。这通常会受光学构件的焦距范围的限制。

最小距离— 投影仪能够将图像聚焦到屏幕上的最近距离。

NTSC- 美国国家电视系统委员会。北美的视频和广播标准，视频格式为 525 线，每秒 30 帧。

PAL- 逐行倒相。欧洲的视频和广播标准，视频格式为 625 线，每秒 25 帧。

图像反转— 水平翻转图像的功能。在普通的正投环境中使用时，文字、图片等朝后。图像反转用于背投。

RGB — 红、绿、蓝 — 通常用来描述需要单独的信号来表示这三种颜色中的每一种颜色的监视器。

S 视频—一种视频传输标准，使用 4 针 mini-DIN 连接器在称为亮度（Y）和色度（C）的两根信号线上传送视频信息。S 视频也称为 Y/C。

SECAM — 用于视频和广播的法国及国际广播标准，与 PAL 相似，但采用不同的色彩信息发送方法。

SVGA- 超级视频图形阵列 - 800 x 600 像素。

SXGA- 超级扩展图形阵列， -1280 x 1024 像素。

UXGA- 极速扩展图形阵列 -1600 x 1200 像素。

VGA- 视频图形阵列 -640 x 480 像素。

XGA- 扩展视频图形阵列 - 1024 x 768 像素。

变焦镜头 - 焦距可变的镜头，允许操作者拉近、拉远视野以放大、缩小图像。

变焦比 - 镜头从一定距离能投射的最小图像与最大图像的比值。例如， 1.4:1 的变焦比意味着未经缩放的 10 英尺图像完全放大后将变成 14 英尺。

索引

A

安全设置 44

B

捕捉屏幕 42

C

菜单超时 42

菜单设置 42

菜单透明度 42

菜单位置 42

测试图案 47

D

Dell

联系 72

打开 / 关闭投影机电源

打开投影机电源 19

关闭投影机电源 19

电话号码 72

电源设置 43

调整投影机焦距 21

变焦调整片 21

调焦环 21

调整投影图像 20

调整投影机高度 20

降低投影机

升降支架按钮 20

升降支架底脚 20

仰角校正齿轮 20

G

更换灯泡 65

故障排除 61

与 Dell 联系 61

规格

尺寸 68

灯泡 69

电源 67

对比度 67

功耗 67

光阀 67

环境 68

亮度 67

RS232 协议 70

色轮速度 67

视频兼容性 67

输入 / 输出连接器 68

投影镜头 67

投影距离 67

投影屏幕尺寸 67

显示颜色 67

像素数 67

一致性 67

音频 67

噪声电平 67

重量 67

H

恢复, 出厂值 47

J

节能 43

静音 43

K

控制面板 23

快速关闭 44

L

连接端口

安全锁槽 9

电源线连接器 9

HDMI 连接器 9

麦克风插孔 9

RS232 连接器 9

S 视频连接器 9

VGA-A 输出 (显示器环通) 9

VGA-A 输入 (D-sub) 连接器 9

VGA-B 输入 (D-sub) 连接器 9

USB 远程连接器 9

音频 B 右声道输入连接器 9

音频 B 左声道输入连接器 9

音频输入连接器 9

连接投影机

电源线 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18

复合视频线 14

HDMI 线 16, 17, 18

连接到计算机 10

RS232 线 12

S 视频线 13

使用分量视频线连接 15

使用复合视频线连接 14

使用 HDMI 线连接 16

使用 RS232 线连接计算机 12

使用 S 视频线连接 13

VGA 到 VGA 线 10, 11

VGA 到 YPbPr 线 15

USB 到 USB 线 10

M

密码 44

P

屏幕 43

屏幕设置 42

屏幕菜单 31

灯泡 38

画面 (在 PC 模式下) 33

画面 (在视频模式下) 34

其他 41

设置 38

输入选择 32

显示 (在 PC 模式下) 35

显示 (在视频模式下) 37

主菜单 31

自动调整 33

R

RJ45 连接器 9

X

限制字幕 46

Y

扬声器 43

遥控器 26

 红外线接收器 24

音量 43

音频设置 43

音频输出连接器 9

音频输入 43

与 Dell 联系 6, 63, 65

Z

支持

 与 Dell 联系 72

重置 43

主机 7

 变焦调整片 7

 调焦环 7

 红外线接收器 7

 镜头 7

 控制面板 7

 升降支架按钮 7