



# Dell™ 1800MP Projector Setup Guide

**CAUTION:**

Follow all safety instructions in your *Product Information Guide* before using the projector.

**注意:**

プロジェクタをご利用になる前に、製品情報ガイドに記載されたすべての安全上の指示をよくお読み下さい。

**警告:**


在使用投影机之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的所有安全说明。

**警告:**

使用此放映機前，請留意您的《產品資訊指南》中的所有安全指示。

**경고:**

프로젝터를 사용하기 전에 제품 정보 가이드에 있는 모든 안전 사항을 준수하십시오.

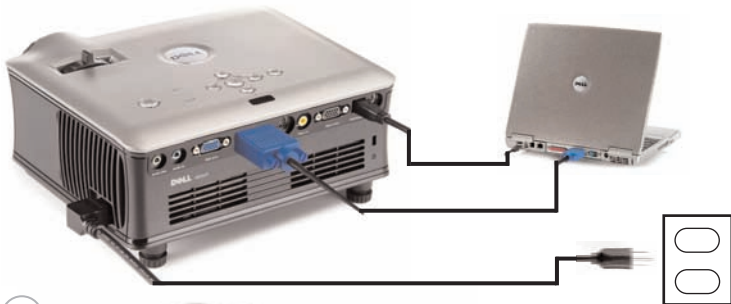**1****2**

**NOTE:** Turn on your computer after you turn on the projector.

メモ: プロジェクタの電源を入れた後にコンピュータの電源を入れてください。

注: 请首先打开计算机，然后再打开投影机。

備註: 請先開啟投影機電源，才開啟電腦電源。

참고: 프로젝터를 켜 준 후에 컴퓨터를 켜십시오.

**3****4****NOTE:**

1. It may take several seconds for your image to appear.
2. The Fn keys combination is indicative of only Dell products.

**メモ:**

1. 画像が表示されるまでに数秒かかることがあります。
2. Fn キーの組み合わせは、Dell 製品のための指標です。

**注:**

1. 图像显示可能需要几秒钟的时间。
2. 功能键组合仅适用于 Dell 产品。

**註:**

1. 顯示圖像可能需要數秒鐘時間。
2. 功能鍵組合僅適用於 Dell 產品。

**참고:**

1. 이미지가 나타나기까지 몇 초가 걸립니다.
2. 기능 키 조합에는 Dell 제품만 표시됩니다.

**5**

Zoom Adjust  
ズーム調節  
調整縮放  
縮放調整  
줌 조정

Focus Adjust  
フォーカス調節  
調整焦距  
焦點調整  
초점 조정





# Dell™ 1800MP Projector Setup Guide

6



NOTE: The USB cable (as shown in step 1) must be connected to use Next Page and Previous Page on the remote control. The USB cable is not provided by Dell.

メモ: リモコンで Next Page と Previous page を使うには、USB ケーブル (ステップ1参照) を接続する必要があります。USBケーブルはパッケージに含まれていません。

注: 必須连接USB电缆(如第1步所示), 此后方可使用遥控器上的“向下翻页”及“向上翻页”。

Dell 不提供 USB 电缆。

備註: 使用遙控器的下一頁及上一頁鍵時, 須連接USB電纜(如步驟一所示)。Dell 不提供 USB 訊號線。

참고: 리모콘에서 다음 페이지(Next Page)이전 페이지(Previous Page) 버튼을 사용하려면 USB 케이블(단계 1에 표시)을 연결해야 합니다. USB 케이블은 Dell에서 제공하지 않습니다.

For more information about your projector, see your Owner's Manual.

プロジェクトに関する詳細は、ユーザーズマニュアルをご覧ください。

有关投影仪的详细信息, 请参阅《用户手册》。

如需更多關於投影儀的相關資訊, 請參閱《使用者手冊》。

본 프로젝트에 대한 더 자세한 정보는 사용 설명서를 참조해주시고.

Information in this document is subject to change without notice. © 2006 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc.; Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Dell disclaims any proprietary interest in the marks and names of others.

September 2006  
Printed in China

ここに記載された情報は、予告なく変更されることがあります。© 2006 Dell Inc. All rights reserved.

Dell 社の事前の書面による許可なく複製することは、いかなる形式においても厳禁されています。

Dell 及び DELL のロゴは Dell 社の商標です。Microsoft 及び Windows はマイクロソフト社の登録商標です。Dell は他社のマークや名称について、一切の所有権を放棄します。

2006年9月  
印刷地: 中国

本文档内含信息如有变更, 恕不另行通知。© 2006 Dell Inc.保留所有权利。

未經 Dell Inc. 書面許可, 嚴禁以任何方式進行複製。

Dell 以及 DELL 徽標均為 Dell Inc. 的徽標。Microsoft Windows 為 Microsoft Corporation 的註冊商標。

对其他标识和名称, Dell 均否认拥有任何专有权。

2006年9月  
中国印刷

本文文件有變動, 恕不另行通知。© 2006 Dell Inc. 保留所有權利。

未經 Dell Inc. 書面許可, 不得以任何方式複製。Dell 及 Dell 標誌為 Dell Inc. 之商標。Microsoft 及 Windows 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。

本文文件中所使用的其他商標及商品名稱係指擁有該標記及名稱或其產品權利者。

2006年9月  
中国印刷


이 설명서에 있는 내용은 동보 없이 변경될 수 있습니다. © 2006 Dell Inc. All rights reserved.

Dell Inc. 의 서면 허가 없이는 어떠한 방법으로 전제할 수 없습니다.

Dell 및 DELL 로고는 Dell Inc. 의 상표입니다. Microsoft and Windows 는 Microsoft Corporation 의 등록 상표입니다.

Dell 에는 다른 회사의 마크나 이름에 대한 지적적 이권이 없습니다.

2006년 9월  
인쇄: 중국

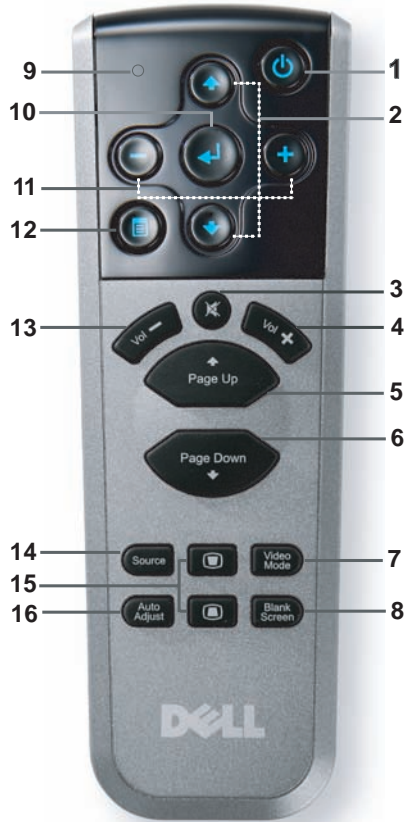

1. Power button
2. Up/Down button
3. Mute
4. Volume +
5. Page up
6. Page down
7. Video mode
8. Blank screen
9. LED light
10. Enter button
11. OSD setting button
12. Menu
13. Volume -
14. Source
15. Keystone adjustment
16. Auto adjust

1. 電源按鈕
2. 上/下按鈕
3. 靜音
4. 音量 +
5. 上頁
6. 下頁
7. 視頻模式
8. 空白螢幕
9. LED 指示燈
10. Enter 鍵
11. OSD 設定調整按鈕
12. 螢幕功能顯示
13. 音量 -
14. 輸入源
15. 梯形畫面調整
16. 自動調整

1. 電源ボタン
2. 上/下ボタン
3. ミュート
4. 音量 +
5. 前ページ
6. 次ページ
7. ビデオモード
8. ブランク画面
9. LED ランプ
10. 確認ボタン
11. OSD 設定調整ボタン
12. メニュー
13. 音量 -
14. ソース
15. 台形補正
16. 自動調整

1. 전원 단추
2. 위/아래 방향 버튼
3. 음소거
4. 볼륨 +
5. 위 페이지로 이동
6. 아래 페이지로 이동
7. 비디오 모드
8. 영상 제거 버튼
9. LED 표시등
10. 입력 버튼
11. OSD 설정 조절 버튼
12. 메뉴
13. 볼륨 -
14. 소스
15. 키스톤 조절
16. 자동 조절

1. 電源按鈕
2. 上/下鍵
3. 靜音
4. 音量 +
5. 前翻頁
6. 后翻頁
7. 視頻模式
8. 黑屏
9. LED 顯示燈
10. 螢幕功能顯示
11. OSD 設定調整按鈕
12. 靜音
13. 音量 -
14. 輸入源
15. 台形補正
16. 自動調整



0MJ830A00