



# Dell™ 3400MP Projector Setup Guide

## **⚠ FORSİKTİG:**

Følg alle sikkerhedsanvisninger i Produktinformationsvejledningen, før du bruger projektoren.

## **LET OP:**

Volg alle in de Productinformatiegeds beschreven veiligheidsaanwijzingen op alvorens de projector in gebruik te nemen.

## **VAROITUS:**

Noudata kaikkia käyttöturvaohjeita Tuotetieto-oppaassa ennen projektorin käyttöä.


## **FORSİKTİG:**

Følg alle sikkerhedsanvisningene i produktveiledningen før du bruker projektoren.

## **OBS!**

Följ alla säkerhetsinstruktioner i Produktinformationsguiden innan du använder projektorn.

1

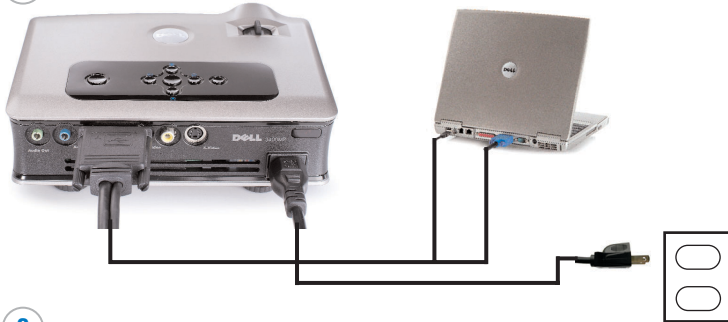

2



**BEMÆRK:** Tænd computeren, efter du har tændt for projektoren.

**LET OP:** Zet uw computer aan nadat u de projector heeft aangezet.

**HUOMIO:** Laita ensin virta päälle projektoriin ja sen jälkeen tietokoneeseen.

**MERK:** Slå av datamaskinen etter at du har slått på projektoren.

**OBS!** Sätt på datorn efter projektorn.

3



4



**BEMÆRK:** Det kan tage flere sekunder, før billedet vises.


**OPMERKING:** Het kan enkele seconden duren voordat het beeld wordt weergegeven.

**HUOMIO:** Kuvan ilmestymiseen näkyviin voi kulua useita sekunteja.

**MERK:** Det kan ta flere sekunder før bildet vises.

**OBS!** Det kan ta flera sekunder innan bilden syns.

5

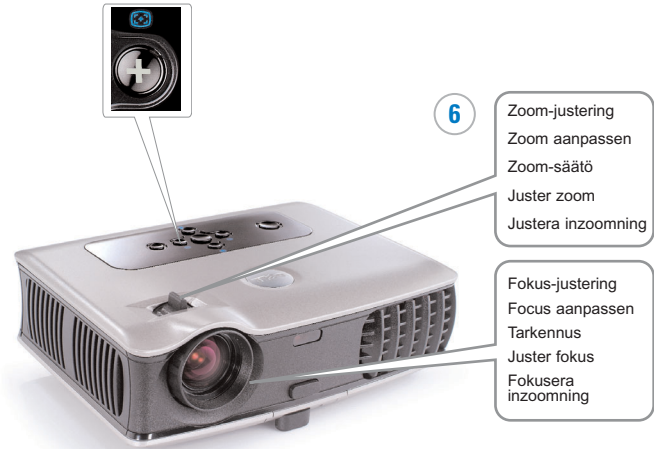

6

Zoom-justering  
Zoom aanpassen  
Zoom-säätö  
Juster zoom  
Juster inzoomning

Fokus-justering  
Focus aanpassen  
Tarkennus  
Juster fokus  
Fokusera inzoomning





# Dell™ 3400MP Projector Setup Guide

7



**BEMÆRK:** USB-kablet skal (som vist i punkt 1) være tilsluttet for at kunne bruge Next Page og Previous Page på fjernbetjeningen.

**LET OP:** De in stap 1 weergegeven USB-kabel moet zijn aangesloten om omlaag en omhoog op de afstandsbetiening te kunnen gebruiken.

**HUOMIO:** USB-kaapelin (katso kohta 1) täytyy olla liitetty jotta voit käyttää Seuraava sivu ja Edellinen sivu-näppäimiä.

**MERK:** USB-kabelen (som vist i trinn 1) må koples til Next Page og Previous Page på fjernkontrollen.

**OB!** USB-kabeln (som visas i steg 1) måste vara ansluten för att använda knapparna Nästa sida och Föregående sida på fjärrkontrollen.

Yderligere oplysninger om projektoren finder du i betjeningsvejledningen.

Voor verdere informatie dient u uw gebruiksaanwijzing te lezen.

Lisätietoja projektorista on käyttöoppaassa.

Du finner mer informasjon om projektoren i Brukerveiledningen.

Se användarmanualen för mer information om projektorn.

Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Dell kiellettyy kaikista muiden tavaramerkkien ja tuotenimien omistusoikeuksista paitsi oman.

**Kesäkuu 2005**  
Painettu Taiwanissa

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.  
© 2005 Dell Inc. Alle rettigheter forbeholdt.

Reproduksjon er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc.

Dell og Dell-logoen er varemerker tilhørende Dell Inc. Microsoft og Windows er registrerte varemerker tilhørende Microsoft Corporation.

Dell fraskriver seg enhver interesse i varemerker og navn tilhørende andre.

**Juni 2005**  
Printet i Taiwan

Information i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande.  
© 2005 Dell Inc. Ensamrätt gäller.

Alli reproduktioni covsett medel utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt förbjuden.

Dell och DELL-logotypen är varumärken som tillhör Dell Inc. Microsoft og Windows är registrerade varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

Dell avstår från samtliga anspråk på äganderätt till varumärken och varunamn andra än sina egna.

**Juni 2005**  
Tryckt i Taiwan

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.  
© 2005 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Gengivelse i enhver form, uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Dell og DELL-logoet er varemerker tilhørende Dell Inc.; Microsoft og Windows er registrerede varemerker tilhørende Microsoft Corporation.

Dell giver afkald på enhver form for ejerinteresse i andres mærker og navne.

**Juni 2005**  
Trykt i Taiwan

De informatie in dit document kan zonder aankondiging worden veranderd.  
© 2005 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.

Het is ten strengste verboden om materiaal in dit document op welke manier dan ook te kopiëren of te reproduceren zonder schriftelijke toestemming van Dell Inc.

Dell en het DELL logo zijn handelsmerken van Dell Inc.; Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Dell wijst alle eigendomsbelangen af in handelsmerken en handelsnamen die niet haar eigendom zijn.

**Juni 2005**  
Gedruckt in Taiwan

Okäudet tämän asiakirjan muutoksiin pidetään ilman erillistä sitoumusta.  
© 2005 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kaikenlainen kopiointi on ehdottomasti kiellettyä ilman Dell Inc. -in kirjallista lupaa.

Dell ja DELL logo ovat Dell Inc. -in tavaramerkkejä. Microsoft ja



- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1. Strömknappen                        | 10. Enter-painike                   |
| 2. Op-/Ned-knap                        | 11. Kuvaruutunäytön säätöpainike    |
| 3. Laser                               | 12. Valikko                         |
| 4. Slå lyd fra                         | 13. Sivu ylös/alas                  |
| 5. Lyd +/-                             | 14. Suuntaohjain                    |
| 6. Højre/venstre museknop              | 15. Automaattinen keystone-korjaus  |
| 7. Videofunktion                       | 16. Lähde                           |
| 8. Leeg scherm                         | 17. Automaattinen säätö             |
| 9. LED-lys                             |                                     |
| 10. Enter-knap                         | 1. Strömknappen                     |
| 11. Knap til OSD-justeringsindstilling | 2. Opp/Ned knappen                  |
| 12. Menu                               | 3. Laser                            |
| 13. Side op/ned                        | 4. Demp                             |
| 14. Underlag                           | 5. Volum +/-                        |
| 15. Automatisk trapezkorrektion        | 6. Mus Høyre/Venstre Tast           |
| 16. Kilde                              | 7. Video modu                       |
| 17. Automatisk justering               | 8. Blank skjerm                     |
|  | 9. LED lys                          |
| 1. Vøedingsknop                        | 10. Enter knappen                   |
| 2. Knop Omhoog/Omlaag                  | 11. OSD instilling justeringsknapp  |
| 3. Laser                               | 12. Meny                            |
| 4. Dempen                              | 13. Side Opp/Side Ned               |
| 5. Volume +/-                          | 14. Flyttingsmatte                  |
| 6. Rechter/linkermuisknop              | 15. Auto nøkkelsten                 |
| 7. Videomodus                          | 16. Kilde                           |
| 8. Leeg scherm                         | 17. Auto juster                     |
| 9. LED-lam p                           |                                     |
| 10. Knop Enter                         | 1. Strömknappens                    |
| 11. Regelknop OSD-instilling           | 2. Upp/Ner knapp                    |
| 12. Menu                               | 3. Laser                            |
| 13. Pagina omhoog/omlaag               | 4. Tyst                             |
| 14. Directioneel toetsenblok           | 5. Volym +/-                        |
| 15. Automatische trapeziumcorrectie    | 6. Mus höger/Vänster knapp          |
| 16. Bron                               | 7. Videoläge                        |
| 17. Automatisch aanpassen              | 8. Tom skärm                        |
|  | 9. LED lampa                        |
| 1. Virstapainike                       | 10. Enterknapp                      |
| 2. Ylös-/Alas-painike                  | 11. OSD-inställning justering knapp |
| 3. Laser                               | 12. Meny                            |
| 4. Vaimennus                           | 13. Sida Upp/Ner                    |
| 5. Äänenvoimakkuus +/-                 | 14. Riktningdyna                    |
| 6. Hiiren oikea/vasen painike          | 15. Auto keystone                   |
| 7. Videotila                           | 16. Källa                           |
| 8. Tyhjä ruutu                         | 17. Autojustering                   |
| 9. Merkkivalo                          |                                     |



0M8601A00