


1 | Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τα κατάλληλα καλώδια σήματος

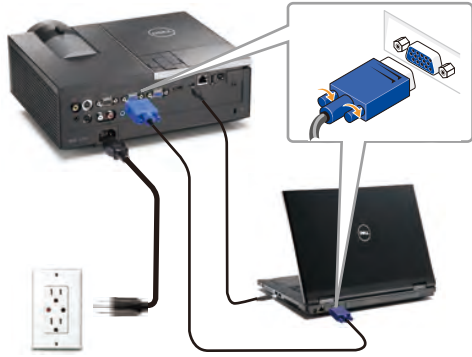

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Συνδέστε το Mini USB καλώδιο (δεν περιλαμβάνεται) για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές Προηγούμενης και Επόμενης σελίδας στο τηλεχειριστήριό σας.

UWAGA:

Aby można było używać funkcji Page Up (Strona w górę) i Page Down (Strona w dół) na pilocie zdalnego sterowania należy podłączyć kabel Mini USB (nie dołączony).

POZNÁMKA:

Chcete-li používat tlačítka O stránku nahoru/dolů na dálkovém ovladači, připojte kabel Mini USB (není dodáván).

NOTA:

Ligue o cabo Mini USB (não incluído) para usar os botões Page Up e Page Down do controlo remoto.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Подключите кабель Mini USB (не входит в комплект) для использования команд «Следующая страница» и «Предыдущая страница» на пульте ДУ.


ملاحظة:

قم بتوصيل كبل Mini USB (غير مرفق) لإتاحة استخدام خيار التنقل صفحة لأعلى وصفحة لأسفل على وحدة التحكم عن بعد

Podłącz kable zasilający i odpowiednie kabel sygnałowe
Připojte napájecí kabel a příslušné kabely signálu
Ligue o cabo de alimentação e os cabos de sinal apropriados
Подсоедините кабель питания и необходимые сигнальные кабели.

قم بتوصيل كبل الطاقة وكبلات الإشارة الملائمة.

4 | Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας

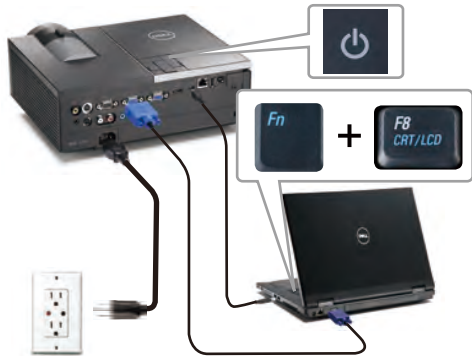

Naciśnij przycisk zasilania

Stiskněte vypínač

Prima o botão de alimentação

Нажмите кнопку питания

اضغط على زر الطاقة.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν δεν εμφανιστεί τίποτα στην οθόνη, πατήστε το <Fn><F8> ή <Fn><F1> για ανακατεύθυνση της εικόνας (μόνο σε φορητούς υπολογιστές της Dell).

Μπορεί να χρειαστούν αρκετά δευτερόλεπτα για να εμφανιστεί η εικόνα.

UWAGA:

Jeśli nic nie wyświetli się na ekranie, naciśnij <Fn> <F8> lub <Fn> <F1> w celu przekierowania video (wyłącznie laptopy Dell). Wyświetlenie obrazu może potrwać kilka sekund.

POZNÁMKA:

Pokud se na obrazovce nic nezobrazí, stisknutím kláves <Fn> <F8> nebo <Fn> <F1> přesměrujete video (pouze přenosné počítače Dell). Obraz se může zobrazit až za několik sekund.

NOTA:

Se não for apresentado nada no ecrã, prima <Fn> <F8> o <Fn> <F1> para redirecionamento de vídeo (apenas portáteis Dell). A imagem pode demorar alguns segundos a ser mostrada.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если на экране отсутствует изображение, нажимайте клавиши <Fn><F8> или <Fn> <F1> для переключения видеовыхода (только для ноутбуков Dell).

Вывод изображения может занять несколько секунд.

ملاحظة:

إذا لم يظهر أي شيء على الشاشة، اضغط على <Fn><F8> أو <Fn><F1> لإعادة التوجه إلى الفيديو (مع أجهزة Dell المحمولة فقط). قد يستغرق الأمر بضع ثوانٍ حتى تظهر الصورة.

2 | Συναρμολογήστε το ασύρματο dongle (Προαιρετικό)



Podłączenie klucza połączenia bezprzewodowego (Opcjonalny)
Sestavte bezdrátový hardwarový klíč (volitelný)
Instalar o dongle sem fios (Opcional)
Беспроводной аппаратный ключ (опциональный)

3 | Εισάγετε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.



Włóż baterie do pilota zdalnego sterowania.
Vložte baterii do dálkového ovladače.
Insira as baterias no controlo remoto.
Вставьте батареи в пульт дистанционного управления.

أدخل البطاريات في وحدة التحكم عن بعد.

4 | Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας

5 | Ρύθμιση του μεγέθους εικόνας και της εστίασης

Προσαρμογή Ζουμ
Regulacja Zoom
Nastavení zvětšení
Ajuste do zoom
Масштабирование

اضبط التركيز

Προσαρμογή εστίασης
Regulacja ostrości
Nastavení zaostření
Ajuste da focagem
Фокусировка

اضبط الزوم



Regulacja obrazu i ostrość

Upravte velikost obrazu a zaostření

Ajuste o tamanho da imagem e a focagem

Настройте размер и фокусировку изображения.

Πιέστε Auto Adjust (Αυτόματη προσαρμογή) για να συγχρονίσετε ξανά τον υπολογιστή σας με τον προβολέα για την κατάλληλη εικόνα, εάν χρειαστεί.

Naciśnij Auto Adjust (Automatyczna regulacja), aby w razie potrzeby ponownie zsynchronizować projektor, dla uzyskania prawidłowego obrazu. Podle potrzeby stisknutím tlačítka Auto Adjust (Nastavit automaticky) sesynchronizujte počítač s projektorom pro dosažení správného obrazu.

Prima Auto Adjust (Ajustamento Automático) para voltar a sincronizar o seu computador com o projetor para obter uma imagem adequada se necessário.

При необходимости нажмите Auto Adjust (Автоматическая настройка) для повторной синхронизации компьютера и проектора, чтобы получить правильное изображение.

إذا دعت الحاجة، اضغط زر Auto Adjust (ضبط تلقائي) لإعادة مزامنة الكمبيوتر مع جهاز العرض من أجل الحصول على صورة جيدة.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον προβολέα σας, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη.

Dalsze informacje o projektorze znajdują się w części Podręcznik użytkownika.

Další informace o tomto projektoru jsou k dispozici v Uživatelské příručce.

Para mais informações acerca do projector, consulte o Guia do utilizador.

Дополнительную информацию о проекторе см. в Руководстве пользователя.

لمزيد من المعلومات حول جهاز العرض الضوئي الذي بين يديك، راجع دليل المستخدم.



▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Πριν να ρυθμίσετε τον προβολέα της Dell, ακολουθήστε τις πληροφορίες ασφαλείας που συνδέονται με τον προβολέα σας.
 ▲ **OSTRZEŻENIE:** Przed wykończeniem ustawień i rozrządzeniem z projekctorem zastosować się do informacji bezpieczeństwa, dostarczonych z projekctorem.
 ▲ **POZOR:** Před nastavením a používáním tohoto projektoru Dell si přečtěte bezpečnostní zásady dodané s projekctorem.
 ▲ **ATENÇÃO:** Antes de instalar e utilizar o seu projector Dell, consulte as normas de segurança incluídas juntamente com o projector.
 ▲ **ВНИМАНИЕ!** Перед установкой и эксплуатацией проектора Dell выполните инструкции по технике безопасности, предоставленные вместе с проектором.
 ▲ **Dell:** يرجى اتباع معلومات السلامة الواردة مع العرض، وتحتوي على التعليمات المتعلقة بسلامة التشغيل.

Dell™ 4220 Projector

Σύντομος οδηγός ρυθμίσεων

Instalacja szybkiej instalacji

Stručný návod k obsluze

Guia de configuração

Kratkoqe rukovodstvo po ustanovke

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο μπορεί να αλλάξουν δίχως προειδοποίηση.
 © 2011 Dell Inc. Δικαιώματα κατοχυρωμένα.
 Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή αυτού του υλικού με οποιοδήποτε τρόπο δίχως την έγγραφη άδεια της Dell Inc.
 Η επωνυμία Dell και το λογότυπο DELL αποτελούν εμπορικά σήματα της Dell Inc.
 Η Dell αποκηρύσσει κάθε ιδιοκτησιακό ενδιαφέρον στα σήματα και τις ονομασίες τρίτων.

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
 © 2011 Dell Inc. **Wszelkie prawa zastrzeżone.**
 Powielanie tych materiałów w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest bezwzględnie zabronione.
 Dell oraz logo DELL są znakami towarowymi Dell Inc.
 Firma Dell nie rości sobie praw do znaków i nazw innych firm.

Informace uvedené v tomto dokumentu podléhají změnám bez upozornění.
 © 2011 Dell Inc. **Všchna práva vyhrazena.**
 Jakákoli reprodukce těchto písemných materiálů bez písemného souhlasu společnosti Dell Inc. je přísně zakázána.
 Dell a logo DELL jsou obchodní značky společnosti Dell Inc.
 Společnost Dell se zřiká jakéhokoli vlastnického zájmu na známkách a názvech jiných společností.

A informação deste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio.
 © 2011 Dell Inc. **Reservados todos os direitos.**
 É expressamente proibida a reprodução destes materiais seja de que forma for sem autorização escrita da Dell Inc.
 Dell e o logótipo DELL são marcas registadas da Dell Inc.
 A Dell rejeita qualquer interesse nas marcas e nomes de produtos de outras empresas.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, может изменяться без предупреждения.
 ©2011 Dell Inc. Все права защищены.
 Воспроизведение этих материалов в любой форме без письменного разрешения Dell Inc. строго запрещено.
 Dell и логотип DELL являются товарными знаками Dell Inc.
 Dell отказывается от частного интереса в марках и наименованиях других компаний.

المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عرضة للتغيير دون إخطار.
 © 2011 Dell Inc. جميع الحقوق محفوظة.
 يمنع منعا باتا نسخ هذه المواد بأية وسيلة كانت دون الحصول على إذن كتابي من شركة Dell Inc. وشعار Dell
 علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Dell Inc.
 تخلي شركة Dell Inc. مسؤولة عن أية منفعة تتعلق بملكية العلامات والأسماء التجارية الأخرى.

Μάρτιος 2011

Marzec 2011

Březen 2011

Março de 2011

Март 2011 Г.

مارس ٢٠١١

www.dell.com | support.dell.com


Εκτύπωση στην Κίνα
 Wydrukowano w Chinach
 Vytisťeno v Číně.
 Impresso na China
 Отпечатано в Китае
 طبع في الصين



Πληροφορίες Για Τον Προβολέα Σας

O projektorze | O tomto projektoru | Acerca do seu projector |

Описание проектора | حول جهاز العرض الضوئي

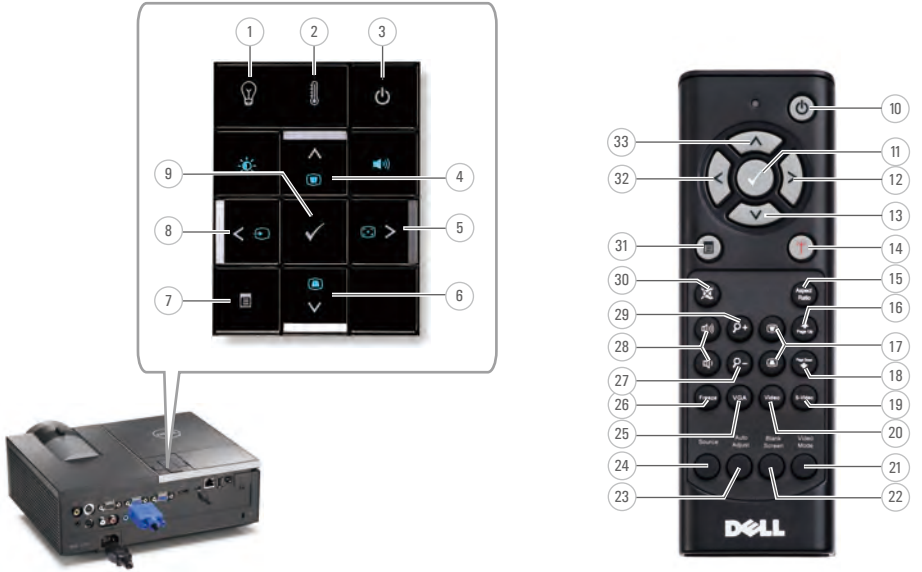

Πίνακας Ελέγχου Προβολέα 1. Προβλεπτικό φωτάκι LAMP (ΛΑΜΠΑ) 2. Προβλεπτικό φωτάκι TEMP (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ) 3. Τροφοδοσία 4. Πάνω / Ρύθμιση τραπεζίου 5. Δεξιά / Αυτόματη ρύθμιση 6. Κάτω / Ρύθμιση τραπεζίου 7. Μενού 8. Αριστερά / Πηγή 9. Εισαγωγή 10. Τηλεχειριστήριο 11. Κομπιτί λειτουργίας 12. Κομπιτί δεξιά 13. Κομπιτί κάτω 14. Αδύνατο 15. Αδύνατο διαστάσεων 16. Σημάδι πόνου 17. Ρύθμιση τραπεζίου επάνω / κάτω 18. Σημάδι κάτω 19. Σημάδι πάνω 20. Πηγή Βίντεο 21. Λειτουργία Βίντεο 22. Κενή Οθόνη 23. Αυτόματη Ρύθμιση 24. Πηγή 25. Πηγή VGA 26. Πύκνωση 27. Σμίκρυνση 28. Έκταση / - 29. Μεγέθυνση 30. Σίγαση 31. Μενού 32. Κομπιτί αριστερά 33. Κομπιτί επάνω	Panel sterowania projektoru 1. Wykaznik ostrzeżenia LAMP (Lampa) 2. Wykaznik ostrzeżenia TEMP (Temperatura) 3. Zasilanie 4. W górę / Regulacja klawisza 5. W prawo / Automatyeczna regulacja 6. W dół / Regulacja klawisza 7. Menu 8. W lewo / Źródło 9. Enter 10. Pilot zdalnego sterowania 11. Przycisk góra 12. Przycisk enter 13. Przycisk dół 14. Pomocznik 15. Laser 16. Reżim videa 17. Myś nazu / dół 18. Bez obrazu 19. Informace 20. Źródło S-Video 21. Zmrazit 22. Źródło videa 23. Zoom - 24. Źródło VGA 25. Zoom + 26. automatycznie nastawieni 27. Uprawa lchoběžnikového zkrsleni nahu / dół 28. Volume +/- 29. Źródło 30. Volume + 31. Nabitka 32. Tlačtko vľavo 33. Prizcisk v góre	Ολνάδακι panelu projektoru 1. Vyrážny indikátor LAMPA (Lampa) 2. Vyrážny indikátor TEMP (Temperatura) 3. Napájení 4. Nahoru / korekce lchoběžnikového zkrsleni nastavení 5. Vpravo / automatické nastavení 6. Dolů / korekce lchoběžnikového zkrsleni nastavení 7. Nabídka 8. Vlevo / zdroj 9. Potvrdit 10. Vypínací 11. Tlačtko Enter 12. Prave tlačtko 13. Tlačtko dół 14. Pomocn stran 15. ztumení 16. Režim videa 17. Myš nahu / dół 18. Bez obrazu 19. Informace 20. Zdroj S-Video 21. Zmrazit 22. Zdroj videa 23. Zoom - 24. Zdroj VGA 25. Zoom + 26. automatické nastavení 27. Úprava lchoběžnikového zkrsleni nahoru / dolů 28. Volume +/- 29. Zdroj 30. Cortar o som 31. Nabídka 32. Tlačtko vľavo 33. Tlačtko nahoru	Painel de Controlo do Projector 1. LED lâmpada 2. LED temperatura 3. Alimentação 4. Para cima / Ajuste keystone 5. Para a direita / Ajuste automático 6. Para baixo / Ajuste keystone 7. Menu 8. Para a esquerda / Origen do sinal 9. Confirmar 10. Botão de alimentação 11. Botão Introduzir 12. Botão direito 13. Botão para baixo 14. Laser 15. Relação de Aspecto 16. Página Acima 17. Botão de ajustamento Keystone Acima / Abaixo 18. Página Abaixo 19. Fonte de S-Video 20. Fonte de video 21. Modo de video 22. Ecrã Vazio; 23. Ajuste Automático 24. Botão Fonte 25. Fonte de VGA 26. Pausar 27. Zoom - 28. Volume +/- 29. Zoom + 30. Cortar o som 31. Menu 32. Botão esquerdo 33. Botão para cima	Панель управления проектором 1. Индикатор лампы 2. Индикатор температуры 3. Кнопка питания 4. Вверх / Регулировка трапецеидального искажения 5. Вправо / Автонастройка 6. Вниз / Регулировка трапецеидального искажения 7. Меню 8. Влево / Источник 9. Ввод 10. Пульт дистанционного управления 11. Кнопка Питания 12. Кнопка Ввод 13. Кнопка «Вправо» 14. Кнопка «Вниз» 15. Лазер 16. Соотношение сторон 17. Предыдущая страница 18. Настройка 19. Следующая страница 20. Сигнала S-Video 21. Режим видео 22. Пустой экран. 23. Автонастройка 24. Источник 25. Сигнала VGA 26. Стоп-кадр 27. Уменьшение 28. Громкость +/- 29. Увеличение 30. Без звука 31. Меню 32. Кнопка «Влево» 33. Кнопка «Вверх»	لوحة التحكم في جهاز العرض الضوئي ١- مؤشر تحذير لللمبة الحارة ٢- مؤشر تحذير ارتفاع درجة الحرارة ٣- الطاقة ٤- الانتقال لأعلى / ضبط انحراف الصورة ٥- الانتقال لليمين / الضبط التلقائي ٦- الانتقال للأسفل / ضبط انحراف الصورة ٧- القائمة ٨- الانتقال لليسار / اختيار إدخال ٩- وحدة التحكم عن بعد ١٠ زر الطاقة ١١ زر الطاقة ١٢ زر التحريك لليمين ١٣ زر التحريك للأسفل ١٤ ليزر ١٥ نسبة العرض إلى الارتفاع ١٦ صفحة لأعلى ١٧ الصفحة السابقة / الانتقال لليسار / لضبط انحراف الصورة ١٨ الصفحة التالية / الانتقال لليمين / لضبط انحراف الصورة ١٩ إشارة S-Video ٢٠ وضع الفيديو ٢١ وضع الفيديو ٢٢ شاشة فارغة ٢٣ وضع الفيديو ٢٤ المصدر ٢٥ إشارة VGA ٢٦ توقف ٢٧ تصغير ٢٨ الحجم +/- ٢٩ تكبير ٣٠ كتم الصوت ٣١ القائمة ٣٢ زر التحريك لليسار ٣٣ زر التحريك لأعلى
---	--	--	---	--	--