


# Setting Up Your Monitor

Paramétrer votre moniteur / Instalación del monitor / Inbetriebnahme des monitors  
Configurazione del monitor / Configurar o monitor / Instalacja monitora

## 1 | Connect the monitor to the computer or a HDMI output device

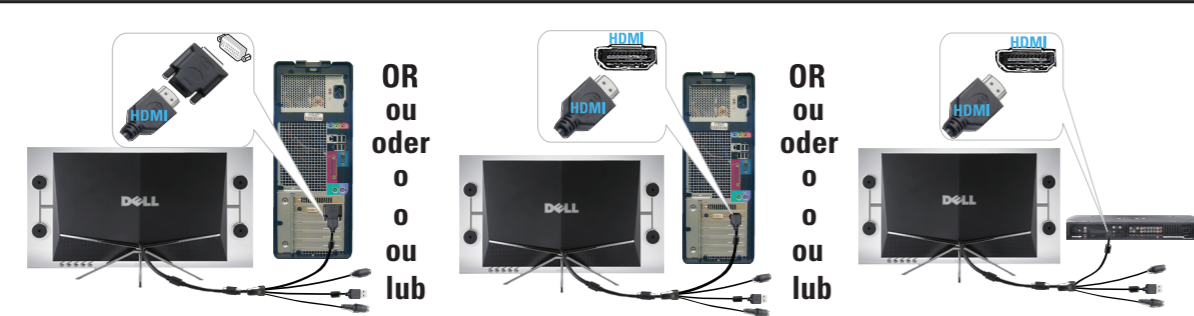

Brancher le moniteur sur l'ordinateur ou sur un dispositif de sortie HDMI.  
Schließen Sie den Bildschirm an den Computer oder ein HDMI-Ausgabegerät an.  
Conecte el monitor al ordenador o a un dispositivo HDMI de salida.  
Collegare il monitor al computer o a un dispositivo di uscita HDMI.  
Conecte o monitor com o computador ou dispositivo de saída HDMI.  
Podłącz monitor do komputera lub urządzenia wyjściowego HDMI.

## 3 | Connect the power cable



Brancher le câble électrique.  
Schließen Sie das Netzkabel an.  
Conecte el cable de alimentación.  
Collegare il cavo di alimentazione.  
Conecte o cabo de alimentação.  
Podłącz kabel zasilający.


## 4 | Press the Power button



Appuyer sur le bouton d'alimentation  
Drücken Sie die Netztaete.  
Pulse el botón de Encendido.  
Premere il pulsante di accensione.  
Pressione o botão de alimentação  
Naciśnij przycisk zasilania.

**CAUTION:** Before you set up and operate your Dell monitor, see the safety instructions in your monitor Product Information Guide.  
**MISE EN GARDE:** Avant d'installer et d'utiliser votre écran Dell, veuillez vous référer aux consignes de sécurité données dans le "Guide des Informations du Produit" de votre moniteur.  
**ACHTUNG:** Bevor Sie Ihren Dell-Monitor einrichten und in Betrieb setzen, lesen Sie die "Sicherheitshinweise in der Produktanleitung" Ihres Monitors.  
**PRECAUCIÓN:** Antes de configurar y utilizar el monitor Dell, consulte las instrucciones de seguridad contenidas en la " Guía de información del producto" que acompaña al monitor.  
**ATTENZIONE:** Prima di installare e utilizzare il monitor Dell, leggere le norme di sicurezza sull' "uso del monitor" Guida informativa al prodotto".  
**ATENÇÃO:** Antes de configurar e operar seu monitor Dell consulte as instruções de segurança no "Guia de informações de produto" do seu monitor.  
**OSTRZEŻENIE:** Przed ustawieniem i uruchomieniem monitora Dell, przeczytaj instrukcje dotyczące bezpieczeństwa w "Przewodnik z informacjami o produkcie".

## 2 | Connect the USB cable to the computer

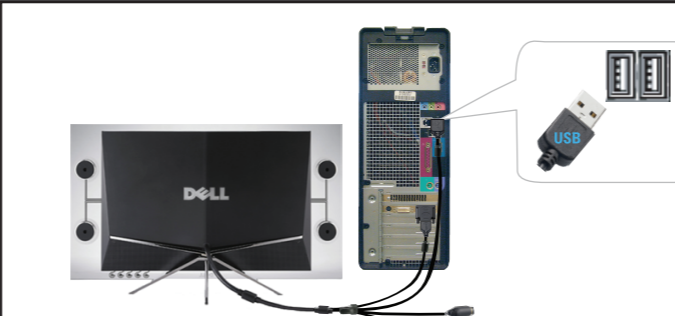

Note: You must connect the USB cable to use the built-in webcam.  
Remarque: Vous devez brancher le câble USB pour utiliser la webcam intégrée.  
Nota: Debe conectar el cable USB para usar la cámara Web incorporada.  
Hinweis: Sie müssen das USB-Kabel anschließen, um die eingebaute Webcam verwenden zu können.  
Nota: Collegare il cavo USB per utilizzare la webcam integrata.  
Nota: Deve conectar o cabo USB para usar a webcam incorporada.  
Uwaga: Aby korzystać z wbudowanej kamery internetowej musisz podłączyć kabel USB.


Connectez le câble USB à l'ordinateur  
Conecte el cable USB al ordenador.  
Schließen Sie das USB-Kabel an den Computer an.  
Collegare il cavo USB al computer.  
Conecte o cabo USB no computador.  
Podłącz kabel USB do komputera.

## 5 | Install the Webcam software



Installer le logiciel de la Webcam.  
Installieren Sie die Webcam-Software.  
Instale el software de la cámara Web.  
Installare il software della webcam.  
Instale o programa da webcam.  
Zainstaluj oprogramowanie kamery internetowej.

**Finding Information**  
See the monitor's *User's Guide* in the *Information Disc* for more information.

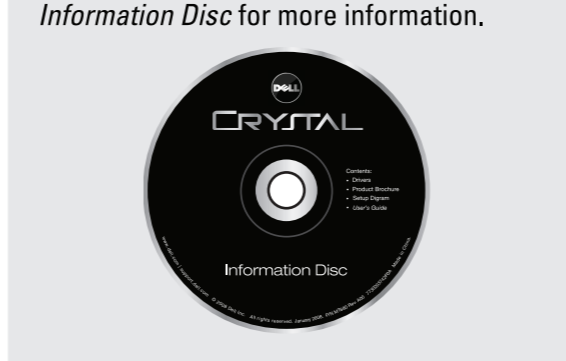

Voir le *Guide d'utilisation* du moniteur sur le *disque d'informations* pour plus d'informations.  
Siehe die *Bedienungsanleitung* des Bildschirms auf der *Informations-Disc* für weitere Informationen.  
Para más información, consulte la *Guía del Usuario* incluida en el *Disco de Información*.  
Per ulteriori informazioni vedere la *Guida utente* del monitor nel *Disco informazioni*.  
Consulte o *Guia de Usuário* do monitor no disco de informações para obter mais informações.  
Więcej informacji, patrz *Przewodnik użytkownika* monitora na *plycie informacyjnej*.



www.dell.com / support.dell.com



- |                        |                                     |                        |                                  |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1 OSD menu button      | 1 Bouton de menu OSD                | 1 OSD-Menü-Taste       | 1 Botón de menú OSD              |
| 2 Up button            | 2 Bouton Haut                       | 2 Aufwärts-Taste       | 2 Botón Arriba                   |
| 3 Down button          | 3 Bouton Bas                        | 3 Abwärts-Taste        | 3 Botón Abajo                    |
| 4 OK button            | 4 Bouton OK                         | 4 OK-Taste             | 4 Botón Aceptar                  |
| 5 Power button         | 5 Bouton d'alimentation             | 5 Netztaaste           | 5 Botón de Encendido             |
| 6 Webcam               | 6 Webcam                            | 6 Webcam               | 6 Cámara Web                     |
| 7 Speakers             | 7 Haut-parleurs                     | 7 Lautsprecher         | 7 Altavoces                      |
| 8 HDMI cable           | 8 Câble HDMI                        | 8 HDMI-Kabel           | 8 Cable HDMI                     |
| 9 DC jack              | 9 Connecteur jack DC                | 9 Gleichstrombuchse    | 9 Toma CC                        |
| 10 USB cable           | 10 Câble USB                        | 10 USB-Kabel           | 10 Cable USB                     |
| 11 Subwoofer connector | 11 Connecteur de caisson des graves | 11 Subwoofer-Anschluss | 11 Conector de Altavoz de Graves |
- Note: Connect to an active subwoofer (optional accessory) for enhanced audio experience.
- Remarque: Connectez à un caisson des graves actif (accessoire optionnel) pour améliorer votre ressenti audio.
- Hinweis: Für den Anschluss einen aktiven Subwoofers (optionales Zubehör) für erhöhten Genuss der Tonwiedergabe.
- Nota: Conéctelo a un Altavoz de Graves activo (accessorio opcional) para una experiencia de audio mejorada.

Information in this document is subject to change without notice.  
© 2007-2008 Dell Inc. All rights reserved.  
Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

June 2008

Les informations contenues dans ce document peuvent être soumises à des modifications sans préavis.  
© 2007-2008 Dell Inc. Tous droits réservés.  
Toute reproduction, par quelque manière que ce soit, est strictement interdite sans l'autorisation écrite de Dell Inc.

Junio 2008

Die Informationen in diesem Dokument unterliegen unangekündigten Änderungen.  
© 2007-2008 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.  
Die Vervielfältigung dieses Dokuments in jeglicher Form ist ohne schriftliche Genehmigung der Dell Inc. streng untersagt.

Junio 2008

La información de contenido en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.  
© 2007-2008 Dell Inc. Reservados todos los derechos.  
Se prohíbe estrictamente la reproducción de este documento en cualquier forma sin permiso por escrito de Dell Inc.

Junio 2008



- |                         |                          |                                   |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 Pulsante menu OSD     | 1 Botão do menu OSD      | 1 Przycisk menu ekranowego        |
| 2 Pulsante Su           | 2 Botão Acima            | 2 Przycisk Do góry                |
| 3 Pulsante Giù          | 3 Botão Abaixo           | 3 Przycisk W dół                  |
| 4 Pulsante OK           | 4 Botão OK               | 4 Przycisk OK                     |
| 5 Pulsante accensione   | 5 Botão Alimentação      | 5 Przycisk zasilania              |
| 6 Webcam                | 6 Webcam                 | 6 Kamera internetowa              |
| 7 Altoparlanti          | 7 Alto-falantes          | 7 Głośniki                        |
| 8 Cavo HDMI             | 8 HDMI cable             | 8 Kabel HDMI                      |
| 9 Jack DC               | 9 Conector DC            | 9 Gniazdo zasilania prądu stałego |
| 10 Cavo USB             | 10 Cabo USB              | 10 Kabel USB                      |
| 11 Connettore subwoofer | 11 Conector do subwoofer | 11 Złącze subwoofera              |
- Note: Collegare a un subwoofer attivo (accessorio opzionale) per migliorare l'esperienza dell'ascolto.
- Nota: Conecte um subwoofer ativo (accessorio opcional) para melhor o desempenho de áudio.
- Uwaga: W celu poprawy wrażen dźwiękowych podłączyć do aktywnego subwoofera (wyposażenie opcjonalne).

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a variazioni senza preavviso.  
© 2007-2008 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.  
È severamente proibita la riproduzione di qualsiasi elemento senza il permesso scritto di Dell Inc.

Giugno 2008

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.  
© 2007-2008 Dell Inc. Todos os direitos reservados.  
A reprodução de qualquer forma sem a permissão escrita da Dell Inc. é estritamente proibida.

Junho 2008

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.  
© 2007-2008 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.  
Powielanie w jakiegokolwiek formie bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.

Czerwiec 2008



# CRYSTAL

## Quick Setup Guide