


Setting Up Your Monitor


設定您的顯示器 / 安裝顯示器
モニターのセットアップ / 모니터 설치

1 | Connect the monitor to the computer or a HDMI output device

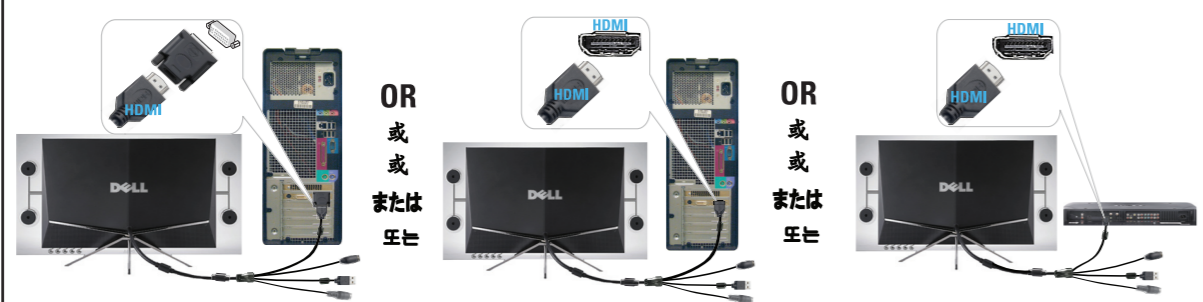

請將顯示器連接至電腦或HDMI輸出裝置。
將顯示器連接到计算机或HDMI輸出設備。
モニタをコンピュータまたはHDMI出力デバイスに接続します。
모니터를 컴퓨터 또는 HDMI 출력 장치에 연결합니다.

3 | Connect the power cable

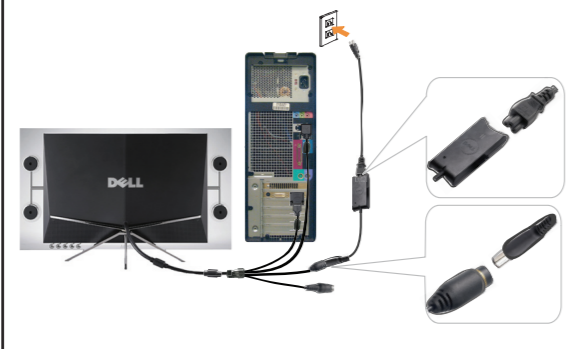

連接電源線。
連接电源线。
電源ケーブルを接続します。
전원 케이블 연결.

4 | Press the Power button



按下電源按鈕。
按下电源按钮。
電源ボタンを押します。
전원 단추 누르기.

CAUTION:
Before you set up and operate your Dell monitor, see the safety instructions in your monitor Product Information Guide.


注意:
設定和操作您的顯示器前，請先參閱隨附產品資訊指南中的安全說明。

警告:
在設置和使用Dell顯示器之前，請參閱顯示器產品信息指南中的安全注意事項。

注意:
Dell 모니터를 세팅업하여 사용하기 전에, 모니터의 제품정보 가이드의 안전에 관한 주의사항을 꼭 읽어주세요.

주의:
Dell 모니터를 설치하고 작동하기 전에 모니터 제품 정보 가이드의 안전 지침을 꼭 읽어주세요.

2 | Connect the USB cable to the computer

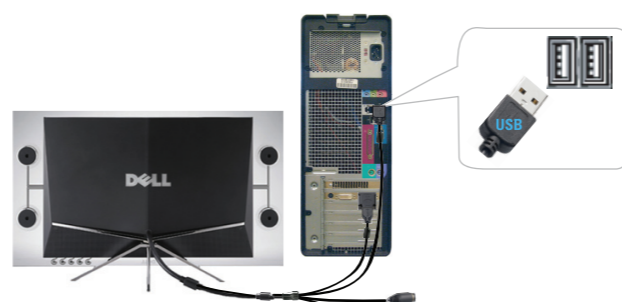

請將USB連接線連接至電腦。
將USB線連接到计算机。
USB 케이블을 컴퓨터에 연결합니다。
USB 케이블을 컴퓨터에 연결합니다.

Note: You must connect the USB cable to use the built-in webcam.
注：您必須連接USB連接線來使用內建的網路攝影機。
注：您必須連接USB線才能使用內置網路攝像頭。
注意：內藏的ウェブカメラを使用するには、USBケーブルを接続する必要があります。
주: 내장된 웹캠을 사용하려면 USB 케이블을 연결해야 합니다.


5 | Install the Webcam software



安裝網路攝影機軟體。
安裝網路攝像頭軟件。
ウェブカメラソフトウェアをインストールします。
웹캠 소프트웨어 설치.

Finding Information

See the monitor's *User's Guide* in the *Information Disc* for more information.

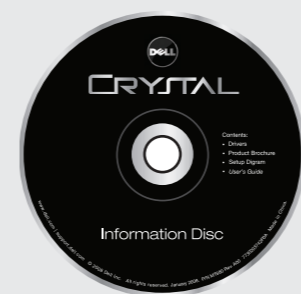

請參見資訊光碟中的顯示器使用者指南以取得更詳細的資訊。
請參閱信息光盘上的显示器用户指南以了解更多信息。
詳細については、情報ディスクにあるモニターのユーザーズガイドを参照してください。
자세한 내용은 정보 디스크의 모니터 사용 설명서를 참조하십시오.



7730203735P0B
(Dell Part No.MT122 A01)

www.dell.com / support.dell.com



- 1 OSD menu button
- 2 Up button
- 3 Down button
- 4 OK button
- 5 Power button
- 6 Webcam
- 7 Speakers
- 8 HDMI cable
- 9 DC jack
- 10 USB cable
- 11 Subwoofer connector

- 1 OSD選單按鈕
- 2 向上按鈕
- 3 向下按鈕
- 4 確定按鈕
- 5 電源按鈕
- 6 網路攝影機
- 7 喇叭
- 8 HDMI連接線
- 9 DC插孔
- 10 USB連接線
- 11 重低音連接接頭

注：請連接至主動式重低音（選購配備）以獲得更好的聲音品質。

- 1 OSD菜单按钮
- 2 向上按钮
- 3 向下按钮
- 4 确认按钮
- 5 电源按钮
- 6 网络摄像头
- 7 扬声器
- 8 HDMI线
- 9 DC插孔
- 10 USB线
- 11 低音炮接口

注：连接到活动的低音炮（选件）以增强音频体验。

Information in this document is subject to change without notice.
© 2007 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

December 2007

本指南的內容如有變更，恕不另行通知。
© 2007 Dell Inc. 版權所有。

未經Dell Inc. 的書面許可嚴禁任何形式的非法複製。

Dell 及 DELL 的標誌為Dell Inc. 的商標其他標誌和名稱的所有權皆不為Dell所有。

2007年12月

本指南的内容如有变更，恕不另行通知。
© 2007 Dell Inc. 版权所有。

未經Dell Inc. 的書面許可，嚴禁任何形式的非法複製。

Dell 及 DELL 的標誌是Dell Inc. 的商標。Dell 等詞對非Dell公司的商標和商標名稱的所有權。

2007年12月



- 1 OSDメニューボタン
- 2 上ボタン
- 3 下ボタン
- 4 OKボタン
- 5 電源ボタン
- 6 ウェブカメラ
- 7 スピーカー
- 8 HDMIケーブル
- 9 DCジャック
- 10 USBケーブル
- 11 サブウーファコネクタ

注意：オーディオ体験を向上するには、アクティブなサブウーファ(オプションのアクセサリ)に接続してください。

- 1 OSD 메뉴 단추
- 2 위로 단추
- 3 아래로 단추
- 4 확인 단추
- 5 전원 단추
- 6 웹캠
- 7 스피커
- 8 HDMI 케이블
- 9 DC 잭
- 10 USB 케이블
- 11 서브우퍼 커넥터

주: 고급 오디오를 경험하시려면 활성 서브우퍼(선택적 부속품)에 연결하십시오.

本書に記載されている事項は事前通告無しに変更されることがあります。
© 2007 すべての著作権はDell Inc. にあります。

Dell Inc. からの書面による許可なく本書の複写、転載を禁じます。

DellとDELLのロゴマークは、Dell Inc. の登録商標です。上記記載以外の商標や会社名が使用されている場合がありますが、これらの商標や会社名は、一切Dell Inc. に所属するものではありません。

2007年12月

이 안내서에 있는 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
© 2007 Dell Inc. 모든 권리 소유.

Dell Inc. 의 서면 승인없이 제작되는 복제 행위는 엄격히 금지됩니다.

Dell과 DELL 로고는 Dell Inc. 의 등록상표입니다. Dell은 자사 외의 상표 및 상품명에 대해서는 어떤 소유권도 인정하지 않습니다.

2007년 12월



CRYSTAL

Quick Setup Guide