

# Dell™ 1707FPV 평면 모니터 사용자 안내서

## 모니터 정보

[앞면](#)  
[뒷면](#)  
[옆면](#)  
[밑면](#)  
[모니터 사양](#)  
[모니터 청소](#)

## 조정 가능 스탠드 사용

[스탠드 부착하기](#)  
[케이블 정리하기](#)  
[눕힘각, 좌우 회전, 수직 확장 사용하기](#)  
[스탠드 분리하기](#)

## 모니터 설치

[모니터 연결](#)  
[앞면 패널 사용](#)  
[OSD 사용](#)  
[최적 해상도 설정](#)  
[Dell 사운드바\(선택 품목\) 사용하기](#)

## 모니터 회전하기

[모니터의 회전각 변경하기](#)  
[윤영 체계 회전하기](#)

## 문제 해결

[모니터 문제 해결](#)  
[일반 문제](#)  
[제품 특정 문제](#)  
[USB 문제](#)  
[사운드바 문제 해결](#)

## 부록

[안전 정보](#)  
[FCC 고지\(미국에만 해당\)](#)  
[Dell 연락처](#)  
[모니터 설치 안내서](#)

## 참고, 주의 및 경고

 **참고:** 컴퓨터를 더 잘 사용할 수 있도록 돋는 중요한 정보를 나타냅니다.

 **주의:** 하드웨어 손상 또는 데이터 손실 가능성성이 있음을 나타내며 문제를 방지하는 방법을 알려줍니다.

 **경고:** 물적 손해, 신체 상해 또는 사망 가능성이 있음을 나타냅니다.

이 문서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

© 2006 Dell Inc. All rights reserved.

Dell Inc.의 서면 승인 없이는 어떠한 방식의 복제도 엄격히 금지됩니다.

본 문서에 사용된 상표: Dell, DELL 로고, Inspiron, Dell Precision, Dimension, OptiPlex, Latitude, PowerEdge, PowerVault, PowerApp 및 Dell OpenManage는 Dell Inc.의 상표입니다. Microsoft, Windows, 및 Windows NT는 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다. Adobe는 특정 사법 관할 지역에 등록되어 있을 수 있는 Adobe Systems Incorporated의 상표입니다. ENERGY STAR는 미국 환경청의 등록 상표입니다. Dell Inc.는 ENERGY STAR 협력업체로서 이 제품이 에너지 효율을 위한 ENERGY STAR 지침을 충족시킨다는 것을 확인했습니다.

본 문서에는 상표와 상호에 대한 권리를 주장하는 법적 실체 또는 그 법적 실체의 제품을 지칭하기 위하여 기타 상표와 상호가 사용되었을 수 있습니다. Dell Inc.는 자사 소유가 아닌 상표나 상호에 대한 어떠한 소유권도 부인합니다.

모델 1707FPV

2006년 11월 Rev. A02

[목차 페이지로 돌아가기](#)

## 모니터 정보

Dell™ 1707FPV 평면 모니터 사용자 안내서


- [앞면](#)
- [뒷면](#)
- [밑면](#)
- [옆면](#)
- [모니터 사양](#)
- [모니터 청소](#)

### 앞면




1.	OSD 메뉴 / 선택 버튼
2.	비디오 입력 선택 / 아래로 버튼
3.	자동-조정 / 위로 버튼
4.	전원 버튼(전원 표시등)

### 뒷면

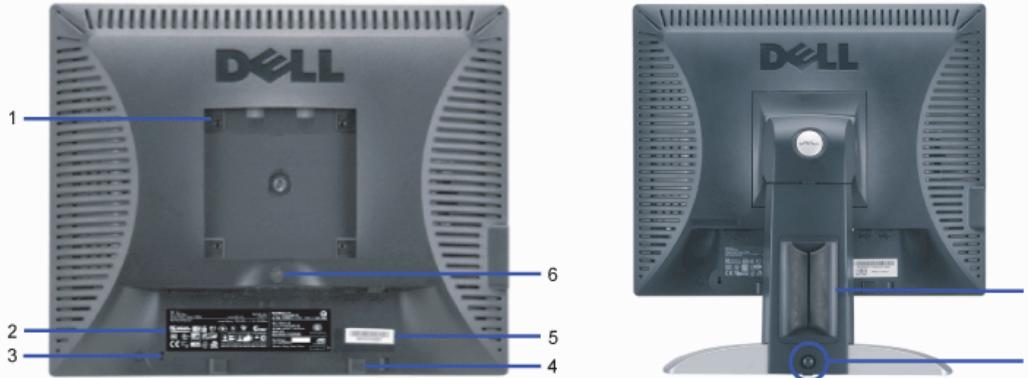

1	VESA 설치 구멍(100mm [부착된 받침판 뒤에 있음])	모니터를 설치할 때 사용합니다.
2	규제 관련 등급 라벨	규제 관련 승인 사항을 열거합니다.
3	도난 방지 잠금장치 슬롯	모니터의 도난을 방지하기 위해 슬롯에 도난 방지 잠금장치를 사용합니다.
4	Dell 사운드바 설치 브래킷	선택 품목인 Dell 사운드바를 부착합니다.
5	바코드 일련 번호 라벨	Dell에 기술 지원을 요청해야 하는 경우 이 라벨을 참조합니다.
6	스탠드 분리 버튼	스탠드를 분리할 때 누릅니다.
7	케이블 홀더	케이블을 홀더에 끼워으로써 케이블 정리를 돋습니다.
8	고정/해제 버튼	모니터를 밀어 내리면서 버튼을 눌러 모니터의 고정을 해제한 후 원하는 높이로 모니터를 들어올립니다.


## 밑면

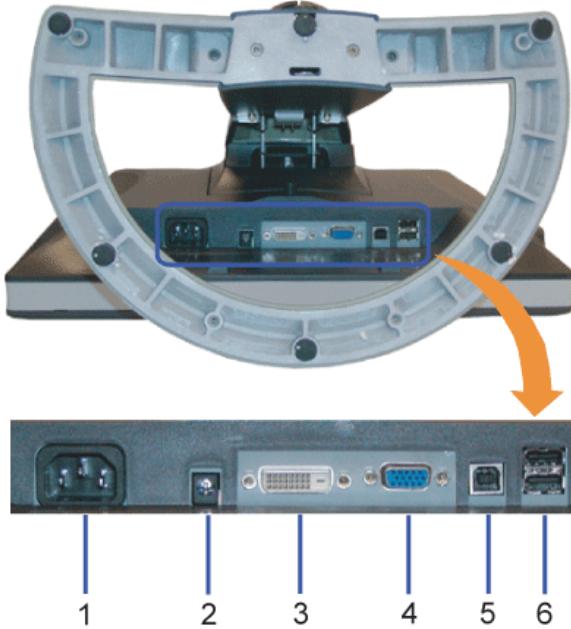

1	전원 커넥터	전원 케이블을 꽂습니다.
2	Dell 사운드바 전원 커넥터	사운드바(선택 품목)의 전원 코드를 연결합니다.
3	DVI 커넥터	컴퓨터 DVI 케이블을 연결합니다.
4	VGA 커넥터	컴퓨터 VGA 케이블을 연결합니다.
5	USB 상향스트림 커넥터	모니터에 포함된 USB 케이블로 모니터와 컴퓨터를 연결합니다. 이 케이블을 연결하면 모니터의 측면과 하단에 있는 USB 커넥터를 사용할 수 있습니다.
6	USB 커넥터	USB 장치를 연결합니다.

**참고:** 이 커넥터는 컴퓨터 및 모니터의 USB 상향스트림 커넥터에 USB 케이블을 연결한 후에만 사용할 수 있습니다.

## 옆면

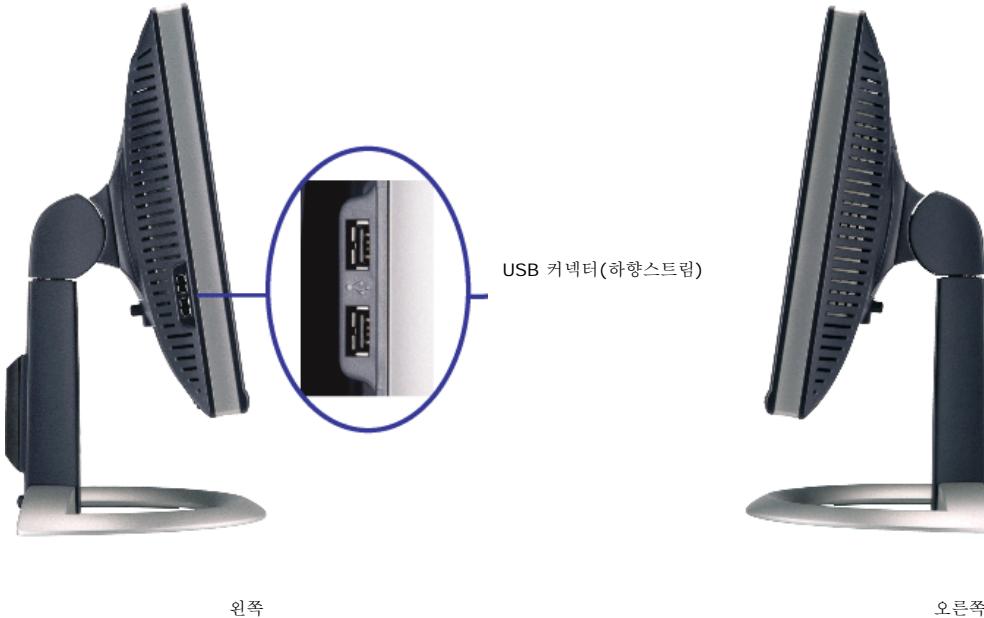


## 모니터 사양

### 전원 관리 모드

PC에 VESA의 DPM™ 준수 디스플레이 카드나 소프트웨어가 설치되어 있는 경우 모니터를 사용하지 않는 동안 모니터가 자동으로 소비 전력을 줄입니다. 이것을 '절전 모드'\*라고 합니다. 컴퓨터가 키보드, 마우스 또는 기타 입력 장치로부터의 입력을 감지하는 경우 모니터가 자동으로 깨어납니다. 다음 표는 이 자동 절전 기능의 소비 전력 및 신호를 나타냅니다.

VESA 모드	수평 동기	수직 동기	비디오	전원 표시등	소비 전력
정상 작동(Dell 사운드바 및 USB 활성화 사용)	활성	활성	활성	초록	65W(최대)
정상 작동	활성	활성	활성	초록	32 W (보통)
활성-꺼짐 모드	비활성	비활성	귀선 소거	황색	2W 이하
꺼짐	-	-	-	꺼짐	1W 이하

참고: OSD는 '정상 작동' 모드에서만 동작합니다. 만약 그렇지 않으면 활성-꺼짐 모드에서 "메뉴"나 "플러스" 버튼을 누를 때 다음 메시지가 나타납니다.

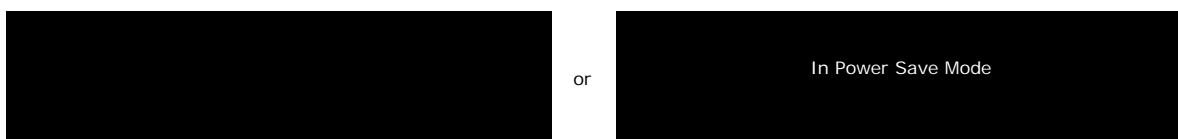

[OSD](#)를 이용하려면 컴퓨터를 켜고 모니터를 '깨우십시오.'


이 모니터는 ENERGY STAR® 규격을 준수할 뿐만 아니라 TCO '99 / TCO '03 전원 관리 기능과 호환됩니다.



\* 꺼짐 모드에서 제로(0) 소비 전력은 모니터에서 메인 케이블을 뽑아야만 가능합니다.


### 핀 지정

#### 15핀 D-서브 커넥터

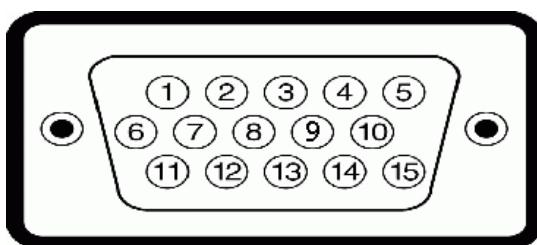

핀 번호	모니터 쪽의 15핀 신호 케이블
1	비디오-빨강
2	비디오-초록
3	비디오-파랑
4	GND
5	DDC-GND
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	DDC +5V
10	자체 검사
11	GND
12	DDC 테이터
13	수평 동기
14	수직 동기
15	DDC 클록

## 24핀 디지털 전용 DVI 커넥터

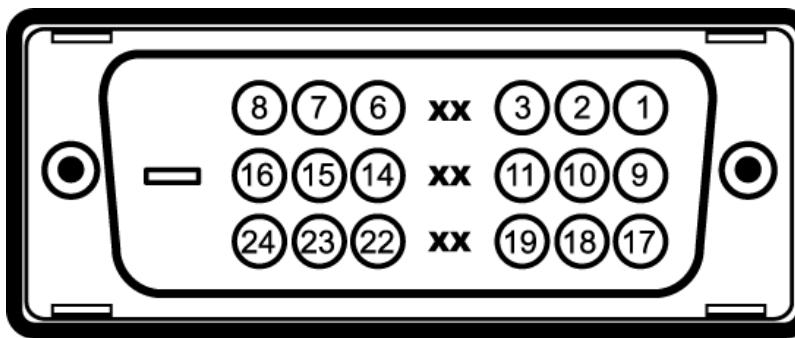

참고: 1번 핀은 오른쪽 상단에 있습니다.

핀	신호 지정	핀	신호 지정	핀	신호 지정
1	T.M.D.S. 데이터 2-	9	T.M.D.S. 데이터 1-	17	T.M.D.S. 데이터 0-
2	T.M.D.S. 데이터 2+	10	T.M.D.S. 데이터 1+	18	T.M.D.S. 데이터 0+
3	T.M.D.S. 데이터 2/4 실드	11	T.M.D.S. 데이터 1/3 실드	19	T.M.D.S. 데이터 0/5 실드
4	연결 안됨	12	연결 안됨	20	연결 안됨
5	연결 안됨	13	연결 안됨	21	연결 안됨
6	DDC 클록	14	+5V 전력	22	T.M.D.S. 클록 실드
7	DDC 테이터	15	자체 검사	23	T.M.D.S. 클록 +
8	연결 안됨	16	핫 플러그 감지	24	T.M.D.S. 클록 -

## 범용 직렬 버스(USB) 인터페이스

이 모니터는 고속 인증 USB 2.0 인터페이스를 지원합니다.



	데이터 전송 속도	소비 전력
고속	480 Mbps	2.5W(최대, 각 포트)
완속	12 Mbps	2.5W(최대, 각 포트)
저속	1.5 Mbps	2.5W(최대, 각 포트)

### USB 포트:

- 상향스트림 1개 - 후면
- 하향스트림 4개 - 후면 2개, 왼쪽 2개

참고: USB 2.0 기능에는 2.0 기능을 지원하는 컴퓨터가 필요합니다.

참고: 모니터의 USB 인터페이스는 모니터의 전원이 켜져 있을 때만 (또는 절전 모드에 있을 때) 작동합니다. 모니터의 전원을 켰다가 끄면 USB 인터페이스가 다시 복원됩니다. 연결된 주변 장치가 정상 기능을 재개하기까지 몇 초간 걸릴 수 있습니다.

## 플러그 앤 플레이 기능

이 모니터는 어떠한 플러그 앤 플레이 호환 시스템에든 설치할 수 있습니다. 모니터는 디스플레이 데이터 채널(DDC) 프로토콜을 사용하여 컴퓨터 시스템에 확장 디스플레이 식별 데이타(EDID)를 제공함으로써 시스템이 자체적으로 구성하고 모니터 설정을 최적화도록 합니다. 원한다면 다른 설정을 선택할 수 있지만 대부분의 경우 모니터 설치는 자동으로 이루어집니다.

## 일반

모델 번호

1707FPV

## 평면 패널

화면 유형

액티브 매트릭스 - TFT LCD

화면 크기

17인치(17인치 가시 이미지 크기)

사전 설정 디스플레이 면적:

가로

337 mm (13.3인치)

세로

270 mm (10.6인치)

픽셀 퍼치

0.264 mm

시야각

178° (세로) 보통, 178° (가로) 보통

휘도 출력

280 CD/m<sup>2</sup>(보통)

명암 대비

1500대1 (보통)

표면 코팅

3H 하드 코팅으로 눈부심 방지

반사광

CCFL (4) 모서리광 시스템

응답 시간

25 ms (보통)

## 해상도

수평 주사 범위

30 kHz ~ 81 kHz(자동)

수직 주사 범위

56 Hz ~ 76 Hz(자동)

최적 사전 설정 해상도

1280 x 1024(60 Hz에서)

최고 사전 설정 해상도

1280 x 1024(75 Hz에서)

## 사전 설정 디스플레이 모드

디스플레이 모드	수평 주파수(kHz)	수직 주파수(Hz)	픽셀 클록(MHz)	동기 극성(수평/수직)
VESA, 720 x 400	31.5	70.0	28.3	-/+
VESA, 640 x 480	31.5	60.0	25.2	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA, 800 x 600	37.9	60.3	49.5	+/+
VESA, 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA, 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA, 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA, 1152 x 864	67.5	75.0	108	+/+
VESA, 1280 x 1024	64.0	60.0	135.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+

## 전기

비디오 입력 신호

아날로그 RGB, 0.7볼트 +/-5%, 75옴 입력 임피던스에서 양의 극성

디지털 DVI-D TMDS, 각 차동 회선에 600 mV, 50옴 입력 임피던스에서 양의 극성

수평 및 수직 동기화 분리, 무극성 TTL 레벨, 복합 싱크-온-그린(SOG)

100 ~ 240 VAC / 50 또는 60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A

120V:42A (최고)

240V:80A (최고)

## 물리적 특성

커넥터 유형

15핀 D-서브 미니, 청색 커넥터, DVI-D, 백색 커넥터

신호 케이블 유형

디지털: 쟁탈식, DVI-D, 솔리드 핀, 모니터에서 분리되어 출하

아날로그: 분리 가능, D-Sub, 15핀, 모니터에서 연결된 상태로 제공

크기(스탠드 포함):

높이(축소했을 때)

15인치 (383.35 mm)

높이(확장했을 때)

20.2인치 (513.35 mm)

너비

14.8인치 (376 mm)

깊이

8.42인치 (213.79 mm)

크기: (스탠드 포함하지 않음)

높이

12.21인치 (310.3 mm)

너비

14.8인치 (376 mm)

깊이

3.05인치 (77.5 mm)

스탠드 크기:

높이(축소했을 때)

12.75인치 (324.1 mm)

높이(확장했을 때)

17.74인치 (450.8 mm)

너비

11.84인치 (300.8 mm)

깊이

8.39인치 (213.1 mm)

무게(포장 포함)

18.3파운드 (8.3 kg)

무게(스탠드 및 케이블 포함)

14.3파운드 (6.5 kg)

8.8파운드 (4 kg)

무게(스탠드 제외)  
(벽 설치 또는 VESA 설치 시 고려사항 - 케이블 없음)

스탠드 무게

4.5파운드 (2.05 kg)

## 환경

온도:

작동시

5° ~ 35°C(41° ~ 35.00°C)

비작동시

보관: -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)  
운반: -20° ~ 60°C(-4° ~ 140°F)

습도:

작동시

10% ~ 80%(습기증결)

비작동시

보관: 5% ~ 90% (비증결)

운반: 5% ~ 90%(비응결)

고도:

작동시

최대 3,657.6 m(12,000피트)

비작동시

최대 12,192 m(40,000피트)

열 분산

211.937 BTU/시간(최대)  
109.261 BTU/시간(보통)

## 모니터 청소



경고: 모니터를 청소하기 전에 [안전 지침](#)을 읽고 따르십시오.



경고: 모니터를 청소하기 전에 콘센트에서 모니터의 전원 케이블을 뽑으십시오.

- 정전기 방지 화면을 청소하기 전에 부드럽고 깨끗한 형광에 물을 약간 촉이십시오. 가능하면 정전기 방지 코팅에 적합한 특수 화면 청소용 티슈나 용액을 사용하십시오. 벤젠, 희석제, 암모ニア수, 연마 세제 또는 압축 공기를 사용하지 마십시오.
- 플라스틱을 청소할 때는 따뜻한 물에 약간 적신 형광을 사용하십시오. 일부 세제는 플라스틱에 유백색의 잎은 막을 형성하므로 어떠한 종류의 세제도 사용하지 마십시오.
- 모니터의 포장을 풀었을 때 백색 분말이 보이면 형광으로 닦아 내십시오. 이 백색 분말은 모니터 운반 시 발생합니다.
- 짙은 색의 플라스틱이 긁히면 밝은 색의 모니터보다 흠집이 더 잘 보일 수 있으므로 모니터를 주의하여 다루십시오.
- 모니터의 최고의 화질을 유지하려면 역동적으로 변화하는 스크린 세이버를 사용하고, 사용하지 않을 경우에는 모니터의 전원을 끄십시오.

[목차 페이지로 돌아가기](#)

[목차 페이지로 돌아가기](#)

## 조정 가능 스탠드 사용

Dell™ 1707FPV 평면 모니터 사용자 안내서

- [스탠드 부착하기](#)
- [케이블 정리하기](#)
- [눕힘각, 좌우 회전, 수직 확장 사용하기](#)
- [스탠드 분리하기](#)

### 스탠드 부착하기

 참고: 스탠드는 공장 출하 시 모니터에서 분리되고 확장되어 있습니다.



□□□ 모니터 바닥의 홈을 스탠드에 있는 세 개의 돌기에 끼워 맞춥니다.  
□□□ 모니터가 스탠드에 고정될 때까지 모니터를 아래로 내립니다.


### 케이블 정리하기



필요한 모든 케이블을 모니터와 컴퓨터에 연결한 후(케이블 연결은 [모니터 연결하기](#)를 참조) 케이블 홀더를 사용하여 위와 같이 모든 케이블을 깔끔하게 정리하십시오.

## 눕힘각, 좌우 회전, 수직 확장 사용하기


눕힘각, 좌우 회전, 수직 확장을 사용하여 모니터를 조정하십시오. 화면을 보기에 가장 좋은 상태로 모니터를 조정할 수 있습니다.

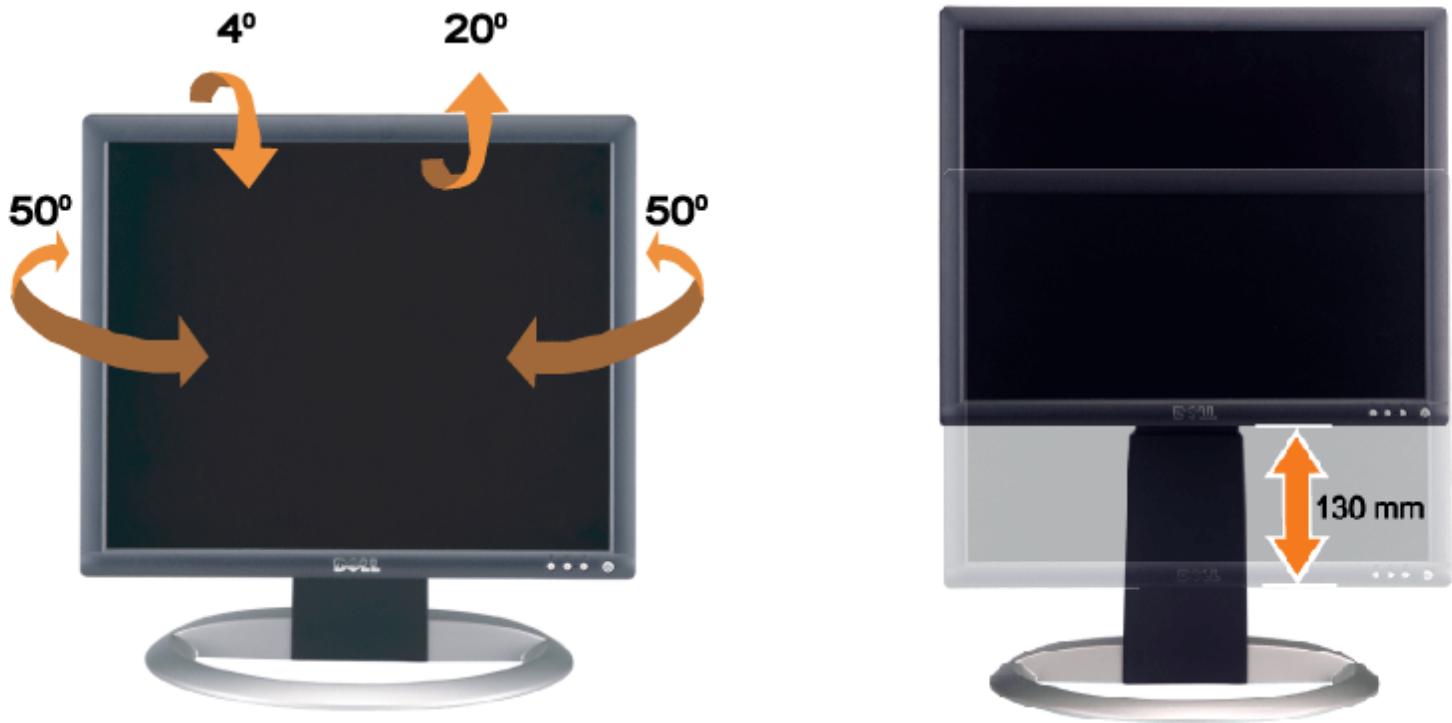

스탠드 고정/해제 버튼을 사용하여 스탠드를 최고 5.12인치 (130mm) 높이까지 수직으로 조정할 수 있습니다. 모니터를 스탠드 아래 위로 미끄러지게 움직여 원하는 위치로 조정할 수 있습니다.

 참고: 모니터를 다른 곳으로 이동하기 전에 모니터가 제자리에 고정될 때까지 모니터를 아래로 내리십시오.

## 스탠드 분리하기

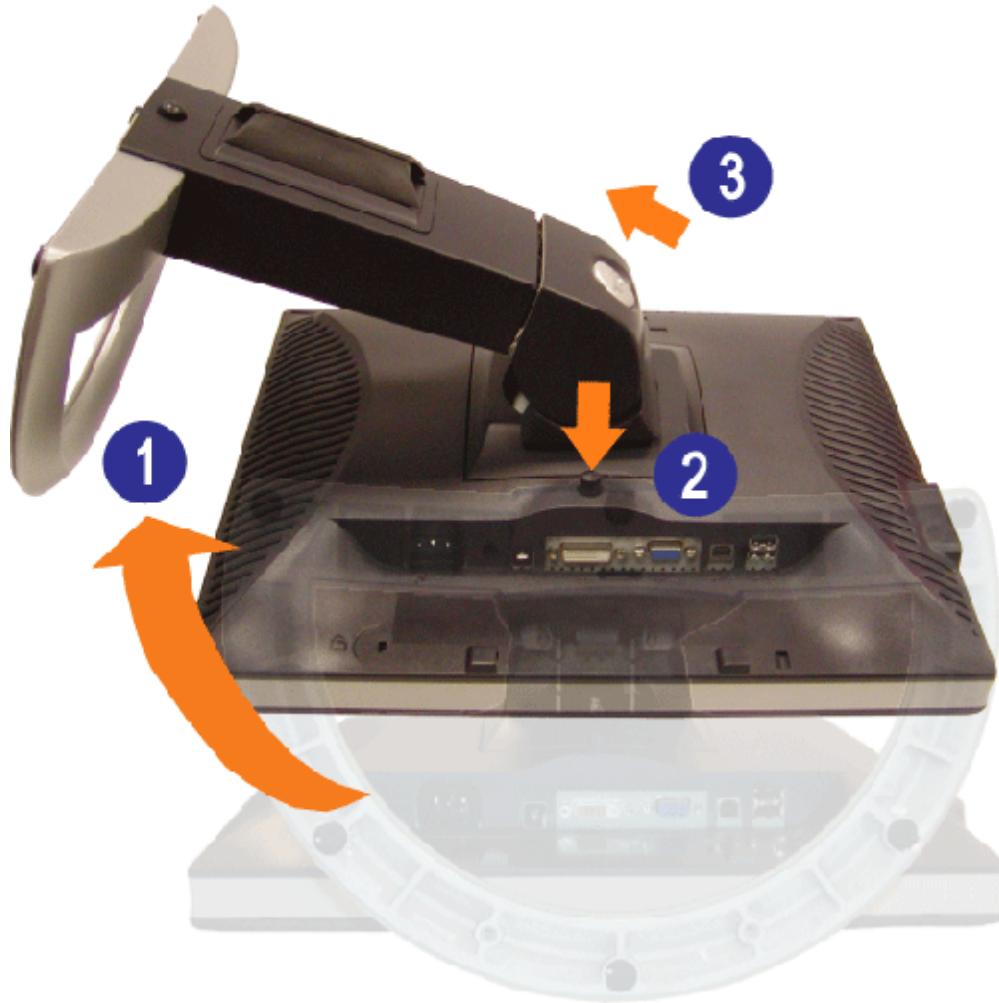

참고: 모니터 패널을 부드러운 천이나 쿠션에 놓은 후 다음 절차를 완료하여 스탠드를 분리하십시오.

□□□ 스탠드 분리 버튼에 접근할 수 있도록 스탠드를 회전합니다.

□□□ 스탠드 분리 버튼을 눌러 스탠드를 위로 들어올려 모니터에서 분리합니다.

---

[목차 페이지로 돌아가기](#)

[목차 페이지로 돌아가기](#)


## 모니터 설치

Dell™ 1707FPV 평면 모니터 사용자 안내서

- [모니터 연결](#)
- [앞면 패널 사용](#)
- [OSD 메뉴 사용](#)
- [최적 해상도 설정](#)
- [Dell 사운드바\(선택 품목\) 사용하기](#)

### 모니터 연결




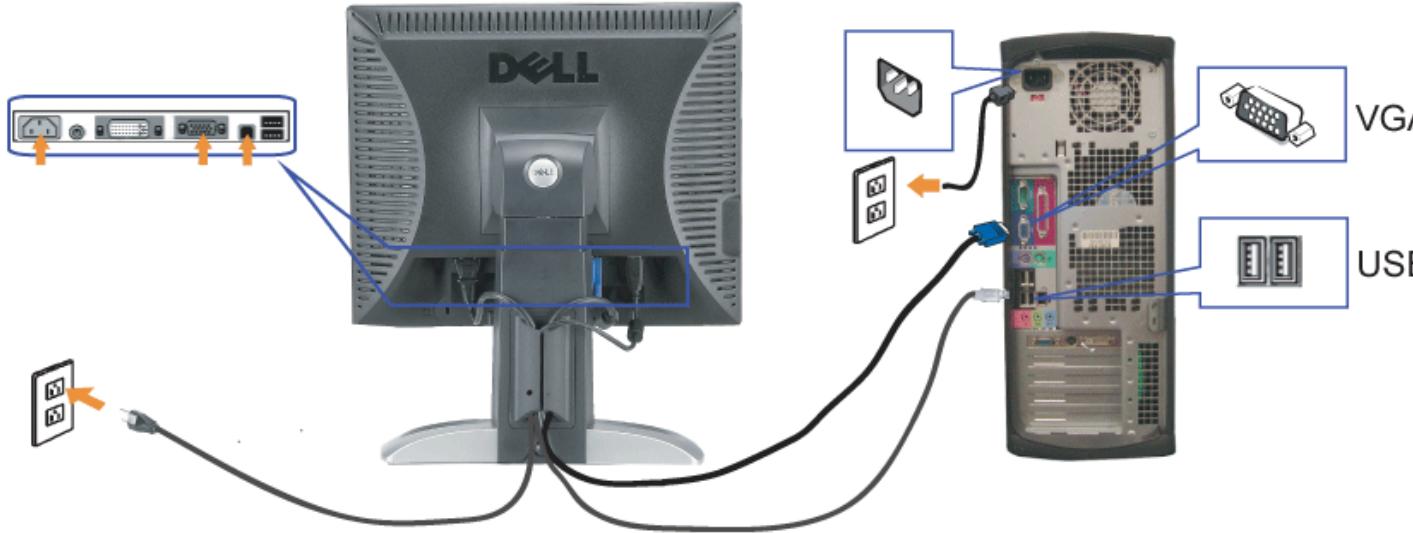




1. 컴퓨터를 끄고 전원 케이블을 뽑습니다.
2. 백색 DVI 또는 청색 VGA 케이블을 컴퓨터와 모니터의 커넥터에 연결합니다.
3. 모니터에 포함된 USB 케이블을 컴퓨터 및 모니터의 상향스트림 USB 커넥터에 연결합니다. 컴퓨터와 모니터에 이 케이블을 연결하면 모니터의 USB 커넥터를 사용할 수 있습니다.
4. USB 장치를 연결합니다.
5. 전원 케이블을 연결합니다.
6. 모니터와 컴퓨터를 켭니다. 이미지가 보이지 않으면 입력 선택 버튼을 누르고 정확한 입력 소스가 선택되었는지 확인하십시오. 그래도 이미지가 보이지 않으면 [모니터 문제 해결](#)를 참조하십시오.

## 앞면 패널 사용

모니터 앞면의 버튼을 사용하여 이미지 설정을 조정하십시오.

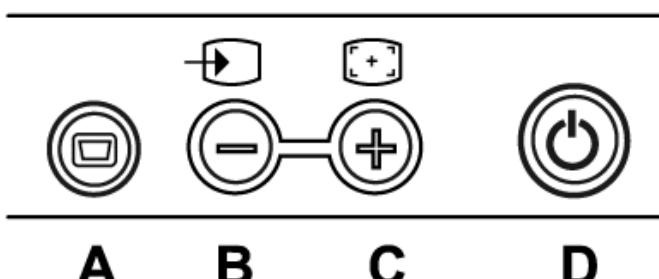

메뉴 버튼은 OSD를 열고 종료하며, 메뉴 및 하위 메뉴를 종료할 때 사용합니다. [OSD 메뉴 사용하기](#)를 참조하십시오.

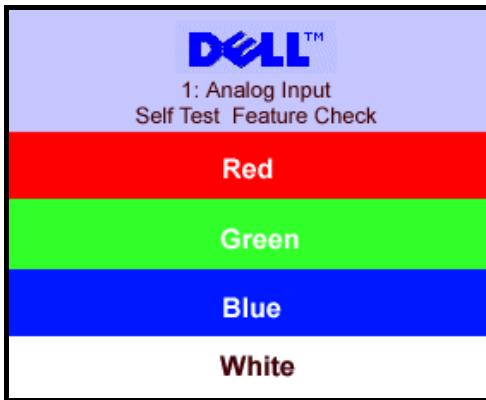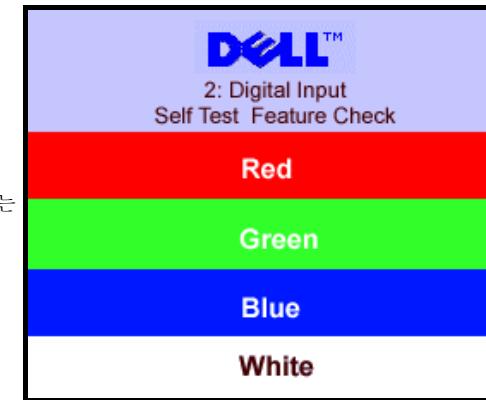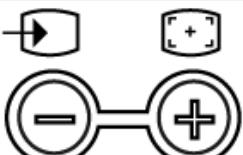 <p>비디오 입력 선택</p>	<p>입력 선택 버튼을 사용하여 모니터에 연결할 수 있는 두 가지 서로 다른 비디오 신호 중에서 선택합니다.</p> <p> 참고: 모니터가 비디오 신호를 감지할 수 없는 경우 부동적인 'Dell - 자체 검사 기능 점검' 대화 상자가 화면에 흑색 배경으로 나타납니다. 선택한 입력에 따라 아래의 대화 상자 중에서 하나가 계속해서 스크롤됩니다.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>1: Analog Input Self Test Feature Check</p> <p>Red Green Blue White</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>2: Digital Input Self Test Feature Check</p> <p>Red Green Blue White</p> </div> </div> <p>또는</p>
 <p>감소(-) / 증가(+)</p>	<p>이 버튼을 사용하여 OSD 메뉴의 항목을 조정(범위 감소/증가)합니다.</p>
 <p>자동 조정</p>	<p>이 버튼을 사용하여 자동 설정 및 조정을 활성화합니다. 모니터가 현재 입력으로 자체 조정할 때 흑색 화면에 다음 대화 상자가 나타납니다.</p> <p style="text-align: center;"><b>Auto Adjust In Progress</b></p> <p> 자동 조정  참고: 활성 비디오 입력 신호가 없거나 케이블이 연결되어 있지 않은 경우 이 버튼을 눌러도 자동 조정이 실행되지 않습니다.</p>
 <p>전원 버튼 및 표시등</p>	<p>전원 버튼을 사용하여 모니터를 켜고 끕니다.</p> <p>초록색 표시등은 모니터가 켜져 있고 제대로 동작하고 있음을 나타냅니다. 황색 표시등은 절전 모드를 나타냅니다.</p>


## OSD 메뉴 사용

 참고: 설정을 변경한 후 다른 메뉴로 이동하거나 OSD 메뉴를 종료하면 모니터가 변경 내용을 자동으로 저장합니다. 설정을 변경한 후 OSD 메뉴가 사라질 때까지 기다려도 설정 내용이 저장됩니다.

□□□ 메뉴 버튼을 눌러 OSD 메뉴를 열고 주 메뉴를 표시합니다.

아날로그(VGA) 입력용 주 메뉴

디지털(DVI) 입력용 주 메뉴

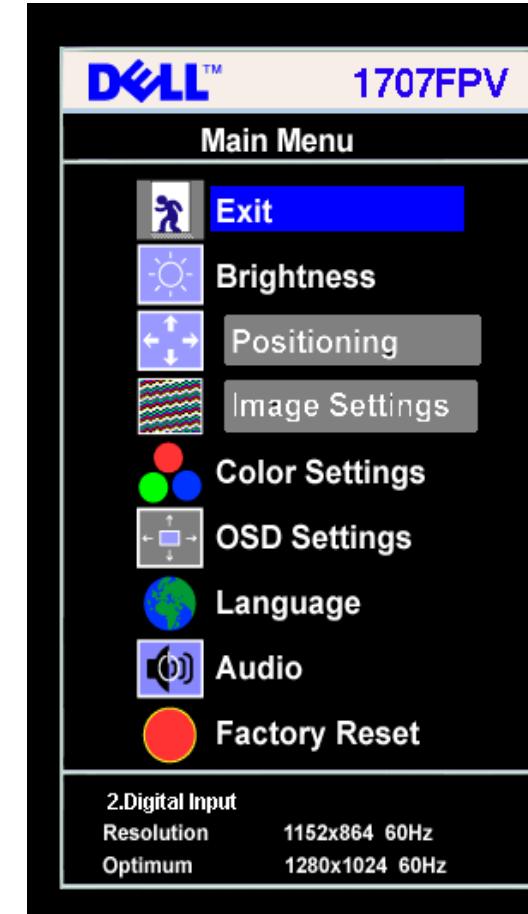

또는



참고: 위치 이동과 이미지 설정은 아날로그(VGA) 커넥터를 사용할 때만 이용할 수 있습니다.

□□□ - 및 + 버튼을 눌러 설정 옵션 사이를 이동합니다. 한 아이콘에서 다른 아이콘으로 이동할 때 옵션 이름이 강조 표시됩니다. 모니터에서 사용할 수 있는 모든 옵션의 전체 목록은 아래 표를 참조하십시오.


□□□ 메뉴 버튼을 한 번 눌러 강조 표시된 옵션을 활성화합니다.

□□□ - 및 + 버튼을 눌러 원하는 매개 변수를 선택합니다.

□□□ 메뉴를 눌러 슬라이드바가 나타나면 - 또는 + 버튼을 사용하여 메뉴의 표시를 따라 변경합니다.

□□□ 주 메뉴로 돌아가서 다른 옵션을 선택하려면 메뉴 버튼을 한 번 누르고 OSD를 종료하려면 메뉴 버튼을 두세번 누릅니다.

아이콘	메뉴 및 하위 메뉴	설명
	종료	주 메뉴에서 나갈 때 선택합니다.
	밝기/명암 대비	<p>밝기는 역광선의 휘도를 조정합니다. 밝기를 먼저 조정한 후 추가 조정이 필요한 경우에만 명암 대비를 조정합니다.</p> <p>+ 버튼을 누르면 휘도가 증가하고 - 버튼을 누르면 휘도가 감소합니다(최소 0 ~ 최대 100).</p> <p>명암 대비는 모니터 화면의 밝고 어두운 정도의 차이를 조정합니다.</p> <p>+ 버튼을 누르면 명암 대비가 증가하고 - 버튼을 누르면 명암 대비가 감소합니다(최소 0 ~ 최대 100).</p>

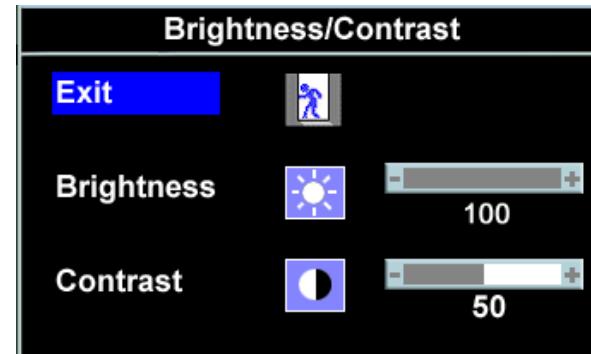

참고: DVI 소스를 사용하는 경우 명암 대비 조정은 사용할 수 없습니다.




위치 이동: 수평  
수직

위치 이동은 모니터 화면 내에서 시청 영역을 이동합니다.

수평 또는 수직 설정을 변경할 때 시청 영역의 크기에는 아무런 변화가 없습니다. 선택에 따라 이미지가 이동합니다.

조정 범위는 최소 0(-)이고 최대 100(+)입니다.

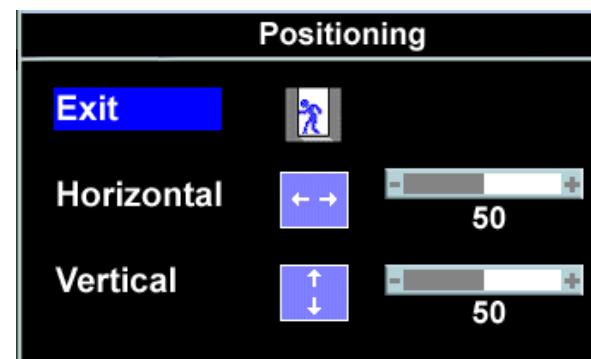

참고: DVI 소스를 사용하는 경우 위치 이동 옵션은 사용할 수 없습니다.



이미지 설정:  
자동 조정  
픽셀 클록(대략)

위상(미세)

컴퓨터가 시스템 시작 시 모니터를 인식할 수 있더라도 자동 조정 기능은 특정 설치에 사용할 수 있도록 디스플레이 설정을 최적화합니다.

자동 설정 및 조정의 활성화를 선택합니다. 모니터가 현재 입력으로 자체 조정할 때 흑색 화면에 다음 대화 상자가 나타납니다.



자동 조정은 모니터가 입력 비디오 신호에 스스로 맞추도록 합니다. 자동 조정을 사용한 후 이미지 설정에서 OSD의 픽셀 클록(대략 조정)과 위상(미세 조정)을 사용하여 모니터를 더 조정할 수 있습니다.




참고: 대부분 자동 조정은 사용자 구성에 맞게 가장 적절한 이미지를 만들어냅니다.

위상 및 픽셀 클록 조정을 사용하여 모니터를 사용자의 환경에 맞게 더 세밀하게 조정할 수 있습니다. 이 설정들은 이미지 설정을 선택하여 주 OSD 메뉴를 통해 이용할 수 있습니다.

- 및 + 버튼을 사용하여 조정합니다. (최소: 0 ~ 최대: 100)

위상 조정을 사용하여 만족스러운 결과를 얻지 못하면 픽셀 클록(대략)을 사용한 후 위상(미세)을 다시 사용하십시오.

참고: 이 기능은 디스플레이 이미지의 너비를 변경할 수 있습니다. 위치 조정 메뉴의 수평 기능을 사용하여 디스플레이 이미지를 화면의 중앙에 위치시키십시오.

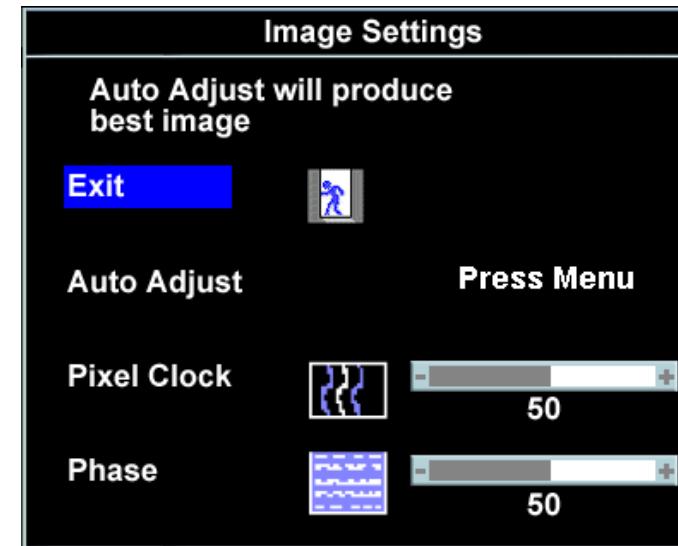


참고: DVI 소스를 사용하는 경우 위치 이미지 설정 옵션은 사용할 수 없습니다.



색상 설정  
청색 사전 설정  
  
적색 사전 설정  
표준 사전 설정  
  
사용자 사전 설정

색상 설정은 색 온도, 색조 및 채도를 조정합니다.


색조는 백색 영역에서 가장 두드러집니다.

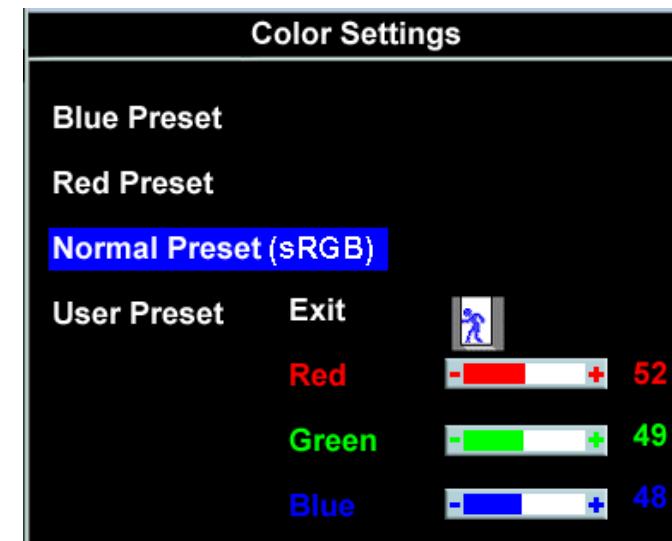

- 푸른빛을 얻으려면 청색 사전 설정을 선택합니다. 이 색상 설정은 일반적으로 텍스트 위주의 응용 프로그램(스프레드시트, 프로그래밍, 텍스트 편집기 등)에 적합합니다.
- 붉은빛을 얻으려면 적색 사전 설정을 선택합니다. 이 색상 설정은 일반적으로 색을 많이 사용하는 응용 프로그램(사진 이미지 편집, 멀티미디어, 동영상 등)에 적합합니다.
- 기본(공장) 색상 설정을 얻으려면 표준 사전 설정을 선택합니다. 이 설정은 "sRGB" 표준 기본 색 공간이기도 합니다.
- 사용자 사전 설정: 플러스와 마이너스 버튼을 사용하여 0에서 100까지 한자리 숫자 단위로 세 가지 색상(R, G, B)을 각각 독립적으로 증가시키거나 감소시킵니다.

#### OSD 설정:

OSD의 위치, 화면에 메뉴를 유지하는 시간, OSD 회전을 비롯한 OSD 설정을 조정합니다.



수평 위치  
수직 위치  
**OSD 유지 시간**  
OSD 회전  
OSD 잠금



## OSD의 위치:

- OSD의 수평 위치를 조정하려면 - 또는 + 버튼을 사용하여 OSD를 좌/우로 이동합니다.
- OSD의 수직 위치를 조정하려면 - 또는 + 버튼을 사용하여 OSD를 상/하로 이동합니다.

## OSD 유지 시간:

OSD는 사용 중에는 계속해서 활성 상태를 유지합니다. 유지 시간 조정은 버튼을 마지막으로 누른 후 OSD의 화면 표시를 얼마동안이나 유지할 것인지를 설정해 주는 것입니다. - 또는 + 버튼을 사용하여 5초에서 60초까지 5초 단위로 슬라이더를 조정하십시오.


## OSD 회전:

OSD를 시계 반대 방향으로 90° 회전합니다. [모니터 회전하기](#)에 따라서 조정하십시오.

## OSD 잠금:

설정 조정에 대한 사용자 액세스를 제어합니다. 예(+)를 선택하면 사용자 조정이 허용되지 않습니다. 메뉴 버튼을 제외한 모든 버튼이 잠금 상태가 됩니다.

참고: OSD가 잠금 상태일 때 메뉴 버튼을 누르면 곧바로 OSD 설정 메뉴로 이동되고 OSD 잠금이 선택됩니다. 잠금을 해제하고 모든 적용 가능한 설정에 대하여 사용자 액세스를 허용하려면 아니오(-)를 선택하십시오.

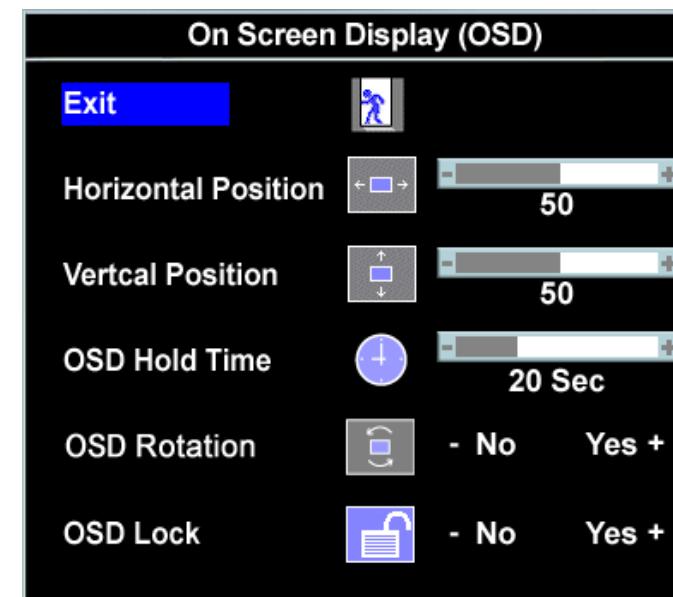

참고: 메뉴 버튼을 15초간 길게 눌러 OSD를 잠그거나 잠금을 해제할 수도 있습니다.



## 언어

다섯 가지 언어(영어, 프랑스어, 스페인어, 독일어 및 일본어) 중에서 OSD 디스플레이 언어를 선택합니다.




참고: 변경은 OSD에만 적용됩니다. 언어는 컴퓨터에서 실행 중인 다른 소프트웨어에는 어떠한 영향도 미치지 않습니다.



#### 오디오(선택 품목)

모니터가 절전 모드에 있을 때 오디오 활성화 여부를 선택할 수 있습니다.

예 - 오디오 활성화  
아니오 - 오디오 비활성화(기본)

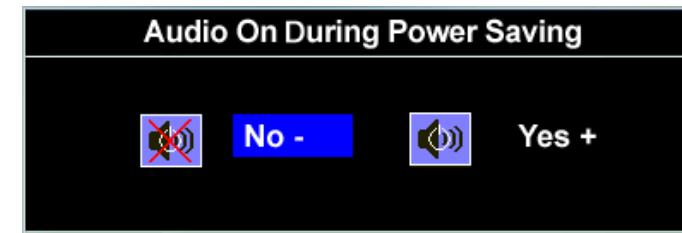


참고: Dell 사운드바가 모니터에 제대로 연결되어 있지 않으면 오디오 메뉴는 사용할 수 없습니다.



#### 공장 초기화:

OSD 메뉴 옵션을 공장 사전 설정값으로 재설정합니다.

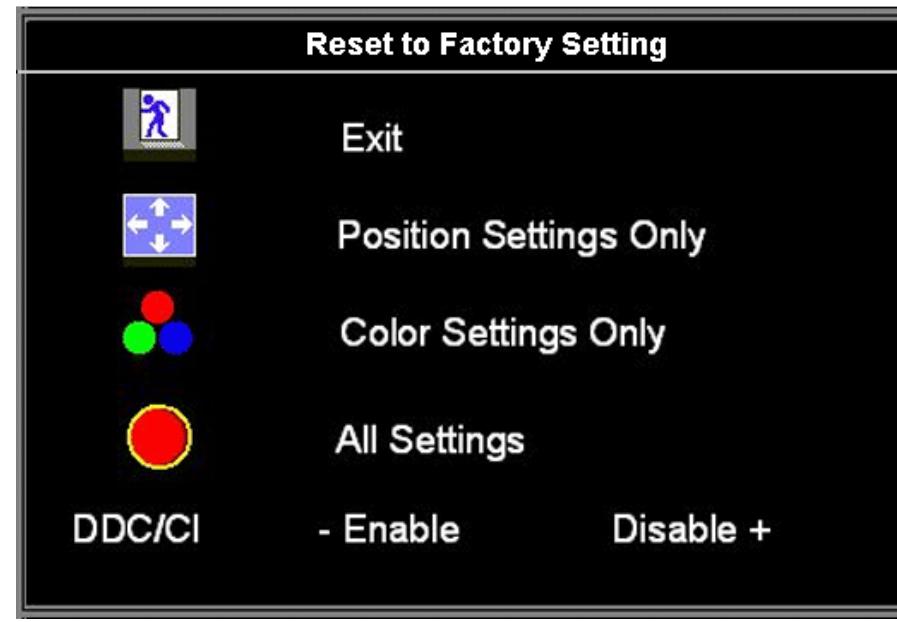

종료 - OSD 옵션을 재설정하지 않고 공장 초기화를 나갈 때 선택합니다.

위치 설정만 - 이미지 위치의 설정을 본래의 공장 설정 값으로 되돌립니다.

색상 설정만 - 적색, 초록색 및 청색 설정을 본래의 공장 설정 값으로 되돌리고 표준 사전 설정의 기본 설정으로 설정합니다.

모든 설정 - 색상, 위치, 밝기, 명암 대비, OSD 유지 시간 등 모든 사용자 조정 가능 설정을 공장 출하 시 설정 값으로 변경합니다. OSD 언어는 변경되지 않습니다.

**DDC/CI** — DDC/CI 제어 기능을 사용하도록 설정합니다.

DDC/CI (디스플레이 데이터 채널/명령 인터페이스)는 PC에 있는 소프트웨어 응용 프로그램을 통하여 모니터 매개 변수(밝기, 색 밸런스 등)을 조정할 수 있게 합니다.

기본값은 "사용"입니다. "사용 안 함"을 선택하여 이 기능을 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다.

최상의 사용자 경험과 모니터의 최적 성능을 위해서는 이 기능을 사용하도록 설정해 놓으십시오.



참고: 사용자가 "사용 안 함"을 선택하면 아래와 같은 경고 메시지가 표시됩니다. DDC/CI를 사용하지 않도록 설정하고 "공장 초기화" 메뉴로 되돌아가려면 "예"를 선택하십시오. 경고 메시지의 제한 시간은 20초입니다.

The function of adjusting display settings using PC applications will be disabled.


Do you want to disable DDC/CI ?

- No

Yes +

## OSD 경고 메시지

다음 경고 메시지 중 하나가 화면에 표시되어 모니터가 비동기 상태임을 나타낼 수 있습니다.



이것은 모니터가 컴퓨터에서 수신 중인 신호와 동기화할 수 없음을 뜻합니다. 모니터가 사용하기에는 신호가 너무 높거나 너무 낮습니다. 이 모니터가 처리할 수 있는 수평 및 수직 주파수 범위에 대해서는 [제품 명세](#)를 참조하십시오. 권장 모드는 1280 x 1024 @ 60 Hz입니다.

참고: 모니터가 비디오 신호를 감지할 수 없는 경우 부동적인 'Dell - 자체 검사 기능 점검' 대화 상자가 화면에 나타납니다.



가끔 경고 메시지가 나타나지 않으며 화면이 비어 있는 경우가 있습니다. 이는 모니터가 컴퓨터와 동기화되지 않았다는 것을 의미합니다.

더 자세한 사항은 [문제 해결](#)을 참조하십시오.

## 최적 해상도 설정

- 바탕 화면을 오른쪽 클릭한 후 속성을 선택합니다.
- 설정 탭을 선택합니다.
- 화면 해상도를 1280 x 1024로 설정합니다.
- 확인을 클릭합니다.

1280 x 1024 옵션이 없는 경우 그래픽 드라이버를 업데이트할 필요가 있을 수 있습니다. 사용자의 컴퓨터에 따라서 다음 절차 중의 하나를 완료하십시오.


Dell 데스크톱 또는 휴대용 컴퓨터의 경우:

- [support.dell.com](http://support.dell.com)을 방문하고 서비스 태그를 입력한 후 그래픽 카드에 적합한 최신 드라이버를 다운로드하십시오.

Dell 컴퓨터(휴대용 또는 데스크톱)가 아닌 다른 컴퓨터를 사용하는 경우:

- 컴퓨터의 지원 사이트를 방문하여 최신 그래픽 드라이버를 다운로드하십시오.
- 그래픽 카드 웹사이트를 방문하여 최신 그래픽 드라이버를 다운로드하십시오.

## Dell 사운드바(선택 품목) 사용하기

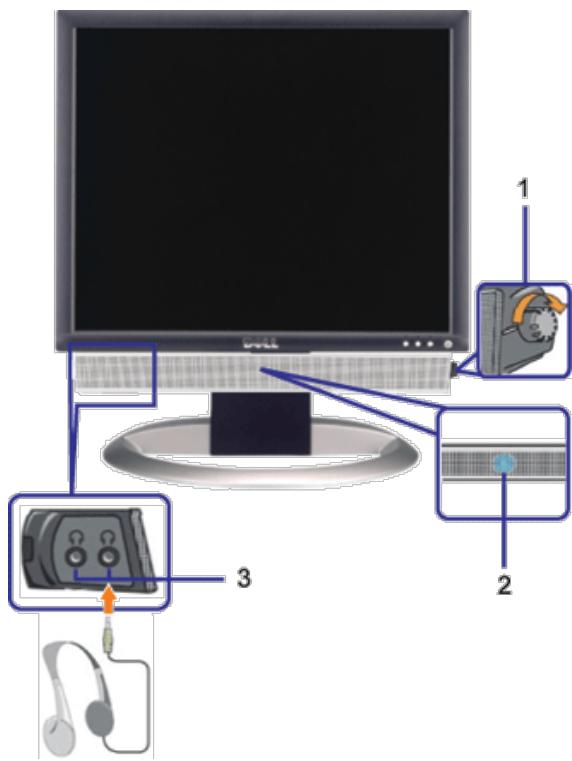

1. 전원/볼륨 컨트롤
2. 전원 표시등
3. 헤드폰 커넥터

## 모니터에 사운드바 부착하기



1. 모니터 뒤쪽에서 사운드바에 있는 두 개의 슬롯을 모니터 뒷면의 하단에 있는 두 개의 탭에 맞추어 부착합니다.
2. 사운드바가 제자리에 칠깍하고 맞아들어갈 때까지 사운드바를 왼쪽으로 밀니다.
3. 사운드바의 전원 코드를 모니터 후면의 커넥터에 꽂습니다.
4. 사운드바 뒷면의 초록 미니 스테레오 플러그를 컴퓨터의 오디오 출력 잭에 꽂습니다.

 참고: 사운드바 전원 커넥터 +12V DC 출력은 선택 품목인 Dell 사운드바 전용입니다.

 주의: DELL 사운드바 외의 다른 장치에 사용하지 마십시오.

---

[목차 페이지로 돌아가기](#)

[목차 페이지로 돌아가기](#)

## 모니터 회전하기

Dell™ 1707FPV 평면 모니터 사용자 안내서

- [모니터의 회전각 변경하기](#)
- [운영 체계 회전하기](#)

### 모니터의 회전각 변경하기

모니터의 하단 가장자리가 부딪치는 것을 방지하려면 모니터를 회전하기 전에 모니터가 수직으로 확장([수직 확장](#))되어 있거나 기울임 각도가 조정([눕힘각](#))되어 있어야 합니다.



### 운영 체계 회전하기

모니터를 회전한 후 아래의 절차를 완료하여 운영 체계를 회전해야 합니다.

참고: 모니터를 Dell 제품이 아닌 컴퓨터와 사용하는 경우 그래픽 드라이버 웹사이트 또는 컴퓨터 제조업체 웹사이트를 방문하여 운영 체계 회전에 관한 정보를 얻어야 합니다.

- 바탕 화면을 오른쪽 클릭한 후 속성을 클릭합니다.
- 설정 탭을 선택한 후 고급을 클릭합니다.
- ATI를 사용하는 경우 회전 탭을 선택한 후 원하는 회전각을 설정합니다.  
nVidia를 사용하는 경우 **nVidia** 탭을 클릭하고, 왼쪽 열에서 **NVRotate**를 선택한 후 원하는 회전각을 선택합니다.  
Intel을 사용하는 경우 인텔 그래픽 탭을 선택하고, 그래픽 속성을 클릭하고, 회전 탭을 선택한 후 원하는 회전각을 설정합니다.

 참고: 회전 옵션이 없거나 올바르게 동작하지 않는 경우 support.dell.com을 방문하여 그래픽 카드에 적합한 최신 드라이버를 다운로드하십시오.

[목차 페이지로 돌아가기](#)

[목차 페이지로 돌아가기](#)

## 문제 해결

### Dell™ 1707FPV 평면 모니터 사용자 안내서

- [모니터 문제 해결](#)
- [일반 문제](#)
- [제품 특정 문제](#)
- [USB 문제](#)
- [사운드바 문제 해결](#)

 경고: 이 절에 있는 어떠한 절차를 시작하기 전에 [안전 수칙](#)을 따르십시오.


## 모니터 문제 해결

### 자체 검사 기능 점검(STFC)

이 모니터는 모니터가 제대로 동작하는지를 사용자가 점검할 수 있게 하는 자체 검사 기능을 제공합니다. 모니터와 컴퓨터가 제대로 연결되어 있는데도 모니터 화면이 켜지지 않으면 다음 단계를 수행하여 모니터 자체 검사를 실행하십시오.

- 컴퓨터와 모니터를 모두 끕니다.
- 컴퓨터의 후면에서 비디오 케이블을 뽑습니다. 올바른 자체 검사 작업을 위하여 컴퓨터의 후면에서 디지털(백색 커넥터) 및 아날로그(청색 커넥터) 케이블을 모두 제거하십시오.
- 모니터 전원을 켭니다.

모니터가 비디오 신호를 감지할 수 없는 경우 부동적인 'Dell - 자체 검사 기능 점검' 대화 상자가 화면에 흑색 배경으로 나타나야 합니다. 자체 검사 모드 중에는 전원 LED가 초록색으로 유지됩니다. 또한, 선택한 입력에 따라 아래의 대화 상자 중에서 하나가 화면을 계속해서 스크롤합니다.

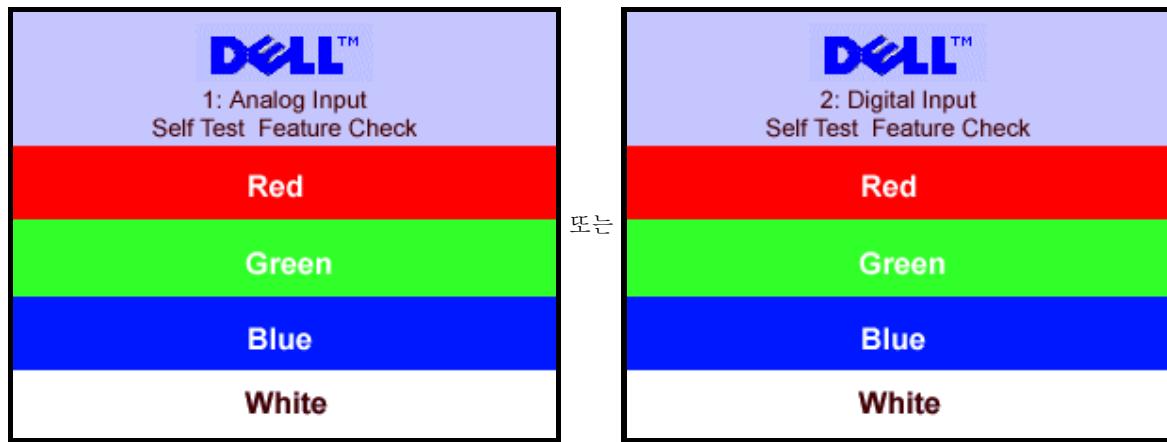


비디오 케이블의 연결이 해제되거나 손상된 경우 정상적인 시스템 작동 중에도 이 상자가 나타납니다.

- 모니터의 전원을 끄고 비디오 케이블을 다시 연결한 후 컴퓨터와 모니터의 전원을 켭니다.

위의 절차를 수행한 후에도 모니터 화면이 나타나지 않으면 비디오 컨트롤러와 컴퓨터 시스템을 점검하십시오. 모니터가 제대로 작동하고 있습니다.

### OSD 경고 메시지

다음 경고 메시지 중 하나가 화면에 표시되어 모니터가 비동기 상태임을 나타낼 수 있습니다.



이것은 모니터가 컴퓨터에서 수신 중인 신호와 동기화할 수 없음을 뜻합니다. 모니터가 사용하기에는 신호가 너무 높거나 너무 낮습니다. 이 모니터가 처

리할 수 있는 수평 및 수직 주파수 범위에 대해서는 [모니터 명세](#)를 참조하십시오. 권장 모드는 1280 x 1024 @ 60 Hz입니다.

가끔 경고 메시지가 나타나지 않으면 화면이 비어 있는 경우가 있습니다. 이는 모니터가 컴퓨터와 동기화되지 않았거나 모니터가 절전 모드에 있지 않다는 것을 의미합니다.

## 일반 문제

다음 표는 발생 가능한 일반적인 모니터 문제에 관한 일반 정보를 수록한 것입니다.

일반 징후	문제 설명	가능한 해결책
비디오 없음/전원 LED 꺼짐	영상 없음, 모니터가 작동하지 않음	비디오 케이블 양끝의 연결 상태를 확인하고, 모니터와 컴퓨터가 작동 중인 전기 콘센트에 연결되었는지, 그리고 전원 버튼을 눌렀는지 확인하십시오.
비디오 없음/전원 LED 커짐	영상이 없거나 어두움	<ul style="list-style-type: none"> <li>모니터 앞면의 입력 선택 버튼을 누르고 올바른 입력 소스를 선택했는지 확인하십시오.</li> <li>밝기 및 명암 대비를 증가시키십시오.</li> <li>모니터 자체 진단 기능 검사를 수행하십시오.</li> <li>비디오 케이블 끝에 있는 핀이 휘거나 부러졌는지 확인하십시오.</li> <li>컴퓨터와 모니터를 재부팅하십시오.</li> </ul>
초점 불량	영상이 희미하거나 흐릿하거나 상이 겹침	<ul style="list-style-type: none"> <li>자동 조정 버튼을 누르십시오.</li> <li>OSD를 통하여 위상 및 클록을 조정하십시오.</li> <li>비디오 확장 케이블을 제거하십시오.</li> <li>모니터 초기화를 수행하십시오.</li> <li>비디오 해상도를 낮추거나 글꼴 크기를 증가시킵니다.</li> </ul>
흔들리고/떨리는 비디오	물결 모양의 영상 또는 미세한 움직임	<ul style="list-style-type: none"> <li>자동 조정 버튼을 누르십시오.</li> <li>OSD를 통하여 위상 및 클록을 조정하십시오.</li> <li>모니터 초기화를 수행하십시오.</li> <li>환경 요인을 확인하십시오.</li> <li>다른 방으로 옮긴 후 시험하십시오.</li> </ul>
픽셀 손실	LCD 화면에 점이 있음	<ul style="list-style-type: none"> <li>전원을 켰다가 다시 켭니다.</li> <li>영구적으로 꺼져있는 픽셀이 있으며 이것은 LCD 기술의 원천적 결함입니다.</li> </ul>
밝기 문제	영상이 너무 어둡거나 너무 밝음	<ul style="list-style-type: none"> <li>모니터 초기화를 수행하십시오.</li> <li>자동 조정 버튼을 누르십시오.</li> <li>밝기 및 명암 대비를 조정하십시오.</li> </ul>
기하학적인 왜곡	화면이 정확하게 가운데 놓이지 않음	<ul style="list-style-type: none"> <li>"위치 설정만"에서 모니터 초기화를 수행하십시오.</li> <li>자동 조정 버튼을 누르십시오.</li> <li>중앙에 맞추기 제어를 조정합니다.</li> <li>모니터가 올바른 비디오 모드로 되어 있는지 확인하십시오.</li> </ul>
가로/세로 줄	화면에 하나 이상의 줄이 있음	<ul style="list-style-type: none"> <li>모니터 초기화를 수행하십시오.</li> <li>자동 조정 버튼을 누르십시오.</li> <li>OSD를 통하여 위상 및 클록을 조정하십시오.</li> <li>모니터 자체 검사 기능 점검을 수행하고 자체 검사 모드에서도 이 선들이 나타나는지 확인하십시오.</li> <li>휘거나 부러진 핀이 없는지 확인하십시오.</li> </ul>
동기화 문제	화면이 스크램블되거나 해체되어 나타남	<ul style="list-style-type: none"> <li>모니터 초기화를 수행하십시오.</li> <li>자동 조정 버튼을 누르십시오.</li> <li>OSD를 통하여 위상 및 클록을 조정하십시오.</li> <li>모니터 자체 검사 기능 점검을 수행하고 자체 검사 모드에서도 스크램블된 화면이 나타나는지 확인하십시오.</li> <li>휘거나 부러진 핀이 없는지 확인하십시오.</li> <li>"안전 모드"로 부팅하십시오.</li> </ul>
LCD 긁힘	화면에 긁힘이나 얼룩 흔적이 있음	<ul style="list-style-type: none"> <li>모니터를 끄고 화면을 청소하십시오.</li> <li>청소 방법에 대해서는 <a href="#">모니터 청소</a>를 참조하십시오.</li> </ul>
안전 관련 문제	연기가 나거나 불꽃이 튀는 가시적 증상	<ul style="list-style-type: none"> <li>어떠한 문제 해결 단계도 수행하지 마십시오.</li> <li>모니터를 교체해야 합니다.</li> </ul>

때때로 중단되는 문제	모니터 켜짐 및 꺼짐 오작동	<ul style="list-style-type: none"> <li>모니터가 올바른 비디오 모드로 되어 있는지 확인하십시오.</li> <li>컴퓨터와 평면 패널 모니터로의 비디오 케이블 연결이 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오.</li> <li>모니터 초기화를 수행하십시오.</li> <li>모니터 자체 검사 기능 점검을 수행하고 자체 검사 모드에서도 때때로 중단되는 문제가 발생하는지 확인하십시오.</li> </ul>
일시 잔상 (정지 이미지에서)	정지 이미지에서의 흐린 그림자 화면에 디스플레이가 나타납니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>사용하지 않을 경우에는 언제나 전원 관리 기능을 사용하여 모니터를 끄십시오. 또한, 역동적으로 변화하는 스크린 세이버를 사용합니다. 장시간 모니터에 남아있는</li> </ul>

## 제품 특정 문제

특정 징후	증상	가능한 해결책
화면 이미지가 너무 작음	이미지가 화면 중앙에 있지만 전체 시청 영역을 채우지 않음	<ul style="list-style-type: none"> <li>"모든 설정"에서 모니터 초기화를 수행하십시오.</li> </ul>
앞면 패널의 버튼으로 모니터를 조정 할 수 없음	화면에 OSD가 나타나지 않음	<ul style="list-style-type: none"> <li>모니터를 끄고 전원 코드를 뽑았다가 다시 꽂은 후 모니터를 켜십시오.</li> </ul>

## USB 문제

특정 징후	증상	가능한 해결책
USB 인터페이스가 작동하지 않습니다.	USB 주변 장치가 작동하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>모니터 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.</li> <li>상향스트림 케이블을 컴퓨터에 다시 연결하십시오.</li> <li>USB 주변 장치(하향스트림 커넥터)를 다시 연결하십시오.</li> <li>모니터 전원을 껐다가 다시 켜십시오.</li> </ul>
고속 USB 2.0 인터페이스가 느립니다.	고속 USB 2.0 주변 장치가 느리게 작동하거나 전혀 작동하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>컴퓨터가 USB 2.0을 지원하는지 확인하십시오.</li> <li>컴퓨터의 USB 2.0 소스를 확인하십시오.</li> <li>상향스트림 케이블을 컴퓨터에 다시 연결하십시오.</li> <li>USB 주변 장치(하향스트림 커넥터)를 다시 연결하십시오.</li> </ul>

## 사운드바 문제 해결

일반 징후	증상	가능한 해결책
소리가 나지 않음	사운드바에 전력이 공급되지 않음 - 전원 표시등이 꺼져있습니다. (자체 내장 DC 전원 공급 장치, 1707FPV)	<ul style="list-style-type: none"> <li>사운드바의 전원/볼륨 노브를 시계 방향으로 돌려 가운데 위치시키십시오. 사운드바 앞면의 전원 표시등(초록색 LED)이 켜져 있는지 확인하십시오.</li> <li>사운드바의 전원 코드가 모니터에 연결되어 있는지 확인하십시오.</li> <li>모니터에 전원이 공급되는지 확인하십시오.</li> <li>모니터에 전력이 공급되지 않는 경우 <a href="#">모니터 문제 해결</a>에서 모니터 일반 문제를 참조하십시오.</li> </ul>
소리가 나지 않음	사운드바에 전력이 공급됨 - 전원 표시등이 켜집니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>오디오 라인-인 케이블을 컴퓨터의 오디오 출력 잭에 연결하십시오.</li> <li>모든 Windows 볼륨 조절기를 최대로 설정하십시오.</li> <li>컴퓨터에서 오디오 콘텐츠(오디오 CD 또는 MP3)를 재생해 보십시오.</li> <li>사운드바의 전원/볼륨 노브를 시계 방향으로 돌려 더 높은 볼륨 설정으로 조정하십시오.</li> <li>오디오 라인-인 플리그를 닦은 후 다시 연결하십시오.</li> <li>다른 오디오 소스(휴대용 CD 플레이어 등)를 사용하여 사운드바를 시험해 보십시오.</li> </ul>

사운드 일 그려짐	컴퓨터의 사운드 카드가 오디오소스로 사용되었습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>사운드바와 사용자 사이의 장애물을 제거하십시오.</li> <li>오디오 라인-인 플러그가 사운드 카드의 잭에 완전히 삽입되었는지 확인하십시오.</li> <li>모든 Windows 볼륨 조절기를 중간으로 설정하십시오.</li> <li>오디오 응용 프로그램의 볼륨을 줄이십시오.</li> <li>사운드바의 전원/볼륨 노브를 시계 반대 방향으로 돌려 더 낮은 볼륨 설정으로 조정하십시오.</li> <li>오디오 라인-인 플러그를 끊은 후 다시 연결하십시오.</li> <li>컴퓨터의 사운드 카드 관련 문제를 해결하십시오.</li> <li>다른 오디오 소스(휴대용 CD 플레이어 등)를 사용하여 사운드바를 시험해 보십시오.</li> </ul>
사운드 일 그려짐	다른 오디오 소스가 사용되었습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>사운드바와 사용자 사이의 장애물을 제거하십시오.</li> <li>오디오 라인-인 플러그가 오디오 소스의 잭에 완전히 삽입되었는지 확인하십시오.</li> <li>오디오 소스의 볼륨을 줄이십시오.</li> <li>사운드바의 전원/볼륨 노브를 시계 반대 방향으로 돌려 더 낮은 볼륨 설정으로 조정하십시오.</li> <li>오디오 라인-인 플러그를 끊은 후 다시 연결하십시오.</li> </ul>
사운드 출 력 불균형	사운드바의 한쪽에서만 소리가 납니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>사운드바와 사용자 사이의 장애물을 제거하십시오.</li> <li>오디오 라인-인 플러그가 사운드 카드나 오디오 소스의 잭에 완전히 삽입되었는지 확인하십시오.</li> <li>모든 Windows 오디오 벨런스 조절기(좌/우)를 중간으로 설정하십시오.</li> <li>오디오 라인-인 플러그를 끊은 후 다시 연결하십시오.</li> <li>컴퓨터의 사운드 카드 관련 문제를 해결하십시오.</li> <li>다른 오디오 소스(휴대용 CD 플레이어 등)를 사용하여 사운드바를 시험해 보십시오.</li> </ul>
낮은 볼륨	볼륨이 너무 낮습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>사운드바와 사용자 사이의 장애물을 제거하십시오.</li> <li>사운드바의 전원/볼륨 노브를 시계 방향으로 돌려 최대 볼륨 설정으로 조정하십시오.</li> <li>모든 Windows 볼륨 조절기를 최대로 설정하십시오.</li> <li>오디오 응용 프로그램의 볼륨을 올리십시오.</li> <li>다른 오디오 소스(휴대용 CD 플레이어 등)를 사용하여 사운드바를 시험해 보십시오.</li> </ul>

[목차 페이지로 돌아가기](#)

[목차 페이지로 돌아가기](#)

## 부록

### Dell™ 1707FPV 평면 모니터 사용자 안내서

- [경고: 안전 지침](#)
- [FCC 고지\(미국에만 해당\)](#)
- [Dell 연락처](#)
- [모니터 설치 안내서](#)

## 경고: 안전 지침

 경고: 본 안내서에서 설명된 것과 다르게 컨트롤, 조정 또는 절차를 사용하면 감전, 전기적 위험 및/또는 기계적 위험에 노출될 수 있습니다:

다음 안전 지침을 준수하여 사용자 자신의 안전을 지키고 컴퓨터와 작업 환경을 잠재적 손상으로부터 보호하십시오.

- 컴퓨터의 손상을 방지하기 위해, 반드시 컴퓨터용 전원 공급장치의 전압 선택 스위치가 해당 지역에서 사용할 수 있는 교류(AC) 전원에 맞게 설정되었는지 확인하십시오.
  - 대부분의 북남미 및 일본, 대한민국(220 볼트 (V)/60 헤르츠 (Hz)도 사용 가능), 타이완 등과 같은 일부 극동 국가에서는 115 볼트 (V)/60 헤르츠 (Hz).
  - 대부분의 유럽, 중동 및 극동에서는 230 볼트 (V)/50 헤르츠 (Hz).
- 해당 지역에서 사용할 있는 AC 전원을 사용할 때 모니터가 작동할 수 있는 전기 정격을 갖추었는지 반드시 확인하십시오.

 참고: 이 모니터는 AC 입력 전압 설정용 전압 선택 스위치가 필요하지 않거나 없습니다. 이 모니터는 사용자 설명서의 "전기 사양"절에 정의된 범위에 따라 모든 AC 입력 전압을 자동으로 받아들입니다.

- 열, 직사광선 또는 과도한 추위에 노출되는 장소에 모니터를 보관하거나 사용하지 마십시오.
- 온도 차이가 극심한 장소들 간에 모니터를 이동하지 마십시오.
- 모니터가 심하게 진동하거나 강한 충격을 받지 않도록 하십시오. 예를 들어, 모니터를 차량 트렁크에 실지 마십시오.
- 습도가 높거나 먼지가 많은 환경에 노출되는 장소에 모니터를 보관하거나 사용하지 마십시오.
- 모니터에 물 또는 기타 액체를 쏟거나 안에 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 평면 모니터를 실온 상태로 유지하십시오. 과도하게 춥거나 더운 상태는 디스플레이의 액정에 나쁜 영향을 미칩니다.
- 모니터 구멍에 금속 물질을 넣지 마십시오. 그럴 경우, 감전의 위험이 발생할 수 있습니다.
- 감전을 방지하려면, 모니터의 내부를 만지지 마십시오. 자격이 있는 기술자만 모니터 케이스를 열어야 합니다.
- 전원 케이블이 손상된 경우에는 모니터를 사용하지 마십시오. 컴퓨터 케이블을 짓누르는 물체가 없게 하고 발에 밟히거나 발이 걸려 넘어질 만한 곳에 놓지 마십시오.
- 전기 소켓에서 모니터를 분리할 때는 케이블이 아니라 플러그를 잡고 분리하십시오.
- 모니터 캐비닛의 구멍들은 통풍을 위한 구멍입니다. 과열을 방지하기 위해, 이러한 구멍들을 막히거나 덮여 있어서는 안됩니다. 모니터를 침대, 소파, 카페트 또는 부드러운 표면에서 사용하지 마십시오. 그럴 경우 캐비닛 바닥에 있는 통풍 구멍이 막힐 수 있습니다. 모니터를 책장이나 밀폐된 공간에 설치하는 경우, 반드시 적절한 통풍이나 공기 흐름을 제공해야 합니다.
- 습도가 낮고 먼지가 적은 장소에 모니터를 설치하십시오. 습기가 많은 지하실이나 먼지가 많은 현관과 같은 장소는 피하십시오.
- 모니터가 비를 맞지 않도록 하고, 물기가 있는 곳(예를 들어 부엌, 수영장 근처 등) 가까이에서 사용하지 마십시오. 실수로 모니터가 젖은 경우, 플러그를 뽑고 공인 대리점에 즉시 연락하십시오. 필요한 경우 물에 적신 헝겊으로 모니터를 닦을 수 있는데, 이 때 먼저 모니터에서 플러그를 뽑으십시오.

- 모니터를 단단한 표면 위에 설치하고 주의해서 취급하십시오. 화면은 유리로 만들어졌기 때문에, 떨어뜨리거나 강하게 때리면 손상될 수 있습니다.
  - 모니터는 쉽게 연결할 수 있도록 전기 콘센트 근처에 설치하십시오.
  - 모니터가 정상적으로 작동하지 않으면, 특히 비정상적인 소리가 들리거나 냄새가 나면 즉시 플러그를 뽑고 공인 대리점 또는 서비스 센터에 연락하십시오.
  - 감전의 위험이 있기 때문에, 뒷면 덮개를 분리하려고 시도하지 마십시오. 뒷면 덮개는 자격이 있는 서비스 요원만 분리해야 합니다.
  - 고온이 문제를 발생시킬 수 있습니다. 모니터를 직사광선에 노출되지 않은 곳에서 사용하고, 히터, 스토브, 벽난로 및 기타 열원에서 면 곳에 설치하십시오.
  - 모니터를 장시간 사용하지 않을 경우, 플러그를 뽑아 두십시오.
  - 모니터를 정비하기 전에는 전원 콘센트에서 플러그를 뽑으십시오.
-  **프로젝터, LCD 플레이어 및 일부 멀티기능 프린터는 조명의 에너지 고효율을 위해 소량의 수은이 함유된 램프를 사용할 수도 있습니다.** 이 제품들에 포함된 수은 램프에는 이에 상응하는 라벨이 붙어 있습니다. 램프를 해당 지역, 주 또는 연방법을 준수하여 관리하십시오. 자세한 정보는 [www.eiae.org](http://www.eiae.org) 의 전자 산업 협회(Electronic Industries Alliance)에 문의하십시오. 램프 폐기에 대한 정보는 [www.lamprecycle.org](http://www.lamprecycle.org) 를 참조하십시오.

## FCC 고지(미국에만 해당)

### FCC Class B

본 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며, 제조업체의 지침서에 따라 사용하지 않을 경우 라디오 및 텔레비전 수신에 간섭을 일으킬 수 있습니다. 본 장비는 FCC 규정 제15부에 따라 검사되었으며 Class B 디지털 장치에 대한 제한사항을 준수하는 것으로 확인되었습니다.

본 장치는 FCC 규정 제15부를 준수합니다. 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다.

1 본 장치는 유해 간섭을 일으키지 않아야 합니다.

2 본 장치는 원치 않는 작동을 일으킬 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 어떠한 간섭도 수용해야 합니다.

 참고: FCC 규정에는 Dell™ Inc.의 명백한 허가가 없는 변경이나 개조는 본 장비의 조작 권한을 무효로 할 수 있다고 되어 있습니다.

이러한 제한사항은 주거 지역에 설치 시 유해 간섭에 대한 적절한 보호를 제공하기 위해 마련된 것입니다. 그러나 특정 설치 시 간섭이 발생하지 않을 것이라는 보장은 없습니다. 본 장비가 라디오나 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 유발하는 경우(장치를 껏다가 다시 켜보면 알 수 있음) 다음 중에서 하나 이상의 방법으로 간섭을 제거해 보십시오.

- 수신 안테나의 방향을 바꾸십시오.
- 시스템을 수신기에서 멀리 떨어진 곳에 놓으십시오.
- 시스템과 수신기가 서로 다른 회로에 연결되도록 시스템을 다른 콘센트에 연결하십시오.

필요하다면 Dell Inc.의 담당자 또는 유경험 라디오/텔레비전 기사에게 연락하여 추가 조언을 구하십시오.

다음의 정보는 FCC 규약에 따라 본 문서 안에 포함된 장치 혹은 장치들에 대하여 제공됩니다:

- 제품명: 1707FPV
- 모델명: 1707FPVt
- 회사명:

#### Dell™ Inc.

전 세계적 규제 준수 및 환경 문제.  
One Dell™ Way  
Round Rock, Texas 78682 USA  
512-338-4400



참고: 더 자세한 규제 정보는 제품 정보 가이드를 참조하십시오.

## Dell 연락처

인터넷과 전화를 통해 Dell에 연락할 수 있습니다.

- 웹을 통한 지원은 [support.dell.com](http://support.dell.com) 으로 이동하십시오.
- 웹을 통한 전 세계 지원은 페이지 하단 가이드에 있는 국가/지역 선택 메뉴를 사용하거나 다음 표에 열거된 웹 주소를 참조하십시오.
- 이메일을 통한 지원은 다음 표에 열거된 이메일 주소를 참조하십시오.

참고: 무료 전화 번호는 해당 번호가 표시되어 있는 국가 내에서만 사용할 수 있습니다.

참고: 일부 국가에서는 해당 국가 부분에 명시한 별도의 전화번호를 이용하여 Dell™ XPS™ 컴퓨터 전용 지원을 받을 수 있습니다. XPS 컴퓨터 전용 전화번호가 명시되어 있지 않은 경우 열거된 지원 전화 번호를 통하여 Dell에 문의하면 적절한 지원부로 전화를 돌려 드립니다.

- 전화를 통한 지원은 다음 표에 제공된 전화번호와 코드를 사용하십시오.

참고: 제공된 연락처 정보는 본 문서의 인쇄 당시 정확한 것으로 여겨졌으며 변경될 수 있습니다.

국가(도시) 국제 액세스 코드 국가 코드 도시 코드	서비스 종류	지역 코드, 전화 번호 및 무료 전화 번호
안길라	온라인 지원	<a href="http://www.dell.com/ai">www.dell.com/ai</a>
	이메일 주소	<a href="mailto:la_techsupport@dell.com">la_techsupport@dell.com</a>
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	무료: 800-335-0031
앤티가 바부다	온라인 지원	<a href="http://www.dell.com.ag">www.dell.com.ag</a>
		<a href="mailto:la_techsupport@dell.com">la_techsupport@dell.com</a>
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	1-800-805-5924
아오면 국가 코드 : 853	기술 지원	무료 : 0800-105
	고객 서비스(중국, 하문)	34 160 910
	계약 판매(중국, 하문)	29 693 115
아르헨티나 (부에노스 아이레스) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 54 도시 코드: 11	온라인 지원	<a href="http://www.dell.com.ar">www.dell.com.ar</a>
	데스크톱 및 휴대용 컴퓨터 관련 이메일:	<a href="mailto:la_techsupport@dell.com">la_techsupport@dell.com</a>
	서버 및 EMC ◆ 저장장치 제품 관련 이메일	<a href="mailto:la_enterprise@dell.com">la_enterprise@dell.com</a>
	고객 서비스	무료: 0-800-444-0730
	기술 지원 - Dell PowerApp™, Dell PowerEdge™, Dell PowerConnect™ 및 Dell PowerVault™	무료: 0-800-222-0154
	기술 지원 서비스	무료: 0-800-444-0724
	판매	0-810-444-3355
아루바	온라인 지원	<a href="http://www.dell.com.aw">www.dell.com.aw</a>
		<a href="mailto:la_techsupport@dell.com">la_techsupport@dell.com</a>
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	무료: 800-1578
오스트레일리아 (시드니) 국제 접속 코드: 0011	온라인 지원	<a href="mailto:support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a>
		<a href="http://support.ap.dell.com/contactus">support.ap.dell.com/contactus</a>

<b>국가 코드: 61</b> <b>도시 코드: 2</b>	기술 지원	
	XPS 컴퓨터 전용 기술 지원	무료: 1300 790 877
	가정 및 홈오피스	무료: 1300 655 533
	중간 규모 기업 및 대기업	무료: 1300 633 559
	소규모 기업, 교육, 지역 정부	무료: 1300 060 889
	고객 서비스	무료: 1300 662 196
<b>오스트리아 (비엔나)</b> <b>국제 접속 코드: 900</b> <b>국가 코드: 43</b> <b>도시 코드: 1</b>	온라인 지원	<a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>
		<a href="mailto:tech_support_central_europe@dell.com">tech_support_central_europe@dell.com</a>
	XPS 컴퓨터 전용 기술 지원	08 20 24 05 30 81
	가정/소규모 업체 판매	08 20 24 05 30 00
	가정/소규모 업체 팩스	08 20 24 05 30 49
	가정/소규모 기업 고객 서비스	08 20 24 05 30 14
	가정/소규모 기업 지원	08 20 24 05 30 17
	우수 고객/기업 고객 서비스	08 20 24 05 30 16
	우수 고객/기업 지원	08 20 24 05 30 17
	교환대	08 20 24 05 30 00
<b>바하마</b>	온라인 지원	<a href="http://www.dell.com.bs">www.dell.com.bs</a>
		<a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	무료: 1-866-874-3038
<b>바베이도스</b>	온라인 지원	<a href="http://www.dell.com/bb">www.dell.com/bb</a>
		<a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	1-800-534-3142
<b>벨기에 (브뤼셀)</b> <b>국제 접속 코드: 00</b> <b>국가 코드: 32</b> <b>도시 코드: 2</b>	온라인 지원	<a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>
	XPS 컴퓨터 전용 기술 지원	02 481 92 96
	일반 지원	02 481 92 88
	일반 지원 팩스	02 481 92 95
	고객 서비스	02 713 15 65
	기업 판매	02 481 91 00
	팩스	02 481 92 99
	교환대	02 481 91 00
<b>버뮤다</b>	온라인 지원	<a href="http://www.dell.com/bm">www.dell.com/bm</a>

la-techsupport@dell.com

	기술 지원, 고객 서비스, 판매	1-877-890-0751
볼리비아	온라인 지원	<a href="http://www.dell.com/bo">www.dell.com/bo</a>
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	무료: 800-10-0238
브라질	온라인 지원	<a href="http://www.dell.com/br">www.dell.com/br</a>
국제 접속 코드: <b>00</b>		<a href="mailto:BR-TechSupport@dell.com">BR-TechSupport@dell.com</a>
국가 코드: <b>55</b>	고객 서비스 및 기술 지원	0800 970 3355
도시 코드: <b>51</b>	기술 지원 팩스	51 2104 5470
	고객 서비스 팩스	51 2104 5480
	판매	0800 970 3390
영국령 버진 제도	기술 지원, 고객 서비스, 판매	무료: 1-866-278-6820
브루나이	기술 지원 (말레이시아, 페낭)	604 633 4966
국가 코드: <b>673</b>	고객 서비스 (말레이시아, 페낭)	604 633 3101 무료: 801 1012
	계약 판매 (말레이시아, 페낭)	604 633 3101 무료: 801 1012
캐나다 (뉴욕, 온타리오)	온라인 주문 상태:	<a href="http://www.dell.ca/ostatus">www.dell.ca/ostatus</a>
국제 접속 코드: <b>011</b>	온라인 지원	<a href="http://support.ca.dell.com">support.ca.dell.com</a>
	AutoTech (자동응답 하드웨어 및 보증 지원)	무료: 1-800-247-9362
	고객 서비스	
	가정/홈오피스	무료: 1-800-847-4096
	소규모 기업	무료: 1-800-906-3355
	중간 규모 기업 / 대기업, 정부, 교육	무료: 1-800-387-5757
	하드웨어 보증 전화 지원	
	XPS 컴퓨터 전용	무료: 1-866-398-8977
	가정 / 홈오피스용 컴퓨터	무료: 1-800-847-4096
	소규모 기업 / 중간 규모 기업 / 대기업, 정부용 컴퓨터	무료: 1-800-387-5757
	프린터, 프로젝터, 텔레미전, 핸드헬드, 디지털 주크박스 및 무선	1-877-335-5767
	판매	
	가정 및 홈오피스 판매	무료: 1-800-999-3355
	소규모 기업	무료: 1-800-387-5752
	중견기업/대기업, 정부	무료: 1-800-387-5755
	여유 부품 & 연장 서비스	1 866 440 3355
케이맨 제도	온라인 지원	<a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	1-877-262-5415

칠레 (산티아고) 국가 코드: 56 도시 코드: 2	온라인 지원	<a href="http://www.dell.com/cl">www.dell.com/cl</a>
		<a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>
	판매 및 고객 지원	무료: 1230-020-3397 또는 800-20-1385
중국 (하문) 국가 코드: 86 도시 코드: 592	온라인 지원	<a href="http://support.dell.com.cn">support.dell.com.cn</a>
	기술 지원 이메일	<a href="http://support.dell.com.cn/email">support.dell.com.cn/email</a>
	고객 서비스 이메일	<a href="mailto:customer_cn@dell.com">customer_cn@dell.com</a>
	기술 지원 팩스	592 818 1350
	기술 지원 - XPS 컴퓨터 전용	무료: 800 858 0540
	기술 지원 -Dell™ Dimension™ 및 Dell™ Inspiron™	무료: 800 858 2969
	기술 지원 -Dell OptiPlex™, Dell Latitude™ 및 Dell Precision™	무료: 800 858 0950
	기술 지원 -서버 및 저장 장치	무료: 800 858 0960
	기술 지원 -프로젝터, PDA, 프린터, 스위치, 라우터 등	무료: 800 858 2920
	기술 지원 -프린터	무료: 800 858 2311
	고객 서비스	무료: 800 858 2060
	고객 서비스 팩스	592 818 1308
	가정 및 소규모 업체	무료: 800 858 2222
	우수 고객 부서	무료: 800 858 2557
	대기업 고객 GCP	무료: 800 858 2055
	대기업 고객 주요 고객	무료: 800 858 2628
	대기업 고객 북부	무료: 800 858 2999
	대기업 고객 북부 정부 및 교육	무료: 800 858 2955
	대기업 고객 동부	무료: 800 858 2020
	대기업 고객 동부 정부 및 교육	무료: 800 858 2669
	대기업 고객 대기 팀	무료: 800 858 2572
	대기업 고객 남부	무료: 800 858 2355
	대기업 고객 서부	무료: 800 858 2811
	대기업 고객 여유 부품	무료: 800 858 2621
콜롬비아	온라인 지원	<a href="http://www.dell.com/co">www.dell.com/co</a>

		la-techsupport@dell.com
		01-800-915-4755
코스타리카	온라인 지원	www.dell.com/cr
		la-techsupport@dell.com
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	0800-012-0231
체코 공화국 (프라하)	온라인 지원	support.euro.dell.com
국제 접속 코드: 00		czech_dell@dell.com
국가 코드: 420	기술 지원	22537 2727
	고객 서비스	22537 2707
	팩스	22537 2714
	기술 지원 팩스	22537 2728
	교환대	22537 2711
덴마크 (코펜하겐)	온라인 지원	support.euro.dell.com
국제 접속 코드: 00	XPS 컴퓨터 전용 기술 지원	7010 0074
국가 코드: 45	기술 지원	7023 0182
	고객 서비스 - 관계	7023 0184
	가정/소규모 업체 고객 서비스	3287 5505
	교환대 - 관계	3287 1200
	교환대 팩스 - 관계	3287 1201
	교환대 - 가정/소규모 업체	3287 5000
	교환대 팩스 - 가정/소규모 업체	3287 5001
도미니카	온라인 지원	www.dell.com/dm
		la-techsupport@dell.com
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	무료: 1-866-278-6821
도미니카 공화국	온라인 지원	www.dell.com/do
		la-techsupport@dell.com
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	1-800-156-1588
에콰도르	온라인 지원	www.dell.com/ec
		la-techsupport@dell.com
	기술 지원, 고객 서비스, 판매 (키토에서 전화)	무료: 999-119-877-655-3355
	기술 지원, 고객 서비스, 판매 (파야킬에서 전화)	무료: 1800-999-119-877-655-3355

엘살바도르	온라인 지원	<a href="http://www.dell.com/sv">www.dell.com/sv</a>
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	la-techsupport@dell.com 800-6132
핀란드 (헬싱키)	온라인 지원	<a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>
국제 접속 코드: <b>990</b>		<a href="mailto:fi_support@dell.com">fi_support@dell.com</a>
국가 코드: <b>358</b>	기술 지원	0207 533 555
도시 코드: <b>9</b>	고객 서비스	0207 533 538
	교환대	0207 533 533
	팩스	0207 533 530
	직원 500 명 미만 판매	0207 533 540
	직원 500 명 이상 판매	0207 533 533
프랑스 (파리)(몽펠리에)	온라인 지원	<a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>
국제 접속 코드: <b>00</b>	XPS 컴퓨터 전용 기술 지원	0825 387 129
국가 코드: <b>33</b>	가정 및 소규모 업체	
도시 코드: <b>(1) (4)</b>	기술 지원	0825 387 270
	고객 서비스	0825 823 833
	교환대	0825 004 700
	교환대 (프랑스 외부에서 전화)	04 99 75 40 00
	판매	0825 004 700
	팩스	0825 004 701
	팩스 (프랑스 외부에서 전화)	04 99 75 40 01
	기업	
	기술 지원	0825 004 719
	고객 서비스	0825 338 339
	교환대	01 55 94 71 00
	판매	01 55 94 71 00
	팩스	01 55 94 71 01
독일 (프랑크푸르트)	온라인 지원	<a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>
국제 접속 코드: <b>00</b>		<a href="mailto:tech_support_central_europe@dell.com">tech_support_central_europe@dell.com</a>
국가 코드: <b>49</b>	XPS 컴퓨터 전용 기술 지원	069 9792 7222
도시 코드: <b>69</b>	기술 지원	069 9792-7200
	가정/소규모 업체 고객 서비스	0180-5-224400

	글로벌 세그먼트 고객 서비스	069 9792-7320
	우수 고객 고객 서비스	069 9792-7320
	대규모 고객 고객 서비스	069 9792-7320
	공공 고객 고객 서비스	069 9792-7320
	교환대	069 9792-7000
그리스  국제 접속 코드: <b>00</b>  국가 코드: <b>30</b>	온라인 지원	support.euro.dell.com
	기술 지원	00800-44 14 95 18
	골드 서비스 기술 지원	00800-44 14 00 83
	교환대	2108129810
	골드 서비스 교환대	2108129811
	판매	2108129800
	팩스	2108129812
그레나다	온라인 지원	www.dell.com/gd
		la-techsupport@dell.com
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	무료: 1-866-540-3355
파테말라	온라인 지원	www.dell.com/gt
		la-techsupport@dell.com
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	1-800-999-0136
가이아나	온라인 지원	la-techsupport@dell.com
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	무료: 1-877-270-4609
홍콩  국제 접속 코드: <b>001</b>  국가 코드: <b>852</b>	온라인 지원	support.ap.dell.com
		support.dell.com.cn/email
	XPS 컴퓨터 전용 기술 지원	00852-3416 6923
	기술 지원 -Dimension 및 Inspiron	00852-2969 3188
	기술 지원 -OptiPlex, Latitude 및 Dell Precision	00852-2969 3191
	기술 지원 -서버 및 저장 장치	00852-2969 3196
	기술 지원 -프로젝터, PDA, 스위치, 라우터 등	00852-3416 0906
	고객 서비스	00852-3416 0910
	대기업 고객	00852-3416 0907

	글로벌 고객 프로그램	00852-3416 0908
	증권 기업 부서	00852-3416 0912
	가정 및 소규모 업체 부서	00852-2969 3105
인도	온라인 지원	support.ap.dell.com
	휴대용 컴퓨터 및 데스크톱 지원	
	데스크톱 지원 이메일	india_support_desktop@dell.com
	휴대용 컴퓨터 지원 이메일	india_support_notebook@dell.com
	전화번호	080-25068032 및 080-25068034 또는 도시 STD 코드 : 60003355 및 무료 : 1-800-425-8045
	서비스 지원	
	이메일	india_support_Server@dell.com
	전화번호	080-25068032 및 080-25068034 또는 도시 STD 코드 : 60003355 및 무료 : 1-800-425-8045
	골드 지원 전용	
	이메일	eec_ap@dell.com
	전화번호	080-25068033 또는 도시 STD 코드 : 60003355 및 무료 : 1-800-425-9045
	<b>XPS</b> 지원 전용	
	이메일	Indihaps_AP@dell.com
	전화번호	080-25068066 및 무료 : 1-800-425-2066
	고객 서비스	
	가정 및 소규모 기업	India_care_HSB@dell.com 무료 : 1800-4254051
	대기업 고객	India_care_REL@dell.com 무료 : 1800-4252067
	판매	
	대기업 고객	1600 33 8044
	가정 및 소규모 업체	1600 33 8046
아일랜드 (체리우드)  국제 접속 코드: <b>00</b>  국가 코드: <b>353</b>  도시 코드: <b>1</b>	온라인 지원	support.euro.dell.com
		dell_direct_support@dell.com
	기술 지원	
	XPS 컴퓨터 전용	1850 200 722
	기업 컴퓨터	1850 543 543
	가정 컴퓨터	1850 543 543

	가정 지원	1850 200 889
	판매	1850 333 200
	가정	1850 664 656
	소규모 기업	1850 200 646
	중간 규모 기업	1850 200 646
	대기업	1850 200 646
	판매 이메일	Dell_IRL_Outlet@dell.com
	고객 서비스	
	가정 및 소규모 기업	01 204 4014
	기업 ( 직원 수 200 명 이상 )	1850 200 982
	일반	
	팩스 / 판매 팩스	01 204 0103
	교환대	01 204 4444
	영국 고객 관리 ( 영국 내 전용 전화 )	0870 906 0010
	기업 고객 관리 ( 영국 내 전용 전화 )	0870 907 4499
	영국 판매 ( 영국 내 전용 전화 )	0870 907 4000
이탈리아 (밀라노)	온라인 지원	support.euro.dell.com
국제 접속 코드: 00	가정 및 소규모 업체	
국가 코드: 39	기술 지원	02 577 826 90
도시 코드: 02	고객 서비스	02 696 821 14
	팩스	02 696 821 13
	교환대	02 696 821 12
	기업	
	기술 지원	02 577 826 90
	고객 서비스	02 577 825 55
	팩스	02 575 035 30
	교환대	02 577 821
자메이카	온라인 지원	la-techsupport@dell.com
	기술 지원, 고객 서비스, 판매 (자메이카 내 전용 전화)	1-800-440-9205
일본 (가와사키)	온라인 지원	support.jp.dell.com
국제 접속 코드: 001	기술 지원 - XPS 컴퓨터 전용	무료: 0120-937-786
국가 코드: 81	일본 밖 기술 지원 - XPS 컴퓨터 전용	044-520-1235
도시 코드: 44		무료: 0120-198-226

	기술 지원 -Dimension 및 Inspiron	
	일본 외부 기술 지원 -Dimension 및 Inspiron	81-44-520-1435
	기술 지원 -Dell Precision, OptiPlex 및 Latitude	무료: 0120-198-433
	일본 외부 기술 지원 -Dell Precision, OptiPlex 및 Latitude	81-44-556-3894
	기술 지원-Dell PowerApp, Dell PowerEdge, Dell PowerConnect 및 Dell PowerVault	무료: 0120-198-498
	일본 외 지역에서의 기술 지원-PowerApp, PowerEdge, PowerConnect 및 PowerVault	81-44-556-4162
	기술 지원 -프로젝터, PDA, 프린터, 라우터	무료: 0120-981-690
	일본 외부 기술 지원 -프로젝터, PDA, 프린터, 라우터	81-44-556-3468
	Faxbox 서비스	044-556-3490
	24시간 자동 주문 상태 서비스	044-556-3801
	고객 서비스	044-556-4240
	기업 판매 부서-직원 최대 400명	044-556-1465
	우수 고객 부서 판매 -직원 400명 이상	044-556-3433
	공공 판매 -정부 기관, 교육 기관 및 의료 기관	044-556-5963
	글로벌 세그먼트 일본	044-556-3469
	개별 사용자	044-556-1657
	개인 사용자 온라인 판매	044-556-2203
	개인 사용자 현장 판매	044-556-4649
<b>한국 (서울)</b>  국제 접속 코드: <b>001</b>  국가 코드: <b>82</b>  도시 코드: <b>2</b>	온라인 지원	support.ap.dell.com
	XPS 컴퓨터 전용 기술 지원	무료: 080-999-0283
	기술 지원, 고객 서비스	무료: 080-200-3800
	기술 지원 -Dimension, PDA, 전자 기기 및 부속품	무료: 080-200-3801
	판매	무료: 080-200-3600
	팩스	2194-6202
	교환대	2194-6000
라틴 아메리카	고객 기술 지원 (미국, 텍사스, 오스틴)	512 728-4093
	고객 서비스 (미국, 텍사스, 오스틴)	512 728-3619

	팩스 (기술 지원 및 고객 서비스) (미국, 텍사스, 오스틴)	512 728-3883
	판매 (미국, 텍사스, 오스틴)	512 728-4397
	판매 이메일 (미국, 텍사스, 오스틴)	512 728-4600 또는 512 728-3772
룩셈베르그  국제 접속 코드: <b>00</b>  국가 코드: <b>352</b>	온라인 지원	support.euro.dell.com
	지원	342 08 08 075
	가정/소규모 업체 판매	+32 (0)2 713 15 96
	기업 판매	26 25 77 81
	고객 서비스	+32 (0)2 481 91 19
	팩스	26 25 77 82
말레이시아 (페낭)  국제 접속 코드: <b>00</b>  국가 코드: <b>60</b>  도시 코드: <b>4</b>	온라인 지원	support.ap.dell.com
	기술 지원 - XPS 컴퓨터 전용	무료: 1 800 885 784
	기술 지원 -Dell Precision, OptiPlex 및 Latitude)	무료: 1 800 880 193
	기술 지원 -Dimension, Inspiron, 전자 부품 및 부속품)	무료: 1 800 881 306
	기술 지원 -PowerApp, PowerEdge, PowerConnect 및 PowerVault	무료: 1 800 881 386
	고객 서비스	무료: 1 800 881 306 (옵션 6)
	계약 판매	무료: 1 800 888 202
	기업 판매	무료: 1 800 888 213
멕시코  국제 접속 코드: <b>00</b>  국가 코드: <b>52</b>	온라인 지원	www.dell.com/mx la-techsupport@dell.com
	기술 지원	001-866-563-4425
	판매	50-81-8800 또는 001-800-888-3355
	고객 서비스	001-877-384-8979 또는 001-877-269-3383
	메인	50-81-8800 또는 001-800-888-3355 001-866-851-1754
몬트세라트	온라인 지원	la-techsupport@dell.com
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	무료: 1-866-278-6822

네덜란드 안탈래	온라인 지원	la-techsupport@dell.com
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	001-800-882-1519
네덜란드 (암스테르담) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 31 도시 코드: 20	온라인 지원	support.euro.dell.com
	XPS 컴퓨터 전용 기술 지원	020 674 45 94
	기술 지원	020 674 45 00
	기술 지원 팩스	020 674 47 66
	가정/소규모 업체 고객 서비스	020 674 42 00
	판례 고객 서비스	020 674 4325
	가정/소규모 업체 판매	020 674 55 00
	판례 판매	020 674 50 00
	가정/소규모 업체 판매 팩스	020 674 47 75
	판례 판매 팩스	020 674 47 50
뉴질랜드 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 64	교환대	020 674 50 00
	교환대 팩스	020 674 47 50
나카라과	온라인 지원	support.ap.dell.com
		support.ap.dell.com/contactus
	XPS 컴퓨터 전용 기술 지원	무료: 0800 335 540
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	0800 441 567
노르웨이 (리사커) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 47	온라인 지원	www.dell.com/ni la-techsupport@dell.com
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	001-800-220-1377
	온라인 지원	support.euro.dell.com
	XPS 컴퓨터 전용 기술 지원	815 35 043
	기술 지원	671 16882
	판례 고객 서비스	671 17575
	가정/소규모 업체 고객 서비스	23162298
파나마	교환대	671 16800
	팩스 교환대	671 16865
파나마	온라인 지원	www.dell.com/pa la-techsupport@dell.com

	기술 지원, 고객 서비스, 판매	011-800-507-1264
페루	온라인 지원	<a href="http://www.dell.com/pe">www.dell.com/pe</a> <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	0800-50-669
폴란드 (바르샤바)	온라인 지원	<a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>
국제 접속 코드: 011		<a href="mailto:pl_support_tech@dell.com">pl_support_tech@dell.com</a>
국가 코드: 48	고객 서비스 전화	57 95 700
도시 코드: 22	고객 서비스	57 95 999
	판매	57 95 999
	고객 서비스 팩스	57 95 806
	안내 테스크 팩스	57 95 998
	교환대	57 95 999
포르투갈	온라인 지원	<a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>
국제 접속 코드: 00	기술 지원	707200149
국가 코드: 351	고객 서비스	800 300 413
	판매	800 300 410 또는 800 300 411 또는 800 300 412 또는 21 422 07 10
	팩스	21 424 01 12
푸에르토 리코	온라인 지원	<a href="http://www.dell.com/pr">www.dell.com/pr</a> <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>
	기술 지원	무료: 1-866-390-4695 또는 1-866-851-1760
	고객 서비스 및 판매	1-877-537-3355
세인트 키츠 네비스	온라인 지원	<a href="http://www.dell.com/kn">www.dell.com/kn</a>
		<a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	무료: 1-866-540-3355
세인트 루시아	온라인 지원	<a href="http://www.dell.com/lc">www.dell.com/lc</a>
		<a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	무료: 1-866-464-4352
세인트 빙센트 그레나딘	온라인 지원	<a href="http://www.dell.com/vc">www.dell.com/vc</a>
		<a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	무료: 1-866-464-4353
싱가포르 (싱가포르)	참고 : 이 섹션에 있는 전화번호는 싱가포르나 말레이시아 내에서만 전화를 걸어야 합니다 .	

국제 접속 코드: <b>005</b> 국가 코드: <b>65</b>	온라인 지원	support.ap.dell.com
	기술 지원 - XPS 컴퓨터 전용	무료: 1800 394 7464
	기술 지원 - Dimension, Inspiron, 전자 부품 및 부속품	무료: 1800 394 7430
	기술 지원 - OptiPlex, Latitude 및 Dell Precision	무료: 1800 394 7488
	기술 지원 - PowerApp, PowerEdge, PowerConnect 및 PowerVault	무료: 1800 394 7478
	고객 서비스	무료: 1800 394 7430 (옵션 6)
	계약 판매	무료: 1 800 394 7412
슬로바키아 (프라하)  국제 접속 코드: <b>00</b> 국가 코드: <b>421</b>	기술 지원	02 5441 5727
	고객 서비스	420 22537 2707
	팩스	02 5441 8328
	기술 지원 팩스	02 5441 8328
	교환대 (판매)	02 5441 7585
	온라인 지원	support.euro.dell.com
		czech_dell@dell.com
남아프리카 공화국 (요하네스버그)  국제 접속 코드: <b>09/091</b> 국가 코드: <b>27</b> 도시 코드: <b>11</b>	기술 지원	011 709 7710
	고객 서비스	011 709 7707
	판매	011 709 7700
	팩스	011 706 0495
	교환대	011 709 7700
	온라인 지원	support.euro.dell.com
		dell_za_support@dell.com
동남 아시아 및 태평양 국가  스페인 (마드리드)  국제 접속 코드: <b>00</b> 국가 코드: <b>34</b> 도시 코드: <b>91</b>	기술 지원, 고객 서비스 및 판매 (말레이시아, 페낭)	604 633 4810
	온라인 지원	support.euro.dell.com
	가정 및 소규모 업체	
	기술 지원	902 100 130
		902 118 540

고객 서비스		
판매		902 118 541
교환대		902 118 541
팩스		902 118 539
기업		
기술 지원		902 100 130
고객 서비스		902 115 236
교환대		91 722 92 00
팩스		91 722 95 83
<b>스웨덴 (우플란츠 바스비)</b>		
국제 접속 코드: <b>00</b>	온라인 지원	support.euro.dell.com
국가 코드: <b>46</b>	XPS 컴퓨터 전용 기술 지원	77 134 03 40
도시 코드: <b>8</b>	기술 지원	08 590 05 199
	관계 고객 서비스	08 590 05 642
	가정/소규모 업체 고객 서비스	08 587 70 527
	직원 구매 프로그램(EPP) 지원	20 140 14 44
	기술 지원 팩스	08 590 05 594
	판매	08 587 705 81
<b>스위스 (제네바)</b>		
국제 접속 코드: <b>00</b>	온라인 지원	support.euro.dell.com
국가 코드: <b>41</b>		Tech_support_central_Europe@dell.com
도시 코드: <b>22</b>	XPS 컴퓨터 전용 기술 지원	0848 338 857
	기타 모든 Dell 제품용 기술 지원 -가정 및 소규모 업체	0844 811 411
	기술 지원 -기업	0844 822 844
	고객 서비스 -가정 및 소규모 업체	0848 802 202
	고객 서비스 -기업	0848 821 721
	메인	0848 335 599
	팩스	022 799 01 90
	교환대	022 799 01 01
<b>타이완</b>	온라인 지원	support.ap.dell.com

국제 접속 코드: <b>002</b>		<a href="http://support.dell.com/email">support.dell.com/email</a>
국가 코드: <b>886</b>	기술 지원 - XPS 컴퓨터 전용	무료: 0080 186 3085
	기술 지원 - OptiPlex, Latitude, Dimension, Inspiron, 전자 부품 및 부속품	무료: 0080 186 1011
	기술 지원 - 서버 및 저장 장치	무료: 0080 160 1256
	고객 서비스	무료: 0080 165 1250 (옵션 5)
	계약 판매	무료: 0080 165 1228
	기업 판매	무료: 0080 165 1227
타이 국제 접속 코드: <b>001</b> 국가 코드: <b>66</b>	온라인 지원	<a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a>
	기술 지원 (OptiPlex, Latitude 및 Dell Precision)	무료: 1800 0060 07
	기술 지원 (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect 및 PowerVault)	무료: 1800 0600 09
	고객 서비스	무료: 1800 006 007 (옵션 7)
	기업 판매	무료: 1800 006 009
	계약 판매	무료: 1800 006 006
트리니다드 토바고	온라인 지원	<a href="http://www.dell.com/tt">www.dell.com/tt</a> <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	무료: 1-888-799-5908
터크스 케이커스 제도	온라인 지원	<a href="http://www.dell.com/tc">www.dell.com/tc</a> <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	무료: 1-877-441-4735
영국 (블랙밸) 국제 접속 코드: <b>00</b> 국가 코드: <b>44</b> 도시 코드: <b>1344</b>	온라인 지원	<a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> <a href="mailto:dell_direct_support@dell.com">dell_direct_support@dell.com</a>
	고객 서비스 온라인	<a href="http://support.euro.dell.com/uk/en/ECare/form/home.asp">support.euro.dell.com/uk/en/ECare/form/home.asp</a>
	판매	
	가정 및 소규모 업체 판매	0870 907 4000
	기업 / 공공 부문 판매	01344 860 456
	고객 서비스	
	가정 및 소규모 기업	0870 906 0010
	기업	01344 373 185

우수 고객(500-5000명 직원)	0870 906 0010	
글로벌 계정	01344 373 186	
중앙 정부	01344 373 193	
지역 정부 & 교육	01344 373 199	
보건	01344 373 194	
기술 지원		
XPS 컴퓨터 전용	0870 366 4180	
기술 지원 (기업 / 우수 고객 /PCA [1000명 이상 직원])	0870 908 0500	
기타 Dell 제품	0870 353 0800	
일반		
가정 및 소규모 업체 팩스	0870 907 4006	
우루과이	온라인 지원	www.dell.com/uy
		la-techsupport@dell.com
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	무료: 000-413-598-2521
미국 (텍사스, 오스틴) 국제 접속 코드: 011 국가 코드: 1	청각 장애인, 시각 장애인 또는 언어 장애인을 위한 Dell 서비스	무료: 1-877-DELLTTY (1-877-335-5889)
	팩스	무료: 1-800-727-8320
	기술 지원	support.dell.com
	XPS	무료: 1-800-232-8544
	가정 및 홈오피스	무료: 1-800-624-9896
	휴대용 컴퓨터 및 데스크톱 AutoTech	무료: 1-800-247-9362
	소규모 기업	무료: 1-800-456-3355
	중간 규모 기업 및 대기업	무료: 1-800-671-3355
	주 정부 및 지역 정부	무료: 1-800-981-3355
	연방 정부	무료: 1-800-727-1100
	보건 의료	무료: 1-800-274-1550
	K-12 교육	무료: 1-888-977-3355
	대학 교육	무료: 1-800-274-7799
	프린터, 프로젝터, PDA 및 MP3 플레이어	무료: 1-877-459-7298
	고객 서비스	무료: 1-800-624-9897
	자동화 주문 상태	무료: 1-800-433-9014

소규모 기업	무료: 1-800-456-3355
중간 규모 기업 및 대기업	무료: 1-800-671-3355
주 정부 및 지역 정부	무료: 1-800-981-3355
연방 정부	무료: 1-800-727-1100
보건 의료	무료: 1-800-274-1550
K-12 교육	무료: 1-888-977-3355
대학 교육	무료: 1-800-274-7799
직원 구매 프로그램(EPP) 고객	무료: 1-800-695-8133
금융 서비스	<a href="http://www.dellfinancialservices.com">www.dellfinancialservices.com</a>
임대/융자	무료: 1-877-577-3355
Dell 우수 고객[DPA]	무료: 1-800-283-2210
판매	1-800-289-3355 또는 1-800-879-3355
Dell 아웃렛 매장	무료: 1-888-798-7561
소프트웨어 및 주변 장치 판매	무료: 1-800-671-3355
미국 버전 제도	<a href="http://www.dell.com/usa-techsupport@dell.com">www.dell.com/usa-techsupport@dell.com</a> 온라인 지원
	기술 지원, 고객 서비스, 판매 무료: 1-877-702-4360
베네수엘라	<a href="http://www.dell.com/ve">www.dell.com/ve</a> 온라인 지원  <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> 기술 지원, 고객 서비스, 판매 0800-100-4752

## 모니터 설치 안내서

PDF 파일(확장자가 .pdf인 파일)을 보려면 문서 제목을 클릭하십시오. PDF 파일(확장자가 .pdf인 파일)을 하드 드라이브에 저장하려면 문서 제목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, Microsoft® Internet Explorer에서 다른 이름으로 대상 저장을 클릭하거나 Netscape Navigator에서 다른 링크로 저장을 클릭한 후 파일을 저장할 하드 드라이브 위치를 지정하십시오.

[모니터 설치 안내서 \(서쪽\) \(.pdf \) \(14 MB\)](#)

[모니터 설치 안내서 \(동쪽\) \(.pdf \) \(14 MB\)](#)



참고: PDF 파일은 **Adobe® Acrobat® Reader®**를 필요로 하며 이 프로그램은 어도비 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다.

PDF 파일을 보려면 Acrobat Reader를 시작하십시오. 그런 다음 파일-열기를 클릭한 후 PDF 파일을 선택하십시오.

[목차 페이지로 돌아가기](#)



# Setting Up Your Monitor


**CAUTION:**

Before you set up and operate your Dell monitor, see the safety instructions in your monitor "Product Information Guide." See your User's Guide for a complete list of features.

**MISE EN GARDE :**

Avant d'installer et d'utiliser votre écran Dell, veuillez vous référer aux consignes de sécurité données dans le "Guide des Informations du Produit" de votre moniteur. Consultez également votre Guide Utilisateur pour obtenir la liste complète des fonctions.

**PRECAUCIÓN:**

Antes de configurar y utilizar el monitor Dell, consulte las instrucciones de seguridad contenidas en la "Guía de información del producto" que acompaña al monitor. Consulte también la Guía del usuario para obtener una lista completa de las funciones.

**ATENÇÃO:**

Antes de instalar e utilizar o seu monitor Dell, consulte as normas de segurança no "Guia de informação do produto" do seu monitor. Consulte também o Guia do utilizador para obter a lista completa de funções.

**ACHTUNG:**

Bevor Sie Ihren Dell-Monitor einrichten und in Betrieb setzen, lesen Sie die "Sicherheitshinweise in der Produktanleitung" Ihres Monitors. Lesen Sie auch die umfassende Liste mit Funktionen in Ihrer Bedienungsanleitung.

**ATTENZIONE:**

Prima di installare e utilizzare il monitor Dell, leggere le norme di sicurezza sull'uso del monitor "Guida informativa alla sicurezza". Si veda anche la Guida utente per avere l'elenco completo delle funzioni.

**OSTRZEŻENIE:**

Przed wykonaniem ustawień i rozpoczęciem używania monitora Dell należy przeczytać instrukcję bezpieczeństwa w "Podręczniku informacji o produkcie" monitora. Informacje dotyczące pełnej listy funkcji znajdują się w Podręczniku użytkownika.

## Dell™ 1707FPV Flat Panel Monitor




### 1 Attach the monitor to the stand.

Fixez le moniteur sur le socle.  
Acople el monitor a la base.  
Coloque o monitor no suporte.  
Den Monitor auf den Fuß befestigen.  
Fissare il monitor alla base.  
Podłącz monitor do podstawy.



### 2 Rotate the monitor to connect the cables.

Pivotez le moniteur pour connecter les câbles.  
Gire el monitor para conectar los cables.  
Rode o monitor para ligar os cabos.  
Drehen Sie den Monitor um die eigene Achse, um die Kabel anzuschließen.  
Ruotare il monitor per collegare i cavi.  
Obróć monitor w celu podłączenia kabli.

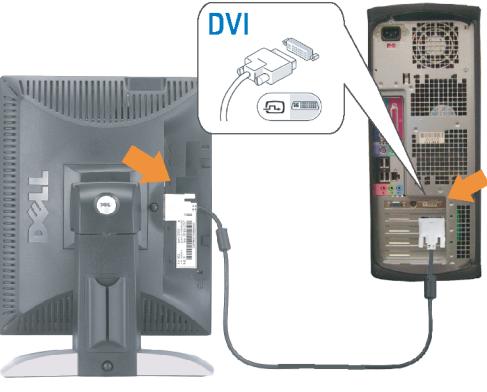


### 3 Connect the monitor using EITHER the white DVI cable OR the blue VGA cable (DO NOT connect both cables to the same computer).

Branchez le moniteur en utilisant SOIT le câble DVI blanc SOIT le câble VGA bleu (ne branchez PAS les deux câbles sur le même ordinateur).  
Conecte el monitor usando O el cable DVI blanco O el cable VGA azul. (NO conecte ambos cables al mismo ordenador).  
Conecte o monitor usando o cabo DVI branco OU o cabo VGA azul (NÃO conecte ambos os cabos ao mesmo computador).  
Schließen Sie den Monitor ENTWEDER über das weiße DVI-Kabel ODER das blaue VGA-Kabel an (schließen Sie NICHT beide Kabel an den Computer an).  
Collegare il monitor usando O il cavo DVI di colore bianco O il cavo VGA di colore blu (NON collegare entrambi i cavi allo stesso computer)  
Podłącz monitor białym kablem DVI lub niebieskim kablem VGA (NIE należy podłączać dwóch kabli do tego samego komputera)




**OR**

ou  
o  
ou  
oder  
e  
lub

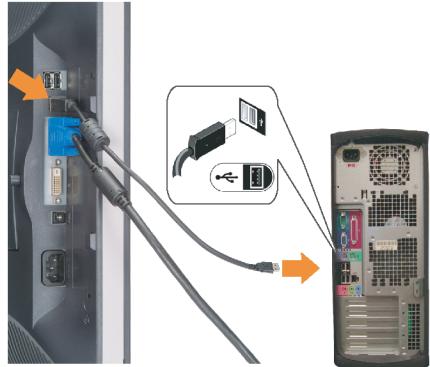

### 4 Connect the USB cable to the computer.

Connectez le câble USB sur l'ordinateur.  
Conecte el cable USB a su computador.  
Ligue o cabo USB ao computador.  
Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Computer.  
Collegare il cavo USB al computer.  
Podłącz kabel USB do komputera.

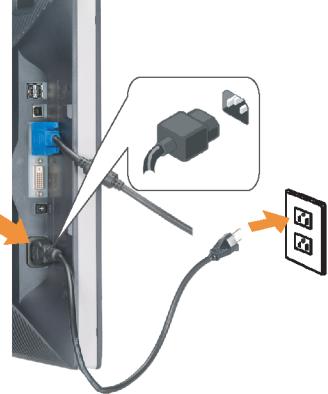

### 5 Connect the power cord firmly to the monitor and the electrical outlet.

Connectez fermement le cordon d'alimentation au moniteur et à une prise murale.  
Conecte el cable de alimentación firmemente al monitor y a la toma de corriente.  
Ligue o cabo de alimentação ao monitor e à tomada eléctrica.  
Schließen Sie die Netzleitung ordnungsgemäß an den Monitor und eine Steckdose an.  
Collegare bene il cavo di alimentazione al monitor e alla presa elettrica.  
Podłącz pewnie przewód zasilający do monitora i gniazdko elektrycznego.



### 6 Rotate the monitor back and turn on the monitor.

Pivotez de nouveau le moniteur pour retrouver sa position initiale et allumez-le.  
Vuelva a girar el monitor y enciéndalo.  
Rode o monitor para a posição original e ligue-o.  
Drehen Sie den Monitor wieder in die Ausgangsposition und schalten Sie ihn ein.  
Ruotare il monitor per riportarlo nella posizione originale e accenderlo.  
Obróć monitor do poprzedniej pozycji i włącz monitor.




### 7 If nothing appears on the screen, press the Input Select button.

Si aucune image n'apparaît sur l'écran, appuyez sur le bouton Sélection d'Entrée.  
Si no aparece nada en la pantalla, pulse el botón Selección de entrada.  
Se não aparecer nada no ecrã, prima o botão seleção de entrada.  
Wenn nichts auf dem Bildschirm erscheint, drücken Sie bitte die Eingangsauswahl-Taste.  
Se sullo schermo non appare nulla, premere il tasto Selezione ingresso.  
Jeśli nic nie wyświetli się na ekranie naciśnij przycisk Wybór wejścia.



7730203346P0B  
(Dell Part No. JK268 A01)



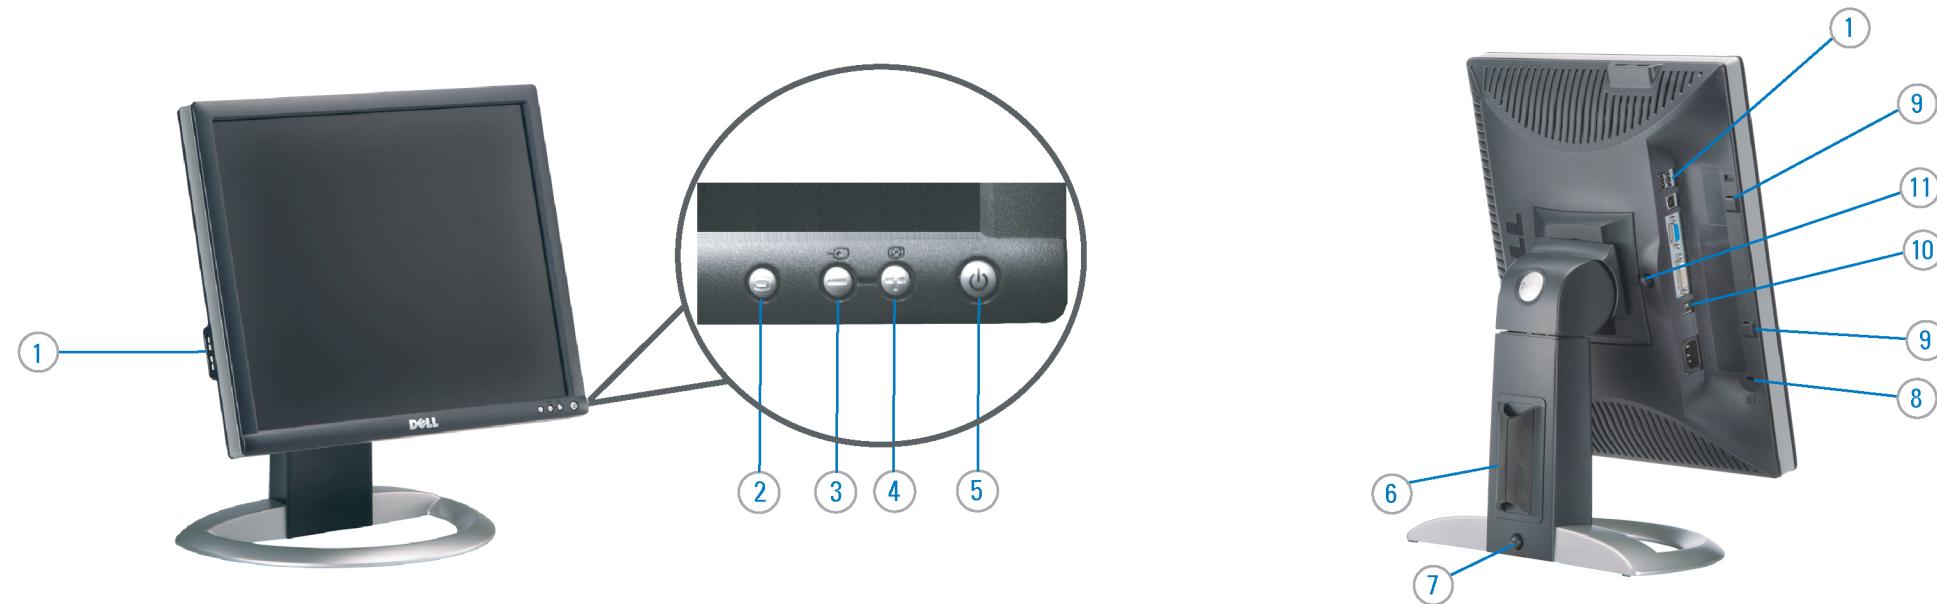

1. USB Downstream Port
2. OSD Menu>Select
3. Video Input Select/Down
4. Auto-Adjust / Up
5. Power Button (with power light indicator)
6. Cable Management Holder
7. Lock Down/Release Button
8. Security Lock Slot
9. Dell Soundbar Mounting Brackets
10. Power Out for Dell Soundbar
11. Monitor Lock/Release Button

1. Port USB flux descendant
2. Menu OSD/Sélectionner
3. Sélectionner l'Entrée vidéo/Bas
4. Réglage auto / Haut
5. Bouton Alimentation (avec témoin lumineux d'alimentation)
6. Support de câbles
7. Bouton verrouillage/libération
8. Orifice de verrouillage de sécurité
9. Support de montage de la Soundbar Dell
10. Sortie alimentation pour Dell Soundbar
11. Moniteur verrouillage/déverrouillage du panneau LCD

1. USB-Downstream-Anschluss
2. OSD Menü/Auswahl
3. Videoeingang-Auswahl/Unten
4. Auto-Einstellen/Oben
5. Netzschalter (mit Betriebsanzeige)
6. Kabelhalter
7. Taste Einrasten/Ausrasten
8. Diebstahlsicherung
9. Dell Soundbar-Montagehalter
10. Ausschalter für Dell Soundbar
11. Bildschirm Ver-/Entriegelungstaste

1. Porta USB per il downstream
2. Menu OSD/Selezione
3. Selezione ingresso video/Giù
4. Regolazione automatica/Su
5. Tasto di accensione (con indicatore luminoso)
6. Alloggio cavo
7. Pulsante blocco/rilascio
8. Slot per blocco di sicurezza
9. Staffe di montaggio Dell Soundbar
10. Uscita alimentazione per Soundbar Dell
11. Tasto blocco/rilascio pannello

1. Puerto de descarga USB
2. Seleccionar entrada de video/Bajar
3. Menú OSD/Seleccionar
4. Ajuste automático/Subir
5. Botón de encendido (con indicador luminoso de encendido)
6. Brida
7. Botón para bloqueo/liberación
8. Ranura de bloqueo de seguridad
9. Soportes de montaje para la barra de sonidos Dell
10. Desconexión para Dell Soundbar
11. Botón para bloquear o liberar el panel LCD

1. Port pobierania danych (downstream) USB
2. Menu OSD/Wybór
3. Wybór wejścia video/W dół
4. Automatyczna regulacja/W góre
5. Przycisk zasilania (ze wskaźnikiem zasilania)
6. Uchwyty kabla
7. Przycisk blokowania/zwolnienia blokady
8. Gniazdo blokady zabezpieczenia
9. Wsporniki montażowe Dell Soundbar
10. Panela dźwiękowego Dell
11. Przycisk blokady/zwolnienia monitor

1. Porta USB downstream
2. Seleccionar entrada de video/Para baixo
3. Menu OSD/Seleccionar
4. Ajuste automático/Para cima
5. Botão de alimentação (com LED indicador de alimentação)
6. Suporte do cabo
7. Botão de fixação/liberação
8. Ranhura para travamento de segurança
9. Suportes de montagem para o Dell Soundbar
10. Desligar sistema de som Dell
11. Botão de bloqueio/desbloqueio do painel LCD



## Finding Information

See your monitor User's Guide in the CD, for more information.

## Trouver les Informations

Référez-vous au Guide Utilisateur de votre moniteur sur le CD pour les informations complémentaires.

## Búsqueda de información

Para obtener más información consulte la Guía del usuario del monitor contenida en el CD.

## Procurar informação

Para obter mais informações, consulte o Guia do utilizador do seu monitor que vem incluído no CD.

## Finden von Informationen

Weitere Informationen sind in der Bedienungsanleitung Ihres Monitors auf der CD angegeben.

## Dove reperire informazioni

Consultare la Guida utente nel CD, per avere maggiori informazioni.

## Znajdowanie informacji

Dalsze informacje znajdują się w Podręczniku użytkownika monitora na dysku CD.

Information in this document is subject to change without notice.  
© 2006 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

June 2006

Les informations contenues dans ce document peuvent être soumises à des modifications sans préavis.  
© 2006 Dell Inc. Tous droits réservés.

Toute reproduction, par quelque manière que ce soit, est strictement interdite sans l'autorisation écrite de Dell Inc.

Dell et le logo DELL sont la propriété de Dell Inc. Tous les autres noms commerciaux ou noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Juin 2006

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.  
© 2006 Dell Inc. Reservados todos los derechos.

Se prohíbe estrictamente la reproducción de este documento en cualquier forma sin permiso por escrito de Dell Inc.

Dell y el logotipo DELL son marcas registradas de Dell Inc. Dell renuncia al derecho de posesión sobre las marcas y nombres de terceros.

Junio 2006

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.  
© 2006 Dell Inc. Corporation. Todos os direitos reservados.

A reprodução de qualquer forma sem permissão por escrito da Dell Inc. é estritamente proibida.

Dell e o logotipo DELL são marcas comerciais da Dell Inc.. Dell exclui quaisquer interesses de propriedade nas marcas e nomes de outros.

Junho 2006

Die Informationen in diesem Dokument unterliegen unangekündigten Änderungen.  
© 2006 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Veröffentlichung dieses Dokuments in jeglicher Form ist ohne schriftliche Genehmigung der Dell Inc. streng untersagt.

Dell und das DELL-Logo sind Warenzeichen der Dell Inc.. Dell arbeitet keinerlei Eigentumsansprüche auf Warenzeichen und Namen Dritter.

Juni 2006

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a variazioni senza preavviso.  
© 2006 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

È severamente proibita la riproduzione di qualsiasi elemento senza il permesso scritto di Dell Inc..

Dell e il logo DELL sono marchi registrati di Dell Inc.. Dell non riconosce interesse di proprietà esclusiva nei mercati e nelle denominazioni di altri.

Gennaio 2006

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.  
© 2006 Dell Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Powielanie niniejszego dokumentu przy użyciu jakiejkolwiek techniki bez pisemnej zgody Dell Inc. jest surowo zabronione.

Dell logo DELL to znak towarowy firmy Dell Inc.. Firmy Dell nie zgłasza żadnych praw do marek i nazw innych firm.

Czerwiec 2006





# Setting Up Your Monitor

設定您的顯示器 | 安装显示器 | モニターのセットアップ | 모니터설치 | การตั้งค่าหน้าจอ |



## Dell™ 1707FPV Flat Panel Monitor

### CAUTION:

Before you set up and operate your Dell monitor, see the safety instructions in your monitor "Product Information Guide". See your User's Guide for a complete list of features.

### 注意 :

設定和操作您的 Dell 顯示器前，請先參閱隨附《產品資訊指南》中的安全說明。有關顯示器功能的完整介紹也請參閱《使用指南》。

### 警告:

在设置和使用 Dell 显示器之前，请参阅显示器《产品信息指南》中的安全注意事项。此外，还请参阅用户指南以了解全部特性。

### 注意:

Dellモニタをセットアップして操作する前に、モニタの“製品情報ガイド”的安全に関する注意事項をご覧ください。また、機能の完全なリストについてはユーザーガイドをご覧ください。

### 주의:

Dell 모니터를 설치하고 작동하기 전에 모니터 “제품 정보 가이드”的 안전 지침을 참조하십시오. 또한, 기능의 전체 목록은 사용자 가이드를 참조하십시오.

### ข้อควรระวัง:


ก่อนที่จะติดตั้งและใช้งานจอภาพ เดลล์ของคุณ ให้อ่านขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยใน “คู่มือข้อมูลผลิตภัณฑ์” ของจอภาพก่อน นอกจากนี้ ให้อ่าน คู่มือผู้ใช้ ของคุณ เพื่อการดูแลสมบัติที่สมบูรณ์





**1** **Attach the monitor to the stand.**  
將顯示器裝在腳座上。  
将显示器与底座相连。  
モニターをスタンドに取り付けます。  
모니터를 스탠드에 부착합니다.  
ต่อจอยาพเข้ากับขาตั้ง




**2** **Rotate the monitor to connect the cables.**  
旋轉顯示器以便連接各連接線。  
旋转显示器以连接线缆。  
モニタを回転してケーブルを接続します。  
모니터를 회전시켜 케이블을 연결합니다.  
หมุนจอยาพเพื่อเชื่อมต่อสายต่างๆ

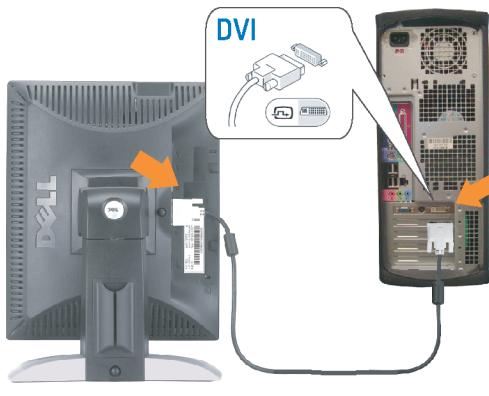

**3** **Connect the monitor using EITHER the white DVI cable OR the blue VGA cable (DO NOT connect both cables to the same computer).**  
使用白色 DVI 纜線或藍色 VGA 纜線來連接監視器 (請勿同時將兩條纜線連接到同一部電腦上)。  
使用白色 DVI 线或蓝色 VGA 线连接显示器 (不要将两条线缆同时连接到一台计算机)。  
白いDVIケーブルまたは青いVGAケーブルを使ってモニタを接続します(両方のケーブルを同じケーブルに接続しないでください)。  
DVI 케이블 또는 파란색 VGA 케이블을 사용하여 모니터를 연결하십시오(두 개의 케이블을 동일한 컴퓨터에 연결하지 마십시오)。  
เชื่อมต่อจอยาพโดยใช้ สายเคเบิล DVI สีขาว หรือสายเคเบิล VGA สีน้ำเงิน (อย่าเชื่อมต่อสายเคเบิลทั้งสองเข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว)

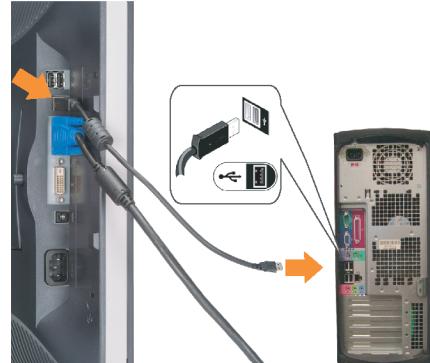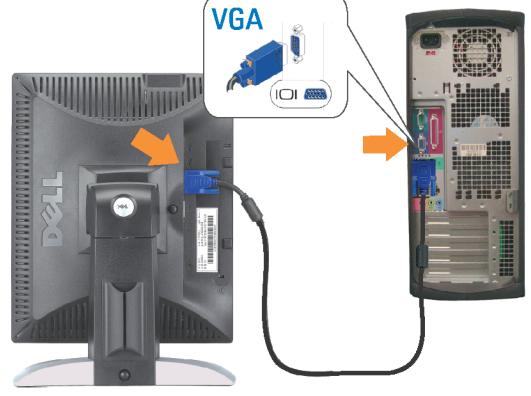

**4** **Connect the USB cable to the computer.**  
將USB纜線連接到電腦上。  
将 USB 线连接到计算机。  
USBケーブルコンピュータに接続します。  
USB 케이블을 컴퓨터에 연결합니다.  
เชื่อมต่อสายเคเบิล USB ไปยังคอมพิวเตอร์

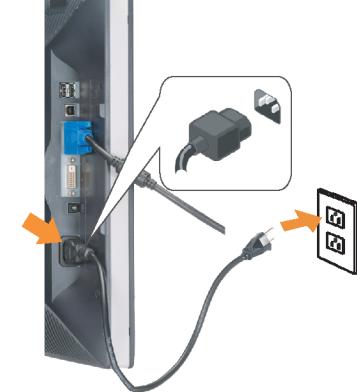

**5** **Connect the power cord firmly to the monitor and the electrical outlet.**  
將電源線確實地連接至顯示器和電源插座。  
将电源线牢固插入显示器和电源插座。  
電源コードをモニタとコンセントにしっかりと接続します。  
전원 코드를 모니터와 전기 콘센트에 단단하게 연결합니다.  
เชื่อมต่อสายไฟไปยังคอมพิวเตอร์และเต้าเสียบไฟฟ้าอย่างแน่นหนา



**6** **Rotate the monitor back and turn on the monitor.**  
將顯示器轉回原位並開啟顯示器電源。  
将显示器旋转回原位，然后打开显示器电源。  
モニタを回転して元に戻し、モニタの電源をオンにします。  
모니터를 다시 회전시킨 후 모니터를 켭니다.  
หมุนจอยาพกลับ และเปิดจอยาพ




**7** **If nothing appears on the screen, press the Input Select button.**  
若螢幕沒顯示畫面，請按“輸入選擇”按鈕。  
如果屏幕上无显示，请按“输入选择”按钮。  
画面に何も表示されない場合、「入力選択」ボタンを押してください。  
화면에 아무것도 나타나지 않으면 [입력 선택] 버튼을 누릅니다.  
ถ้าไม่มีอะไรปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ให้กดปุ่ม Input Select (เลือกสัญญาณเข้า)



7730203347P0B  
(Dell Part No. CK499 A01)



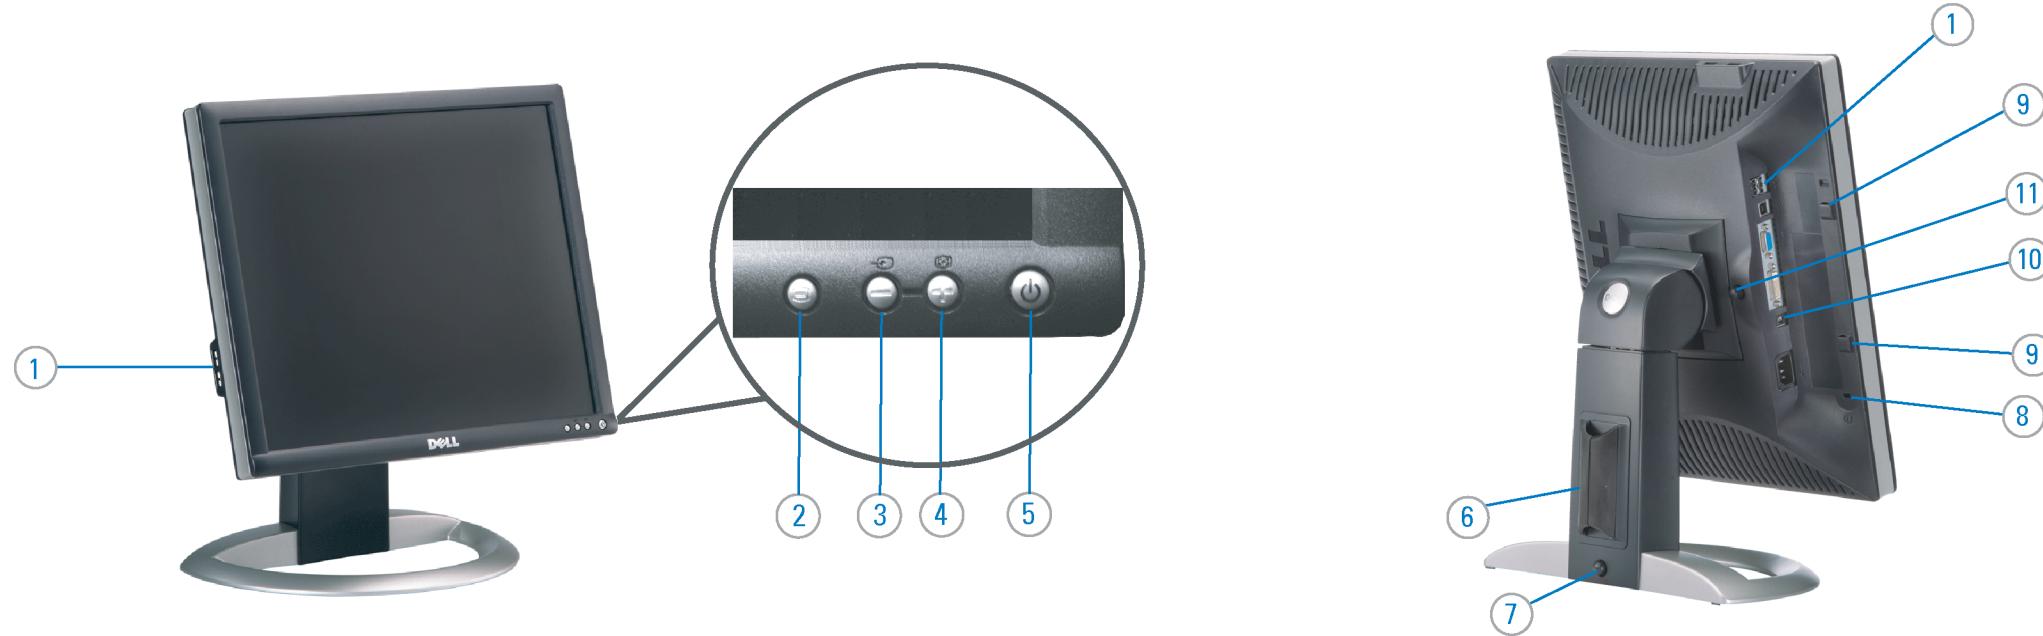

1. USB Downstream Port
2. OSD Menu>Select
3. Video Input Select/Down
4. Auto-Adjust / Up
5. Power Button (with power light indicator)
6. Cable Management Holder
7. Lock Down/Release Button
8. Security Lock Slot
9. Dell Soundbar Mounting Brackets
10. Power Out for Dell Soundbar
11. Monitor Lock/Release Button

1. USB 下游连接埠
2. OSD 功能表/選擇
3. 影像输入選擇/下
4. 自動調整/上
5. 電源按鈕 (帶有電源指示燈)
6. 束線器
7. 鎖定/釋放按鈕
8. 安全鎖插槽
9. Dell Soundbar 勾槽托架
10. Dell Soundbar 電源輸出
11. 銀幕鎖定/鬆開按鈕

1. USB 下行端口
2. OSD 菜单/选择
3. 视频输入选择/向下
4. 自动调整/向上
5. 电源按钮 (带电源指示灯)
6. 线缆固定夹
7. 锁按下/松开按钮
8. 防盗锁插槽
9. Dell Soundbar 安装架
10. Dell Soundbar 电源输出
11. 银幕锁定/释放按钮

1. USB ダウンストリームポート
2. OSD メニュー/選択
3. ビデオ入力選択/下
4. 自動調整/上
5. 電源ボタン(電源ライトインジケータ付き)
6. ケーブルホルダー
7. ロックダウン/リリースボタン
8. セキュリティロックスロット
9. Dell サウンドバー取付ブラケット
10. Dell Soundbar 用の電源コネクタ
11. パネルロック/リリースボタン

1. USB 다운스트림 포트
2. OSD 메뉴 /선택
3. 비디오 입력 선택/아래로
4. 자동-조절/위로
5. 전원 버튼(전원 표시등)
6. 케이블 출더
7. 잠금/해제 버튼
8. 도난 방지 장치 슬롯
9. Dell Soundbar 설치 브래킷
10. Dell Soundbar 전원 출력
11. 패널 잠금/잠금 해제 버튼

1. พอร์ตดาวน์สตรีม USB
2. เมนู OSD /เลือก
3. เลือกสัญญาณภาพข้า/ลง
4. ปุ่มล็อกโน้มตัว/ปั๊บ
5. ปุ่มเพาเวอร์ (พร้อมไฟแสดงสถานะเพาเวอร์)
6. สายเคเบิล
7. ปุ่มล็อค/คลาย
8. สล็อตเดนซิงดัน
9. ที่ติดแคนบัส Dell
10. ไฟไม้เข้าແຕบเสียง Dell
11. ปุ่มล็อค/ปลดล็อคแผ่นจอ



#### Finding Information

See your monitor User's Guide in the CD, for more information.

#### 尋找資訊

詳細資訊請參閱光碟中的顯示器《使用指南》。

#### 查找信息

有关的详细信息，请参阅光盘中的显示器用户指南。

#### 検索情報

詳細については、CDのモニタユーザーズガイドをご覧ください。

#### 정보 찾기

더 자세한 정보는 CD에 포함된 모니터 사용자 가이드를 참조하십시오.

#### การค้นหาข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้อ่าน คู่มือผู้ใช้ในแผนผัง

Information in this document is subject to change without notice.  
© 2006 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

本指南的内容如有变更，恕不另行通知。  
© 2006 Dell Inc.  
版权所有。

未经 Dell Inc. 的书面许可，  
严禁任何形式的非法复制。

Dell 及 DELL 商标为 Dell Inc.  
的商标。其他商标和名称  
的所有权不属于 Dell 所有。

本指南的内容如有变更，恕不另行通知。  
© 2006 Dell Inc.  
版权所有。

未经 Dell Inc.  
的书面许可，  
严禁任何形式的  
非法复制。

Dell 和 DELL 商标是 Dell Inc.  
的商标。Dell 否认非  
Dell 公司的商标和商標名称的所有权。

本書に記載されている事項は事前通告  
無しに変更されることがあります。  
© 2006 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc.からの書面による許可  
なく本書の複写、転載を禁じます。

Dell 및 DELL 로고는 Dell Inc.  
의登録상표입니다.  
Dell은 자사 외의 상표 및 상품명에  
대해서는 어떤 소유권도 인정하지  
않습니다.

이 안내서에 있는 내용은 사전 통보 없이  
변경될 수 있습니다.  
© 2006 Dell Inc. 모든 권리 소유.

Dell Inc.의 서면  
승인없이 제작되는 복제 품기는 엄격히  
금지합니다.

Dell 및 DELL 로고는 Dell Inc.  
의 등록상표입니다.  
Dell은 자사 외의 상표 및 상품명에  
대해서는 어떤 소유권도 인정하지  
않습니다.

본 문서의 저작권은 Dell Inc.에 있습니다.  
이 문서는 무단복제 및 무단전송  
금지합니다.  
© 2006 Dell Inc. 모든 권리 소유.

Dell 및 DELL 로고는 Dell Inc.  
의 등록상표입니다.  
Dell은 자사 외의 상표 및 상품명에  
대해서는 어떤 소유권도 인정하지  
않습니다.